



DTEK50

Version: 6.0

Guide de l'utilisateur

Table des matières

Configuration et notions de base	5
Aperçu de votre terminal.....	5
Insérer la carte SIM.....	6
Insérer une carte multimédia.....	7
Allumer ou éteindre votre terminal.....	8
Passer d'un écran d'accueil à un autre.....	8
Découvrir les boutons de navigation.....	8
Mouvements sur l'écran tactile.....	9
Applications, widgets et raccourcis.....	13
Personnalisation de votre terminal.....	17
Téléphone et voix	18
Icônes de Téléphone.....	18
Trouver votre propre numéro de téléphone.....	18
Modifier votre sonnerie.....	18
Émission d'appels.....	19
Réception d'appels.....	20
Blocage d'appels.....	22
Ajouter un contact ou un numéro à votre liste de numéros abrégés.....	24
Mise en attente et transfert d'appels.....	24
Démarrer une conférence téléphonique.....	25
Appels LTE.....	26
Appels Wi-Fi.....	28
Messagerie vocale.....	29
Applications et fonctionnalités	30
Rechercher de l'aide pour les applications.....	30
Télécharger une application sur Google Play™.....	30
Organisation de votre écran d'accueil.....	30
Messenger.....	33
À propos de l'application Google™ et de Now on Tap.....	34

Horloge.....	35
Recherche sur le terminal BlackBerry.....	38
Services de localisation et Google Maps.....	40
Google Chrome™ et Téléchargements.....	42
Impression.....	43
Paramètres.....	45
Changer les paramètres de votre terminal.....	45
Personnaliser le menu Paramètres rapides.....	45
Notifications.....	45
Espace de stockage et cartes multimédia.....	52
Connexions.....	55
Batterie et alimentation.....	75
Affichage.....	79
Interactions avancées.....	82
Touche utilitaire.....	83
Comptes.....	83
Accessibilité.....	84
Utilisateurs.....	86
Sauvegarder et réinitialiser.....	90
Mettre à jour le logiciel de votre terminal.....	92
Sécurité.....	94
Verrouillages, mots de passe et protection de vos données.....	94
Recherche et protection d'un terminal perdu.....	101
Paramètres de sécurité.....	103
Informations juridiques	108

Configuration et notions de base

Aperçu de votre terminal




1. Prise casque
2. LED de notification et flash avant
3. Appareil photo avant
4. Touche Augmenter/Réduire le volume
5. Touche utilitaire
6. Logement de la carte nano SIM et de la carte multimédia (carte microSD)
7. Port USB
8. La touche de mise sous/hors tension

Insérer la carte SIM


Votre terminal utilise une carte nano SIM. Si vous ne disposez pas d'une carte SIM ou si vous n'avez pas le bon type de carte SIM, contactez votre fournisseur de services.

ATTENTION: N'utilisez pas une carte SIM plus grande qui a été coupée à un plus petit format. Votre terminal pourrait ne pas reconnaître la carte SIM ou la carte SIM, plus épaisse qu'une carte nano SIM, pourrait rester coincée.

1. Libérez le logement en poussant l'extrémité de l'outil (fourni dans la boîte) dans l'orifice situé sur le côté droit de votre terminal. Si vous ne disposez pas de l'outil fourni avec votre terminal, vous pouvez également utiliser un trombone.

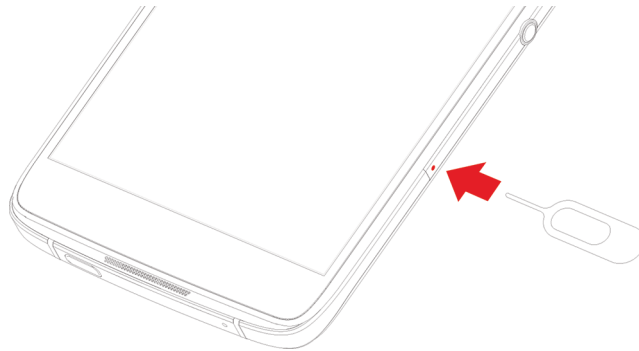

2. Retirez complètement le logement et placez-le sur une surface plane.
3. Maintenez la carte SIM de sorte que les contacts métalliques soient orientés vers l'intérieur du terminal. Alignez l'encoche de la carte SIM sur l'encoche de la plus petite section du logement.
4. Insérez la carte SIM dans le logement.

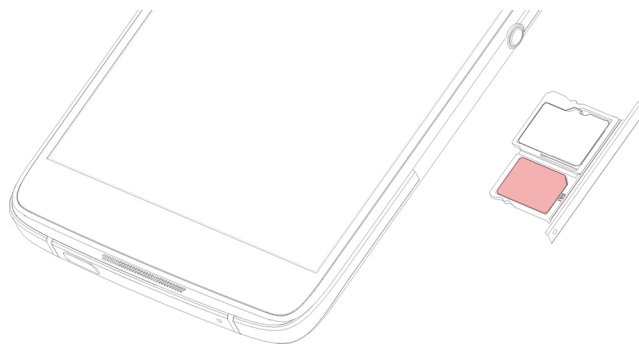


5. Remplacez le logement dans la fente.


Insérer une carte multimédia

Si vous voulez plus d'espace de stockage pour vos photos, vos vidéos, votre musique et vos documents, vous pouvez insérer une carte multimédia (carte MicroSD).

1. Libérez le logement en poussant l'extrémité de l'outil (fourni dans la boîte) dans l'orifice situé sur le côté droit de votre terminal. Si vous ne disposez pas de l'outil fourni avec votre terminal, vous pouvez également utiliser un trombone.

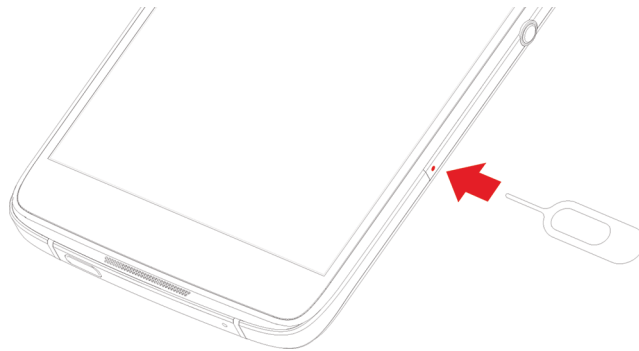

2. Retirez complètement le logement et placez-le sur une surface plane.
3. Maintenez la carte multimédia de sorte que les contacts métalliques soient orientés vers l'intérieur du terminal. Alignez l'encoche de la carte multimédia sur l'encoche de la plus grande section du logement.
4. Insérez la carte multimédia dans le logement.

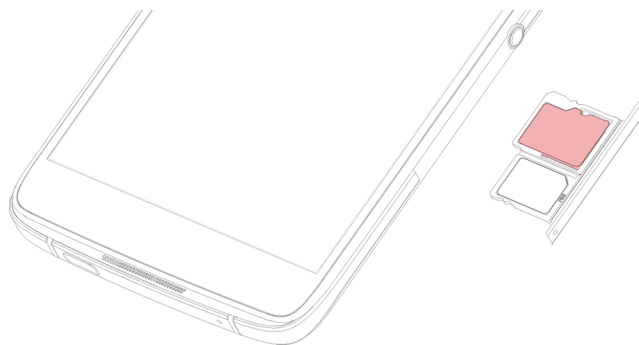

5. Remplacez le logement dans la fente.

Allumer ou éteindre votre terminal

Maintenez enfoncée la touche **Mise sous/hors tension** sur le côté gauche de votre terminal.

- Pour éteindre votre terminal, appuyez sur **Mise hors tension**.
- Pour éteindre puis rallumer votre terminal, appuyez sur **Redémarrer**.

Éteindre l'écran


Appuyez sur la touche **Mise sous/hors tension** sur le côté gauche de votre terminal.

Pour rallumer l'écran, appuyez sur la touche **Mise sous/hors tension** ou appuyez deux fois sur l'écran.

Passer d'un écran d'accueil à un autre

Vous pouvez passer d'un écran d'accueil à un autre d'un simple geste sur l'écran.

Sur l'écran, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

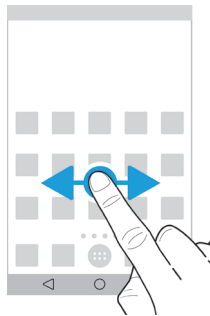



Découvrir les boutons de navigation

Peu importe ce que vous faites sur votre terminal, les boutons de navigation s'affichent au bas de votre écran.

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur ◀.


- Pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez sur .
- Pour voir vos applications et écrans récemment ouverts, appuyez sur .

Mouvements sur l'écran tactile

Prenez un moment pour découvrir les mouvements courants que vous pouvez utiliser sur l'écran tactile.

Réactiver votre terminal


Appuyez deux fois sur l'écran.

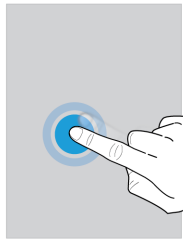

Sélectionner des éléments



Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour sélectionner un élément, appuyez dessus. L'élément s'ouvre s'il peut être ouvert.
- Pour sélectionner plusieurs éléments, tels que des photos que vous souhaitez partager ou des e-mails que vous souhaitez supprimer, restez appuyé sur un élément. Appuyez sur d'autres éléments. Pour désélectionner un élément, appuyez à nouveau dessus.

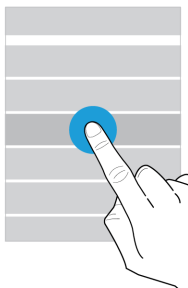

Faire défiler ou se déplacer entre les éléments


Faites glisser votre doigt pour parcourir une liste ou vous déplacer entre des éléments, tels que des photos.

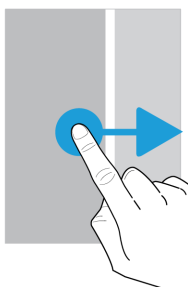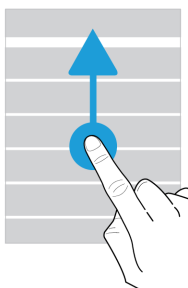

Consulter vos notifications

Vous pouvez consulter vos dernières notifications (par exemple, vos e-mails ou vos messages texte) à tout moment.


Faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran. Appuyez sur une notification pour l'ouvrir ou déroulez pour afficher plus de notifications.

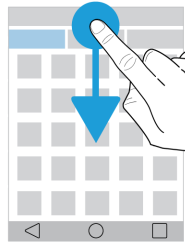

Ouvrir les paramètres rapides

Vous pouvez ouvrir les paramètres rapides pour activer ou désactiver les paramètres courants tels que Wi-Fi et le mode Avion.


Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.

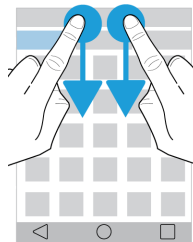

Ouvrir une application

Vous pouvez ouvrir l'une des trois applications par défaut depuis n'importe où sur votre terminal.


Faites glisser votre doigt depuis le bord inférieur de l'écran. Déplacez votre doigt sur l'application que vous souhaitez ouvrir. Relâchez votre doigt.

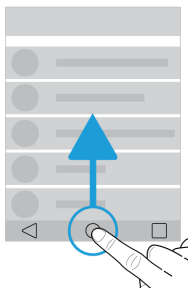

Utiliser un curseur

Si un curseur s'affiche à l'écran, vous pouvez progresser dans un fichier, tel qu'une chanson ou une vidéo, ou régler un paramètre, tel que la luminosité de l'écran.


Faites glisser la poignée du curseur vers la droite ou la gauche.

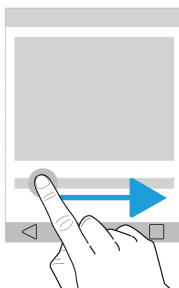

Effectuer un zoom avant ou arrière sur l'écran


Si vous souhaitez voir un élément plus en détails, tel qu'une photo ou une partie d'une carte, vous pouvez agrandir l'image.

Pour effectuer un zoom avant, faites glisser deux doigts dans des directions opposées.

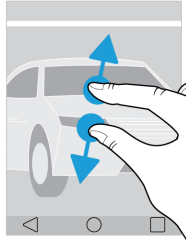


Pour effectuer un zoom arrière, faites glisser deux doigts l'un vers l'autre.

Conseil: Dans certains cas, vous pouvez appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière.

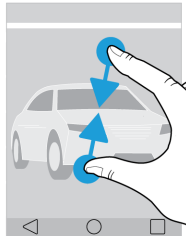

Applications, widgets et raccourcis

À propos des applications, widgets et raccourcis


Lorsque vous appuyez sur  sur votre écran d'accueil, une zone s'ouvre dans laquelle vous pouvez accéder aux applications et widgets installés et définir des raccourcis.

- L'onglet **Applications** comprend une liste complète des applications installées sur votre terminal, y compris celles téléchargées sur Google Play™.
- **Les widgets** sont des applications miniatures avec lesquels vous pouvez interagir que l'écran d'accueil. Par exemple, le widget BBM affiche une vue réduite de vos chats actuels. Le widget Favoris affiche tous les sites Web que vous avez enregistrés comme favoris de sorte que vous puissiez les ouvrir depuis l'écran d'accueil.
- **Les raccourcis** vous aident à effectuer les tâches que vous effectuez le plus souvent. Par exemple, si vous écrivez souvent des e-mails, vous pouvez créer un raccourci vers les e-mails. En appuyant sur le raccourci, vous ouvrez la rédaction d'e-mail.

Rechercher des applications, widgets et raccourcis installés

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Saisissez un terme de recherche dans le champ **Rechercher des applications, widgets et raccourcis**.

Ajouter une application, un widget ou un raccourci à votre écran d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Applications**, **Widgets** ou **Raccourcis**.
3. Appuyez de manière prolongée sur une application, un widget ou un raccourci, puis relâchez votre doigt lorsque l'écran d'accueil s'affiche.


Après avoir ajouté un raccourci à votre écran d'accueil, vous pouvez être invité à configurer le raccourci. Par exemple, si vous ajoutez le raccourci Envoyer un e-mail au contact, appuyez sur le contact auquel vous souhaitez envoyer un e-mail.

Trier vos applications

Vous pouvez trier vos applications au sein de la liste des applications de plusieurs manières :

- **Par défaut** : Les dix applications que vous utilisez le plus s'affichent en haut, les autres suivent en ordre alphabétique. Si vous utilisez Android™ for Work sur votre terminal, vos applications de bureau s'affichent en bas de la liste.
- **Ordre alphabétique** : Vos applications sont classées par ordre alphabétique.
- **La plus récente** : Les dernières applications installées s'affichent en haut.
- **La plus utilisée** : Les applications les plus utilisées s'affichent en haut.


Pour modifier la façon dont vos applications sont triées, procédez comme suit :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur la liste déroulante qui s'affiche dans le coin supérieur droit. Si vous n'avez pas modifié la façon dont vos applications sont triées, le mot **Défaut** s'affiche en regard de la liste déroulante.
3. Appuyez sur une option de tri.

À propos de l'apparition des widgets

Les widgets contextuels sont associés aux applications que vous avez ajoutées à l'écran d'accueil. Lorsque vous ajoutez une application qui inclut une apparition de widget, un indicateur s'affiche sous l'icône d'application (**...**). Les apparitions de widget sont utiles car elles vous permettent d'avoir des widgets qui ne prennent pas de place sur l'écran d'accueil.

Activer l'apparition de widgets

1. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez la case à cocher **Apparition de widgets**.

Ouvrir un widget contextuel

Avec les widgets surgissants, vous pouvez accéder à un widget pour une application sans avoir ce widget sur l'écran d'accueil. Si un widget surgissant est disponible pour une application, un indicateur (**...**) apparaît sous l'icône de l'application.

Sur l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur une application qui dispose d'un widget contextuel.


Modifier l'apparition de widget d'une application

Si une application dispose de plusieurs widgets, lorsque vous faites glisser votre doigt pour la première fois sur l'icône de l'application, vous choisissez un widget à définir comme widget surgissant. Vous pouvez modifier le widget qui apparaît à tout moment.

1. Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur l'icône d'une application.
2. Dans le coin supérieur droit du widget, appuyez sur **...** > **Modifier le widget**.
3. Dans la liste des widgets disponibles, appuyez sur un autre widget.


Désactiver l'apparition des widgets

Sur l'écran d'accueil, effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour désactiver un widget surgissant, faites glisser le doigt vers le haut ou le bas sur l'icône de l'application. Dans le coin supérieur droit du widget, appuyez sur **...** > **Désactiver l'apparition du widget**.
- Pour désactiver tous les widgets surgissant, maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran, puis appuyez sur > . Désélectionnez la case à cocher **Apparition de widgets**.


Faire glisser pour accéder aux raccourcis

Vous pouvez utiliser un geste de balayage pour accéder jusqu'à trois raccourcis depuis votre terminal. Vous pouvez faire glisser votre doigt pour ouvrir une application, appeler un numéro abrégé, envoyer un message, et plus encore. Par défaut, vous pouvez faire glisser votre doigt pour ouvrir l'application Recherche sur le terminal BlackBerry, le téléphone, et le BlackBerry Hub, mais vous pouvez modifier les raccourcis par glissement dans les paramètres du terminal.

1. Pour accéder à un raccourci, faites glisser votre doigt vers le haut à partir de .
2. Faites glisser votre doigt vers le raccourci, puis relâchez-le.


Modifiez les raccourcis accessibles par geste de balayage.

Vous pouvez modifier les raccourcis accessibles par geste de balayage. Par exemple, vous pouvez configurer un geste pour démarrer une action, telle que la rédaction d'un e-mail.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Raccourcis par glissement**.
3. Appuyez sur un cercle.
 - Pour définir le geste pour ouvrir une application différente, appuyez sur **Ouvrir l'application**, puis sur une application.
 - Pour définir le geste pour appeler un contact, appuyez sur **Numérot. abrégée**, puis sur un contact.
 - Pour définir le geste pour envoyer un e-mail ou un message texte à un contact, appuyez sur **Envoyer le message**. Appuyez sur **Envoyer un e-mail au contact** ou **Envoyer un SMS au contact**, puis sur un contact.
 - Pour définir le geste pour démarrer une action, appuyez sur **Tous les raccourcis**.

Désactiver un geste de balayage

Si vous avez configuré un geste pour ouvrir une application ou utiliser un raccourci, pour désactiver le geste, effectuez l'une des actions suivantes :

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Raccourcis par glissement**.
3. Appuyez sur un cercle.
4. Appuyez sur **Effacer**.

Personnalisation de votre terminal








Découvrez comment personnaliser votre terminal et le rendre unique. Vous pouvez, par exemple, modifier votre sonnerie ou définir une photo en tant que papier peint.

- [Changer les paramètres de votre terminal](#)
- [Modifier votre sonnerie](#)
- [Modifier votre fond d'écran](#)
- [Ajouter un contact ou un numéro à votre liste de numéros abrégés](#)
- [Ajouter une application, un widget ou un raccourci à votre écran d'accueil](#)
- [Modifier la taille de la police](#)
- [Modifier l'affichage de vos applications et écrans récents](#)
- [Configurer ou modifier un verrouillage de l'écran](#)


Téléphone et voix

Icônes de Téléphone

Pendant un appel


Icône	Description
	Activer le haut-parleur
	Couper le son du microphone Conseil: Vous pouvez également appuyer sur la Touche utilitaire pour couper le son de votre microphone.
	Mettre un appel en attente
	Afficher le clavier numérique
	Effectuer un autre appel
	Fusionner des appels pour démarrer une conférence téléphonique
	Diviser une conférence téléphonique en plusieurs appels

Trouver votre propre numéro de téléphone

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **À propos du téléphone** > **Statut** > **État de la carte SIM**.

Votre numéro de téléphone s'affiche en bas de l'écran. S'il ne s'affiche pas, votre fournisseur de services n'a peut-être pas ajouté votre numéro de téléphone à votre carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Modifier votre sonnerie



1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sons et notifications** > **Sonnerie du téléphone**.

3. Appuyez sur une sonnerie, puis sur **OK**.



Conseil: Pour utiliser une chanson ou un son personnalisé comme sonnerie, déplacez le fichier .mp3 que vous souhaitez utiliser dans le dossier **Sonneries** de votre terminal. Vous devez d'abord installer une application de gestion des fichiers téléchargée depuis la boutique Google Play™.

Émission d'appels


Passer un appel

1. Dans l'application Téléphone, sélectionnez .
2. Saisissez le numéro.
3. Appuyez sur .

Appeler un numéro récent

1. Dans l'application Téléphone, sélectionnez .
2. En regard d'un nom ou d'un numéro, appuyez sur .


Appeler un contact

1. Dans l'application Téléphone, sélectionnez .
2. Appuyez sur un contact.
3. Appuyez sur le numéro que vous souhaitez appeler.

Conseil: Pour envoyer un message texte au contact, en regard du numéro, appuyez sur .


Appeler un contact avec la numérotation abrégée

Pour plus d'informations sur la numérotation abrégée, consultez [Ajouter un contact ou un numéro à votre liste de numéros abrégés](#).

1. Dans l'application Téléphone, sélectionnez .
2. Sélectionnez un numéro abrégé de contact.




Afficher ou masquer votre numéro pour les appels sortants

En fonction de votre fournisseur de services, cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge.

1. Dans l'application Téléphone, dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur  .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Autres paramètres** > **Numéro de l'appelant**.
3. Appuyez sur **Afficher le numéro** ou **Masquer le numéro**.






Afficher l'historique de vos appels

Vous pouvez afficher les appels sortants, entrants et manqués sur l'écran Historique.

1. Dans l'application Téléphone, dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur  > **Historique des appels**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour afficher les informations d'un appel spécifique, appuyez sur un nom ou un numéro de téléphone, puis sur  .
 - Pour afficher les appels manqués, appuyez sur **Manqués**.
 - Pour effacer votre historique des appels, appuyez sur  > **Effacer le journal** > **OK**.

Réception d'appels



Répondre à un appel ou le rejeter

1. Si votre terminal est verrouillé, maintenez votre doigt appuyé sur  .
 - Pour répondre à un appel, faites glisser votre doigt jusqu'à ce qu'il couvre  . Relâchez votre doigt.
 - Pour rejeter un appel, faites glisser votre doigt jusqu'à ce qu'il couvre  . Relâchez votre doigt.
2. Si votre terminal est déverrouillé, dans la notification d'appel, appuyez sur  **Répondre** ou  **Quitter**.

Envoyer une réponse rapide à un appelant

Vous pouvez envoyer un bref message à un appelant plutôt que de répondre à son appel. En fonction du destinataire du message rapide, des frais de messagerie texte supplémentaires peuvent s'appliquer.


Remarque: Si un appel provient d'un appelant inconnu, l'option d'envoi d'une réponse rapide ne s'affiche pas.


1. Lorsque vous recevez un appel entrant, maintenez l'appui sur . Faites glisser votre doigt jusqu'à ce qu'il couvre  et relâchez votre doigt.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour envoyer un message par défaut, appuyez sur un message.
 - Pour rédiger un nouveau message, appuyez sur **Réponse personnalisée**.

Quand vous refusez un appel pour envoyer une réponse rapide, l'appelant est redirigé vers la messagerie vocale. Si vous ne disposez pas d'une messagerie vocale, l'appelant reçoit une tonalité d'occupation à la place.

Modifier vos messages de réponse rapide par défaut

Vous pouvez créer vos propres messages de réponse rapide pour remplacer ceux disponibles par défaut.

1. Dans l'application Téléphone, dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réponses rapides**.
2. Appuyez sur la réponse rapide que vous souhaitez modifier.
3. Saisissez un nouveau message.
4. Appuyez sur **OK**.

Pour réinitialiser les réponses rapides par défaut, sur l'écran **Modif. rép. rapides**, appuyez sur  > **Rétablir application par défaut**.


Désactiver la sonnerie lorsque vous recevez un appel

Si vous recevez un appel alors que vos notifications par sons et vibrations sont activées, vous pouvez rapidement désactiver la sonnerie et le vibreur. Après avoir désactivé la sonnerie, vous pouvez toujours répondre à l'appel ou le rejeter.

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche **Volume**.


Transférer un appel de vos écouteurs vers votre terminal

Lorsque des écouteurs Bluetooth sont connectés à votre terminal, les appels entrants sont automatiquement reçus sur les écouteurs. Vous pouvez les transférer manuellement vers votre terminal.


1. Pendant un appel, appuyez sur .
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour transférer un appel vers votre terminal, appuyez sur **Écouteur du combiné**.
 - Pour transférer l'appel vers le haut-parleur de votre terminal, appuyez sur **Haut-parleur**.


Empêcher la réception des appels sur vos écouteurs Bluetooth

Vous pouvez déconnecter vos écouteurs Bluetooth depuis l'application Téléphone de sorte que les appels soient envoyés sur le terminal à la place.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur **Bluetooth**.
3. En regard des écouteurs couplés que vous souhaitez déconnecter, appuyez sur  .
4. Désélectionnez la case à cocher **Paramètres audio du téléphone**.

Mettre un appel en attente


Pendant un appel, appuyez sur  .

Pour reprendre un appel, appuyez sur  à nouveau.

Blocage d'appels

Bloquer tous les appels entrants et sortants



Lorsque vous bloquez des appels, vous pouvez interrompre tous les appels entrants ou sortants et empêcher tous les appels entrants ou sortants lorsque vous êtes en itinérance. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations sur le blocage de numéros de téléphone particuliers. En fonction de votre fournisseur de services, cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge.

1. Dans l'application Téléphone, dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Interdiction d'appel**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour bloquer les types d'appels effectués par votre terminal, appuyez sur **Interdiction d'appel sortant**. Appuyez sur une option.
 - Pour bloquer les appels entrants, appuyez sur **Interdiction d'appel entrant**. Appuyez sur une option.

La première fois que vous activez le blocage d'appel, vous devez créer un mot de passe pour verrouiller vos paramètres de blocage d'appel. Pour modifier votre mot de passe de blocage d'appels, appuyez sur **Modifier le mot de passe**.


Bloquer un appelant


Vérifiez que le numéro que vous souhaitez bloquer est répertorié en tant que numéro de contact dans votre application Contacts.

1. Sélectionnez un contact dans l'application Contacts.
2. Appuyez sur  > .
3. Cochez la case **Tous appels vers messag. voc.**.

Bloquer les appelants ne faisant pas partie des contacts


Vous pouvez utiliser le mode Priorité uniquement pour ignorer les appels provenant d'appelants ne se trouvant pas dans votre liste de contacts. Votre téléphone ne sonne pas lorsque vous recevez un appel d'une personne ne se trouvant pas dans votre liste de contacts, mais votre terminal vous informe que vous avez manqué un appel.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Priorité uniquement**.
3. Appuyez sur **Plus de paramètres** > **Priorité uniquement** > **Appels** > **Contacts uniquement**.

Remarque: Par défaut, le mode Priorité uniquement dure une heure. Pour modifier la durée, faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt. Appuyez sur  > **Priorité uniquement**. Pour augmenter la durée du mode, appuyez sur **+** ou appuyez sur **Jusqu'à la désactivation**.

Limiter les numéros de téléphone que vous pouvez appeler

Lorsque vous configurez et utilisez des numéros fixes, vous pouvez passer des appels et envoyer des messages texte (SMS et MMS) uniquement aux numéros de téléphone que vous avez ajoutés à la liste des numéros fixes. Par exemple, si vous prêtez votre terminal à votre enfant, vous pouvez limiter les numéros de téléphone qu'il peut appeler. Pour utiliser les numéros fixes, votre fournisseur de services doit configurer votre carte SIM pour cette fonctionnalité. En fonction de votre fournisseur de services, cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge.

1. Dans l'application Téléphone, dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Numéros autorisés**.
3. Appuyez sur **Activer**.
4. Saisissez le code de sécurité de la carte SIM fourni par votre fournisseur de services.

5. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Liste de numéros autorisés** > **⋮** > **Ajouter un contact**.
7. Saisissez un nom et un numéro de téléphone.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.

Ajouter un contact ou un numéro à votre liste de numéros abrégés

Les contacts que vous ajoutez à votre liste de numéros abrégés s'affichent dans l'onglet **★** de l'application Téléphone.

1. Dans l'application Téléphone, sélectionnez **👤**.
2. Appuyez sur l'image ou la lettre en regard du nom du contact.
3. Appuyez sur **☆**.

Supprimer un contact ou un numéro de votre liste de numéros abrégés

1. Dans l'application Téléphone, sélectionnez **★**.
2. Maintenez votre doigt appuyé sur le contact à supprimer.
3. Faites glisser le contact sur **✕ Supprimer**. Relâchez votre doigt.

Mise en attente et transfert d'appels


Activer ou désactiver la mise en attente d'appels

En fonction de votre fournisseur de services, cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge.


1. Dans l'application Téléphone, dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur **⋮**.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Autres paramètres**.
3. Appuyez sur la case à cocher **Appel en attente**.

Configurer le transfert d'appel

En fonction de votre fournisseur de services, cette fonctionnalité peut ne pas être disponible.




1. Dans l'application Téléphone, dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Transfert d'appel**.
3. Pour modifier le numéro vers lequel vos appels sont transférés, appuyez sur une option de transfert d'appel et saisissez un numéro.

Démarrer une conférence téléphonique

1. Lorsque vous êtes déjà en ligne, passez un autre appel ou répondez à un appel.
2. Pour réunir les appels, appuyez sur .

Répondre à un second appel lorsque vous êtes déjà en ligne


Vérifiez que la mise en attente est activée.


1. Lorsque vous passez un appel et que vous recevez un second appel, maintenez votre doigt appuyé sur . Faites glisser votre doigt jusqu'à ce qu'il couvre  et relâchez votre doigt.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour mettre le premier appel en attente et répondre au second, appuyez sur **Mettre en attente l'appel en cours**.
 - Pour terminer le premier appel et répondre au deuxième, appuyez sur **Terminer l'appel en cours**.
3. Si vous mettez le premier appel en attente, pour fusionner les deux appels et commencer une conférence téléphonique, appuyez sur .

Pour ajouter d'autres participants à la conférence téléphonique, répétez les étapes 1 et 2.

Passer un autre appel lorsque vous êtes déjà en ligne



Lorsque vous passez un autre appel alors que vous êtes déjà en ligne, le premier appel est automatiquement mis en attente.

1. Pendant un appel, appuyez sur .
2. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Utilisez le clavier numérique pour entrer un numéro.
 - Appuyez sur le clavier numérique pour accéder à l'écran Téléphone. Appuyez sur un contact.
3. Pour réunir les deux appels et débiter une conférence téléphonique, appuyez sur .

Pour ajouter d'autres participants à la conférence téléphonique, répétez les étapes 1 à 3.

Retirer un participant d'une conférence téléphonique


1. Pendant une conférence téléphonique, appuyez sur **Gérer conférence tél.** pour afficher la liste des participants.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour retirer un participant de la conférence téléphonique et raccrocher, appuyez sur .
 - Pour retirer un participant de la conférence téléphonique et le garder en ligne sur un appel séparé, appuyez sur .

Appels LTE

Activer les fonctions Voix sur LTE et Appels vidéo LTE





Les fonctions Voix sur LTE et Appels vidéo LTE offrent des appels vocaux et vidéo haute définition via une connexion LTE 4G. Pour utiliser l'appel vidéo LTE, activez Voix sur LTE.




En fonction de votre fournisseur de services, cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur .
3. Selon les options disponibles, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **Appels avancés**.
 - Appuyez sur **Plus > Réseaux mobiles > Paramètres IMS**.
4. Activez le bouton **Appels avancés**, **Paramètres IMS** ou **Services 4G LTE améliorés**.
5. Activez le bouton **Appels vocaux HD uniquement**, **Voix sur LTE** ou **Mode LTE 4G avancé**.
6. Pour activer les appels vidéo, activez le bouton **Appels vocaux HD** ou **Appel vidéo sur LTE**.

Passer un appel vidéo LTE


Si votre fournisseur de services prend en charge les appels vidéo LTE, vous pouvez passer un appel vidéo à des contacts disposant de cette fonction.

1. Dans l'application Téléphone, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour composer un numéro, appuyez sur  , puis saisissez le numéro.
 - Pour appeler un contact, appuyez sur  , puis appuyez sur un contact.
 - Pour utiliser la numérotation rapide, appuyez sur  , puis appuyez sur un contact.
2. Appuyez sur  .

Remarque: En fonction de votre fournisseur de services, vous pouvez ne pas arriver à passer un appel vidéo LTE à un contact directement depuis  ou  . Au lieu de cela, appelez le contact, puis, une fois l'appel connecté, appuyez sur  > **Appel vidéo**.

Passer à un appel vocal

Pendant un appel vidéo, appuyez sur  .

Pour revenir à un appel vidéo, appuyez sur  à nouveau.

Passer de l'appareil photo avant à l'appareil photo arrière

Au cours d'un appel vidéo, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur  .
- Appuyez sur  > **Changer d'appareil photo**.


Mettre un appel vidéo en attente

Au cours d'un appel vidéo, effectuez l'une des opérations suivantes :




- Appuyez sur  .
- Appuyez sur  > **Mettre l'appel en attente**.

Partager la vidéo unilatéralement

Au cours d'un appel vocal, vous pouvez partager votre vidéo avec le contact participant à l'appel, s'il dispose également de la fonction d'appel vidéo LTE, mais ce contact n'a pas à partager sa vidéo avec vous.

1. Pendant un appel vocal, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Vidéo unilatérale** ou **Transmettre le partage vidéo**.

Répondre à un appel vidéo LTE


1. Lorsque vous recevez un appel, maintenez l'appui sur .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour répondre à l'appel via un appel vidéo, faites glisser votre doigt jusqu'à ce qu'il couvre .
 - Pour répondre à l'appel via un appel vocal, faites glisser votre doigt jusqu'à ce qu'il couvre .

Appels Wi-Fi

Activer les appels Wi-Fi



Il est possible que votre terminal puisse passer et recevoir des appels via les réseaux Wi-Fi, même si votre couverture réseau mobile est limitée ou inexistante.

En fonction de votre fournisseur de services, cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Plus** > **Appels Wi-Fi**.
3. Activez le bouton **Appels Wi-Fi**.
4. Pour voir quand votre terminal passe des appels Wi-Fi, activez **État des appels Wi-Fi**.
5. Appuyez sur **Préférences du mode Appels Wi-Fi** > **Préférences de connexion**.
 - Pour utiliser un réseau Wi-Fi, même quand vous avez un signal cellulaire, appuyez sur **Wi-Fi de préférence**.
 - Pour ne jamais utiliser un réseau cellulaire et utiliser uniquement un réseau Wi-Fi, appuyez sur **Wi-Fi uniquement**.
 - Pour utiliser un réseau Wi-Fi pour les appels lorsque vous n'avez pas de signal cellulaire, appuyez sur **Réseau cellulaire favori**.

Passer un appel Wi-Fi


Assurez-vous que  s'affiche en haut de votre écran.

1. Dans l'application Téléphone, sélectionnez .
2. Saisissez le numéro.
3. Appuyez sur .

Messagerie vocale

Configurer votre messagerie vocale

En fonction de votre fournisseur de services, cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

1. Dans l'application Téléphone, dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Messagerie vocale**.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour configurer la messagerie vocale, appuyez sur **Configuration** Si le champ **N° messagerie vocale** est vide, appuyez sur **N° messagerie vocale** et saisissez votre numéro d'accès à la messagerie vocale. Si vous ne disposez pas d'un numéro d'accès à la messagerie vocale, contactez votre fournisseur de services.
 - Pour sélectionner un profil de notification, appuyez sur **Son**.
 - Pour sélectionner le vibreur pour les notifications de message vocal, cochez la case **Vibreur**.

Pour appeler votre messagerie vocale à partir de l'application Téléphone, maintenez votre doigt appuyé sur **1**.

Messagerie vocale visuelle

Messagerie vocale visuelle constitue un autre moyen d'accéder et de gérer votre messagerie vocale. Dans une application, vous pouvez voir et faire défiler vos messages sur votre terminal. Certains services Messagerie vocale visuelle peuvent également transcrire les messages de votre messagerie vocale sous forme de texte et envoyer des messages par e-mail ou SMS.

Votre fournisseur de services peut avoir préchargé une application Messagerie vocale visuelle sur votre terminal ou en avoir une disponible en téléchargement.

Applications et fonctionnalités

Rechercher de l'aide pour les applications

Vous pouvez en savoir plus sur les applications, telles que BlackBerry Hub, le calendrier, Appareil photo BlackBerry, DTEK by BlackBerry et plus encore, à l'adresse help.blackberry.com.

Télécharger une application sur Google Play™

1. Ouvrez l'application Google Play™.
2. Si nécessaire, connectez-vous à l'aide de votre compte Google™.
3. Rendez-vous sur l'application que vous souhaitez télécharger ou recherchez-la.
4. Appuyez sur l'application, puis sur **Installer**.

Organisation de votre écran d'accueil

Déplacer une application, un widget ou un raccourci

1. Appuyez de manière prolongée sur une application, un widget ou un raccourci pour le/la déplacer vers un nouvel emplacement.
2. Relâchez votre doigt.

Déplacez une application ou un raccourci dans la zone de favoris

La zone de favoris s'affiche en bas de chaque écran d'accueil, vous donnant accès à vos applications ou raccourcis favoris. Vous pouvez ajouter jusqu'à quatre applications ou raccourcis à la zone de favoris.

1. Si la zone de favoris est pleine, maintenez votre doigt appuyé sur l'une des applications ou l'un des raccourcis dans la zone. Faites-le/la glisser à un emplacement sur l'écran d'accueil.

2. Maintenez votre doigt appuyé sur l'application ou le raccourci que vous souhaitez ajouter et faites-le glisser dans la zone de favoris.


Ajouter un écran d'accueil


Vous pouvez ajouter autant d'écrans d'accueil que vous le souhaitez pour organiser vos applications, widgets et raccourcis.


1. Sur l'écran d'accueil, maintenez votre doigt appuyé sur l'élément à déplacer et faites-le glisser vers le bord droit de l'écran.
2. Maintenez la pression sur l'élément au niveau du bord droit de l'écran jusqu'à ce que l'écran d'accueil suivant apparaisse. Si nécessaire, continuez de maintenir votre doigt sur l'élément jusqu'à ce qu'un écran d'accueil vide apparaisse.
3. Relâchez votre doigt.

Conseil: Pour afficher plusieurs écrans d'accueil rapidement, appuyez sur les cercles qui apparaissent au-dessus de la zone de favoris et faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche.

Modifier l'écran d'accueil par défaut

Modifier l'écran d'accueil affiché lorsque vous allumez votre terminal ou lorsque vous appuyez sur .

Remarque: Vous devrez peut-être appuyer sur  deux fois pour ouvrir votre écran d'accueil par défaut.

1. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil.
2. Au-dessus de l'écran d'accueil que vous souhaitez définir par défaut, appuyez sur .

Supprimer un écran d'accueil

Si vous n'utilisez pas l'un de vos écrans d'accueil, vous pouvez le supprimer. Si vous supprimez l'écran d'accueil par défaut, l'écran d'accueil situé à droite devient l'écran d'accueil par défaut.

Remarque: Vous ne pouvez pas restaurer un écran d'accueil après l'avoir supprimé.


1. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil.
2. Maintenez votre doigt appuyé sur l'écran d'accueil à supprimer et faites-le glisser vers la barre **Supprimer** située en haut de l'écran.


Organiser les applications et les raccourcis en dossiers

1. Sur l'écran d'accueil, maintenez votre doigt appuyé sur une application ou un raccourci.


2. Faites glisser l'application ou le raccourci au-dessus d'une autre application ou d'un autre raccourci que vous souhaitez inclure dans le même dossier.
3. Pour nommer le dossier, appuyez dessus. Appuyez sur **Nouveau dossier** et entrez un nom.


Modifier l'affichage de vos applications et écrans récents

Lorsque vous appuyez sur , vos applications et écrans récents s'affichent sous forme de vue en mosaïque, de vue en architecture ou de vue en rolodex. Vous pouvez modifier l'affichage selon vos préférences.


1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Affichage** > **Récents**.
3. Sélectionnez une vue.
4. Appuyez sur **Terminé**.

Désinstaller une application ou supprimer une application, un widget ou un raccourci d'un écran d'accueil

Si vous désinstallez une application, elle n'est plus disponible sur votre terminal. Vous devez réinstaller l'application si vous souhaitez l'utiliser. Certaines applications intégrées ne peuvent pas être désinstallées, mais vous pouvez les désactiver pour qu'elles n'apparaissent plus dans  et qu'elles ne vous envoient plus de notification.

Si vous supprimez une application de l'écran d'accueil, l'application est toujours installée sur votre terminal et vous pouvez ouvrir l'application depuis .

1. Appuyez de manière prolongée sur une application, un widget ou un raccourci.
2. Faites glisser l'application, le widget ou le raccourci vers le haut de l'écran.
 - Pour désinstaller une application, faites-la glisser vers **Désinstaller**.
 - Pour désactiver une application, faites-la glisser vers **Désactiver**.
 - Pour supprimer une application, un widget ou un raccourci de l'écran d'accueil, faites glisser l'application vers **Supprimer**.

Vous pouvez utiliser la boutique Google Play™ pour réinstaller les applications que vous désinstallez. Dans la boutique Google Play™, appuyez sur  > **Mes applications** > **Toutes**.



Vous pouvez activer les applications que vous avez désactivées dans  > **Applications**. En haut de l'écran, faites glisser vers la gauche sur les catégories jusqu'à la catégorie **Désactivée**. Appuyez sur une application, puis sur **Activer**.



Messenger

Utilisation de Messenger










Vous pouvez utiliser l'application Messenger par défaut sur votre terminal pour envoyer, recevoir et gérer vos messages texte, y compris les SMS et MMS.

Envoyer un message texte

1. Dans l'application Messenger, appuyez sur .
2. Dans le champ **À**, entrez un numéro de téléphone ou commencez à saisir le nom d'un contact.
3. Dans le champ **Envoyer le message**, saisissez votre message puis appuyez sur .


Conseil: Vous pouvez ajouter une émoticône en appuyant sur  dans le champ Message. Pour revenir à la vue du clavier, appuyez sur .

Envoyer un message multimédia








1. Dans l'application Messenger, appuyez sur .
2. Dans le champ **À**, entrez un numéro de téléphone ou commencez à saisir le nom d'un contact.
3. Appuyez sur  et joignez un fichier multimédia :
 - Pour prendre et joindre une photo, appuyez sur . Pour afficher l'appareil photo en plein écran, appuyez sur .
 - Pour utiliser une photo de votre bibliothèque, appuyez sur .
 - Pour joindre un autocollant, appuyez sur . Vous pouvez également télécharger d'autres autocollants afin de les joindre.
 - Pour enregistrer et joindre un enregistrement audio, appuyez sur , puis maintenez votre doigt sur  pour enregistrer le fichier audio.
 - Pour joindre votre position, appuyez sur .
4. Appuyez sur .

Remarque: Si vous fermez l'écran pendant que vous saisissez un message, celui-ci est enregistré comme brouillon. Vous pouvez reprendre la saisie de votre message en appuyant sur la conversation.

Supprimer un message


1. Dans l'application Messenger, maintenez votre doigt sur le message.
2. Appuyez sur  > **Supprimer**.

Gérer les conversations

1. Dans l'application Messenger, maintenez votre doigt sur une conversation jusqu'à ce qu'une barre d'outils apparaisse en haut de l'écran.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour supprimer la conversation, appuyez sur .
 - Pour ajouter un contact, appuyez sur .
 - Pour activer ou désactiver les notifications, appuyez sur  ou .
 - Pour bloquer un numéro, appuyez sur .
 - Pour archiver la conversation, appuyez sur . Pour replacer la conversation archivée dans votre liste de messages, maintenez votre doigt sur la conversation, puis appuyez sur .


Rechercher des messages dans l'application Messenger

Vous pouvez facilement rechercher des éléments (contacts, numéros de téléphone, messages) dans l'application Messenger.

1. Dans l'application Messenger, appuyez sur .
2. Dans le champ **Rechercher**, saisissez un ou plusieurs mots à rechercher.

À propos de l'application Google™ et de Now on Tap

L'application Google™ fournit des informations utiles lorsque vous en avez besoin via les cartes Google Now™. Les cartes Google Now™ contiennent des informations personnalisées, comme des mises à jour météo relatives à votre emplacement, ou la localisation du prochain événement de votre agenda.



Now on Tap étend les fonctions de l'application Google™ pour vous fournir des informations utiles en fonction de l'application que vous utilisez. Par exemple, si vous ou un ami utilisez BBM pour organiser une rencontre au restaurant, Now on Tap peut créer une carte avec les évaluations ou l'emplacement du restaurant. Une fois les cartes Now configurées dans l'application Google™, vous pouvez maintenir  pour accéder à Now on Tap.

Pour plus d'informations sur l'application Google et Now on Tap, consultez l'aide de l'application Google.

Horloge





Configuration du réveil

Définir une alarme

1. Dans l'application Horloge, appuyez sur .
 - Pour définir une alarme existante, appuyez sur l'heure affichée sur l'alarme.
 - Pour créer une nouvelle alarme, appuyez sur .
2. Pour régler l'heure de l'alarme, appuyez sur l'heure ou la minute. Maintenez votre doigt appuyé sur le cadran et faites glisser le cadran sur l'heure de votre choix.
3. Appuyez sur **AM** ou **PM**.
4. Appuyez sur **OK**.




Créer ou supprimer une alarme

Dans l'application Horloge, effectuez l'une des opérations suivantes :


- Pour créer une alarme, appuyez sur  > .
- Pour supprimer une alarme, sous l'alarme que vous souhaitez supprimer, appuyez sur  > .


Conseil: Vous pouvez ajouter des libellés à vos alarmes pour vous aider à vous rappeler à quoi sert chacune d'entre elles.

Changer la sonnerie de l'alarme

1. Dans l'application Horloge, appuyez sur .
2. Sous l'alarme que vous souhaitez modifier, appuyez sur  > .
3. Sélectionnez une sonnerie.
4. Appuyez sur **OK**.


Définir une alarme pour plusieurs jours

1. Dans l'application Horloge, appuyez sur .

2. Sous une alarme, appuyez sur .
3. Cochez la case **Répéter**.
Les jours sur lesquels l'alarme est réglée pour se déclencher sont indiqués par une lettre à l'intérieur d'un cercle blanc.
4. Pour ajouter ou supprimer un jour, appuyez sur une lettre.


Définir le délai de répétition de l'alarme

Par défaut, l'alarme se répète après dix minutes.




1. Dans l'application Horloge, appuyez sur  > **Paramètres** > **Durée de la répétition**.
2. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur les chiffres.
3. Lorsque le chiffre souhaité apparaît entre les lignes, appuyez sur **OK**.

Définir le temps avant silence


Par défaut, l'alarme devient silencieuse après dix minutes.


1. Dans l'application Horloge, appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Arrêter la sonnerie après**.
3. Appuyez sur une durée.
4. Appuyez sur **OK**.

Utiliser le chronomètre





1. Dans l'application Horloge, appuyez sur .
2. Appuyez sur le chronomètre.
 - Pour arrêter le chronomètre, appuyez à nouveau sur le chronomètre.
 - Pour redémarrer le chronomètre après l'avoir arrêté, appuyez à nouveau sur le chronomètre.
 - Pour ajouter un tour, appuyez sur .
 - Pour réinitialiser le chronomètre, appuyez sur .

Définir le minuteur


1. Dans l'application Horloge, appuyez sur .
2. Entrez le temps en heures, minutes et secondes. Par exemple, si vous souhaitez définir un minuteur d'une heure, saisissez **1 00 00**.

3. Pour démarrer le minuteur, appuyez sur  .

Vous pouvez en faire plus :

- Pour ajouter une minute à votre minuteur en cours, appuyez sur **+1'** .
- Pour définir un autre minuteur, appuyez sur + .
- Pour réinitialiser le minuteur, appuyez sur  , puis appuyez sur  .
- Pour supprimer un minuteur, appuyez sur  .




Définir votre fuseau horaire

1. Dans l'application Horloge, appuyez sur  .
2. Appuyez sur **Mon fuseau horaire**.
3. Appuyez sur un fuseau horaire.



Conseil: Si vous souhaitez que l'horloge soit automatiquement réglée sur le fuseau horaire de votre emplacement actuel lorsque vous voyagez, sélectionnez la case à cocher **Horloge avec heure du domicile**.

Afficher l'heure dans d'autres zones

Vous pouvez afficher l'heure de plusieurs lieux dans l'écran de l'horloge.

1. Dans l'application Horloge, appuyez sur  .
2. Appuyez sur  .
3. Appuyez sur les emplacements que vous souhaitez afficher sur l'écran de votre horloge.
4. Appuyez sur  .

Supprimer un emplacement de l'écran de l'horloge

1. Dans l'application Horloge, appuyez sur  .
2. Désélectionnez la case à cocher en regard de l'emplacement que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur  .

Activer le mode Nuit

Vous pouvez réduire la luminosité de l'écran et afficher l'heure comme un réveil sur votre table de nuit en activant le mode Nuit.

Dans l'application Horloge, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur **⋮** > **Mode Nuit**.
- Maintenez votre doigt appuyé n'importe où sur l'écran de l'horloge.

Modifier le style de l'horloge

Pour afficher l'horloge au format numérique ou analogique, dans l'application Horloge, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Style** > **Analogique** ou **Numérique**.

Recherche sur le terminal BlackBerry

Effectuer une recherche sur votre terminal

Grâce à l'application Recherche sur le terminal BlackBerry, vous pouvez effectuer une recherche de fichiers, applications, ressources d'aide et plus encore sur votre terminal. Vous pouvez également saisir une commande Actions instantanées dans le champ de recherche pour effectuer une tâche rapidement.

Dans l'application Recherche sur le terminal BlackBerry, saisissez un terme pour la recherche ou une commande Actions instantanées.

Modifier les catégories de recherche

Pour rechercher un type de fichier particulier, vous pouvez spécifier les catégories à inclure dans les recherches. Par exemple, si vous recherchez une chanson, vous pouvez effacer toutes les catégories, à l'exception de la musique.

1. Dans l'application Recherche sur le terminal BlackBerry, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Catégories de recherche**.
2. Pour choisir les catégories à inclure dans les recherches, sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher.
3. Appuyez sur **OK**.

Conseil: La catégorie Recherche étendue recherche dans les résultats Internet, les applications cloud telles que Google Drive™ et Google Play™, les autres applications sur votre terminal et plus encore. Pour rechercher uniquement les données contenues sur votre terminal, décochez la case **Recherche étendue**.

Exploiter davantage les résultats de la recherche

Vous pouvez effectuer de nombreuses actions avec les éléments dans vos résultats de recherche directement sur l'écran des résultats de recherche. Les actions disponibles varient selon le type d'élément. Par exemple, si l'un de vos résultats de recherche est une application, vous pouvez l'ouvrir directement depuis l'écran des résultats de recherche.

1. Appuyez sur un résultat de recherche.
2. Si nécessaire, appuyez sur une action.

Arrêter d'enregistrer votre historique de recherche

Par défaut, votre terminal conserve les 20 derniers résultats de recherche que vous visitez à des fins de réutilisation et référence rapide. Si vous ne souhaitez pas enregistrer les résultats de votre recherche, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité.

1. Dans l'application Recherche sur le terminal BlackBerry, appuyez sur **⋮** > **Paramètres**.
2. Désactivez le bouton **Enregistrer l'historique des recherches**.

Conseil: Pour supprimer un résultat de recherche individuel, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur le résultat. Pour effacer tout l'historique de recherche de manière permanente, appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Effacer historique des recherches**

Effectuer des tâches rapidement grâce à Actions instantanées

Actions instantanées sont des raccourcis qui permettent d'effectuer des tâches rapidement.

Remarque: Les actions instantanées utilisent la langue de saisie définie sur votre terminal.

1. Dans le champ de recherche, saisissez une commande.
2. À partir des résultats, appuyez sur Actions instantanées.

Passer un appel

Vous pouvez appeler un contact ou composer un numéro de téléphone directement depuis le champ de recherche.

Saisissez **téléphone**, **composer**, ou **appeler**, puis saisissez le nom d'un contact ou un numéro de téléphone.

Envoyer un e-mail

Saisissez **e-mail** ou **mail**, puis saisissez le nom d'un contact.

Envoyer un message texte

Saisissez **sms**, **message**, **msg**, ou **texte**, puis saisissez le nom d'un contact ou un numéro de téléphone.

Écouter de la musique

Saisissez **lecture**, puis saisissez un nom de chanson, un nom d'artiste ou un nom d'album.

Obtenir des itinéraires

Saisissez **carte**, puis saisissez le nom d'une entreprise ou une adresse.

Créer une note

Saisissez **note** ou **mémo**, puis saisissez un titre pour la note.

Créer une tâche

Saisissez **tâche** ou **todo**, puis saisissez un titre.

Résolution des problèmes : Recherche sur le terminal BlackBerry

Je ne trouve pas un e-mail à partir de l'application Recherche sur le terminal BlackBerry

L'application Recherche sur le terminal BlackBerry recherche uniquement les e-mails contenus dans BlackBerry Hub. [Pour découvrir comment ajouter des comptes de messagerie sur le BlackBerry Hub, lisez l'Aide pour le BlackBerry Hub.](#)

Services de localisation et Google Maps


À propos des services de localisation

Vous pouvez activer les services de localisation de sorte que les applications et les services géodépendants tels que Google Maps™ puissent repérer votre position. Les applications géodépendantes peuvent utiliser la technologie GPS et d'autres informations de positionnement afin de vous donner des informations telles que des itinéraires.

À partir de l'écran des paramètres de localisation, vous pouvez également voir les applications qui utilisent des services de localisation. Si vous préférez qu'une application ne connaisse pas votre emplacement, vous pouvez désactiver les

autorisations de localisation pour cette application. [Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation des autorisations des applications, reportez-vous à l'aide.](#)


Activer ou désactiver les services de localisation

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Position**.
3. En haut de l'écran, activez ou désactivez le bouton.

Modifier les modes de localisation


Les modes de localisation vous permettent de définir la précision avec laquelle votre terminal détecte votre emplacement. Vous pouvez choisir parmi les modes de localisation suivants :

- **Haute précision** : Utilise le GPS, les réseaux Wi-Fi, les réseaux mobiles et les services de localisation Google™ pour définir précisément votre position.
- **Économie de batterie** : Utilise les réseaux Wi-Fi, les réseaux mobiles et les services de localisation Google™ pour définir votre position, tout en économisant l'autonomie de votre batterie.
- **Appareil uniquement** : Utilise le GPS uniquement pour définir votre localisation. Ce mode peut utiliser plus d'autonomie de la batterie que le mode d'économie d'énergie et peut ne pas être aussi rapide que le mode de haute précision.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Position** > **Mode**.
3. Appuyez sur une option.

Activer ou désactiver l'historique des positions

L'historique des positions est un service Google™ qui crée une carte privée des endroits où vous vous rendez avec votre terminal et utilise la carte pour vous donner des informations utiles telles que des prévisions de trajet et des résultats de recherche plus pertinents.


1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Position** > **Historique des positions Google**.
3. Si nécessaire, ajoutez votre compte Google™.
4. En haut de l'écran, activez ou désactivez le bouton.

À propos de Google Maps™

Google Maps™ vous aide à trouver des entreprises, des restaurants et d'autres endroits intéressants et peut vous fournir l'itinéraire rue par rue vers votre destination.


Rechercher de l'aide pour Google Maps™

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Dans Google Maps™, appuyez sur  > **Aide**.
- Visitez le Centre d'aide Google Maps pour mobile support.google.com/gmm/android.

Google Chrome™ et Téléchargements





Rechercher de l'aide pour Google Chrome™

Rendez-vous dans le [Centre d'aide Chrome pour Android](#) ou, dans Google Chrome™, appuyez sur  > **Aide et commentaires**.

Téléchargements

Vous pouvez utiliser l'application Téléchargements pour gérer les fichiers que vous téléchargez depuis des e-mails, messages BBM, conversations Hangouts, Google Chrome™ et plus encore. La musique et les vidéos en streaming n'apparaissent pas dans l'application Téléchargements.



Icônes de Téléchargements

Icône	Description
	Supprimer un fichier téléchargé
	Partager un fichier téléchargé
	Afficher les téléchargements sous forme de liste ou vignettes
	Trier les fichiers par nom, date et taille de fichier

Impression



Imprimer depuis votre terminal

Vous pouvez imprimer des pages Web, des photos, des documents et plus encore depuis votre terminal à l'aide d'imprimantes compatibles Wi-Fi ou Bluetooth et d'imprimantes connectées à votre ordinateur. Les applications ne prennent pas toutes en charge l'impression.

1. Dans une application, appuyez sur  > **Imprimer**. En fonction de l'application, cette option peut apparaître à un autre endroit ou porter un nom différent, comme **Partager et exporter**.
2. Appuyez en haut de l'écran, puis appuyez sur l'imprimante que vous souhaitez utiliser.
3. Appuyez sur .


Remarque: Vous devez installer un service d'impression et ajouter une imprimante avant de pouvoir imprimer.

Installer un service d'impression

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Impression**.
3. Appuyez sur **Ajouter un service**.
4. Appuyez sur le service compatible avec votre imprimante, et appuyez sur **Installer**. Pour trouver un service compatible, recherchez la marque de votre imprimante sans fil ou consultez son guide de l'utilisateur.
5. Appuyez sur  deux fois.
6. Appuyez sur le service d'impression que vous venez d'installer. Si le service n'est pas répertorié, faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur la notification de votre service d'impression récemment installé.
7. Activez le bouton de ce service et appuyez sur **OK**. Attendez que le service trouve des imprimantes automatiquement.

Ajouter une imprimante

Dans la plupart des cas, après avoir installé un service d'impression, votre terminal trouve automatiquement votre imprimante. Si votre terminal ne trouve pas votre imprimante, vous pouvez l'ajouter manuellement.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Impression**.
3. Appuyez sur le service d'impression que vous souhaitez utiliser pour l'imprimante. Si le service d'impression est désactivé, activez-le.

4. Appuyez sur **Ajouter une imprimante**.
5. Suivez les instructions à l'écran.

Impression à l'aide de Google Cloud Print™

Vous pouvez utiliser Google Cloud Print™ pour imprimer depuis votre terminal vers une imprimante compatible avec le cloud ou vers toute autre imprimante connecté à un ordinateur.


Pour imprimer vers une imprimante qui n'est pas compatible avec le cloud, vous devez également effectuer les actions suivantes :


- Assurez-vous que Google Chrome™ est installé sur votre ordinateur et connectez-vous avec le même compte Google™ que vous utilisez sur votre terminal.
- Lorsque vous imprimez, assurez-vous que votre ordinateur est activé.

Pour en savoir plus sur la configuration et l'utilisation de Google Cloud Print™, rendez-vous sur <https://support.google.com/cloudprint/>.




Paramètres

Changer les paramètres de votre terminal

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur un paramètre ou, pour plus d'options, appuyez sur .

Conseil: Pour trouver rapidement un paramètre, appuyez sur  puis saisissez le paramètre recherché.

Personnaliser le menu Paramètres rapides

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur .
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour déplacer un paramètre, faites glisser l'icône vers un emplacement différent puis relâchez votre doigt.
 - Pour supprimer un paramètre, faites glisser l'icône sur  puis relâchez votre doigt.
 - Pour ajouter un paramètre, appuyez sur  puis appuyez sur un paramètre.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser les paramètres rapides par défaut, appuyez sur **Réinitialiser**.

Notifications


Gérer vos notifications

Les notifications vous avertissent des nouveaux messages, événements de calendrier, mises à jour d'applications et plus encore. Lorsque vous recevez une notification, un indicateur s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Vérifier et ouvrir les dernières notifications

1. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran.
2. Si nécessaire, déroulez pour afficher plus de notifications.
3. Appuyez sur une notification pour l'ouvrir.

Bloquer ou donner la priorité à une notification


1. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran.
2. Maintenez votre doigt sur une notification.
3. Appuyez sur .
4. Activez le bouton **Bloquer** ou **Prioritaire**.


Refuser une notification


1. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran.
2. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur une notification.

Remarque: Pour refuser toutes vos notifications en une seule fois, appuyez sur  ou **Tout effacer**.

Modifier le volume de vos notifications

Vous pouvez accéder rapidement aux curseurs de volume pour les notifications, les médias et les alarmes lorsque vous appuyez sur la touche Augmenter/Réduire le volume puis sur . Vous pouvez également personnaliser le volume depuis l'écran des paramètres du terminal.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sons et notifications**.
3. Faites glisser l'un des curseurs vers la droite ou la gauche.


Remarque: Le curseur  **Volume de sonnerie** permet d'ajuster le volume de la sonnerie et des sons de notification. Si vous souhaitez contrôler ces volumes séparément, vous trouverez des applications adaptées dans la boutique Google Play™.

Modifier vos sons de notification

Remarque: Pour modifier les sons de notification et les paramètres de vibration pour une application spécifique, consultez l'écran Paramètres dans l'application. Par exemple, si vous souhaitez désactiver les sons de notification pour les nouveaux e-mails, ouvrez BlackBerry Hub, ouvrez l'écran Paramètres et modifiez les paramètres de notification pour votre compte de messagerie.

Modifier le son de notification par défaut

Le son par défaut s'applique uniquement aux applications configurées pour utiliser les paramètres par défaut.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sons et notifications** > **Sonnerie de notification par défaut**.
3. Sélectionnez un son de notification.
4. Appuyez sur **OK**.

Pour activer ou désactiver les sons pour des fonctionnalités comme le verrouillage de l'écran ou le clavier numérique, appuyez sur **Autres sons**. Activez ou désactivez l'un des boutons.

Ajouter un son de notification


Remarque: Si votre terminal utilise Android for Work, vous ne pouvez pas sélectionner des sons de notification personnalisés pour les applications de votre espace professionnel.

1. Enregistrez le fichier .mp3 que vous souhaitez utiliser dans le dossier **Notifications** du stockage interne de votre terminal.
2. Lorsque vous définissez le son de notification dans les paramètres d'une application ou modifiez le son de notification par défaut, appuyez sur le nom du fichier de votre fichier .mp3.
3. Appuyez sur **OK**.

Désactiver tous les sons et notifications

La fonction Ne pas déranger vous permet de rapidement rendre votre terminal muet lorsque vous ne souhaitez pas être interrompu, par exemple lors d'une réunion importante ou dans une salle de cinéma. Vous pouvez également choisir de recevoir uniquement certaines notifications, telles que les appels ou alarmes.


Activer Ne pas déranger

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Silence total**, **Alarmes uniquement**, ou **Priorité uniquement**.
4. Pour modifier la durée de la fonction Ne pas déranger, appuyez sur + ou -, ou appuyez sur **Jusqu'à désactivation**.
5. Appuyez sur **Terminé**.


Conseil: Vous pouvez rapidement activer le mode Alarmes uniquement en appuyant sur la touche **Réduire le volume** jusqu'à ce que le volume atteigne le minimum, puis en appuyant sur la touche une nouvelle fois.

Maintenez certains sons et notifications activés

Vous pouvez utiliser le mode Priorité uniquement pour maintenir toutes les notifications en mode silencieux à l'exception des plus importantes.


1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Priorité uniquement** > **Plus de paramètres** > **Alarmes uniquement**.
3. Choisissez les types de notifications que vous souhaitez maintenir activées.

Désactiver tous les sons et notifications à l'exception des appels

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Priorité uniquement** > **Plus de paramètres** > **Alarmes uniquement**.
3. Désactiver les boutons **Rappels** et **Évènements**.
4. Appuyez sur **Messages** > **Aucun**.
5. Appuyez sur **Appels** > **De tous**.

Activer automatiquement Ne pas déranger à certaines heures


Vous pouvez définir la fonction Ne pas déranger pour qu'elle s'active automatiquement à des heures régulières ou pendant tous les événements d'un certain type de votre calendrier.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sons et notifications** > **Ne pas déranger** > **Règles automatiques**.
3. Sélectionnez l'une des règles existantes ou ajoutez-en une nouvelle.
4. Si nécessaire, modifiez les paramètres de la règle.
5. Si nécessaire, appuyez sur le bouton situé en haut de l'écran pour activer la règle.


Personnaliser les notifications pour une application

Pour modifier les sons de notification et les paramètres de vibration pour une application spécifique, consultez l'écran Paramètres dans l'application. Par exemple, si vous souhaitez désactiver les sons de notification pour les nouveaux e-mails, ouvrez BlackBerry Hub, ouvrez l'écran Paramètres et modifiez les paramètres de notification pour votre compte de messagerie.

Pour modifier les paramètres de notification au niveau du système pour des applications individuelles, suivez les étapes ci-dessous.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sons et notifications** > **Notifications appli.**
3. Appuyez sur une application.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour ne plus recevoir de notifications d'une application, activez le bouton **Bloquer**.

- Pour voir les notifications de l'application en haut de votre liste de notifications et recevoir les interruptions des notifications prioritaires, activez le bouton **Prioritaire**.
- Si disponible, pour définir une couleur de voyant personnalisée pour l'application, activez le bouton **Pers. couleur DEL**. Appuyez sur **Couleur LED**.
- Pour interrompre l'affichage de notifications par-dessus votre écran, désactivez le bouton **Autoriser un aperçu**.
- Pour masquer le contenu des notifications sur l'écran de verrouillage, activez le bouton **Masquer le contenu sensible**. Pour voir ce bouton, une option de verrouillage de l'écran, telle qu'un mot de passe, doit être définie et l'option **Si l'appareil est verrouillé** sur l'écran **Sons et notifications** doit être définie sur **Afficher l'intégralité du contenu des notifications**.


Vous pouvez accorder l'accès à vos notifications à certaines applications. Il s'agit généralement des applications présentant des notifications dans un autre contexte, telles que Android™ Auto ou BlackBerry Hub. Pour afficher ces applications ou activer ou désactiver l'accès, appuyez sur  > **Sons et notifications** > **Accès aux notifications**. Appuyez sur une application pour activer ou désactiver l'accès.

Modifier la méthode d'affichage des notifications sur votre écran de verrouillage

Vous pouvez personnaliser vos paramètres de sorte que seules les notifications que vous souhaitez voir s'affichent à l'écran lorsque votre terminal est verrouillé.


Remarque: Les paramètres que vous sélectionnez pour l'écran de verrouillage remplacent les paramètres des notifications pour les applications individuelles.

Pour plus d'informations sur la définition d'un verrouillage d'écran, voir [Configurer ou modifier un verrouillage de l'écran](#).

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sons et notifications** > **Si l'appareil est verrouillé**.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour obtenir toutes les notifications sur l'écran d'accueil, notamment le contenu des e-mails et messages instantanés entrants, appuyez sur **Afficher l'intégralité du contenu des notifications**.
 - Pour recevoir une notification mais masquer le contenu (par exemple, l'expéditeur de l'e-mail ou le titre de la chanson que vous avez téléchargée), appuyez sur **Masquer le contenu sensible des notifications**. (Pour voir cette option, une option de verrouillage de l'écran, telle qu'un mot de passe, doit être définie.)
 - Pour empêcher l'affichage des notifications sur l'écran de verrouillage, appuyez sur **N'afficher aucune notification**.


Ajouter des informations du propriétaire sur votre écran de verrouillage


Vous pouvez ajouter votre nom, un message personnel ou toute autre information à afficher sur votre terminal lorsque votre écran est verrouillé.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sécurité** > **Message sur écran de verrouillage**.
3. Saisissez votre nom ou le message que vous souhaitez afficher sur l'écran de verrouillage et appuyez sur **Enregistrer**.

BlackBerry Productivity Tab

L'Onglet Productivité BlackBerry fournit un accès rapide à vos événements à venir, nouveaux messages, tâches et contacts. L'onglet est disponible sur les écrans de tous les terminaux.

Par défaut, l'onglet est activé et centré sur le bord droit de l'écran. Si vous souhaitez désactiver l'onglet, faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt. Appuyez sur  > **Affichage** et désactivez le bouton **Onglet Productivité**.

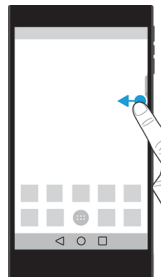



Afficher les informations de productivité et ouvrir des applications

1. Faites glisser votre doigt sur l'onglet vers le centre de l'écran.
2. Appuyez sur l'icône d'une application, telle que Calendrier ou Contacts.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour afficher plus de détails sur un élément, appuyez sur une notification.
 - Pour ouvrir l'application associée à la notification, appuyez sur **Plus** ou **Ouvrir**. Vous pouvez revenir à l'écran BlackBerry Productivity Tab depuis une application lorsque faites glisser l'onglet à nouveau.
4. Pour fermer l'onglet, faites glisser vers le bord de l'écran.


Créer un élément à l'aide de BlackBerry Productivity Tab

Vous pouvez ajouter de nouveaux éléments, tels que des événements de calendrier ou des messages électroniques, directement depuis BlackBerry Productivity Tab sans ouvrir vos applications de calendrier ou de messagerie.

1. Faites glisser votre doigt sur l'onglet vers le centre de l'écran.
2. Appuyez sur l'icône d'une application.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour ajouter un événement, une tâche ou un contact, appuyez sur .
 - Pour rédiger un e-mail, appuyez sur .

Personnaliser les paramètres de BlackBerry Productivity Tab

Vous pouvez régler BlackBerry Productivity Tab pour l'adapter à vos besoins et trouver ce qui vous convient le mieux.




1. Faites glisser l'onglet vers le centre de l'écran.
2. Appuyez sur , puis effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour supprimer l'onglet de votre écran, appuyez sur **Supprimer**. Pour activer l'onglet, dans les paramètres d'affichage, activez le bouton **Onglet Productivité**.
 - Pour modifier le placement de l'onglet d'un autre côté de votre écran, appuyez sur **Bord gauche** ou **Bord droit**.
 - Pour modifier la longueur de l'onglet, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur le curseur **Hauteur**.
 - Pour régler la transparence de l'onglet, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur le curseur **Transparence**.

Conseil: Par défaut, l'onglet est centré sur le côté de l'écran, mais vous pouvez le déplacer vers le haut ou le bas le long du bord de l'écran. Maintenez votre doigt sur l'onglet et faites-le glisser vers l'emplacement souhaité. Relâchez votre doigt pour placer l'onglet.





Espace de stockage et cartes multimédia


Gérer vos fichiers et dossiers

Recherchez un fichier ou dossier

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Stockage et USB**.
3. Si nécessaire, appuyez sur **Stockage interne**.
4. Appuyez sur **Explorer**.
5. Appuyez sur .
6. Saisissez un terme de recherche puis appuyez sur  sur le clavier.



Partager, copier ou supprimer un fichier ou un dossier

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Stockage et USB**.
3. Si nécessaire, appuyez sur **Stockage interne**.
4. Appuyez sur **Explorer**.
5. Maintenez votre doigt appuyé sur un fichier ou un dossier.
6. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour partager un fichier, appuyez sur  , puis sélectionnez la méthode de partage du fichier souhaitée.
 - Pour copier un fichier ou dossier, appuyez sur  > **Copier vers** puis sélectionnez l'emplacement dans lequel vous souhaitez copier le fichier. Appuyez sur **Copier**.
 - Pour supprimer un fichier ou dossier, appuyez sur .

Conseil: Pour sélectionner plusieurs fichiers ou dossiers, maintenez votre doigt appuyé sur un fichier ou un dossier, puis appuyez sur chaque fichier ou dossier supplémentaire. Pour sélectionner tous les fichiers d'un dossier ou tous les dossiers sur un écran, maintenez votre doigt appuyé sur un fichier ou un dossier, puis appuyez sur  > **Tout sélectionner**.

Trier vos fichiers ou dossiers

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.

2. Appuyez sur  > **Stockage et USB**.
3. Si nécessaire, appuyez sur **Stockage interne**.
4. Appuyez sur **Explorer**.
5. Appuyez sur  puis appuyez sur **Par nom**, **Par date de modification** ou **Par taille**.

Conseil: Pour modifier le mode d'affichage de vos fichiers et dossiers, appuyez sur  puis appuyez sur **Grille** ou **Liste**.

Utilisation d'une carte multimédia

Bénéficiez de plus d'espace pour stocker vos sonneries, vidéos, images, chansons et plus encore en insérant une carte multimédia dans votre terminal. Une carte multimédia vous permet d'augmenter l'espace de stockage de votre terminal jusqu'à 2 To. L'utilisation d'une carte multimédia aide également à optimiser les performances et la consommation de votre terminal et peut vous permettre de transférer vos données depuis votre terminal actuel vers un autre terminal qui prend en charge les transferts de carte multimédia.

Pour utiliser une carte multimédia avec une capacité supérieure à 32 Go, vous devez télécharger Technologie exFAT de Microsoft pour BlackBerry pour installer le pilote. Une notification s'affiche lorsque vous insérez la carte multimédia dans votre terminal. Assurez-vous d'être connecté à Internet, puis appuyez sur la notification pour télécharger le pilote.



Une carte de classe 10 ou supérieure est nécessaire pour l'enregistrement de vidéos Ultra HD (4K).

[Apprenez comment insérer une carte multimédia.](#)



Supprimer les données de votre carte multimédia

Pour assurer la protection de votre vie privée, vous pouvez formater votre carte multimédia de manière à effacer définitivement toutes les données présentes. Ce processus peut prendre un certain temps, selon la quantité de données.


ATTENTION: Lorsque vous formatez votre carte multimédia, vous ne pouvez pas récupérer les données supprimées.

1. Assurez-vous que votre terminal n'est pas connecté à un ordinateur.
2. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
3. Appuyez sur  > **Stockage et USB**.
4. Sélectionnez votre carte multimédia.
5. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Format**.

Retirer une carte multimédia


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Mettez le terminal hors tension.
 - Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt. Appuyez sur  > **Stockage et USB**. Sélectionnez votre carte multimédia. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Éjecter**.

2. Libérez le logement en poussant l'extrémité de l'outil (fourni dans la boîte) dans l'orifice situé sur le côté droit de votre terminal. Si vous ne disposez pas de l'outil fourni avec votre terminal, vous pouvez également utiliser un trombone.

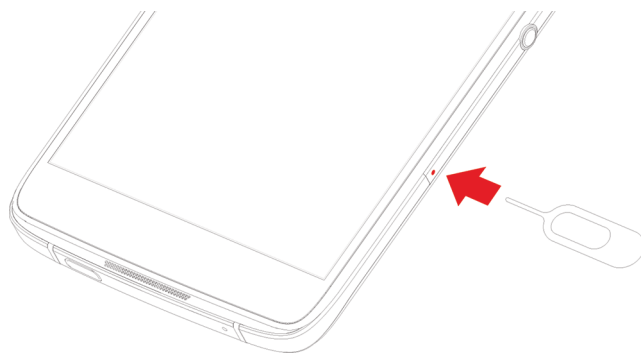



3. Retirez complètement le logement et retirez la carte multimédia.
4. Remplacez le logement dans la fente.


Vérifier la quantité d'espace de stockage disponible

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Stockage et USB**.
3. Si nécessaire, appuyez sur **Stockage interne**.
4. Pour afficher plus de détails sur un élément de la liste, appuyez dessus. Par exemple, pour afficher les applications utilisant le plus d'espace de stockage, appuyez sur **Applications**.

Libérer de l'espace de stockage

Il est possible que les performances de votre terminal soient plus lentes si l'espace de stockage interne de votre terminal est plein ou presque plein. Vous pouvez essayer de supprimer les fichiers inutiles et d'effacer les données en cache pour libérer de l'espace et améliorer les performances de votre terminal.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Stockage et USB**.
3. Si nécessaire, appuyez sur **Stockage interne**.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour désactiver ou désinstaller une application que vous n'utilisez pas, appuyez sur **Applications** puis appuyez sur une application. Appuyez sur . Appuyez sur **Désactiver** ou **Désinstaller**.

- Pour effacer les fichiers dont vous n'avez pas besoin, appuyez sur une catégorie ou appuyez sur **Explorer**. Naviguer vers un fichier. Maintenez votre doigt sur le fichier. Sélectionnez tout fichier supplémentaire que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur .
- Pour supprimer les fichiers temporaires de votre terminal en effaçant votre cache, appuyez sur **Données mises en cache > OK**.

Transférer des fichiers entre votre ordinateur et votre terminal via une connexion USB

1. Connectez votre terminal à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sur votre terminal, faites défiler l'écran du haut vers le bas et appuyez sur la notification **Connecté en mode Chargement**.
3. Appuyez sur **Transférer des fichiers (MTP)** ou **Transférer des photos (PTP)**
4. Si nécessaire, saisissez le mot de passe de votre terminal sur votre ordinateur. Votre terminal et votre carte multimédia s'affichent en tant que lecteurs sur votre ordinateur.
5. Accédez aux fichiers ou dossiers que vous voulez copier.
6. Copiez les fichiers ou dossiers dans les dossiers souhaités.
7. Si nécessaire, avant de déconnecter votre terminal, sur votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lecteur de votre terminal. Cliquez sur **Éjecter**.

Modifier la façon dont votre terminal se connecte à votre ordinateur












À chaque fois que vous connectez votre terminal à votre ordinateur, votre terminal se connecte en mode chargement par défaut et une notification s'affiche dans la barre de notification pour vous informer du mode utilisé. Pour modifier le mode de connexion, votre terminal doit être connecté à votre ordinateur.

1. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran.
2. Appuyez sur la notification de connexion USB.
3. Sélectionnez une option.



Connexions



Icônes de connexion sans fil

Les icônes suivantes peuvent s'afficher en haut de votre écran pour indiquer le niveau de couverture sans fil actuel de votre terminal.

icône	Description
	La quantité de couleur pleine indique la force du signal mobile. Si le signal est faible, votre terminal peut être amené à utiliser plus de puissance afin de tenter de maintenir la connexion.
	Votre terminal est connecté au réseau affiché et peut accéder à toutes les fonctionnalités de votre forfait de réseau mobile.
	Votre terminal est connecté au type de réseau affiché, mais la fonctionnalité du réseau est limitée. Vous pouvez être capable d'effectuer un appel téléphonique, mais pas accéder à Internet et consulter vos e-mails.
	Vous n'avez pas de couverture de réseau mobile. Vous ne pouvez passer que des appels urgents.
	Votre terminal est en itinérance. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
	La quantité de couleur pleine indique la force du signal Wi-Fi. Si le signal est faible, votre terminal peut être amené à utiliser plus d'énergie afin de tenter de maintenir la connexion.
	Votre terminal est connecté à un réseau Wi-Fi mais il n'y a aucune connectivité Internet. Votre terminal utilise le réseau mobile à la place.
	Wi-Fi est désactivé sur votre terminal.
	Votre terminal est connecté à un VPN.
	Votre terminal est en mode Avion et l'ensemble de vos connexions réseau sans fil sont désactivées. Vous pouvez réactiver la technologie Wi-Fi ou Bluetooth, mais pas votre connexion au réseau mobile.
	Aucune carte SIM n'est insérée dans votre terminal.


Les icônes suivantes apparaissent en haut de votre écran si votre terminal est connecté ou essaie de se connecter à un autre terminal à l'aide du mode Mobile Hotspot, du mode modem, de la technologie Bluetooth, d'un câble USB ou de NFC.

icône	Description
	Le mode Mobile Hotspot est activé.
	La technologie Bluetooth est activée. Si cette icône est dans une case, votre terminal est connecté à un autre terminal à l'aide d'une liaison Bluetooth.

Icône	Description
	Votre terminal est connecté à un autre terminal à l'aide d'un câble USB. Si cette icône est dans une case, votre terminal est connecté à un autre terminal à l'aide d'une liaison USB.
	NFC est activé.

Activer le mode Avion

Lorsque vous activez le mode Avion, toutes les connexions de votre terminal se désactivent.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Plus**.
3. Activez le bouton **Mode Avion**.

Une fois le mode Avion activé, vous pouvez activer certaines connexions, comme le Wi-Fi ou la technologie Bluetooth. Cette fonctionnalité vous permet également de vous connecter à un réseau Wi-Fi dans un avion, par exemple.

Réseau mobile


Une connexion au réseau mobile permet à votre terminal d'émettre des appels. De plus, si vous bénéficiez d'un forfait de données, vous pouvez utiliser des services de données tels que la navigation sur Internet.

Si votre terminal est configuré pour l'itinérance et que vous voyagez hors de la zone sans fil couverte par votre fournisseur de services, en général, votre terminal se connecte automatiquement au réseau sans fil d'un autre fournisseur de services. Si vous n'êtes pas sûr que votre terminal soit correctement configuré pour l'itinérance ou si vous n'êtes pas certain des frais d'itinérance appliqués, vérifiez ces éléments auprès de votre fournisseur de services avant votre voyage.

Se connecter au réseau mobile


Pour vous connecter au réseau mobile, le mode Avion doit être désactivé.

Votre terminal est conçu pour se connecter automatiquement au réseau mobile de votre fournisseur de services une fois que vous avez inséré votre carte SIM dans votre terminal. Si votre terminal ne se connecte pas automatiquement, vous pouvez sélectionner manuellement le réseau mobile.

1. Insérez votre carte SIM dans votre terminal.
2. Si nécessaire, faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
3. Appuyez sur  > **Plus** > **Réseaux mobiles** > **Opérateurs de réseau**.
4. Appuyez sur un réseau.


Pour désactiver votre connexion au réseau mobile, activez le mode Avion.

Définir un type de réseau préféré

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Plus** > **Réseaux mobiles** > **Type de réseau préféré**.
3. Appuyez sur le type de réseau que vous préférez.

Changer de réseau mobile manuellement


Si vous ne pouvez pas vous connecter au réseau mobile ou si le signal du réseau est faible, vous pouvez essayer de changer de réseau manuellement.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Plus** > **Réseaux mobiles** > **Opérateurs de réseau**.
3. Appuyez sur un réseau.

Désactiver les services de données via le réseau mobile

Pour désactiver les services de données, une carte SIM doit être insérée dans votre terminal.


Si vous désactivez les services de données, votre terminal ne peut pas envoyer ou recevoir de données sur le réseau mobile et de nombreuses fonctionnalités et applications sont susceptibles de ne pas fonctionner correctement.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Consommation des données**.
3. Si nécessaire, appuyez sur l'onglet **Mobile**.
4. Désactivez le bouton **Données mobiles**.

Pour activer les services de données, activez le bouton **Données mobiles**.

Désactiver les services de données en itinérance

Selon votre type d'abonnement au service sans fil, vous pouvez désactiver le service de données (e-mails, messages PIN, messages texte comportant des pièces jointes et service de navigation) de votre terminal, pour ne conserver que les services de téléphonie et de messagerie texte standard. La désactivation des services de données en itinérance peut empêcher que vous receviez des frais d'itinérance supplémentaire. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Plus** > **Réseaux mobiles**.
3. Appuyez sur **Services de données en itinérance**.




4. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour désactiver les services de données, appuyez sur **Désactivé**.
- Pour recevoir une invite avant d'utiliser les services de données en itinérance, appuyez sur **À l'invite**.

Pour activer les services de données en itinérance, appuyez sur **Activer**.

Modifier les paramètres APN de votre connexion Internet par défaut

Votre périphérique utilise les paramètres APN (nom de point d'accès) pour ouvrir une connexion de données à l'aide du réseau sans fil de votre fournisseur de services. Vous devez peut-être modifier vos paramètres APN si vous modifiez votre abonnement au service sans fil ou si les paramètres par défaut ne s'appliquent pas à votre fournisseur de services. En fonction de votre fournisseur de services, vous devez peut-être modifier les paramètres APN.


1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Plus** > **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour créer un nouvel APN, appuyez sur .
 - Pour modifier un APN existant, appuyez sur APN.
4. Renseignez les champs. Si vous ne connaissez pas les informations requises, contactez votre fournisseur de services.
5. Appuyez sur  > **Enregistrer**.

Pour réinitialiser les paramètres APN par défaut, sélectionnez  > **Valeurs par défaut**.

Modifier votre forfait de service sans fil

Pour modifier votre plan de service sans fil, une carte SIM doit être insérée dans votre terminal.


En fonction de votre fournisseur de services, vous pouvez ne pas être en mesure de modifier les détails de votre forfait de service sans fil depuis votre terminal.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Plus** > **Forfait mobile**.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Résolution des problèmes : Réseau mobile

Je ne peux pas me connecter au réseau mobile

Essayez l'une des solutions suivantes :

- Vérifiez que le mode Avion est désactivé. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt. Appuyez sur  > **Plus**. Vérifiez que le bouton **mode Avion** est désactivé.
- Essayez de changer de réseau mobile. [En savoir plus sur le changement manuel de réseau mobile.](#)
- Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée dans votre terminal. [En savoir plus sur l'insertion de la carte SIM.](#)



Réseau Wi-Fi

Une connexion au réseau Wi-Fi permet d'utiliser les services de données sur votre terminal. Toutefois, contrairement au réseau mobile, l'utilisation du Wi-Fi n'engendre pas de frais supplémentaires liés à votre forfait de données.

Lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi, votre terminal enregistre les informations réseau. La prochaine fois que votre terminal est à portée du réseau Wi-Fi enregistré et si le Wi-Fi est activé, votre terminal peut se connecter automatiquement au réseau.


Votre terminal peut être connecté au réseau mobile et à un réseau Wi-Fi en même temps. Pour des fonctions de données mobiles basiques tels qu'Internet ou le téléchargement d'applications, votre terminal tente d'utiliser des réseaux Wi-Fi enregistrés avant de tenter d'utiliser le réseau mobile. N'oubliez pas qu'en laissant constamment le Wi-Fi activé, votre batterie risque de se décharger plus rapidement.


Se connecter à un réseau Wi-Fi

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Wi-Fi**.
3. Si nécessaire, activez le bouton.
4. Appuyez sur un réseau.
5. Si nécessaire, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi et appuyez sur **Se connecter**.
 - Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi au travail, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et appuyez sur **Se connecter**.
 - Pour vous connecter à un réseau public, appuyez sur la notification de connexion et, si nécessaire, acceptez l'accord de licence. Si nécessaire, appuyez sur  > **Utiliser ce réseau tel quel**.

Ajouter un réseau Wi-Fi manuellement


Si votre terminal ne se connecte pas automatiquement à un réseau Wi-Fi enregistré, vous pouvez configurer manuellement votre connexion à un réseau Wi-Fi. Si vous ne disposez pas des informations requises, demandez-les à votre administrateur réseau ou au gestionnaire du réseau Wi-Fi.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Wi-Fi**.
3. Si nécessaire, activez le bouton.

4. Appuyez sur  > **Ajouter un réseau**.
5. Dans le champ **Réseau**, indiquez le SSID du réseau.
6. Dans la liste déroulante **Sécurité**, sélectionnez le type de sécurité du réseau.
7. Si nécessaire, sélectionnez **Options avancées** et spécifiez les informations supplémentaires.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.


Se connecter à un réseau Wi-Fi à l'aide d'un proxy

Vous pouvez vous connecter à n'importe quel réseau Wi-Fi à l'aide d'un proxy. Vous devez vous trouver à portée du réseau Wi-Fi pour modifier les paramètres de proxy.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Wi-Fi**.
3. Si nécessaire, activez le bouton.
4. Maintenez votre doigt appuyé sur un réseau.
5. Appuyez sur **Modifier le réseau**.
6. Appuyez sur **Options avancées**. Vous devrez peut-être faire glisser votre doigt vers le haut pour voir cette option.
7. Dans la liste déroulante **Proxy**, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour configurer un proxy, appuyez sur **Manuel** et entrez les paramètres de proxy.
 - Pour utiliser un proxy déjà configuré pour le réseau, appuyez sur **Configuration auto du proxy** et confirmez les paramètres de proxy.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer un réseau Wi-Fi enregistré

Si vous ne voulez pas que votre terminal se connecte automatiquement à un réseau Wi-Fi, supprimez les informations utilisées pour vous connecter au réseau.


1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Wi-Fi**.
3. Si nécessaire, activez le bouton.
4. Appuyez sur un réseau, puis sur **Oublier**.

Définir une adresse IP statique pour une connexion Wi-Fi

Vous devez vous trouver à portée du réseau Wi-Fi pour modifier les paramètres IP.



Par défaut, lorsque vous connectez votre terminal à un réseau Wi-Fi, votre terminal affecte une adresse IP à la connexion. Vous pouvez définir une adresse IP statique qui ne change pas à chaque fois que vous vous connectez à un réseau Wi-Fi.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.

2. Appuyez sur  > **Wi-Fi**.
3. Si nécessaire, activez le bouton.
4. Maintenez votre doigt appuyé sur un réseau.
5. Appuyez sur **Modifier le réseau**.
6. Appuyez sur **Options avancées**. Vous devrez peut-être faire glisser votre doigt vers le haut pour voir cette option.
7. Dans la liste déroulante **Paramètres IP**, appuyez sur **Statique**.
8. Modifiez les champs d'adresse IP.
9. Appuyez sur **Enregistrer**.

Modifier les paramètres avancés de vos connexions Wi-Fi

Vous pouvez modifier les paramètres avancés de vos connexions Wi-Fi. Par exemple, vous pouvez définir si votre connexion Wi-Fi reste active lorsque votre terminal est en veille et vous pouvez modifier la plage de fréquences Wi-Fi. Vous pouvez également trouver l'adresse MAC (Media Access Control) et l'adresse IP de votre appareil.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Wi-Fi**.
3. Si nécessaire, activez le bouton.
4. Appuyez sur  > **Avancé**.

Paramètres de connexion Wi-Fi avancés



Paramètre	Description
Notification réseau	Activez ce bouton pour recevoir une notification lorsque votre terminal est à portée d'un réseau Wi-Fi public.
Wi-Fi actif en veille	Appuyez sur cette option pour choisir si votre terminal reste connecté au réseau Wi-Fi lorsqu'il est en veille. Si vous désactivez votre connexion Wi-Fi lorsque votre terminal est en veille, il est possible que la quantité de données mobiles utilisées augmente.
Bande de fréquence Wi-Fi	Appuyez pour définir la plage de fréquence. Lorsque vous définissez la bande sur 5 GHz, votre terminal se connecte aux points d'accès sur la bande 5 GHz uniquement. Lorsque vous définissez la bande sur 2,4 GHz, votre terminal se connecte aux points d'accès sur la bande 2,4 GHz uniquement. Lorsque vous définissez la bande sur automatique, votre terminal tente de se connecter à la bande dont la force de signal est la plus forte.
Installer les certificats	Appuyez sur cette option pour installer les certificats numériques qui peuvent identifier votre terminal, par exemple, lorsque votre terminal se connecte à un VPN ou à un réseau Wi-Fi.
Wi-Fi Direct	Appuyez sur cette option pour vous connecter aux appareils Wi-Fi Direct.

Paramètre	Description
Bouton commande WPS	Appuyez sur cette option pour activer la fonctionnalité de configuration du Wi-Fi protégé.
Saisie code PIN WPS	Appuyez sur cette option pour saisir le code PIN de la fonctionnalité de configuration du Wi-Fi protégé.


Résolution des problèmes : connexions Wi-Fi

Je ne peux pas me connecter à un réseau Wi-Fi

Commencez par vérifier les éléments suivants :

- Vérifiez que le Wi-Fi est activé. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt. Appuyez sur  > **Wi-Fi**. Vérifiez que le bouton est activé.
- Essayez d'activer et de désactiver le mode Avion. [En savoir plus sur l'activation du mode Avion.](#)
- Vérifiez que votre mot de passe pour le réseau Wi-Fi est correct.
- Éteignez votre terminal, puis rallumez-le.
- Supprimez les informations utilisées pour vous connecter au réseau Wi-Fi, puis réessayez de vous connecter. [En savoir plus sur la suppression d'un réseau Wi-Fi enregistré.](#)
- Vérifiez que le mode Mobile Hotspot est désactivé. Si le mode Mobile Hotspot est activé, votre terminal ne peut pas se connecter à un réseau Wi-Fi. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt. Appuyez sur  > **Plus** > **Partage conn. et PA mob.**. Vérifiez que le bouton **Mobile Hotspot** est désactivé.
- Débranchez votre modem ou votre routeur pendant 15 secondes, puis rebranchez-le.
- Essayez de connecter votre terminal à un autre réseau Wi-Fi dans un autre lieu. Si vous pouvez vous connecter à un autre réseau Wi-Fi, le problème peut venir du réseau Wi-Fi du lieu d'origine.

Essayez des options de dépannage plus avancées :

- Essayez un autre type d'authentification. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt. Appuyez sur  > **Wi-Fi**. Appuyez sur le réseau Wi-Fi sans relâcher la pression de votre doigt et appuyez sur **Modifier le réseau**. Appuyez sur **Méthode EAP**, puis sur un autre type d'authentification.
- Vérifiez que l'heure de votre terminal est correcte et synchronisée avec l'heure du réseau. Si elle est différente, cela peut empêcher votre terminal de se connecter (par exemple, la connexion à un réseau peut nécessiter que vous disposiez d'un certificat sur votre terminal et que le certificat possède une date d'expiration).
- Si vous utilisez votre terminal dans le cadre professionnel, votre organisation n'autorise peut-être pas les connexions à certains points d'accès sans fil. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, contactez votre fournisseur de services Internet.


Technologie Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth vous permet de créer une connexion directe entre votre terminal et un autre terminal compatible Bluetooth. Par exemple, vous pouvez utiliser une connexion Bluetooth pour la lecture de musique via un haut-parleur distinct, l'émission d'appels sur des écouteurs, le partage de fichiers ou la connexion de votre terminal à une Android Wear™ ou un kit voiture.

Avant de vous connecter à un appareil compatible Bluetooth, vous devez activer la technologie Bluetooth sur votre terminal et coupler les deux terminaux. Certains appareils couplés, par exemple un kit voiture, se connectent généralement à votre terminal automatiquement.

Activer la technologie Bluetooth


Si vous activez la technologie Bluetooth, votre terminal est détectable et visible par les autres appareils compatibles Bluetooth à proximité.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Bluetooth**.
3. Activez le bouton.

Pour désactiver la technologie Bluetooth, désactivez le bouton.

Associer et connecter votre terminal à un appareil compatible Bluetooth

Assurez-vous d'activer la technologie Bluetooth sur le terminal auquel vous souhaitez vous connecter.



1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Bluetooth**.
3. Si nécessaire, activez le bouton.
4. Pour coupler les terminaux, dans la liste **Appareils**, appuyez sur le nom du terminal et suivez les instructions à l'écran. Si vous êtes invité à entrer un code de couplage, essayez 0000 ou 1234 ou consultez la documentation fournie avec l'appareil.
5. Pour connecter les terminaux, appuyez sur le nom du terminal dans la liste **Périphériques associés**.

Vos terminaux sont prêts pour la communication via la connexion Bluetooth.

Modifier le nom de votre terminal pour les connexions Bluetooth



Si vous activez la technologie Bluetooth, le nom de votre terminal est visible par les autres appareils compatibles Bluetooth à proximité.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.

2. Appuyez sur  > **Bluetooth**.
3. Si nécessaire, activez le bouton.
4. Appuyez sur  > **Renommer cet appareil**.
5. Saisissez un nouveau nom pour votre appareil.
6. Appuyez **Renommer**.



Modifier les paramètres d'un appareil Bluetooth couplé

Certains appareils Bluetooth prennent en charge plusieurs fonctionnalités Bluetooth. Vous pouvez activer ou désactiver une fonctionnalité pour un appareil Bluetooth couplé. Vous pouvez également modifier le nom d'un appareil couplé tel qu'il apparaît sur votre terminal.



1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Bluetooth**.
3. Appuyez sur  en regard de l'appareil que vous souhaitez modifier.
4. Effectuez vos modifications.
5. Appuyez sur **OK**.

Supprimer un appareil compatible Bluetooth couplé

Si vous ne voulez plus être connecté à un appareil compatible Bluetooth, vous pouvez supprimer l'appareil de la liste des appareils couplés.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Bluetooth**.
3. Appuyez sur  en regard de l'appareil que vous souhaitez déconnecter.
4. Appuyez sur **Oublier**.

Afficher une liste des fichiers que vous avez reçus via Bluetooth

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Bluetooth**.
3. Si nécessaire, activez le bouton.
4. Appuyez sur  > **Afficher les fichiers reçus**.

Profils Bluetooth pris en charge

Votre terminal est compatible Bluetooth Smart et prend en charge les profils suivants.

Profil	Description
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)	Ce profil permet à votre terminal de diffuser des fichiers audio sur des périphériques compatibles Bluetooth prenant en charge le son stéréo tels que les kits voiture, les haut-parleurs et les écouteurs stéréo.
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)	Ce profil permet d'utiliser les boutons de terminaux compatibles Bluetooth, comme des écouteurs, pour réaliser des actions telles que l'ajustement du volume ou le passage à la lecture du fichier multimédia suivant ou précédent sur votre terminal. Ce profil affiche également des informations sur les chansons sur un appareil Bluetooth.
Device Identification Profile (DID)	Ce profil permet aux périphériques Bluetooth d'accéder aux informations relatives à votre modèle de terminal afin de prendre en charge les fonctionnalités plug and play, telles que le téléchargement automatique des pilotes requis.
Hands-Free Profile (HFP)	Ce profil vous permet de connecter votre terminal Bluetooth aux kits voiture et écouteurs compatibles afin de passer des appels en mode mains libres. Ce profil prend en charge l'audio à large bande.
Headset Profile (HSP)	Ce profil vous permet de connecter votre terminal à des écouteurs compatibles Bluetooth.
Human Interface Device Profile (HID)	Ce profil vous permet de connecter votre terminal à un périphérique compatible Bluetooth, tel qu'un clavier ou une souris.
Human Interface Device over Gatt Profile (HOGP)	Ce profil vous permet de connecter votre terminal à un périphérique Bluetooth Smart, tel qu'un clavier ou une souris.
Message Access Profile (MAP)	Ce profil permet à un kit voiture d'accéder aux messages texte (SMS et MMS) sur votre terminal et vous permet de parcourir et lire les messages texte. Si le kit voiture le prend en charge, vous pouvez également supprimer, composer et envoyer des messages texte depuis votre voiture.
Object Push Profile (OPP)	Ce profil permet à votre terminal d'envoyer des fichiers à un appareil Bluetooth et de recevoir des fichiers de ce dernier.
Personal Area Network Profile (PAN)	Ce profil vous permet d'utiliser votre appareil pour partager votre connexion réseau lorsque êtes vous connecté à un ordinateur Bluetooth. Ce profil vous permet également de connecter votre terminal à un autre appareil qui partage sa connexion réseau.
Phone Book Access Profile (PBAP)	Ce profil permet à un kit voiture compatible Bluetooth d'accéder aux coordonnées ainsi qu'aux informations de l'historique des appels récents sur votre terminal. Ce profil permet au kit voiture d'afficher le nom du contact lors d'un appel entrant.

Profil	Description
Serial Port Profile (SPP)	Ce profil vous permet de connecter votre terminal à d'autres appareils Bluetooth qui prennent en charge le Serial Port Profile pour le transfert de données.
Remote SIM Access Profile (rSAP)	Ce profil permet à un appareil Bluetooth, comme un kit voiture, d'accéder à la carte SIM sur votre terminal.

Résolution des problèmes : connexions Bluetooth

Je ne peut pas coupler mon terminal avec un appareil compatible Bluetooth

- Vérifiez que la technologie Bluetooth est activée sur votre terminal et le terminal sur lequel vous souhaitez vous connecter.
- Pour rechercher à nouveau les terminaux Bluetooth à proximité, sur l'écran **Bluetooth**, appuyez sur **⋮** > **Actualiser**.
- Si votre terminal compatible Bluetooth requiert une clé d'accès que vous ignorez, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation fournie avec l'appareil compatible Bluetooth.
- Si le terminal compatible Bluetooth utilise une batterie, connectez-le à une source d'alimentation, puis réessayez. Si le niveau de batterie est trop faible, le terminal peut être incapable de se coupler avec un autre appareil.
- Vérifiez que le terminal peut être couplé avec l'appareil compatible Bluetooth. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'appareil compatible Bluetooth.
- Si le mode Mobile Hotspot est activé, vérifiez que l'appareil auquel vous essayez de vous connecter utilise le profil Hands-Free, Serial Port ou Personal Area Network.

La connexion au kit voiture Bluetooth se désactive sans cesse

- Vérifiez que votre kit voiture utilise la toute dernière version du logiciel. Pour plus d'informations à propos de la version du logiciel de votre kit voiture, reportez-vous à la documentation fournie avec ce kit voiture.
- Déplacez votre terminal dans votre véhicule ou orientez-le vers une autre direction. La position de l'antenne de votre terminal par rapport à l'antenne Bluetooth de votre kit voiture peut avoir une incidence sur la connexion Bluetooth.

NFC

Le NFC est une technologie de connexion sans fil à courte portée conçue pour vous permettre de partager du contenu et des informations avec un autre terminal compatible NFC ou une balise NFC. Certaines applications NFC sont conçues dans le but de simuler une carte physique, telle qu'une carte de crédit, une carte de transport en commun ou un badge d'accès. Il n'est pas nécessaire de saisir des informations pour créer une connexion, ce qui rend donc NFC très utile en déplacement.

Si une application prend NFC en charge, vous pouvez :


- Partager une photo avec un ami.
- Déverrouiller votre terminal à l'aide de la fonction Smart Lock.
- Obtenir un bon à partir d'une affiche.
- Envoyer une page Web à un ami.
- Échanger des cartes de contact avec un partenaire professionnel.

Partager du contenu à l'aide de NFC


Pour partager du contenu avec un autre terminal, assurez-vous que les deux terminaux sont déverrouillés et compatibles NFC.

Toutes les applications ne prennent pas NFC en charge.

1. Sur votre terminal, ouvrez l'écran qui contient ce que vous souhaitez partager, tel qu'une page Web, une vidéo YouTube ou un contact.
2. Mettez en contact l'arrière de votre terminal avec l'arrière d'un autre terminal compatible NFC ou une balise NFC.
3. Pour envoyer un fichier, si nécessaire, appuyez sur l'écran de votre appareil. Lorsque les terminaux se connectent, vous entendrez un son ou votre terminal vibrera.

Conseil: Si vous ne pouvez pas partager le contenu, essayez la fonction Android™ Beam. Ouvrez l'écran qui contient ce que vous souhaitez partager. Appuyez sur  > **Partager** > **Android Beam**. Suivez les instructions à l'écran.

Modifier les paramètres NFC

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Plus** > **NFC**.
3. Si nécessaire, activez le bouton **NFC**.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour recevoir une invite afin d'accepter les transferts de fichier, activez le bouton **Invite avant réception**.
 - Pour désactiver la fonction Android™ Beam, désactivez le bouton **Android Beam**.

Pour désactiver NFC, désactivez le bouton **NFC**.


À propos de la fonction de paiement sans contact

Lorsque NFC est activé, vous pouvez mettre en contact l'arrière de votre terminal avec un terminal de paiement NFC pour payer votre achat.

Si plusieurs applications de paiement sont installées sur votre terminal, lorsque vous effectuez un contact pour payer un achat, vous payez avec l'application définie par défaut. Vous pouvez modifier l'application à utiliser par défaut. Si vous souhaitez utiliser une autre application de paiement pour certaines transactions, vous pouvez également configurer la fonctionnalité de paiement sans contact de façon à ce que l'application de paiement ouverte et au premier plan soit privilégiée.

Modifiez les paramètres de paiement pour utiliser la fonction de paiement sans contact

Assurez-vous que NFC est activé.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Paiement sans contact**.
3. Pour modifier l'application par défaut, appuyez sur **Paiement par défaut**. Appuyez sur une application, puis sur **OK**.
4. Pour utiliser d'autres applications de paiement pour certaines transactions, appuyez sur **Utiliser par défaut > sauf lorsqu'une autre application de paiement est ouverte**.

Mode modem et Mobile Hotspot

Mode modem

Le mode modem permet à un autre terminal (ordinateur portable ou tablette, par exemple) de partager la connexion au réseau mobile de votre terminal. Vous pouvez connecter l'autre terminal à votre terminal BlackBerry à l'aide d'un câble USB ou, si les deux terminaux sont compatibles Bluetooth, vous pouvez utiliser la technologie Bluetooth.

Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer en cas d'utilisation du mode modem.


Point d'accès mobile

Lorsque vous utilisez le mode Mobile Hotspot, votre terminal devient un point d'accès sans fil auquel des terminaux compatibles Wi-Fi peuvent se connecter pour accéder à Internet. Pour de meilleures performances, branchez votre terminal à un chargeur de batterie et connectez-le à une source d'alimentation.

Puisque le mode Mobile Hotspot utilise le réseau mobile, vous devrez peut-être payer des frais supplémentaires.

Utiliser la liaison Internet pour partager votre connexion au réseau mobile

Si votre terminal dispose d'un forfait de données, vous pouvez partager sa connexion Internet avec un autre terminal, comme un ordinateur portable ou une tablette. Vous pouvez lier vos terminaux à l'aide d'un câble approprié ou d'une connexion Bluetooth.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Plus > Partage conn. et PA mob.**
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Connectez votre terminal à un autre terminal à l'aide d'un câble adapté et activez le bouton **Via USB**.


- Activez le bouton **Via Bluetooth** et connectez votre terminal à un autre terminal à l'aide de la technologie Bluetooth.

Pour arrêter de partager votre connexion Internet, désactivez le bouton **Via USB** ou **Via Bluetooth**.

Utiliser le mode Mobile Hotspot pour partager votre connexion Internet

Avant d'activer le mode Mobile Hotspot, vérifiez que votre terminal est connecté au réseau mobile.


Lorsque vous configurez votre connexion Mobile Hotspot, enregistrez le nom de votre connexion Mobile Hotspot et le mot de passe. Vous, ou l'utilisateur d'un autre terminal qui souhaite se connecter à votre connexion Mobile Hotspot, devez connaître le nom de votre connexion Mobile Hotspot et le mot de passe pour vous connecter.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Plus** > **Partage conn. et PA mob..**
3. Activez le bouton **Point d'accès mobile**.
4. Pour modifier vos paramètres, sélectionnez **Configurer le point d'accès mobile**. Effectuez vos modifications puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour arrêter de partager votre connexion Internet, désactivez le bouton **Point d'accès mobile**.



Afficher une liste des terminaux connectés à votre Mobile Hotspot

Assurez-vous que le mode Mobile Hotspot est activé.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Plus** > **Partage conn. et PA mob.** > **Appareils connectés**.

Résolution des problèmes : Mode modem et Mobile Hotspot

Je ne peux pas utiliser le mode modem

- Vérifiez que votre terminal est connecté au réseau mobile.
- Vérifiez que les services de données sont activés. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt. Appuyez sur  > **Consommation des données**. Vérifiez que le bouton **Données mobiles** est activé.
- Vérifiez que votre abonnement au service sans fil est configuré pour utiliser la liaison Internet.
- Si votre abonnement au service sans fil prend en charge le mode modem en itinérance, vérifiez que l'itinérance de données est activée. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt. Appuyez sur  > **Plus** > **Réseaux mobiles**. Confirmez que le paramètre **Services de données en itinérance** est défini sur **À l'invite** ou **Activé**.


- Si vous utilisez votre terminal pour votre travail, il se peut que votre société n'autorise pas le mode modem. Consultez votre administrateur pour en savoir plus.

Je ne peux pas utiliser mon terminal comme Mobile Hotspot

- Vérifiez que vous êtes connecté au réseau mobile.
- Vérifiez que votre abonnement au service sans fil est configuré pour utiliser la fonctionnalité de Mobile Hotspot. Sinon, vous devez changer d'abonnement au service sans fil avant que le mode Mobile Hotspot puisse fonctionner sur votre terminal.
- Votre fournisseur de services peut ne pas autoriser l'utilisation de la fonctionnalité de Mobile Hotspot lors de l'itinérance. Pour plus d'informations, vérifiez votre abonnement au service sans fil ou contactez votre fournisseur de services.
- Si vous utilisez votre terminal pour le travail, votre organisation peut ne pas autoriser l'utilisation de la fonctionnalité de Mobile Hotspot. Consultez votre administrateur pour en savoir plus.

Je ne trouve pas le mot de passe du Mobile Hotspot

Si vous configurez un Mobile Hotspot, vous devez saisir le mot de passe du Mobile Hotspot sur le terminal qui essaie de se connecter à votre Mobile Hotspot.

Pour trouver votre mot de passe, faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt, sur votre terminal BlackBerry. Appuyez sur  > **Plus** > **Partage conn. et PA mob.**, puis appuyez sur **Configurer le point d'accès mobile**. Appuyez sur la case **Afficher le mot de passe**.



VPN

Une connexion à un réseau privé virtuel (VPN) permet à votre appareil d'utiliser une connexion à un réseau sans fil pour envoyer et recevoir des données vers et depuis un réseau privé. Par exemple, une connexion VPN vous permet de vous connecter de manière sécurisée au réseau de votre entreprise lorsque vous travaillez hors du bureau. Lorsque vous vous connectez à un VPN, les politiques de sécurité et de gestion des données du réseau privé protègent vos données.

Avant de vous connecter à un VPN, ajoutez un profil VPN. Seul le propriétaire du terminal peut ajouter et gérer des profils VPN sur votre terminal. Vous devez également installer une application VPN sur votre terminal. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur ou téléchargez une application VPN sur la boutique Google Play™.


Ajouter un profil VPN

Avant de pouvoir ajouter un profil VPN, vous devez définir un verrouillage de l'écran pour votre terminal.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Plus** > **VPN** > .
3. Renseignez les champs qui apparaissent à l'écran. Si vous ne connaissez pas les informations réseau, contactez votre administrateur.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Se connecter à un VPN



Vous devez ajouter un profil de réseau privé virtuel (VPN) à votre terminal avant de vous connecter à un VPN.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Plus** > **VPN**.
3. Appuyez sur un profil VPN.
4. Saisissez vos informations de connexion et sélectionnez la case à cocher **Enregistrer les informations de compte** pour vous connecter automatiquement la prochaine fois.
5. Appuyez sur **Se connecter**.

Pour vous déconnecter d'un VPN, sur l'écran **VPN**, appuyez sur le profil VPN auquel vous êtes connecté. Appuyez sur **Déconnecter**.



Se connecter automatiquement à un VPN

Pour vous connecter automatiquement à un VPN, celui-ci doit prendre en charge le mode Toujours connecté.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Plus** > **VPN**.
3. Appuyez sur  > **VPN permanent**.
4. Suivez les instructions à l'écran.

Pour activer le mode Toujours connecté, sur l'écran **VPN**, appuyez sur  > **VPN permanent** > **Aucun** > **OK**.

Modifier ou supprimer un profil VPN

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Plus** > **VPN**.
3. Appuyez sur  en regard du profil VPN que vous souhaitez modifier ou supprimer.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Modifiez les informations et appuyez sur **Enregistrer**.
 - Appuyez sur **Oublier**.


Messages de diffusion des services d'urgence

Selon votre région, fournisseur de services et réseau sans fil, vous pouvez recevoir des messages texte (SMS ou MMS) concernant de possibles menaces de sécurité dans votre zone. Par exemple, vous pouvez recevoir des messages

contenant des informations sur des conditions climatiques extrêmes, un enfant disparu ou un état d'urgence national. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services ou votre administrateur.

Modifier les paramètres des messages de diffusion des services d'urgence

Selon votre région, certains paramètres peuvent être indisponibles.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Plus** > **Messages d'urgence**.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour recevoir un rappel pour les messages de diffusion des services d'urgence, appuyez sur **Rappel d'alerte** et sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir un rappel.
 - Pour que votre terminal ne vibre pas lorsque vous recevez un message de diffusion des services d'urgence, désélectionnez la case à cocher **Vibreur**.
 - Pour désactiver la fonction de synthèse vocale, désactivez la case à cocher **Énoncer le message d'alerte**.
 - Pour interrompre la réception de messages de diffusion d'urgence, désélectionnez les cases à cocher **Afficher les menaces extrêmes**, **Afficher menaces importantes** et **Afficher les alertes Enlèvement**.



Consommation des données

L'utilisation des données fait référence à la quantité de données que votre terminal charge et télécharge lorsqu'il est connecté au réseau sans fil. Si vous partagez votre terminal avec d'autres personnes, vous pouvez contrôler la quantité de données utilisée par le propriétaire du terminal, l'invité, et tout autre profil utilisateur sur le terminal. Seul le propriétaire du terminal peut changer les paramètres d'utilisation des données.

Si vous dépassez la limite de données de votre forfait, votre fournisseur de services peut vous facturer des frais supplémentaires. Pour en savoir plus sur votre limite de données, vérifiez votre forfait de service sans fil.

Contrôler votre consommation de données sans fil

Vous pouvez vérifier la quantité de données utilisée par type de réseau sans fil, période, application et au total.


1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Consommation des données**.
3. Pour consulter votre utilisation Wi-Fi, appuyez sur  > **Afficher le Wi-Fi**. Appuyez sur l'onglet **Wi-Fi** vers le haut de l'écran.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour vérifier la quantité de données utilisée au cours du cycle actuel d'utilisation des données, consultez la valeur affichée en regard de la période.
 - Pour vérifier la quantité de données utilisée par une application, consultez la valeur près du nom de l'application.

- Pour vérifier la quantité de données utilisée par chaque profil d'utilisateur configuré sur le terminal utilisé, appuyez sur un profil d'utilisateur.
- Pour vérifier la quantité de données utilisée au cours d'une période différente, outre la période en cours, appuyez sur **>** **Changer le cycle**. Appuyez sur une date, puis sur **Définir**.

Conseil: Vous pouvez fermer certaines applications pour réduire votre consommation de données.


Modifier l'envoi des notifications d'utilisation des données

Votre forfait de service sans fil doit inclure les services de données.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  **> Consommation des données**.
3. Si nécessaire, appuyez sur l'onglet **Mobile** et activez le bouton **Données mobiles**.
4. En haut du graphique, faites glisser la ligne d'avertissement vers le haut ou le bas.


Définir une limite d'utilisation des données


Vous pouvez définir une limite pour la quantité de données que votre terminal peut utiliser lorsqu'il est connecté au réseau mobile. Si votre terminal atteint cette limite, il peut désactiver les services de données et vous envoyer une notification. Lorsque les services de données sont désactivés, les applications et les services sur votre appareil peuvent ne pas fonctionner correctement.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  **> Consommation des données**.
3. Si nécessaire, appuyez sur l'onglet **Mobile** et activez le bouton **Données mobiles**.
4. Activez le bouton **Définir limite données mob.** et appuyez sur **OK**.
5. En haut du graphique, faites glisser la ligne rouge vers le haut ou le bas.

Interrompre l'envoi de données en arrière-plan via le réseau mobile



Pour réduire la quantité de données utilisée par votre terminal lorsqu'il est connecté au réseau mobile, vous pouvez empêcher les applications et les services d'envoyer des données lorsque vous n'utilisez pas l'application ou le service activement. Si vous restreignez les données en arrière-plan, les applications et les services peuvent ne pas fonctionner correctement à moins que votre terminal se connecte à un réseau Wi-Fi.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  **> Consommation des données**.
3. Si nécessaire, appuyez sur l'onglet **Mobile** et activez le bouton **Données mobiles**.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour désactiver les données en arrière-plan pour tous les services et les applications sur votre terminal, appuyez sur  > **Limiter données arr.-plan**, puis appuyez sur **OK**.
- Pour désactiver les données en arrière-plan pour une application ou un service, appuyez sur l'application ou le service. Activez le bouton **Limiter données arrière-plan appli**, puis appuyez sur **OK**.

Arrêter d'envoyer des données aux réseaux Wi-Fi


Vous pouvez empêcher les applications et les services d'envoyer des données en arrière-plan et empêcher votre terminal de télécharger des fichiers volumineux lorsqu'il est connecté à certains réseaux Wi-Fi.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Consommation des données** >  > **Restrictions du réseau**.
3. Appuyez sur un nom de réseau.

Batterie et alimentation

Vérifier le niveau de charge et les informations d'utilisation de votre batterie

Vous pouvez afficher les applications et fonctions qui utilisent le plus la batterie et voir le niveau de batterie restant.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Batterie**.

Recharger votre terminal

ATTENTION: Utilisez l'accessoire de charge fourni avec votre terminal ou un chargeur spécifiquement approuvé par BlackBerry pour charger le terminal. Tout autre chargeur risque de ne pas être adapté à votre terminal et de l'endommager.

1. Tenez le câble avec le logo BlackBerry orienté vers l'avant du terminal et insérez le câble dans le port de votre terminal.
2. Branchez le chargeur sur le secteur.







Garder votre batterie chargée

Votre terminal utilise une batterie au lithium-ion. Pour tirer pleinement parti de ce type de batterie, respectez si possible les instructions suivantes :

- Évitez d'utiliser votre terminal pendant son chargement, afin qu'il se recharge plus rapidement.
- Ne laissez pas votre terminal branché à son chargeur lorsqu'il a atteint une charge complète.
- Évitez de charger, d'utiliser ou de laisser votre terminal dans des endroits très chauds ou froids (sur le tableau de bord de votre véhicule par exemple).
- Évitez de laisser votre terminal éteint pendant une longue période lorsque le niveau de la batterie est faible. Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre terminal pendant une longue période, chargez partiellement la batterie et stockez le terminal dans un endroit frais et sec.

Icônes de batterie et de chargement

Les icônes de niveau de charge de la batterie s'affichent en haut de l'écran.

Icône	Description
	La batterie est en cours de chargement.
	La batterie est totalement chargée et toujours connectée à la source d'alimentation.
	Le niveau de chargement de la batterie devient faible.
	Le mode Économiseur de batterie est activé ou vous pouvez l'activer depuis votre liste de notifications.
	Le niveau de charge de la batterie est inférieur ou égal à 5 %. Si la batterie est trop faible, votre terminal peut s'éteindre. Enregistrez toute tâche en cours et chargez votre terminal.
	La batterie présente un problème et il se peut que vous deviez la remplacer.

À propos de l'indicateur de batterie sur bordure


Lorsqu'il est activé, l'indicateur d'état de la batterie sur le bord apparaît en tant que bande de couleur sur le bord droit de l'écran. La bande s'agrandit et passe de rouge à jaune puis à vert à mesure que votre terminal se charge.

Lorsque votre terminal est en cours de chargement, l'indicateur affiche le pourcentage actuel de charge de la batterie ainsi qu'une estimation du temps restant avant la charge complète.

Afin d'éviter de vous perturber, l'indicateur disparaît automatiquement lorsque la pièce est sombre ou que le niveau de batterie atteint 100 %. Si votre écran est activé, l'indicateur disparaît automatiquement au bout de huit secondes.


Désactiver l'indicateur d'état de la batterie sur le bord

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.

2. Appuyez sur  > **Affichage**.
3. Appuyez sur **État de la batterie sur le bord**, puis sélectionnez l'option **Désactiver**.

Comment prolonger la durée de vie de la batterie ?

Pour économiser votre batterie, le terminal se met automatiquement en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé, ainsi que les applications que vous n'utilisez pas régulièrement.

Si votre batterie se décharge trop rapidement, certains paramètres de votre terminal peuvent être modifiés afin de rallonger l'autonomie de la batterie. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt. Appuyez sur , puis modifiez l'un des paramètres suivants :

Désactivez les connexions réseau non utilisées.

Lorsque votre terminal est hors zone de couverture sans fil, désactivez le réseau ou les connexions mobiles Wi-Fi afin qu'il ne cherche pas un signal réseau sans fil en continu.

Dans les paramètres du terminal, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour désactiver toutes les connexions, appuyez sur **Plus**. Activez le bouton **Mode Avion**.
- Pour ne désactiver que Wi-Fi, appuyez sur **Wi-Fi**. Désactivez le bouton.

Supprimer les réseaux Wi-Fi enregistrés

1. Dans les paramètres du terminal, appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Appuyez sur un réseau Wi-Fi, puis sur **Retirer**.

Réduire le délai avant la mise en veille de votre terminal

1. Dans les paramètres du terminal, appuyez sur **Affichage**.
2. Appuyez sur **Veille**, puis appuyez sur **15 secondes** ou **30 secondes**.

Réduire la luminosité de l'écran

1. Dans les paramètres du terminal, appuyez sur **Affichage** > **Niveau de luminosité**.
2. Sur le curseur, faites glisser la poignée vers la gauche.

Baisser le volume

1. Dans les paramètres du terminal, appuyez sur **Sons et notifications**.

2. Sur les curseurs **Volume multimédia**, **Volume des alarmes**, ou **Volume de la sonnerie**, faites glisser la poignée vers la gauche.

Désactiver le retour d'appui sur touche

1. Dans les paramètres du terminal, appuyez sur **Langue et saisie** > **Paramètres du clavier BlackBerry** > **Retour d'appui sur touche**.
2. Désactiver les boutons **Vibreur** et **Son**.

Activer l'économiseur de batterie

Si le niveau de chargement de la batterie de votre terminal est faible, vous pouvez activer le mode Économiseur de batterie pour limiter les fonctionnalités telles que les vibrations, les services de localisation et de données, qui consomment le plus de batterie. Vous pouvez activer automatiquement le mode Économiseur de batterie quand votre charge de batterie atteint un certain pourcentage.

Remarque: Lorsque le mode Économiseur de batterie est activé, des applications et services de messagerie basés sur la synchronisation peuvent ne pas se mettre à jour si vous ne les ouvrez pas.

1. Dans les paramètres du terminal, appuyez sur **Batterie** > **⋮** > **Économiseur de batterie**.
2. Activez le bouton.
3. Pour activer automatiquement le mode Économiseur de batterie lorsque le niveau de batterie de votre terminal est faible, appuyez sur **Activer automatiquement**. Appuyez sur un pourcentage.

Activer l'optimisation de la batterie

Par défaut, l'optimisation de la batterie est activée pour la plupart des applications et des fonctionnalités. Si l'optimisation de la batterie a été désactivée pour une application, il est préférable de la réactiver, au moins jusqu'à ce que votre terminal soit à nouveau chargé.

1. Dans les paramètres du terminal, appuyez sur **Batterie** > **⋮** > **Optimisation de la batterie**.
2. Appuyez sur une application.
3. Sélectionnez l'option **Optimiser** puis appuyez sur **Terminé**.

Sécurité du terminal et de la batterie

N'utilisez que la batterie spécifiée par BlackBerry pour votre modèle de terminal BlackBerry. Si vous utilisez une autre batterie, la garantie de votre terminal peut être annulée.

ATTENTION: Le remplacement de la batterie par une batterie de type différent entraîne un risque d'explosion. N'essayez pas de remplacer votre batterie non amovible. Ne confiez l'entretien de votre terminal ou le remplacement de la batterie qu'à du personnel de maintenance qualifié.


Mise au rebut du terminal et de la batterie

Veuillez recycler votre terminal et sa batterie conformément à la réglementation locale. Ne brûlez ni votre terminal BlackBerry ni la batterie. Il ne faut pas jeter votre terminal ou la batterie avec les ordures ménagères. Pour obtenir des informations sur le renvoi de votre terminal à BlackBerry pour son recyclage et sa mise au rebut, utilisez le navigateur de votre ordinateur pour vous rendre sur <http://www.blackberry.com/recycling>. Le programme de recyclage est disponible uniquement dans certaines zones géographiques.

Afficher les informations de sécurité, garantie et confidentialité de votre terminal

Prenez un moment pour consulter le contrat de licence, la garantie limitée, les informations de sécurité et les politiques de confidentialité de votre terminal. Ces documents sont disponibles depuis l'écran des paramètres de votre terminal. Ils contiennent des informations importantes concernant les termes et conditions d'utilisation, la batterie, d'autres précautions de sécurité importantes et la couverture de la garantie.


Pour afficher la politique de confidentialité de BlackBerry, vous devez être connecté à Internet.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **À propos du téléphone** > **Informations légales** > **BlackBerry**.

Affichage

Modifier votre fond d'écran


Ajoutez votre photo préférée sur l'écran d'accueil de votre terminal.

1. Dans l'application Photos, sélectionnez une image.
2. Appuyez sur  > **Utilisez comme**. Si nécessaire, appuyez sur **Plus**.
3. Appuyez sur **Fond d'écran**.
4. Faites glisser vos doigts vers l'extérieur ou l'intérieur pour zoomer vers l'avant ou l'arrière.
5. Appuyez sur **Définir fond d'écran**.


Conseil: Pour modifier votre fond d'écran, maintenez l'appui sur une zone vide de l'écran d'accueil. Appuyez sur **Fonds d'écran**. Appuyez sur un fond d'écran ou un fond d'écran animé. Pour utiliser une image comme fond d'écran, appuyez sur **Sélectionner une image** et appuyez sur une image.

Prendre une capture d'écran


Maintenez enfoncées les touches **Réduire le volume** et **Mise sous/hors tension** en même temps.

Pour retrouver votre capture d'écran, dans l'application Photos, appuyez sur  > **Dossiers du terminal**. Les captures d'écran sont enregistrées dans le dossier **Captures d'écran**.

Modifier la luminosité de l'écran


1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Faites glisser  vers la gauche ou la droite.

Modifier la taille de la police

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Affichage** > **Taille de police**.
3. Sélectionnez la taille du texte que vous souhaitez utiliser.



Modifier votre langue d'affichage


La langue sélectionnée lors de la configuration initiale de votre terminal est votre langue d'affichage. L'écran d'accueil, BlackBerry Hub et les applications prises en charge affichent le contenu dans cette langue.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Langue et saisie** > **Langue**.
3. Appuyez sur une langue.

Activer ou désactiver la rotation de l'écran


Choisissez si votre écran bascule ou non lorsque vous faites pivoter votre terminal.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  ou .

Remarque: Si vous ne voyez pas les icônes de rotation, appuyez sur  > **Accessibilité** et activez le bouton **Rotation automatique de l'écran**.


Configurer Daydream™


Daydream™ vous permet d'afficher des photos, des applications et plus encore en tant qu'économiseur d'écran lorsque votre terminal est inactif ou en cours de chargement. Vous pouvez personnaliser les éléments qui s'affichent et le moment où ils s'affichent.


1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Affichage** > **Écran de veille interactif**.
3. Activez le bouton.

Choisir ce que vous souhaitez afficher dans Daydream™

Après avoir activé la fonctionnalité Daydream™, vous pouvez sélectionner les écrans que vous souhaitez afficher, tels que l'horloge ou des images, lorsque votre terminal est en veille.


1. Dans l'écran Daydream™, appuyez sur un écran interactif.
2. Si nécessaire, appuyez sur  en regard d'un écran interactif pour afficher davantage d'options de personnalisation.

Vos écrans interactifs s'affichent à la prochaine mise en veille de votre terminal. Pour afficher les écrans interactifs directement, appuyez sur  > **Commencer**.

Pour télécharger ou acheter plus d'écrans interactifs dans la boutique d'applications, appuyez sur  > **Installer plus d'applications Dream**.


Définir le moment d'activation de Daydream™

Lorsque la fonctionnalité Daydream™ est activée, vous pouvez définir à quel moment les écrans interactifs s'affichent sur votre terminal.

1. Sur l'écran Daydream™, appuyez sur  > **Quand activer**.
2. Appuyez sur **Sur la station d'accueil**, **Pendant la charge** ou **Dans les deux cas**.

Définir le délai avant la mise en veille

Définissez le délai durant lequel votre terminal reste inactif avant de passer en mode veille et avant le démarrage de Daydream.



1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Affichage** > **Veille**.
3. Appuyez sur une durée.


Caster l'écran


Si vous utilisez un Chromecast™ ou un terminal Wi-Fi CERTIFIED Miracast, vous pouvez afficher l'écran de votre terminal sur votre télévision. Avec Chromecast™, vous pouvez également afficher du contenu comme des émissions télévisées, films, photos, jeux et des sites Web provenant d'applications prises en charge.

[En savoir plus sur Chromecast.](#)


[En savoir plus sur Wi-Fi CERTIFIED Miracast.](#)


1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Affichage** > **Caster**.
3. Si nécessaire, appuyez sur  et sélectionnez la case à cocher **Activer l'affichage sans fil**.
4. Appuyez sur l'appareil sur lequel vous souhaitez afficher votre écran.

Conseil: Après avoir configuré les appareils sur lesquels vous souhaitez afficher votre écran, vous pouvez y accéder dans le menu Paramètres rapides en appuyant sur .

Pour arrêter le partage d'écran, faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt. Appuyez sur , puis sélectionnez le terminal sur lequel vous castez et appuyez sur **Déconnecter**.

Utiliser votre terminal comme lampe de poche

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur .

Pour désactiver la lampe de poche, appuyez sur .

Interactions avancées

Pour activer ou désactiver les interactions avancées, faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt. Appuyez sur  > **Interactions avancées**.

Mode gants

Si cette fonctionnalité est activée, l'écran tactile répond de manière plus précise lorsque vous portez des gants.

Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, appuyez sur le bouton **Mode gants**.

Retourner pour couper le son

Si vous activez cette fonctionnalité et que vous recevez un appel, mais que le moment n'est pas opportun pour répondre, vous pouvez retourner votre terminal sur une surface plane pour désactiver la sonnerie ou le vibreur. Vous recevrez tout de même une notification de l'appel manqué.

Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, appuyez sur le bouton **Retourner pour couper le son**.

Appuyer deux fois sur l'écran


Si cette fonctionnalité est activée, vous pouvez appuyer deux fois sur l'écran pour réveiller votre terminal, ou appuyer deux fois sur une zone vide de l'écran d'accueil pour éteindre l'écran.

Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, appuyez sur le bouton **Appuyer deux fois sur l'écran**.

Touche utilitaire

Personnaliser la touche utilitaire

Votre terminal peut effectuer une action spécifique lorsque vous appuyez sur la touche utilitaire (la touche ronde située sur le côté droit de votre terminal). Par exemple, vous pouvez utiliser la numérotation abrégée pour appeler un de vos contacts préférés, ouvrir une application ou activer la lampe de poche.


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour attribuer une action à une touche pour la première fois, appuyez sur la touche **utilitaire**.
 - Pour modifier l'action, faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt. Appuyez sur  > **Touche utilitaire**. Appuyez sur **Effacer**.
2. Suivez les instructions à l'écran.


Comptes

Gérer vos comptes


Ajouter un compte


Vous pouvez ajouter un compte (compte de messagerie Microsoft Exchange ou Yahoo!, par exemple) sur votre terminal.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Comptes** > **Ajouter un compte**.
3. Sélectionnez le type de compte que vous souhaitez ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran.



Si vous avez ajouté un compte de messagerie sur votre terminal, vous pouvez envoyer et répondre à des messages à l'aide de BlackBerry Hub. Pour ajouter un compte de messagerie à BlackBerry Hub, dans BlackBerry Hub, appuyez sur  > **Ajouter un compte**. Suivez les instructions à l'écran.

Modifier les paramètres d'un compte

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Comptes**.
3. Appuyez sur le type de compte, et, si nécessaire, appuyez sur le compte.
4. Effectuez vos modifications.

Remarque: Pour interrompre la synchronisation des informations sur tous les comptes (par exemple, pour économiser la batterie), sur l'écran Comptes, appuyez sur  , puis désélectionnez la case à cocher **Synchronisation automatique**.

Supprimer un compte

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Comptes**.
3. Appuyez sur le type de compte à supprimer, et, si nécessaire, appuyez sur le compte.
4. Appuyez sur  > **Supprimer le compte**.

Accessibilité

À propos des fonctionnalités d'accessibilité de votre terminal

Votre terminal est fourni avec plusieurs aides à l'accessibilité bien établies pour les personnes souffrant d'un handicap. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités suivantes, consultez [l'aide relative à l'accessibilité Android](#).

- Les paramètres de grossissement vous permettent de faire un zoom avant ou arrière afin d'augmenter ou réduire la taille de l'affichage.
- Google™ TalkBack fournit une sortie audio basée sur les informations visuelles affichées sur votre écran.


- Switch Access vous permet de naviguer entre les écrans de votre terminal à l'aide de commutateurs externes.
- Le braille est pris en charge par BrailleBack.
- La personnalisation des polices vous permet de choisir des tailles de police petites, moyennes, grandes ou très grandes.
- La technologie Lecteur d'écran vous permet de sélectionner le programme de synthèse vocale que vous préférez utiliser (si vous avez téléchargé un autre moteur de synthèse vocale sur Google Play™).
- L'assistant vocal Google Now™ répond aux questions, fait des recommandations et effectue des actions.
- La dictée vocale vous permet de dicter votre texte plutôt que de le taper.
- Le contenu multimédia avec sous-titres incrustés ou désactivables est disponible. Personnalisez vos options de sous-titrage en ajustant la taille, la couleur, l'opacité ou la police de caractères.
- Des fonctionnalités d'affichage, telles que l'inversion et la correction des couleurs, sont disponibles pour toutes les applications.
- La fonction de délai de pression vous permet d'augmenter la durée des réponses tactiles sur l'écran.
- Les claviers tiers sont pris en charge.
- La possibilité de dire vos mots de passe à voix haute est incluse.
- Un raccourci d'accessibilité que vous pouvez utiliser pour modifier rapidement vos paramètres d'accessibilité est disponible.
- La prise en charge des téléimprimeurs (TTY) vous permet de brancher un appareil TTY pour faire des appels et en recevoir de la part d'appareils TTY.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités suivantes, consultez [Accessibilité BlackBerry](#).

- La compatibilité avec les prothèses auditives est disponible pour certains modèles de smartphones BlackBerry. Les évaluations de compatibilité sont disponibles en ligne dans [Accessibilité BlackBerry](#).
- Le Clavier BlackBerry vous permet de taper plus efficacement avec la correction automatique contextuelle, la prédiction du mot suivant et l'apprentissage personnalisé qui apprend la manière dont vous tapez.
- Si votre terminal est doté d'un clavier physique, les raccourcis clavier et la numérotation abrégée vous permettent d'affecter des actions et des numéros de téléphone à des touches spécifiques.
- Si vous utilisez PRIV, votre terminal vous donne la possibilité d'utiliser le clavier de l'écran tactile ou le clavier coulissant, avec des touches tactiles perceptibles.
- Les alertes et notifications peuvent être personnalisées à l'aide de sonneries, de la vibration, d'alertes à l'écran ou du voyant DEL.
- Un haut-parleur mains libres intégré est disponible ou vous pouvez connecter votre terminal à un casque mains libres ou des écouteurs compatibles Bluetooth.


Modifier les paramètres d'accessibilité

Vous pouvez activer ou désactiver les paramètres d'accessibilité, tels que Google™ TalkBack, les sous-titres, le délai de pression et l'inversion des couleurs.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Accessibilité**.
3. Définissez les boutons des options d'accessibilité.

Activer le mode Appareil auditif


Le mode Appareil auditif est conçu pour améliorer la compatibilité de votre terminal avec un appareil auditif équipé d'une bobine Telecoil. Il se peut que cette fonctionnalité ne soit pas prise en charge par votre modèle de terminal BlackBerry. Les évaluations de compatibilité des appareils auditifs sont disponibles en ligne dans [Accessibilité BlackBerry](#).

1. Dans l'application Téléphone, dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur .
2. Sélectionnez **Paramètres > Accessibilité**.
3. Sélectionnez la case à cocher **Assistance auditive** ou activez le bouton **Assistance auditive**.

Activer la prise en charge TTY

La prise en charge TTY vous permet de connecter votre terminal à un téléphone à texte externe qui convertit les appels reçus en texte.

Le téléphone à texte que vous souhaitez connecter à votre terminal BlackBerry doit fonctionner à 45,45 bits par seconde. Si votre téléphone à texte est conçu pour être utilisé avec une prise casque 2,5 mm, vous devez utiliser un adaptateur pour le connecter à votre terminal. L'extrémité de l'adaptateur qui se branche dans le terminal TTY doit être une prise casque 2,5 mm mono à trois broches mâle, et l'extrémité qui se branche dans votre terminal BlackBerry doit être une prise casque 3,5 mm stéréo à quatre broches mâle.

1. Connectez un téléphone à texte à votre terminal en suivant les instructions fournies avec votre téléphone à texte.
2. Dans l'application Téléphone, dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur .
3. Sélectionnez **Paramètres > Accessibilité > Mode TTY**.
4. Sélectionnez l'un des modes TTY suivants :
 - Pour désactiver tous les paramètres TTY, appuyez sur **Mode TTY désactivé**.
 - Pour activer tous les paramètres TTY, appuyez sur **TTY complet**.
 - Pour activer le mode TTY Hearing Carry Over, appuyez sur **TTY HCO**.
 - Pour activer le mode TTY Voice Carry Over, appuyez sur **TTY VCO**.

Utilisateurs

À propos des utilisateurs

La fonctionnalité d'utilisateurs vous permet de partager votre terminal avec d'autres personnes tout en gardant vos informations personnelles et professionnelles privées. Par exemple, les utilisateurs que vous ajoutez à votre terminal ne peuvent pas accéder à vos informations, telles que vos e-mails, contacts, images, applications et plus encore. Par défaut,

votre terminal est configuré avec un propriétaire du terminal et un invité. Vous pouvez également ajouter plus de profils d'utilisateur à votre terminal.

Pour améliorer la confidentialité entre les utilisateurs, chaque utilisateur doit configurer un verrouillage de l'écran. Un verrouillage de l'écran empêche un autre utilisateur d'accéder aux informations dans un profil utilisateur différent.

Tous les profils d'utilisateur utilisent les informations de connexion sans fil configurées sur le terminal. Toute modification apportée par un utilisateur à des paramètres du terminal, tels que les connexions au réseau Wi-Fi, sont disponibles et appliquées à tous les utilisateurs sur le terminal.

Tous les utilisateurs peuvent installer des mises à jour d'application pour tout utilisateur sur le terminal.

Vous (propriétaire du terminal)

La personne qui définit le terminal pour la première fois (vous) est le propriétaire du terminal. Vous pouvez ajouter jusqu'à trois utilisateurs en plus du propriétaire du terminal et un invité, et définir si l'invité ou utilisateur peut utiliser le terminal pour passer des appels ou envoyer des messages texte. Vous contrôlez la possibilité ou non d'ajouter et accéder à un utilisateur à partir de l'écran de verrouillage. Vous pouvez également installer des mises à jour d'application pour tous les utilisateurs sur le terminal, désinstaller des applications d'un profil d'utilisateur et supprimer un utilisateur du terminal.

Invité

Vous pouvez utiliser le profil d'invité pour laisser une personne emprunter votre terminal. Lorsque quelqu'un utilise le profil d'invité, le terminal crée un espace séparé où l'invité peut télécharger des applications, prendre des photos et utiliser d'autres fonctions du terminal. Les applications et données ajoutées à votre terminal par l'invité sont uniquement disponibles depuis le profil d'invité. Lorsque vous ou l'invité supprimez le profil d'invité, les applications et données dans l'espace invité sont définitivement supprimées du terminal.

Vous contrôlez la possibilité qu'a un invité d'émettre et recevoir des appels téléphoniques.


Utilisateur

Tandis que le profil d'invité vous permet de laisser une personne emprunter votre terminal occasionnellement, vous pouvez créer un profil d'utilisateur pour une personne avec qui vous partagez fréquemment votre terminal. Un profil d'utilisateur crée un espace séparé sur votre terminal dans lequel une autre personne peut utiliser les fonctions du terminal et personnaliser le terminal selon ses goûts. Par exemple, vous pouvez créer un profil utilisateur "enfants" qui contient des applications adressées aux enfants. Lorsqu'un enfant souhaite utiliser votre terminal, vous basculez dans le profil utilisateur "enfants" et n'êtes pas inquiet que vos applications ou données puissent être accidentellement supprimées ou modifiées. Les applications et données ajoutées à votre terminal par l'utilisateur sont uniquement disponibles depuis le profil d'utilisateur.


Vous contrôlez la possibilité qu'ont les utilisateurs d'émettre et recevoir des appels téléphoniques ainsi que d'envoyer et recevoir des messages texte (SMS).

Ajouter un utilisateur

Un profil d'utilisateur crée un espace séparé sur votre terminal qu'une autre personne peut utiliser et personnaliser. Par exemple, l'utilisateur peut ajouter un compte Google™ et télécharger des applications, des fonds d'écran et de la musique sans voir les informations de compte, les applications et les données du propriétaire du terminal ou des autres utilisateurs.



1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Utilisateurs** > **Ajouter un utilisateur**.
3. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Configurer**.
5. Si nécessaire, pour réveiller votre terminal, faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran.
6. Suivez les instructions à l'écran.

Changer d'utilisateur

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Utilisateurs**.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sélectionnez un utilisateur.
 - Sélectionnez **Invité**.




Autoriser l'accès de profils utilisateur et invité lorsque votre terminal est verrouillé

Les invités et utilisateurs peuvent accéder à leurs profils depuis l'écran de verrouillage si vous configurez votre terminal pour autoriser cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité vous permet également d'ajouter un utilisateur depuis l'écran de verrouillage sans avoir à déverrouiller l'écran au préalable.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Utilisateurs** >  .
3. Sélectionnez la case à cocher **Ajout. utilis. quand appar. verr.**




Autoriser un utilisateur à passer des appels et envoyer des messages texte



Vous pouvez définir la possibilité qu'a un invité ou un utilisateur d'émettre ou recevoir des appels lorsqu'il utilise le profil d'utilisateur ou d'invité sur votre terminal. Vous pouvez également définir si un utilisateur peut envoyer ou recevoir des messages texte (SMS).

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Utilisateurs**.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - En regard du profil d'invité, appuyez sur  . Appuyez sur le bouton **Activer les appels**.
 - En regard du profil utilisateur, appuyez sur  . Appuyez sur le bouton **Activer les appels et SMS**.

Supprimer un utilisateur ou invité

Lorsque vous supprimez un utilisateur de votre terminal, vous supprimez définitivement l'espace de l'utilisateur et toutes les applications et données qu'il contient. L'utilisateur n'est plus disponible dans la liste des utilisateurs. Lorsque vous supprimez un invité, toutes les applications et données dans l'espace invité sont définitivement supprimées, mais le profil d'invité reste sur le terminal.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Utilisateurs**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - En regard de l'utilisateur que vous souhaitez supprimer, appuyez sur  > **Supprimer le compte utilisateur** > **Supprimer**.
 - Sélectionnez **Invité**. Si nécessaire, appuyez sur **Oui, continuer**. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt. Appuyez sur  > **Utilisateurs** > **Supprimer l'invité** > **Supprimer**.

Un invité ou un utilisateur peut supprimer les applications et données de l'espace invité ou de l'espace du profil utilisateur sur votre terminal. Un invité peut appuyer sur  > **Supprimer Invité de l'appareil**. Un utilisateur peut appuyer sur  > **Supprimer <nom d'utilisateur> de l'appareil**.

Sauvegarder et réinitialiser

À propos de la sauvegarde des données du terminal


Chaque méthode de sauvegarde des données de votre terminal permet de sauvegarder différents types de données. Pensez à associer ces méthodes pour sauvegarder vos données.

Méthode de sauvegarde	Description
Service de sauvegarde Android™	<p>Service de sauvegarde Android™ vous permet de sauvegarder vos données sur votre compte Google™. Si vous devez remplacer votre terminal de manière imprévue (par exemple s'il est endommagé, perdu ou volé), vous pouvez restaurer vos données sur un terminal sous Android™.</p> <p>Les types de données suivants peuvent être sauvegardés sur un compte Google™ :</p> <ul style="list-style-type: none">• Paramètres Google Agenda™• Réseaux et mots de passe Wi-Fi• Fonds d'écran de l'écran d'accueil• Paramètres Gmail™• Applications installées sur Google Play™• Paramètres d'affichage• Paramètres de langue et saisie• Paramètres de date et heure• Paramètres et données de l'application tierce (dépend de l'application)
Transférer des fichiers sur votre ordinateur	<p>Vous pouvez connecter votre terminal à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB, visualiser les fichiers de votre terminal sur le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur et copier les fichiers (images et documents) sur votre ordinateur. Ce processus est manuel. BlackBerry ne fournit pas de logiciel de bureau pour les terminaux Android™. Pour plus d'informations, reportez-vous à Transférer des fichiers entre votre ordinateur et votre terminal via une connexion USB.</p>
Utiliser un service de sauvegarde tiers	<p>La boutique Google Play™ contient de nombreuses applications fournissant des services de sauvegarde. BlackBerry ne peut pas garantir la sécurité ou la fiabilité de ces applications ; il est donc recommandé d'être vigilant lors de l'utilisation d'un service de sauvegarde tiers.</p>

Sauvegarder et restaurer des données en utilisant Service de sauvegarde Android™

Activer Service de sauvegarde Android™


Après activation de Service de sauvegarde Android™, vos données sont sauvegardées automatiquement toutes les 24 heures lorsque votre terminal est branché, inactif et connecté à un réseau Wi-Fi.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Activez le bouton **Sauvegarder mes données**.

Après activation de Service de sauvegarde Android™, si vous réinitialisez votre terminal ou si vous passez à un autre terminal Android™, vos données sont restaurées lorsque vous ajoutez le compte Google™ que vous avez utilisé pour sauvegarder les données sur votre terminal.


Modifier le compte Google™ que vous utilisez pour sauvegarder les données du terminal

Si vous disposez de plusieurs comptes Google™ ou si vous commencez à utiliser un compte Google™, vous pouvez modifier le compte que vous utilisez pour sauvegarder vos données.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder et réinitialiser** > **Compte de sauvegarde**.
3. Appuyez sur un compte. Si vous n'avez pas encore ajouté le compte à votre terminal, appuyez sur **Ajouter un compte** et suivez les invites pour ajouter le compte.


Restaurer automatiquement les données des applications

Si vous désinstallez une application et la réinstallez, votre terminal peut automatiquement restaurer les données de l'application, si l'application a accepté d'utiliser Service de sauvegarde Android™. Les données d'une application peuvent être restaurées si vous utilisez le même compte Google™ sur votre terminal.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Activez le bouton **Restaurer automatiquement**.

Vérifier quelles applications sont sauvegardées


Toutes les applications n'acceptent pas d'utiliser Service de sauvegarde Android™ pour la sauvegarde des données. Vous pouvez vérifier quelles applications sont sauvegardées dans Google Drive™.

Dans l'application Google Drive™, appuyez sur  > **Paramètres** > **Gérer la sauvegarde**.

Supprimer les données de votre terminal à l'aide d'une réinitialisation des paramètres par défaut

Avant de changer de terminal ou de donner votre terminal actuel, il est conseillé de supprimer vos données. Un rétablissement à la configuration d'usine est conçu pour supprimer toutes les données de votre terminal de façon à ce qu'elles ne puissent pas être récupérées. Ces données définitivement supprimées incluent les comptes de messagerie, les applications téléchargées, les fichiers multimédias, les documents, les signets du navigateur et les paramètres.

Important: Si vous supprimez les données de votre terminal de toute autre manière, par exemple, en saisissant un verrouillage de l'écran incorrect à dix reprises, celui-ci ne fonctionnera pas normalement au redémarrage si vous ne saisissez pas les informations d'identification de votre compte Google™. Après une configuration d'usine, vous n'avez pas à saisir les informations d'identification de votre compte Google™.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sauvegarder et réinitialiser**.
3. Appuyez sur **Rétablir configuration d'usine** > **Réinitialiser le téléphone**.
4. Si nécessaire, entrez votre verrouillage de l'écran.
5. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur **Tout effacer**.


Je ne peux pas quitter le mode sécurisé

Pour sortir du mode sécurisé, maintenez enfoncée la touche **Mise sous/hors tension** (sur le côté gauche de votre terminal). Appuyez sur **Redémarrer**.

Mettre à jour le logiciel de votre terminal

La mise à jour du logiciel de votre terminal vers la dernière version peut aider votre terminal à s'exécuter correctement et à rester sécurisé.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour mettre à jour le logiciel de votre terminal lorsqu'une notification apparaît, faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran. Sur la notification de mise à jour du système, appuyez sur **Installer**.
- Pour mettre à jour le logiciel de votre terminal manuellement, faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt. Appuyez sur  > **À propos du téléphone** > **Mises à jour du système** > **Vérifier les mises à jour**. Si une mise à jour est disponible, appuyez sur **Redémarrer et installer**.

Remarque: Les mises à jour majeures peuvent être longues à télécharger et installer et nécessitent le redémarrage du terminal. Pour vous aider à éviter les problèmes, branchez votre terminal à une source d'alimentation et connectez-le à un réseau Wi-Fi fiable durant la mise à jour.

Sécurité

Verrouillages, mots de passe et protection de vos données

Il existe plusieurs types de systèmes de verrouillage, de codes PIN et de fonctions de sécurité que vous pouvez utiliser pour mieux protéger les données stockées sur votre terminal.

Si vous utilisez votre terminal pour votre travail, votre organisation a peut-être mis en place des règles de sécurité. L'organisation peut nécessiter que vous entriez un mot de passe pour déverrouiller votre terminal ou peut vous empêcher d'utiliser la fonction Smart Lock.

Verrouillage de l'écran

Un verrouillage de l'écran permet d'empêcher que quelqu'un d'autre que vous ne déverrouille votre terminal et n'accède à vos données. Lorsque vous configurez un verrouillage de l'écran, vous définissez s'il est requis pour la mise sous tension du terminal.

Certaines fonctions de sécurité, comme Smart Lock, nécessitent que vous configuriez un verrouillage de l'écran avant de pouvoir configurer la fonctionnalité.

Il existe plusieurs types de verrouillage de l'écran. Chacun est conçu pour fournir un niveau de sécurité différent.

- **Mot de passe** : un mot de passe sécurisé peut contenir des lettres, des chiffres et des symboles. Un mot de passe propose un niveau de sécurité efficace, difficile à deviner par les autres personnes.
- **Code PIN** : un code PIN contient un minimum de quatre chiffres. Plus votre code PIN contient de chiffres, plus votre verrouillage de l'écran est sécurisé.
- **Schéma** : Un schéma est une ligne continue qui relie quatre points ou plus sur une grille. Vous tracez votre schéma pour déverrouiller votre terminal.
- **Balayage** : Un geste de balayage peut déverrouiller votre terminal.

Smart Lock

La fonctionnalité Smart Lock vous permet de configurer votre terminal afin qu'il reste déverrouillé lorsqu'il est connecté à un appareil compatible Bluetooth fiable ou à un appareil compatible NFC, lorsqu'il reconnaît votre visage ou votre voix, ou lorsque vous le transportez dans votre main, votre poche ou votre sac. La fonctionnalité Smart Lock permet également à votre terminal de rester déverrouillé lorsqu'il est dans un endroit familier, comme votre domicile ou votre lieu de travail.

La fonctionnalité Smart Lock est un moyen pratique d'accéder aux données de votre terminal, mais elle ne permet pas de confirmer que la personne utilisant le terminal est bien son propriétaire.

Un verrouillage de l'écran doit être configuré pour pouvoir configurer la fonctionnalité Smart Lock.

Cryptage des données

Par défaut, les données sur votre terminal (y compris les informations de votre compte, les applications, la musique, les photos et autres fichiers téléchargés) sont stockés dans un format lisible uniquement par le système de décryptage de votre terminal. Si vous configurez un verrouillage de l'écran et requérez qu'il soit saisi pour mettre votre terminal sous tension, votre mot de passe, code PIN ou schéma est utilisé pour générer une nouvelle clé de cryptage pour décrypter vos données.

Code PIN de la carte SIM

Vous pouvez configurer un code PIN pour votre carte SIM, que vous pouvez utiliser pour empêcher toute utilisation non autorisée de votre carte SIM dans un autre terminal. Par exemple, si vous perdez votre carte SIM et que quelqu'un essaie de l'utiliser avec un autre terminal, elle ne pourra pas être exploitée tant que le code PIN correct n'aura pas été saisi.

Codes de verrouillage et de déverrouillage du réseau

Pour utiliser une carte SIM d'un autre fournisseur de services, par exemple, si vous voyagez et souhaitez utiliser le réseau d'un fournisseur de services local, vous pouvez demander les codes de déverrouillage (codes MEP) à votre fournisseur de services actuel. Après avoir insérer la nouvelle carte SIM, saisissez le code de déverrouillage.

Si vous dépassez le nombre maximal de tentatives de saisie du code de déverrouillage, la carte SIM autorise uniquement les appels d'urgence. Pour obtenir de l'aide, contactez votre fournisseur de services.

Compte Google™ et protection de configuration d'usine

La fonctionnalité de protection de configuration d'usine utilise vos informations de compte Google™ pour protéger les données sur votre terminal. En cas de perte ou de vol de votre terminal, la fonction de protection de configuration d'usine est conçue pour empêcher quelqu'un d'autre de configurer votre terminal pour l'utiliser, même si cette personne tente de réinitialiser votre terminal à ses paramètres d'usine. Le terminal doit être configuré à l'aide des mêmes informations de compte Google™ que celles saisies sur le terminal avant sa réinitialisation.


Pour utiliser la fonctionnalité de protection de configuration d'usine, vous devez définir un verrouillage de l'écran et vous devez ajouter votre compte Google™ à votre terminal.

Configurer ou modifier un verrouillage de l'écran

Le verrouillage de votre terminal permet d'empêcher l'envoi de messages ou l'émission d'appels accidentels. Avant de pouvoir déverrouiller votre terminal et accéder aux données qu'il contient, vous devez saisir votre mot de passe, code PIN, schéma ou faire glisser votre doigt sur l'écran.


Si vous utilisez votre terminal à titre professionnel, en fonction des règles définies par votre administrateur, vous ne pourrez peut-être pas déverrouiller votre écran à l'aide d'un schéma ou d'un geste de balayage.

Remarque: Le déverrouillage de votre écran par geste de balayage n'est pas sécurisé et n'empêchera pas d'autres utilisateurs d'accéder aux données et fonctionnalités de votre terminal.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
3. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe, code PIN ou schéma actuel.
4. Sélectionnez le type de verrouillage de l'écran à utiliser.
5. Suivez les instructions à l'écran.

Définir vos options de verrouillage de l'écran

Après avoir configuré un verrouillage de l'écran pour votre terminal, vous pouvez configurer vos options de verrouillage de l'écran. Par exemple, vous pouvez définir la durée d'inactivité de votre terminal avant qu'il ne soit automatiquement verrouillé et si votre terminal supprime automatiquement les données de terminal si vous entrez un mot de passe erroné dix fois.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sécurité**.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour verrouiller automatiquement votre terminal après une durée d'inactivité spécifiée, appuyez sur **Verrouiller automatiquement**, puis sur un intervalle de temps.
 - Pour verrouiller votre terminal lorsque vous appuyez sur le bouton **Mise sous/hors tension**, activez le bouton **Verr. auto marche-arrêt**.
 - Pour supprimer automatiquement les données de votre terminal après dix échecs de tentatives de déverrouillage de votre terminal, activez le bouton **Nettoyer automatiquement**.
 - Pour afficher un message ou les informations de propriétaire sur l'écran lorsque le terminal est verrouillé, appuyez sur **Message sur écran de verrouillage**. Saisissez les informations à afficher puis appuyez sur **Enregistrer**.
 - Pour masquer le mot de passe, le code PIN ou le schéma de sorte qu'il ne soit pas visible lorsque vous déverrouillez l'écran, désactivez le bouton **Faire apparaître les mots de passe**.

Création d'un mot de passe fort

Un mot de passe fort permet d'empêcher quelqu'un d'accéder à vos informations. Les mots de passe faibles, comme 1234, sont peut-être faciles à retenir mais ils sont aussi faciles à deviner.

Pour créer un mot de passe fort, évitez d'utiliser un mot de passe avec les caractères suivants (dans l'ordre d'importance) :

À éviter	Exemple
Mots de passe communs	motdepasse
Mots d'un dictionnaire	quart
Combinaison de mots d'un dictionnaire	GraphiqueSimple
Noms ou adresses	Cécile
Ajout de chiffres à la fin d'un mot	motdepasse145

L'essentiel est de créer un mot de passe fort que vous pouvez retenir facilement. Prenez en compte les conseils suivants :

À faire	Exemple
Utilisez autant de caractères que ce que vous pouvez retenir	–
Combinez des mots de différentes langues	champ de cows Au lieu de : champ de vaches
Mélangez des types de caractères	ch4mp de cow5
Utilisez la première lettre de chaque mot dans une phrase	Pcwwajbqf Au lieu de : Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume
Combinez des mots mal orthographiés	GarfiqueSimzle Au lieu de : GraphiqueSimple

À propos de Smart Lock

La fonction Smart Lock facilite le déverrouillage de votre terminal. Vous pouvez configurer votre terminal pour rester déverrouillé dans les situations suivantes :


- Lorsque votre terminal est connecté à un appareil compatible Bluetooth fiable ou un appareil compatible NFC
- Lorsque votre terminal se trouve dans un lieu familier, tel que votre domicile ou un lieu de travail.
- Lorsque votre terminal reconnaît votre visage ou votre voix
- Lorsque vous transportez votre téléphone dans votre main, votre poche ou votre sac

La fonction Smart Lock peut détecter la personne qui tient votre terminal lorsque le terminal est déverrouillé et connecté à un appareil fiable, dans un lieu de confiance ou lorsqu'il est transmis de personnes en personne et que la détection de l'appareil lorsqu'il est porté est activée. Il peut également être possible pour quelqu'un qui vous ressemble de déverrouiller le terminal lorsque vous activez l'option de visage de confiance.


Si vous utilisez votre terminal pour le travail, en fonction des règles définies par votre administrateur, la fonction Smart Lock peut ne pas être disponible.

Définir Smart Lock pour déverrouiller votre terminal

Assurez-vous d'avoir défini un verrouillage de l'écran sur votre terminal. En fonction du type de Smart Lock que vous définissez, vous pouvez avoir à activer ou configurer d'autres fonctions sur votre terminal, telle que la technologie Bluetooth, NFC, Google Maps™, la détection vocale « Ok Google™ », un agent de confiance ou une connexion réseau sans fil.


1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sécurité** > **Smart Lock**.
3. Saisissez votre mot de passe, code PIN ou schéma, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour garder votre terminal déverrouillé lorsqu'il est connecté à un appareil compatible Bluetooth, lorsque vous touchez un tag NFC ou un appareil compatible NFC, appuyez sur **Appareils fiables**.
 - Pour garder votre terminal déverrouillé lorsqu'il détecte qu'il est à la maison ou dans un autre lieu de confiance, appuyez sur **Lieux de confiance**.
 - Pour déverrouiller votre terminal lorsqu'il reconnaît votre visage, appuyez sur **Visage de confiance**.
 - Pour déverrouiller votre terminal lorsque vous dites « Ok Google™ », appuyez sur **Voix de confiance**. Si nécessaire, activez le bouton **Depuis l'appli Google**. Activez le bouton **depuis n'importe quel écran**. Si nécessaire, configurez la fonctionnalité de détection vocale « Ok Google™ » puis activez le bouton **Voix de confiance**.
 - Pour garder votre terminal déverrouillé lorsque vous le transportez sur vous ou dans un sac, appuyez sur **Détection de l'appareil lorsqu'il est porté** et activez le bouton.
5. Suivez les instructions à l'écran.

Désactiver Smart Lock

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sécurité** > **Smart Lock**.
3. Saisissez votre mot de passe, schéma ou code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **Appareils fiables**. Appuyez sur un terminal, puis sur **Supprimer l'appareil fiable**.
 - Appuyez sur **Lieux de confiance**. Appuyez sur un emplacement, puis sur **Désactiver cet emplacement**.
 - Appuyez sur **Visage de confiance**. Appuyez sur **Supprimer le visage de confiance**, puis sur **Supprimer**.
 - Appuyez sur **Voix de confiance**. Désactivez le bouton **Voix de confiance**.
 - Appuyez sur **Détection de l'appareil lorsqu'il est porté**. Désactivez le bouton.
5. Si vous désactivez tous les paramètres de Smart Lock, vous devez aussi désactiver l'agent de confiance Smart Lock :
 - a. Revenez à l'écran de sécurité puis appuyez sur **Agents de confiance**.
 - b. Désactivez le bouton **Smart Lock (Google)**.


Protéger votre carte SIM avec un code PIN

Utilisez un code PIN de carte SIM pour empêcher toute utilisation non autorisée de votre carte SIM sur un autre terminal. Par exemple, si vous perdez votre carte SIM et que quelqu'un essaie de l'utiliser avec un autre terminal, elle ne pourra être exploitée tant que le code PIN correct n'aura pas été saisi. Après avoir configuré un code PIN pour votre carte SIM, vous devez saisir le code PIN depuis l'écran de verrouillage pour utiliser votre terminal.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sécurité** > **Configurer verrouillage carte SIM**.
3. Activez le bouton **Verrouiller la carte SIM**.
4. Saisissez un code PIN puis appuyez sur **OK**.

Pour supprimer le code PIN de votre carte SIM, désactivez le bouton **Verrouiller la carte SIM**. Saisissez le code PIN de votre carte SIM, puis appuyez sur **OK**.

Modifier le code PIN de votre carte SIM

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sécurité** > **Configurer verrouillage carte SIM**.
3. Appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.
4. Suivez les instructions à l'écran.


À propos des cartes à puce

Les cartes à puce servent à stocker des certificats et des clés privées. Vous pouvez importer les certificats d'une carte à puce sur votre terminal à l'aide d'un lecteur de cartes à puce externe ou d'une carte à puce microSD. Les opérations relatives aux clés privées telles que la signature et le décryptage sollicitent la carte à puce. Les opérations relatives aux clés publiques telles que la vérification et le cryptage utilisent les certificats publics de votre terminal.

Vous pouvez également utiliser des certificats de carte à puce avec des applications tierces qui prennent en charge la technologie de carte à puce. Et vous pouvez utiliser des certificats de carte à puce pour envoyer des messages protégés par S/MIME.


Stocker votre mot de passe de carte à puce sur votre terminal

Vous pouvez configurer votre terminal pour stocker temporairement votre mot de passe de carte à puce, afin de ne pas avoir à le saisir aussi souvent. Pour supprimer le mot de passe du cache de votre terminal, verrouillez votre terminal.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sécurité** > **Carte à puce**.

3. Activez le bouton **Mise en cache du code PIN**.

Définir ou modifier le code PIN de votre lecteur de cartes à puce

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sécurité** > **Carte à puce**.
3. Appuyez sur un lecteur de carte à puce.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **Définir le code PIN**.
 - Appuyez sur **Modifier le code PIN**.
5. Suivez les instructions à l'écran.

Résolution des problèmes : Verrouillages, mots de passe et protection de vos données

J'ai oublié mon mot de passe, code PIN ou schéma


Pour des raisons de sécurité, le seul moyen de réinitialiser votre verrouillage de l'écran sans connaître votre mot de passe, code PIN ou schéma est de supprimer toutes les données de votre terminal et de le reconfigurer.


Pour cela, saisissez un mot de passe, code PIN ou schéma incorrect à dix reprises. Ou, si vous disposez d'une application de gestion de terminal à distance installée sur votre terminal, telle que Android™ Device Manager, vous pouvez vous connecter sur le site Web et supprimer les données de votre terminal.

Si vous ajoutez votre compte Google™ à votre terminal, la fonction de protection de configuration d'usine est activée. Pour configurer à nouveau votre terminal, vous devez ajouter le même compte Google™. Si vous n'utilisez pas le même compte Google™, vous ne pouvez pas effectuer le processus de configuration.

Smart Lock ne déverrouille pas mon terminal comme prévu

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si votre terminal ne se déverrouille pas lorsque vous scannez votre visage, essayez d'améliorer l'image que Smart Lock utilise pour reconnaître votre visage. Appuyez sur  > **Sécurité** > **Smart Lock** > **Visage de confiance** > **Améliorer la correspondance faciale**.
- Réglez la distance entre votre terminal BlackBerry et un terminal compatible Bluetooth approuvé. La distance d'une connexion Bluetooth peut varier en fonction de votre modèle de terminal BlackBerry et de l'appareil compatible Bluetooth.

- Si votre terminal reste déverrouillé lorsqu'il est à proximité d'un lieu de confiance plutôt que lorsque vous vous trouvez dans le lieu de confiance, essayez d'améliorer la précision du lieu de confiance. Supprimez le lieu de confiance. Appuyez sur  > **Position** > **Mode**. Appuyez sur **Haute précision** ou **Économie de batterie**, puis ajoutez à nouveau le lieu de confiance. Votre terminal peut détecter un lieu de confiance hors des murs physiques d'un bâtiment, comme une maison. Smart Lock peut garder votre terminal déverrouillé lorsqu'il se trouve dans un rayon de 80 mètres d'un lieu de confiance.
- Vous devrez peut-être déverrouiller votre terminal à l'aide de votre verrouillage de l'écran lors de votre première connexion à un appareil approuvé ou lors de votre première arrivée dans un lieu de confiance.

Recherche et protection d'un terminal perdu

Que faire si votre terminal est perdu ou volé ?

Si vous disposez d'une application de gestion de terminal à distance, telle que Android™ Device Manager, configurez-la sur votre terminal, rendez-vous sur le site Web de gestion de terminal à distance et connectez-vous. Selon l'application de gestion de terminal à distance installée sur votre terminal, vous pourrez :

- Verrouiller votre terminal
- Faire sonner votre terminal
- Ajouter un numéro de téléphone ou un message sur l'écran d'accueil de votre terminal.
- Consulter la position approximative de votre terminal sur une carte
- Supprimer toutes les données de votre terminal


Si votre terminal n'est pas connecté au réseau sans fil ou si les services de données sont désactivés, essayez tout de même de verrouiller votre terminal et de supprimer vos données. La prochaine fois que votre terminal se connectera à un réseau sans fil ou que les services de données seront activés, votre terminal se verrouillera et supprimera toutes les données qu'il contient.

Si vous ne disposez pas d'une application de gestion de terminal à distance sur votre terminal, contactez votre fournisseur de services ou votre administrateur et signalez que votre terminal est perdu ou volé. Votre fournisseur de services peut verrouiller votre terminal à distance et supprimer vos données. Si vous utilisez votre terminal pour le travail, votre administrateur peut également verrouiller votre terminal et supprimer vos données.

Si vous pensez que votre terminal a été volé et que vous le localisez à l'aide du site Web de gestion de terminal à distance, contactez votre organisme local chargé de l'application de la loi afin de récupérer votre terminal. Ne tentez pas de récupérer votre terminal par vos propres moyens.

Définir un administrateur de terminal

Par défaut, Android™ Device Manager est configuré comme administrateur de votre terminal. Si vous téléchargez une application tierce de gestion de terminal à distance pour vous aider à trouver votre terminal ou à protéger les données de votre terminal, vous devez définir l'application comme administrateur du terminal.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sécurité** > **Administrateurs de l'appareil**.
3. Appuyez sur l'application.
4. Appuyez sur **Activer**.

À propos d'Android™ Device Manager


Android™ Device Manager inclut des fonctionnalités conçues pour vous aider à trouver votre terminal et à protéger les données sur votre terminal s'il est perdu ou volé.

Sur le [site Web Android Device Manager](#), vous pouvez afficher l'emplacement approximatif de votre terminal sur une carte, le faire sonner, définir un mot de passe pour verrouiller votre terminal et afficher un message sur l'écran de verrouillage, ou supprimer toutes les données de votre terminal. Si votre terminal est éteint, n'a pas de carte SIM valide ou n'est pas connecté au réseau sans fil, le Android™ Device Manager exécutera la demande la prochaine fois que votre terminal sera activé ou connecté au réseau sans fil.

L'application Android™ Device Manager est préchargée sur votre terminal. Si une personne de votre connaissance perd un terminal Android™, elle peut se connecter à l'application Android™ Device Manager avec votre aide pour essayer de retrouver son terminal.

Pour en savoir plus sur la configuration et l'utilisation d'Android Device Manager, consultez support.google.com et recherchez Android Device Manager.

Modifier vos paramètres Android™ Device Manager

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Google** > **Sécurité**.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour pouvoir localiser votre terminal s'il est perdu ou volé, activez le bouton **Localiser cet appareil à distance**.
 - Pour pouvoir verrouiller votre terminal et supprimer toutes les données de votre terminal s'il est perdu ou volé, activez le bouton **Autoriser verrouillage et suppression à distance**.

Paramètres de sécurité

À propos des autorisations d'application

Lorsque vous téléchargez une application conçue pour Android™ 6.0 ou version ultérieure, vous pouvez installer l'application sur votre terminal sans accepter les autorisations d'application. Lorsque vous utilisez l'application, celle-ci vous demande l'autorisation d'accéder à certaines données ou fonctionnalités sur votre terminal avant d'exécuter une action. Par exemple, si BlackBerry Hub souhaite accéder à vos contacts, vous pouvez accepter ou refuser la demande d'autorisation.



Vous pouvez également activer ou désactiver une autorisation à tout moment, cependant ceci peut affecter la disponibilité de certaines fonctionnalités de l'application. Dans certains cas, la désactivation d'une autorisation peut nuire au fonctionnement de l'application ou l'empêcher complètement. Par exemple, si vous désactivez l'accès au microphone pour le Clavier BlackBerry, la fonction de dictée vocale ne fonctionne pas. Si vous désactivez l'accès à l'appareil photo pour Appareil photo BlackBerry, l'application ne fonctionne plus.


Lorsque vous téléchargez une application conçue pour une version antérieure du système d'exploitation Android™, vous devez accepter toutes les autorisations pour pouvoir l'installer correctement. Si vous installez l'application, puis que vous décidez de ne pas lui donner accès à une autorisation et que vous désactivez cette autorisation, l'application ne fonctionnera plus correctement. Si vous souhaitez empêcher l'application d'accéder à une autorisation, vous devez désinstaller l'application de votre terminal.

Activer ou désactiver une autorisation dans une application

Vous pouvez activer ou désactiver une autorisation pour pouvoir contrôler l'accès d'une application ou d'un service de système d'exploitation Android™ aux fonctionnalités et informations personnelles. Si vous désactivez une permission, l'application peut continuer à fonctionner, mais sans que toutes les fonctionnalités ne soient disponibles. Ceci dépend des applications. Il se peut que l'application ne fonctionne plus correctement, voire plus du tout.

Si vous utilisez votre terminal à titre professionnel, votre administrateur peut contrôler quelles autorisations vous pouvez modifier.


1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Applications**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour afficher les autorisations d'une application, sélectionnez-la.
 - Pour afficher les autorisations d'un Android™ service ou d'une application de système d'exploitation, appuyez sur  > **Afficher le système**, puis appuyez sur l'application ou le service.
4. Appuyez sur **Autorisations**.
5. Activez ou désactivez une autorisation.
6. Si nécessaire, appuyez sur **Refuser**.

Pour afficher une liste d'applications et de services de système qui ont accès à un type d'autorisation spécifique, dans l'écran des **applications**, appuyez sur  > **Autorisations des applications**, puis appuyez sur une autorisation.

Télécharger des applications de sources autres que Google Play™


Google Play™ est la source approuvée par défaut pour le téléchargement d'applications Android™ sur votre terminal.

Vous pouvez configurer votre terminal pour télécharger des applications sur votre terminal à partir d'autres sources ou sites Web. Si vous souhaitez télécharger des applications à partir d'autres sources, vous devez également configurer votre terminal pour analyser l'activité des applications malveillantes.



1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sécurité**.
3. Activez le bouton **Sources inconnues**.
4. Appuyez sur **OK**.

Analyser le terminal pour rechercher l'activité malveillante

Vous pouvez configurer votre terminal pour rechercher périodiquement les activités malveillantes. Votre terminal vous avertit de l'activité potentiellement dangereuse des applications.


1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Google** > **Sécurité**.
3. Activez le bouton **Recherche des menaces de sécurité sur le terminal**.

À propos de l'épinglage d'écran

L'épinglage d'écran vous permet d'épingler une application au premier plan de votre terminal. La fonction désactive les boutons  et  sur votre terminal de sorte que la seule manière de fermer une application épinglée soit d'annuler l'épinglage d'écran. Vous pouvez utiliser l'épinglage d'écran pour que son annulation requière la saisie votre verrouillage de l'écran.

L'épinglage d'écran vous permet de laisser une autre personne utiliser votre terminal, par exemple, pour jouer à un jeu ou regarder une vidéo, sans risque que la personne ferme l'application et accède à vos données.

Activer l'épinglage d'écran



1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sécurité** > **Épinglage d'écran**.

3. Activez le bouton.
4. Pour annuler l'épinglage d'un écran sans saisir votre verrouillage de l'écran, désactivez le bouton **Demander le mot de passe/code PIN/schéma avant d'annuler l'épinglage**.

Pour désactiver la fonction d'épinglage d'écran, désactivez le bouton.

Épingler un écran


Assurez-vous d'avoir activé la fonction d'épinglage d'écran.

1. Ouvrez une application ou un écran que vous souhaitez épingler comme premier plan de votre terminal.
2. Appuyez sur .
3. Sur l'application ou l'écran que vous souhaitez supprimer, appuyez sur .

Pour annuler l'épinglage d'un écran, maintenez votre doigt appuyé sur  et  en même temps. Si nécessaire, entrez votre verrouillage de l'écran.


Installer un certificat

Certains réseaux Wi-Fi et VPN nécessitent que votre terminal dispose d'un certificat de sécurité avant qu'il puisse se connecter au réseau. Vous pouvez installer un certificat pour aider à identifier votre terminal. En général, lorsque vous installez un certificat client, un certificat d'autorité de certification (AC) est installé sur votre terminal en même temps.

1. Connectez votre terminal à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Copiez le certificat ou le keystore dans la racine de l'espace de stockage interne de votre terminal, votre carte multimédia ou votre compte Google Drive™.
3. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
4. Appuyez sur  > **Sécurité** > **Installer depuis la carte SD**.
Votre terminal affiche uniquement les certificats et les magasins de clés qui ne sont pas déjà installés sur votre terminal.
5. Recherchez et appuyez sur le certificat ou le magasin de clés que vous souhaitez installer.
6. Si nécessaire, saisissez le mot de passe du certificat ou du magasin de clés et appuyez sur **OK**.
Une fois le certificat ou le keystore installé, votre terminal supprime la copie du fichier sur votre terminal ou carte multimédia.
7. Saisissez un nom pour identifier le certificat ou le magasin de clés.
8. Dans la liste déroulante **Utilisation du certificat**, appuyez sur une option.
9. Appuyez sur **OK**.

Supprimer ou désactiver un certificat


Quand vous supprimez un certificat que vous avez installé, il est supprimé de votre terminal. Si vous avez à nouveau besoin du certificat, vous devez le réinstaller. Quand vous désactivez un certificat système, vous pouvez le réactiver.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sécurité** > **Certificats de confiance**.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour afficher une liste des certificats installés, appuyez sur **Utilisateur**.
 - Pour afficher une liste des certificats système, appuyez sur **Système**.
4. Appuyez sur un certificat.
5. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour supprimer un certificat installé, appuyez sur **Supprimer**.
 - Pour désactiver un certificat système, appuyez sur **Désactiver**.

Pour activer un certificat que vous avez désactivé, dans l'onglet **Système**, appuyez sur le certificat. Au bas de l'écran des informations du certificat, appuyez sur **Activer**.

Désactiver l'accès aux informations d'utilisation pour les applications

Certains services et applications surveillent les applications actives sur votre terminal. Si vous désactivez l'accès à ces informations, certaines applications peuvent ne pas fonctionner correctement.

1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran, une fois avec deux doigts ou deux fois avec un doigt.
2. Appuyez sur  > **Sécurité** > **Applis avec accès données util.**
3. Appuyez sur une application puis désactivez le bouton **Autoriser l'accès aux données d'utilisation**.

Amélioration de vos paramètres de sécurité à l'aide de DTEK

L'application DTEK by BlackBerry est conçue pour vous aider à surveiller et contrôler le niveau de sécurité de votre terminal BlackBerry. L'application DTEK est préchargée sur votre terminal et les mises à jour sont disponibles depuis la boutique Google Play™.

Évaluation de la configuration des fonctions de sécurité sur votre terminal

DTEK évalue comment ou si vous avez configuré les fonctions de sécurité sur votre terminal, y compris les fonctions de verrouillage de l'écran, de protection de configuration d'usine et de gestion à distance du terminal.

DTEK attribue une évaluation de sécurité globale à votre terminal ainsi qu'à chacune des fonctions de sécurité qu'elle surveille. Si une fonction de sécurité reçoit une assez bonne ou une mauvaise évaluation, DTEK vous indique comment améliorer vos paramètres de sécurité pour obtenir une meilleure évaluation.

Contrôle de l'accès des applications à vos données

DTEK vous permet de vérifier et contrôler quelles applications tierces utilisent les fonctionnalités de votre terminal pour accéder à vos informations. DTEK ne surveille pas les applications préchargées ou installées par votre administrateur lorsque vous utilisez le terminal à des fins professionnelles.

DTEK contrôle les applications qui :

- Capturent une photo ou vidéo avec l'appareil photo
- Lisent, créent, modifient ou suppriment un contact
- Accèdent à l'emplacement de votre terminal
- Envoyent un message texte (SMS ou MMS) depuis votre terminal
- Activent ou désactivent le microphone

Découvrez les dernières informations au sujet de DTEK sur help.blackberry.com.

Informations juridiques

©2016 BlackBerry. Les marques déposées, y compris mais non limitées à BLACKBERRY, EMBLEM Design, BBM et BES sont des marques déposées ou commerciales de BlackBerry Limited, qui se réserve expressément des droits exclusifs.

Android™, Google™, Google Play™ et d'autres marques sont des marques déposées de Google Inc. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG. HDMI est une marque commerciale de HDMI Licensing LLC. LTE est une marque commerciale de l'European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Microsoft est une marque commerciale ou déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Qualcomm et IZat sont des marques déposées de Qualcomm Incorporated. Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED Miracast, Wi-Fi Direct, et Wi-Fi Protected Setup sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. Yahoo! est une marque commerciale de Yahoo! Inc. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Cette documentation, y compris la documentation incluse pour référence telle que celle fournie ou mise à disposition sur le site Web de BlackBerry, est fournie ou mise à disposition « EN L'ÉTAT » et « TELLE QUELLE », sans condition ni garantie en tout genre de la part de BlackBerry Limited et de ses filiales (« BlackBerry »), et BlackBerry décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'oubli typographique, technique ou autre inexactitude contenue dans ce document. Pour des raisons de protection des secrets commerciaux et/ou des informations confidentielles et propriétaires de BlackBerry, cette documentation peut décrire certains aspects de la technologie BlackBerry en termes généraux. BlackBerry se réserve le droit de modifier périodiquement les informations contenues dans cette documentation. Cependant, BlackBerry ne s'engage en aucune manière à vous communiquer les modifications, mises à jour, améliorations ou autres ajouts apportés à cette documentation.

La présente documentation peut contenir des références à des sources d'informations, du matériel ou des logiciels, des produits ou des services tiers, y compris des composants et du contenu tel que du contenu protégé par copyright et/ou des sites Web tiers (ci-après dénommés collectivement « Produits et Services tiers »). BlackBerry ne contrôle pas et décline toute responsabilité concernant les Produits et Services tiers, y compris, sans s'y limiter, le contenu, la précision, le respect du code de la propriété intellectuelle, la compatibilité, les performances, la fiabilité, la légalité, l'éthique, les liens ou tout autre aspect desdits Produits et Services tiers. La présence d'une référence aux Produits et Services tiers dans cette documentation ne suppose aucunement que BlackBerry se porte garant des Produits et Services tiers ou de la tierce partie concernée.

SAUF DANS LA MESURE SPÉCIFIQUEMENT INTERDITE PAR LES LOIS EN VIGUEUR DANS VOTRE JURIDICTION, TOUTES LES CONDITIONS OU GARANTIES DE TOUTE NATURE, EXPRESSES OU TACITES, NOTAMMENT (SANS LIMITATIONS) LES CONDITIONS OU GARANTIES DE DURABILITÉ, D'ADÉQUATION À UNE UTILISATION OU À UN BUT PARTICULIER, DE COMMERCIALISATION, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE NON-INFRACTION, DE SATISFACTION DE LA QUALITÉ OU DE TITRE, OU RÉSULTANT D'UNE LOI, D'UNE COUTUME, D'UNE PRATIQUE OU D'UN USAGE COMMERCIAL, OU EN RELATION AVEC LA DOCUMENTATION OU SON UTILISATION, OU L'UTILISATION OU NON-UTILISATION D'UN LOGICIEL, MATÉRIEL, SERVICE OU DES PRODUITS ET SERVICES TIERS CITÉS, SONT EXCLUES. VOUS POUVEZ JOUIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES GARANTIES ET CONDITIONS IMPLICITES. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LES LOIS, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE RELATIVE À LA DOCUMENTATION, DANS LA MESURE OÙ ELLES NE PEUVENT PAS ÊTRE EXCLUES EN VERTU DES CLAUSES PRÉCÉDENTES, MAIS PEUVENT ÊTRE LIMITÉES, SONT PAR LES PRÉSENTES LIMITÉES À QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS À COMPTER DE LA DATE DE LA PREMIÈRE ACQUISITION DE LA DOCUMENTATION OU DE L'ARTICLE QUI FAIT L'OBJET D'UNE RÉCLAMATION.

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LES LOIS EN VIGUEUR DANS VOTRE JURIDICTION, EN AUCUN CAS BLACKBERRY N'EST RESPONSABLE DES DOMMAGES LIÉS À LA PRÉSENTE DOCUMENTATION OU À SON UTILISATION, OU À L'UTILISATION OU NON UTILISATION DES LOGICIELS, DU MATÉRIEL, DES SERVICES OU DES PRODUITS ET SERVICES TIERS MENTIONNÉS DANS LES PRÉSENTES, ET NOTAMMENT DES DOMMAGES SUIVANTS : DIRECTS, IMMATÉRIELS, EXEMPLAIRES, ACCIDENTELS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS OU AGGRAVÉS, DES DOMMAGES LIÉS À UNE PERTE DE PROFITS OU DE REVENUS, UN MANQUE À GAGNER, UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, UNE PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES, UNE PERTE D'OPPORTUNITÉS COMMERCIALES, LA CORRUPTION OU LA PERTE DE DONNÉES, LE NON-ENVOI OU LA NON-RÉCEPTION DE DONNÉES, DES PROBLÈMES LIÉS À DES APPLICATIONS UTILISÉES AVEC DES PRODUITS OU SERVICES BLACKBERRY, DES COÛTS D'INDISPONIBILITÉ, LA PERTE D'UTILISATION DES PRODUITS OU SERVICES BLACKBERRY EN TOUT OU EN PARTIE, OU DE TOUT SERVICE DE COMMUNICATION, DU COÛT DE BIENS DE SUBSTITUTION, DES FRAIS DE GARANTIE, DES ÉQUIPEMENTS OU SERVICES, DES COÛTS DE CAPITAL, OU AUTRES PERTES FINANCIÈRES SIMILAIRES, PRÉVISIBLES OU NON, MÊME SI BLACKBERRY A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE JURIDICTION, BLACKBERRY N'EST NULLEMENT TENU PAR DES OBLIGATIONS, DEVOIRS OU RESPONSABILITÉS, CONTRACTUELS, DÉLICTUELS OU AUTRES, PAS MÊME PAR UNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE NÉGLIGENCE OU RESPONSABILITÉ STRICTE ET NE VOUS EST REDEVABLE EN RIEN.

LES LIMITATIONS, EXCLUSIONS ET CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ CONTENUES DANS LES PRÉSENTES S'APPLIQUENT : (A) INDÉPENDAMMENT DE LA NATURE DE LA CAUSE D'ACTION, DEMANDE OU ACTION ENTREPRISE PAR VOUS, NOTAMMENT POUR RUPTURE DE CONTRAT, NÉGLIGENCE, FAUTE, RESPONSABILITÉ STRICTE OU TOUT AUTRE THÉORIE LÉGALE, ET RESTENT APPLICABLES EN CAS DE RUPTURES SUBSTANTIELLES OU DE MANQUEMENT AU BUT ESSENTIEL DU PRÉSENT CONTRAT OU DE TOUT RECOURS ENVISAGEABLE PAR LES PRÉSENTES ; ET (B) À BLACKBERRY ET À SES FILIALES, LEURS AYANTS DROIT, REPRÉSENTANTS, AGENTS, FOURNISSEURS (NOTAMMENT LES FOURNISSEURS DE SERVICES), REVENDEURS AGRÉÉS BLACKBERRY (NOTAMMENT LES FOURNISSEURS DE SERVICES SANS FIL) ET LEURS DIRECTEURS, EMPLOYÉS ET SOUS-TRAITANTS RESPECTIFS.

OUTRE LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES, EN AUCUN CAS, LES DIRECTEURS, EMPLOYÉS, AGENTS, DISTRIBUTEURS, FOURNISSEURS, SOUS-TRAITANTS INDÉPENDANTS DE BLACKBERRY OU SES FILIALES N'ONT UNE RESPONSABILITÉ CONSÉCUTIVE OU RELATIVE À LA PRÉSENTE DOCUMENTATION.

Avant de vous abonner, d'installer ou d'utiliser des Produits et Services tiers, il est de votre responsabilité de vérifier que votre fournisseur de services sans fil prend en charge toutes les fonctionnalités. Certains fournisseurs de services sans fil peuvent ne pas proposer de fonctionnalités de navigation Internet avec un abonnement à BlackBerry® Internet Service. Vérifiez la disponibilité, l'itinérance, les services et les fonctionnalités auprès de votre fournisseur de services. L'installation ou l'utilisation de Produits et Services tiers avec des produits et services BlackBerry peuvent nécessiter un ou plusieurs brevets, marques commerciales, licences de copyright ou autres licences à des fins de protection des droits d'autrui. Vous êtes seul responsable de votre décision d'utiliser ou non les Produits et Services tiers et de l'obtention des licences tierces requises, le cas échéant. Si de telles licences sont requises, vous êtes seul responsable de leur acquisition. Vous ne devez pas installer ou utiliser de Produits et Services tiers avant d'avoir acquis la totalité des licences nécessaires. Les Produits et Services tiers fournis avec les produits et services BlackBerry vous sont fournis à toutes fins utiles « EN L'ÉTAT » sans conditions ni garanties expresses ou tacites d'aucune sorte par BlackBerry, et BlackBerry n'engage aucune responsabilité sur les Produits et Services tiers. L'utilisation que vous faites des Produits et Services tiers est régie par et dépendante de votre acceptation des termes des licences et autres accords distincts applicables à cet égard avec d'autres parties, sauf dans la limite couverte expressément par une licence ou autre accord conclu avec BlackBerry.

Les conditions d'utilisation de tout produit ou service BlackBerry sont stipulées dans une licence ou autre accord distinct conclu avec BlackBerry à cet égard. LE CONTENU DE CETTE DOCUMENTATION N'EST PAS DESTINÉ À REMPLACER LES ACCORDS OU GARANTIES EXPRÈS ET ÉCRITS FOURNIS PAR BLACKBERRY POUR UNE PARTIE DES PRODUITS OU SERVICES BLACKBERRY AUTRES QUE CETTE DOCUMENTATION.

Les informations contenues dans ce guide s'appliquent aux modèles de smartphones suivants :

- STH100-1 / RJE181LW
- STH100-2 / RJD211LW

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario
Canada N2K 0A7

BlackBerry UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Royaume-Uni

Publié au Canada