

HUAWEI *Ascend* Y530

Guide de l'utilisateur



# Contenu

Avant-propos .....	1
Précautions de sécurité .....	2
Préparatifs.....	4
Votre téléphone en un coup d'œil.....	4
Installation de la carte SIM .....	5
Insérer une carte microSD .....	6
Chargement de la batterie.....	6
Informations importantes à propos de la batterie .....	7
Allumer et éteindre le téléphone .....	7
Prise en main .....	8
Gestes.....	8
Verrouiller et déverrouiller l'écran.....	9
Prise en main de l'écran d'accueil.....	10
Utilisation du panneau de notification .....	13
Accéder aux applications.....	14
Saisie de texte .....	14
Personnalisation du téléphone .....	18
Modifier le style de l'écran d'accueil.....	18
Changement de thème.....	18
Modifier le fond d'écran.....	18
Configuration de l'effet de transition de l'écran d'accueil .....	19
Organisation des widgets et des icônes d'applications de l'écran d'accueil .....	19
Organisation des icônes de l'écran d'accueil à l'aide de dossiers.....	20
Personnalisation des écrans d'accueil .....	20
Configuration des sonneries .....	21
Modification de la taille de police.....	22
Configuration de la méthode de déverrouillage de l'écran .....	22
Réglage de la luminosité de l'écran .....	23
Appels.....	24
Numérotation intelligente .....	24
Réponse et rejet des appels.....	24
Consultation du journal d'appels .....	25
Opérations possibles en cours d'appel.....	25
Initiation de conférences téléphoniques .....	26
Réponse aux appels tiers .....	27

Appels d'urgence .....	27
Autres services d'appel .....	27
<b>Contacts .....</b>	<b>29</b>
Création de contacts .....	29
Recherche de contacts .....	29
Copie de contacts .....	29
Importation et exportation de contacts .....	30
Ajout de contacts aux favoris .....	31
Suppression des contacts .....	31
Partage de contacts.....	31
Groupe de contacts.....	32
<b>SMS/MMS .....</b>	<b>34</b>
Envoi de messages texte.....	34
Envoi de messages multimédia .....	34
Réponse aux messages.....	35
Recherche de messages.....	35
Gestion des messages .....	35
Modification des paramètres de message .....	36
<b>Navigateur .....</b>	<b>37</b>
Navigation sur les pages Web .....	37
Gestion des signets .....	37
Configuration de la page d'accueil .....	38
Suppression de l'historique de navigation.....	38
Modification des paramètres du navigateur.....	38
<b>E-mail.....</b>	<b>40</b>
Ajout d'un compte de messagerie POP3 ou IMAP .....	40
Ajout d'un compte Exchange .....	40
Passer d'un compte de messagerie à un autre .....	41
Envoi de messages électroniques.....	41
Consultation des e-mails .....	41
Suppression d'un compte de messagerie.....	42
Modification des paramètres du compte de messagerie .....	42
<b>Multimédia.....</b>	<b>43</b>
Appareil photo .....	43
Galerie .....	45
Musique.....	48

<b>Connexion à internet.....</b>	<b>50</b>
Connexion de données mobile .....	50
Configuration d'une connexion Wi-Fi .....	50
Partage de la connexion de données mobile de votre téléphone .....	52
Contrôle de l'utilisation des données.....	53
<b>Partage de données .....</b>	<b>56</b>
Bluetooth.....	56
Connexion du téléphone à un ordinateur .....	57
<b>Gestionnaire de fichiers.....</b>	<b>59</b>
Création de dossiers .....	59
Recherche de fichiers .....	59
Copier, couper et coller un fichier.....	59
Compression et décompression de fichiers .....	60
Modification du nom de fichier .....	60
Suppression de fichiers.....	60
Création de raccourcis de fichiers ou de dossiers .....	61
Vérification de l'état de la mémoire.....	61
<b>Gestion des applications.....</b>	<b>62</b>
Téléchargement d'applications.....	62
Installation d'applications.....	62
Consultation des applications.....	62
Désinstallation d'applications .....	63
Vider le cache d'application.....	63
<b>Services Google.....</b>	<b>64</b>
Gmail .....	64
Maps.....	65
YouTube .....	66
Play Store.....	66
<b>Outils de base .....</b>	<b>67</b>
Calendrier .....	67
Horloge.....	68
Calculatrice .....	69
Notes.....	69
Météo.....	70
Radio FM .....	71
<b>Comptes et synchro .....</b>	<b>73</b>
Ajout de comptes.....	73



Suppression de comptes.....	73
Activation de la synchronisation des données.....	73
Modification des paramètres de synchronisation de compte.....	74
<b>Paramètres.....</b>	<b>75</b>
Activation ou désactivation du mode avion .....	75
Paramètres de sonnerie .....	75
Paramètres d'affichage.....	76
Réglage de la date et de l'heure .....	76
Changer la langue du système.....	77
Modification des paramètres de service de localisation.....	77
Configuration du code PIN de la carte SIM .....	78
Restauration des paramètres d'usine .....	78
Mise à jour en ligne.....	79
Accessibilité.....	79
<b>Questions fréquentes (FAQ).....</b>	<b>80</b>
<b>Mention légale.....</b>	<b>82</b>

# Avant-propos

Nous vous remercions d'avoir choisi le smartphone **HUAWEI Ascend Y530**.



Ce guide vous présente les caractéristiques et les fonctions de votre nouveau téléphone ainsi que les précautions de sécurité. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser le téléphone.

Les images et illustrations de ce document sont fournies à titre de référence uniquement. Le produit réel peut s'avérer différent.

## **Symboles et définitions**

Les symboles suivants apparaissent dans le document.

---

	Remarque	Fournit des informations supplémentaires.
	Avertissement	Indique les problèmes potentiels en cas de non-respect des précautions de sécurité et, au besoin, les moyens de les résoudre.

---

# Précautions de sécurité

Veuillez lire attentivement ces précautions de sécurité avant de commencer à utiliser votre téléphone.



N'écrasez pas, ne jetez pas et ne percez pas le téléphone. Évitez de le faire tomber, de l'écraser ou de le tordre.



Le téléphone n'est pas destiné à un usage dans les environnements humides, comme les salles de bain. Ne plongez pas le téléphone dans les liquides et ne pas le mouiller.



Évitez d'utiliser le téléphone dans les zones où il pourrait générer des interférences ou représenter un risque. Respectez les lois et réglementations locales.



N'utilisez pas le téléphone au volant. Votre sécurité doit demeurer votre préoccupation principale.



Suivez les règles ou règlements des hôpitaux et des lieux sanitaires. Éteignez votre téléphone près des appareils médicaux.



Éteignez votre téléphone à bord des avions. Il pourrait causer des interférences avec l'équipement de contrôle et le système de navigation de l'appareil.



Éteignez votre téléphone à proximité des appareils électroniques de haute précision. En effet, celui-ci peut perturber leur fonctionnement.



N'essayez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires. Seul du personnel qualifié est autorisé à intervenir et à le réparer.



Ne placez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits à fort champ électromagnétique.



Ne placez pas d'appareils de stockage magnétiques près de votre téléphone. Les radiations émanant du téléphone pourraient effacer leur contenu.



N'exposez pas le téléphone à des températures extrêmes et ne l'utilisez pas en présence de matières inflammables, notamment dans les stations-service.



Gardez votre téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants. N'autorisez pas les jeunes enfants à utiliser votre téléphone sans surveillance adulte.



Afin d'éviter tout risque d'explosion, utilisez uniquement les batteries et les chargeurs approuvés.




Respectez les lois et les règlements sur l'utilisation des appareils sans fil. Respectez la vie privée et les droits légaux des personnes lors de l'utilisation de votre téléphone.




Pour ne pas endommager le téléphone ou l'ordinateur, suivez les instructions concernant l'utilisation du câble USB.

# Préparatifs

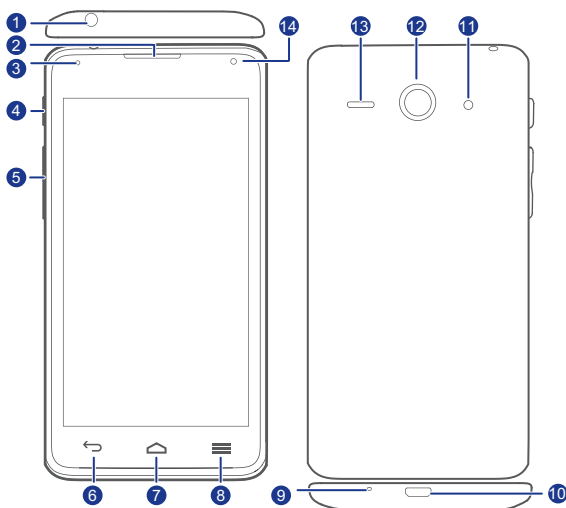


## Votre téléphone en un coup d'œil





1	Prise micro-casque	2	Écouteur
3	Témoin d'état	4	Bouton d'alimentation 
5	Bouton de volume	6	Retour
7	Accueil	8	Menu
9	Microphone	10	Port micro USB
11	Flash	12	Appareil photo arrière
13	Haut-parleur	14	Appareil photo avant

## Boutons



- Lorsque le téléphone est éteint, maintenez  pour l'allumer.
- Appuyez sur  pour allumer ou éteindre l'écran. Maintenez  pour afficher un menu d'options.





- Touchez  pour revenir à l'écran précédent ou quitter l'application en cours d'exécution.
- Pendant la saisie de texte, touchez  pour masquer le clavier virtuel.




- Touchez  pour revenir à l'écran d'accueil.



- Touchez  pour afficher le menu des options.
- Maintenez  pour afficher la liste des applications utilisées récemment.

## Installation de la carte SIM


L'installation de la carte SIM se fait en deux étapes :

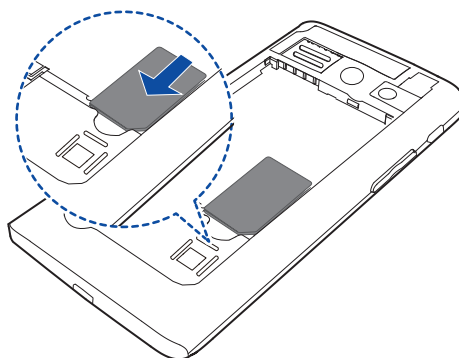


1. Enlevez le couvercle de la pile.
2. Insérez la carte SIM.

## Insérer une carte microSD

Vous pouvez étendre la capacité de stockage de votre téléphone en y ajoutant une carte microSD. Effectuez les opérations indiquées dans la figure ci-dessous pour installer une carte microSD.

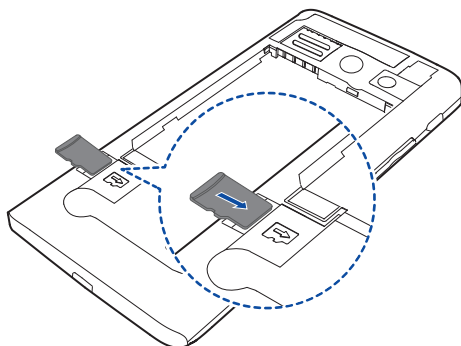


Pour retirer une carte microSD :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPAREIL**, appuyez sur **Sans fil & réseaux > Stockage**.
3. Appuyez sur **Démonter la carte SD**.
4. Retirez la carte microSD avec précaution.

## Chargement de la batterie

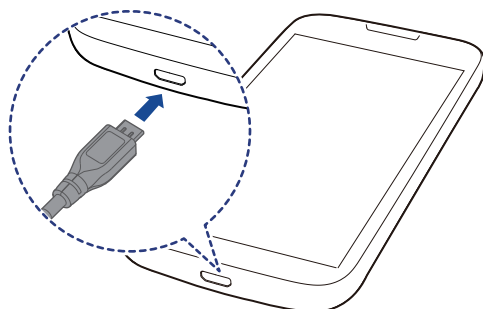

Utilisez le câble USB et l'adaptateur secteur fournis pour brancher le téléphone à une prise de courant ou le câble USB seul pour le connecter à un ordinateur.



## Informations importantes à propos de la batterie

- Si la batterie est déchargée, il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'allumer votre téléphone immédiatement après le début de la charge. C'est normal. Laissez la batterie se charger quelques minutes avant de rallumer le téléphone.
- Les batteries rechargeables ont un nombre de cycles de chargement limité et doivent être remplacées après un certain nombre d'utilisations. Lorsque l'autonomie de la batterie diminue considérablement, remplacez-la.
- Le temps nécessaire pour charger complètement la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.
- Lorsque la batterie est presque déchargée, le téléphone émet un signal sonore et affiche un message. Si le niveau de la batterie est extrêmement bas, le téléphone s'éteint automatiquement.


## Allumer et éteindre le téléphone

- Pour allumer votre téléphone, maintenez .
- Pour éteindre votre téléphone, maintenez  afin d'afficher un menu d'options et touchez **Éteindre**.



# Prise en main


## Gestes

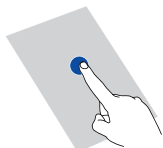


**Appuyez sur** : Appuyez une fois sur quelque chose. Par exemple, appuyez pour sélectionner un élément ou ouvrir une application.




**Appuyer de manière prolongée** : Appuyez et laissez votre doigt sur l'écran pendant deux secondes ou plus. Par exemple, appuyez de manière prolongée sur une application, un widget ou une zone vide pour afficher le menu d'options associé.

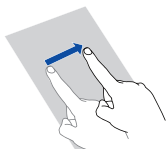

**Balayage** : le cas échéant, glissez votre doigt dans la direction dans laquelle vous voulez déplacer l'écran. Par exemple, vous pouvez balayer vers la gauche ou la droite dans le volet de notification pour effacer une notification.

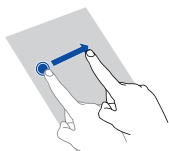

**Glisser** : Appuyez de manière prolongée un élément avant de le déplacer ailleurs. Par exemple, vous pouvez utiliser ce moyen pour réarranger des applications et des widgets sur l'écran d'accueil.

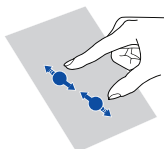




**Pincer** : Pincez deux doigts pour faire un zoom arrière ou éloignez-les pour faire un zoom avant. Par exemple, pincez les doigts ou écartez-les pour faire un zoom avant ou arrière sur une image ou une page Web.

## Verrouiller et déverrouiller l'écran




Verrouiller l'écran empêche non seulement votre téléphone d'effectuer des opérations indésirables lorsque vous ne l'utilisez pas, mais cette fonction protège aussi contre l'utilisation non autorisée. Vous pouvez verrouiller et déverrouiller l'écran de différentes façons. La méthode de déverrouillage de l'écran pré-installée est utilisée comme exemple dans cette section.


### Verrouillage de l'écran

- Méthode 1 : Appuyez sur  pour verrouiller l'écran.
- Méthode 2 : Après un certain temps d'inactivité, l'écran se verrouille automatiquement.

 Pour définir le mode de verrouillage de l'écran, touchez  sur l'écran d'accueil. Sur l'onglet **Paramètres généraux** affiché, touchez **Régler le verrouillage de l'écran**.


### Déverrouillage de l'écran

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur  pour l'allumer.
2. Faites glisser  vers  pour déverrouiller l'écran.

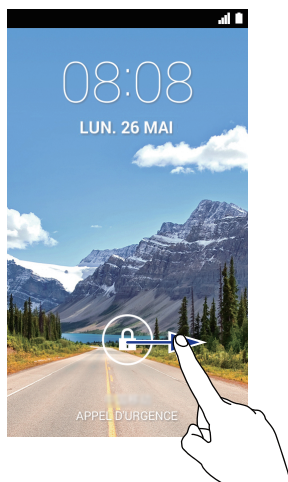

## Prise en main de l'écran d'accueil

Vos écrans d'accueil contiennent vos widgets favoris et toutes vos applications. Nous avons supprimé la liste d'applications afin de vous permettre d'y accéder directement et plus facilement. L'écran d'accueil par défaut est présenté ci-dessous.

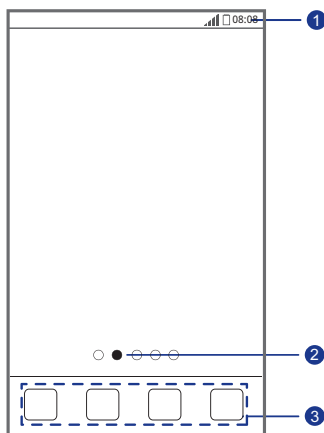

1

Barre d'état : affiche les notifications et les icônes. Effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification.

2

Témoin de position d'écran : affiche la position actuelle de l'écran.

3

Lancement rapide : affiche les applications utilisées fréquemment.

### Icônes d'état



Puissance du signal



Aucun signal





G

Réseau GPRS connecté

E

Réseau EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) connecté

	Réseau 3G connecté		Réseau HSPA connecté (Accès par paquets haut débit)
	Itinérance		Mode avion activé
	Bluetooth activé		Réception des données de localisation du GPS
	Mode vibreur activé		Mode silencieux activé
	Alarmes activées		Chargement
	Batterie pleine		Batterie faible
	Appel en cours		Appels en absence
	Nouveaux messages		Nouveaux e-mails
	Nouveaux messages vocaux		Sélectionner la méthode de saisie
	Réseau Wi-Fi disponible		Connecté à un réseau Wi-Fi
	Données en cours de chargement		Données en cours de téléchargement
	Mémoire du téléphone pleine		Événements à venir
	Carte SIM introuvable		Problème d'identification ou de synchronisation
	Synchronisation des données en cours		Échec de la synchronisation
	Hotspot Wi-Fi portable activé		Plus de notifications

	Connecté à un VPN		Micro-casque branché
	Connecté à un ordinateur		Modem USB activé


## Basculer entre les écrans d'accueil

Vous n'avez plus d'espace sur l'écran d'accueil? Ne vous inquiétez pas. Votre téléphone vous permet de créer plus d'un écran d'accueil pour différentes icônes d'applications et widgets.

- Glissez votre doigt vers la gauche et la droite sur l'écran pour basculer entre les écrans d'accueil.



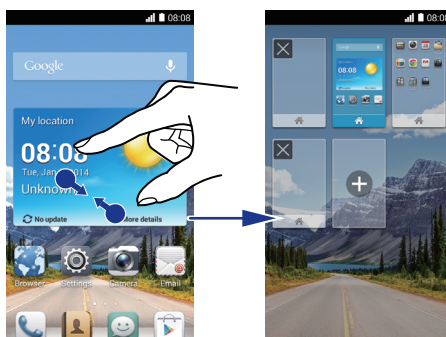

- Pincez deux doigts ensemble pour afficher les vignettes de l'écran d'accueil. Appuyez sur une vignette pour accéder à cet écran d'accueil particulier.




## Capture d'écran

Vous souhaitez partager une scène intéressante d'un film ou montrer votre nouveau score dans un jeu ? Effectuez une capture d'écran et partagez-la.

Appuyez simultanément sur  et sur le bouton de diminution du volume pour effectuer une capture d'écran. Ensuite, ouvrez le panneau de notification et touchez  pour partager la capture d'écran. Les captures d'écran sont enregistrées dans l'album **Captures d'écran**, sous **Galerie**.

## Rotation automatique de l'écran



Le téléphone est muni d'un capteur d'inclinaison. Lorsqu'il est incliné pendant la navigation sur une page Web ou lors de la consultation d'une photo, l'orientation de l'écran s'adapte automatiquement au format paysage ou portrait. Ce capteur est également exploité par certaines applications, notamment certains jeux de courses.

Pour activer ou désactiver rapidement la fonction de rotation automatique de l'écran, effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification et touchez  .

## Utilisation du panneau de notification

Effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification.




- 
- 1 Touchez  pour supprimer toutes les notifications.
- 
- 2 Touchez  pour afficher l'écran de paramétrage.
- 
- 3 Touchez les raccourcis du panneau de notification pour activer ou désactiver les fonctions.
- 
- 4 Touchez une application pour la démarrer et effectuez un balayage vers la gauche ou la droite sur une application pour la fermer.
- 


## Accéder aux applications


### Démarrage des applications et passage d'une application à un autre

Sur l'écran d'accueil, touchez une icône d'application pour l'ouvrir.

Pour passer à une autre application, touchez  pour revenir à l'écran d'accueil, puis touchez l'icône de l'application à ouvrir.

### Consultation des applications récemment utilisées

Pour afficher la liste des applications récemment utilisées, appuyez et maintenez . Une fois cette opération effectuée :

- Touchez une application pour la démarrer.
- Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite sur une application pour la fermer.
- Touchez  pour vider la liste.


## Saisie de texte



Le téléphone est muni de nombreuses méthodes de saisie de texte. Le clavier virtuel permet notamment de saisir du texte rapidement.

- Touchez une zone de texte pour activer le clavier virtuel.

- Pour le masquer, touchez ↶.


## Sélection d'une méthode de saisie






1. Sur l'écran de saisie de texte, faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
2. Touchez  pour sélectionner une méthode de saisie.

 Pour modifier la méthode de saisie par défaut de votre téléphone, touchez  sur l'écran d'accueil. Ensuite, touchez l'onglet **Tout**. Sous **PERSONNEL**, touchez **Langue et clavier** > **Par défaut** pour sélectionner une méthode de saisie.
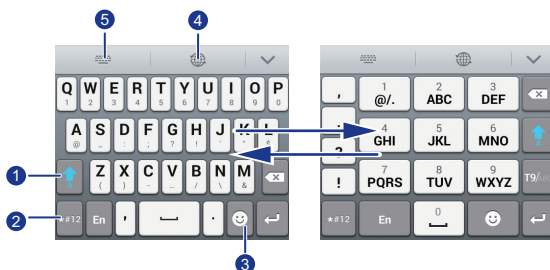
## Méthode de saisie Huawei


Effectuer un balayage vers la gauche ou la droite de l'écran pour basculer entre le clavier QWERTY et le clavier 9 touches.










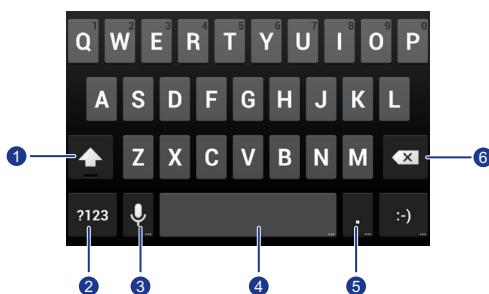



- 1 Touchez  pour basculer entre lettres minuscules, lettres majuscules et verrouillage des majuscules.
- 2 Touchez  pour saisir des chiffres et des symboles.
- 3 Touchez  pour insérer des émoticônes.
- 4 Touchez  pour passer d'une langue de saisie à une autre.
- 5 Pendant les saisies en anglais, touchez  pour basculer entre claviers QWERTY et 9 touches.




## Méthode de saisie Android








- 
- Touchez  pour basculer entre lettres minuscules et lettres majuscules.
- 1
- Maintenez ou touchez deux fois  pour verrouiller les majuscules.
- 
- 2 Touchez  pour saisir des chiffres.
- 
- 3 • Touchez  pour activer la saisie vocale.
  - Maintenez  pour ouvrir le menu **Options de saisie**.
- 
- 4 • Touchez  pour insérer une espace.
  - Maintenez  pour changer la mode de saisie.
- 
- 5 • Touchez  pour insérer un point.
  - Touchez  pour insérer des symboles.
- 
- 6 • Touchez  pour effacer le caractère situé à gauche du curseur.
  - Maintenez  pour effacer tous les caractères à gauche du curseur.
-
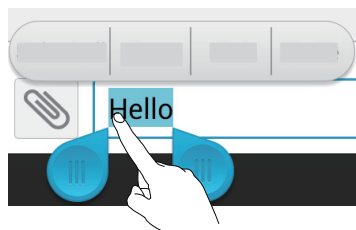
## Modification du texte


Apprenez à sélectionner, couper, copier et coller du texte sur votre téléphone.



- **Sélectionner du texte** : maintenez le texte pour afficher . Ensuite, faites glisser  et  pour étendre ou réduire la sélection ou touchez **Tout sélectionner** pour sélectionner l'ensemble du texte de la zone de texte.
- **Couper un texte** : sélectionnez le texte et touchez **Couper**.
- **Copier un texte** : sélectionnez le texte et touchez **Copier**.
- **Coller un texte** : touchez l'emplacement d'insertion du texte, faites glisser  pour déplacer le point d'insertion et touchez **Coller** pour coller le texte copié ou coupé.

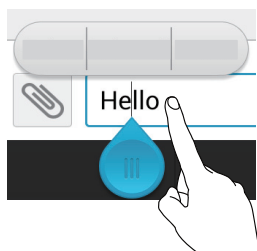


## Configuration des méthodes de saisie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Langue et clavier**.
3. Sous **PARAMÈTRES DU CLAVIER**, touchez la méthode de saisie que vous souhaitez configurer.


# Personnalisation du téléphone

## Modifier le style de l'écran d'accueil

Votre téléphone prend en charge les styles d'écran d'accueil standard et simple.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sous **Tout**, touchez **Style de l'écran d'accueil**.
3. Sélectionnez **Standard** ou **Simple**, puis touchez **APPLIQUER**.

## Changement de thème

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sélectionnez un thème et touchez **APPLIQUER**.

## Modifier le fond d'écran


1. Maintenez une zone vide de l'écran d'accueil pour afficher la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Fond d'écran**.
3. À partir de l'écran **Fond d'écran**, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
  - **Fonds d'écran verrou** : définir le fond d'écran affiché lorsque le téléphone est verrouillé.
  - **Fond d'écran accueil** : définir le fond d'écran de l'écran d'accueil.
  - **Secouer et mélanger** : modifier le fond d'écran de l'écran d'accueil en secouant le téléphone.
  - **Chang. aléatoire** : modifier le fond d'écran de l'écran d'accueil de manière aléatoire.

## Configuration de l'effet de transition de l'écran d'accueil

1. Maintenez une zone vide de l'écran d'accueil pour afficher la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Transitions**.
3. Sélectionnez un effet de transition de l'écran d'accueil.

## Organisation des widgets et des icônes d'applications de l'écran d'accueil



### Ajout de widgets à l'écran d'accueil

1. Maintenez une zone vide de l'écran d'accueil pour afficher la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Widgets**.
3. Faites glisser un widget de la section inférieure vers une vignette de l'écran.
4. Touchez  pour revenir à l'écran d'accueil.



Si l'espace est insuffisant sur l'écran d'accueil, un nouvel écran d'accueil sera créé automatiquement sur la droite pour y placer le widget.

### Suppression d'icônes d'applications ou de widgets

Sur l'écran d'accueil, maintenez l'icône d'application ou le widget à supprimer jusqu'à ce que le symbole  s'affiche. Faites glisser l'icône d'application ou le widget à supprimer vers  pour le supprimer.




La suppression d'une icône d'application désinstalle l'application concernée. Vous serez invité à confirmer la suppression. Touchez **OK** pour désinstaller l'application.

### Déplacement d'icônes d'applications ou de widgets

Les icônes d'applications et les widgets peuvent être déplacés vers tout emplacement disponible de l'écran d'accueil.

## Organisation des icônes de l'écran d'accueil à l'aide de dossiers

### Création de dossiers sur l'écran d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, faites glisser un élément sur un autre pour créer un dossier regroupant les deux éléments.
2. Une fois cette opération effectuée :
  - Touchez le nom de dossier pour le renommer.
  - Touchez  pour ajouter d'autres éléments au dossier.

### Suppression des éléments d'un dossier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez un dossier.
2. Faites glisser l'élément indésirable hors du dossier pour l'enlever du dossier.


Un dossier doit contenir au moins deux éléments ; dans le cas contraire, il disparaîtra automatiquement.

## Personnalisation des écrans d'accueil

### Réorganisation des écrans d'accueil


1. Maintenez une zone vide d'un écran d'accueil pour afficher la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Vignettes**.
3. Maintenez une miniature de l'écran d'accueil jusqu'à ce que le téléphone vibre, puis faites-la glisser vers son nouvel emplacement.

### Ajout d'écrans d'accueil

1. Maintenez une zone vide d'un écran d'accueil pour afficher la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Vignettes**.
3. Touchez  pour ajouter un écran d'accueil.


## Suppression d'un écran d'accueil

Seuls les écrans d'accueil vides peuvent être supprimés.



1. Maintenez une zone vide d'un écran d'accueil pour afficher la boîte de dialogue **Définir l'écran d'accueil**.
2. Touchez **Vignettes**.
3. Touchez  pour supprimer un écran d'accueil.

## Configuration des sonneries

### Configuration de la sonnerie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Paramètres de son**.
3. Touchez **Sonnerie du téléphone** et sélectionnez l'une des options suivantes dans la boîte de dialogue proposée :
  - **Sonnerie** : choisir à partir de la sélection par défaut.
  - **Musique** : choisir à partir des fichiers audio enregistrés sur votre téléphone.
4. Touchez **Appliquer**.

### Configuration des sons de notifications


1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
  2. Sous **APPAREIL**, touchez **Paramètres de son**.
  3. Touchez **Sonnerie de notification**.
  4. Sélectionnez un type de sonnerie.
-  Un compte de messagerie doit être configuré pour définir la sonnerie de notification des e-mails.
5. Sélectionnez une sonnerie.
  6. Touchez **Appliquer**.

## Modification de la taille de police

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Paramètres d'affichage**.
3. Touchez **Taille de police** et sélectionnez une taille de police.

## Configuration de la méthode de déverrouillage de l'écran

### Déverrouillage facial

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Emplacement et sécurité**.
3. Touchez **Régler le verrouillage de l'écran > Déverrouillage visage**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour prendre une photo de votre visage.


Le téléphone utilisera le déverrouillage facial comme méthode principale de déverrouillage.


5. Définissez une méthode de déverrouillage secondaire.

Si le déverrouillage facial ne parvient pas à vous reconnaître (par exemple, en raison d'une lumière tamisée), suivez les instructions à l'écran pour déverrouiller le téléphone avec la méthode de déverrouillage secondaire.


Pour désactiver le déverrouillage facial, utilisez la méthode secondaire pour accéder à l'écran **Régler le verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez une autre méthode de déverrouillage.

### Déverrouillage de l'écran par dessin


1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Emplacement et sécurité**.
3. Touchez **Régler le verrouillage de l'écran > Motif**.
4. Suivez les instructions pour définir un schéma de déverrouillage d'écran.

 Si un schéma incorrect est dessiné à cinq reprises, l'écran se bloque contre toute nouvelle tentative pendant 30 secondes. Les appels d'urgence restent possibles pendant cette période.


## Déverrouillage de l'écran à l'aide d'un code PIN

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Emplacement et sécurité**.
3. Touchez **Régler le verrouillage de l'écran > Code PIN**.
4. Suivez les instructions pour définir un code PIN de déverrouillage d'écran.


Une fois le code PIN défini, il doit être saisi pour chaque déverrouillage de l'écran.

 Si un code PIN incorrect est saisi à cinq reprises, l'écran se bloque contre toute nouvelle tentative pendant 30 secondes. Les appels d'urgence restent possibles pendant cette période.


## Déverrouillage de l'écran par mot de passe

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Emplacement et sécurité**.
3. Touchez **Régler le verrouillage de l'écran > Mot de passe**.
4. Suivez les instructions pour définir un mot de passe de déverrouillage d'écran.
5. Saisissez le mot de passe à nouveau et touchez **OK**.

Une fois le mot de passe défini, il doit être saisi pour chaque déverrouillage de l'écran.

 Si un mot de passe incorrect est saisi à cinq reprises, l'écran se bloque contre toute nouvelle tentative pendant 30 secondes. Les appels d'urgence restent possibles pendant cette période.

## Réglage de la luminosité de l'écran


1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Paramètres d'affichage**.
3. Touchez **Luminosité**.
4. Dans la boîte de dialogue proposée, exécutez l'une des opérations suivantes :
  - Cochez la case **Luminosité automatique** pour que la luminosité de l'écran s'ajuste automatiquement en fonction de la lumière ambiante.
  - Faites glisser le curseur vers la gauche pour diminuer la luminosité de l'écran ou vers la droite pour l'augmenter.




# Appels

## Numérotation intelligente


En plus des procédures standard d'appel, la numérotation intelligente vous permet de trouver rapidement des contacts en saisissant une partie de leur nom ou de leur numéro.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Saisissez un numéro de téléphone, les initiales ou les premières lettres du nom d'un contact.



Les contacts du téléphone et les numéros du journal d'appel correspondants s'afficheront dans une liste.


3. Dans la liste, sélectionnez le contact à appeler.
4. Pour terminer l'appel, touchez .

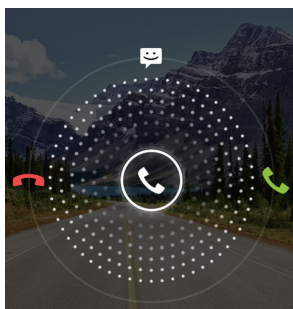

## Réponse et rejet des appels

 En cas d'appel entrant, vous pouvez appuyer sur le bouton de volume pour couper la sonnerie.





- Faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel.
- Faites glisser  vers la gauche pour rejeter l'appel.


- Faites glisser  vers le haut pour rejeter l'appel et envoyer un message à l'appelant.




 Sur l'écran de numérotation, touchez  > **Paramètres d'appel** > **Réponses rapides** pour composer le message à envoyer.



## Consultation du journal d'appels

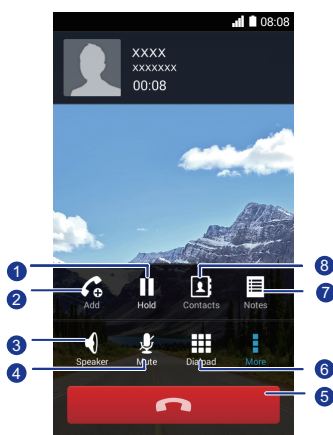
1. Sur l'écran d'accueil, touchez  pour afficher les appels récents au-dessus du clavier de composition.
2. Touchez  > **Appels manqués** pour afficher les appels en absence.

## Opérations possibles en cours d'appel




- 
- 1 Touchez  >  pour mettre l'appel en cours en attente et touchez à nouveau  pour reprendre l'appel.


- 
- 2 Touchez  >  pour initier un appel à trois participants. Pour utiliser cette fonction, assurez-vous qu'elle a bien été souscrite. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.
-

- 
- 3 Touchez  pour utiliser le haut-parleur.


---

  - 4 Touchez  pour désactiver ou activer le microphone.



---

  - 5 Touchez  pour terminer l'appel.



---

  - 6 Touchez  pour afficher le clavier de composition.

---

  - 7 Touchez  >  pour afficher une note.

---


  - 8 Touchez  >  pour afficher la liste des contacts.





---

Pour revenir à l'écran d'appel, effectuez un balayage vers le bas sur la barre d'état afin d'ouvrir le panneau de notification, puis touchez **Appel en cours**.

## Initiation de conférences téléphoniques



Vous pouvez facilement effectuer des appels de conférence avec vos amis, les membres de votre famille ou vos collègues. Appelez ou répondez à un appel et composez un autre numéro pour ajouter un second participant à la conférence.

 Avant d'initier un appel de conférence, assurez-vous d'avoir souscrit au service. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

1. Appelez le premier participant.
2. Lorsque la connexion est établie, touchez  >  pour appeler le second participant.  
Le premier participant est mis en attente.
3. La seconde connexion établie, touchez  pour initier la conférence téléphonique.
4. Pour ajouter plus de personnes, répétez les étapes 2 et 3.
5. Touchez  pour terminer l'appel.



## Réponse aux appels tiers


Avant de répondre à un appel tiers, assurez-vous d'avoir activé la mise en attente.

1. Si vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en ligne, faites glisser  vers la droite pour répondre et placer le premier appel en attente.
2. Pour basculer entre les deux appels, touchez .

## Appels d'urgence

En cas d'urgence, ce type d'appels peut être effectué sans carte SIM. Cependant, vous devez tout de même vous trouver dans la zone de couverture.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Saisissez votre numéro d'urgence local et touchez .


 Les appels d'urgence sont soumis à la qualité du réseau téléphonique, à l'environnement d'utilisation, la politique de votre opérateur et aux lois et réglementations locales en vigueur. Il est recommandé de ne pas compter uniquement sur le téléphone pour les communications importantes en cas d'urgence.

## Autres services d'appel

Votre téléphone prend également en charge d'autres fonctions d'appel, comme le transfert d'appels, la mise en attente et la messagerie vocale. Avant d'utiliser ces fonctions, assurez-vous que les services concernés ont bien été souscrits. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

### Activation du transfert d'appels


Vous n'avez pas le temps de répondre aux appels reçus ? Transférez-les vers un autre numéro pour ne plus rien rater !

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPLIS**, touchez **Appeler**.
3. Touchez **Transfert d'appel**.

4. Sélectionnez un mode de transfert.
5. Saisissez le numéro de téléphone vers lequel vous voulez transférer des appels et touchez **Activer**.

## Activation de la mise en attente

La fonction de mise en attente permet de répondre à un appel entrant alors que vous êtes déjà en ligne et de passer d'un appel à l'autre.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPLIS**, touchez **Appeler**.
3. Touchez **Autres paramètres**.
4. Touchez **Appel en attente** pour activer la mise en attente.

## Configuration de la messagerie vocale

La messagerie vocale vous permet de conserver une trace des appels en absence, y compris ceux manqués alors que vous étiez en ligne ou lorsque le téléphone était éteint.



Pour utiliser la messagerie vocale, assurez-vous que le service a bien été souscrit et que vous avez obtenu un numéro de messagerie. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services. Vous devez également activer le transfert d'appel et le configurer pour réacheminer les appels vers votre messagerie vocale.



1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPLIS**, touchez **Appeler**.
3. Touchez **Messagerie vocale > Paramètres de la boîte vocale > Numéro de la messagerie vocale**.
4. Saisissez votre numéro de messagerie vocale et touchez **OK**.

Pour écouter vos messages vocaux, maintenez la touche **1** sur le clavier de composition et suivez les instructions vocales.


# Contacts

Oubliez les porte-cartes encombrants. Vous pouvez désormais stocker et gérer en toute simplicité vos contacts.



## Création de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez .
3. Sélectionnez un compte.
4. Saisissez le nom, le numéro de téléphone et les autres informations du contact. Touchez **Ajouter un champ** pour saisir d'autres informations.
5. Touchez **OK** pour enregistrer le contact.

## Recherche de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez la zone de recherche.
3. Saisissez le nom du contact ou ses initiales.  
Les résultats correspondants s'afficheront au cours de la saisie.  
Par exemple, pour rechercher John Doe, saisissez **John Doe** ou **J D**.

## Copie de contacts



1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Gérer les contacts** > **Copier les contacts**.
3. Dans le menu d'options proposé, sélectionnez l'emplacement où les contacts à copier seront sauvegardés.
4. Touchez les contacts à copier ou **TOUT** pour sélectionner tous les contacts.
5. Touchez **COPIE** et sélectionnez le compte vers lequel vous voulez copier les contacts.

## Importation et exportation de contacts

Votre téléphone prend uniquement en charge les fichiers de contacts au format .vcf. Il s'agit d'un format de fichier standard de rassemblement de contacts. Les noms, adresses, numéros de téléphone et autres informations des contacts peuvent être enregistrés dans des fichiers .vcf.


### Importation de contacts depuis un dispositif de stockage

Les contacts sauvegardés au format .vcf peuvent être importés sur le téléphone depuis une mémoire externe.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Gérer les contacts** > **Importer depuis la mémoire**.
3. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers .vcf.
4. Touchez **OK**.



### Importation de contacts depuis un appareil Bluetooth

Les contacts sauvegardés au format .vcf peuvent être importés sur le téléphone depuis un appareil Bluetooth.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Gérer les contacts** > **Importer par Bluetooth**.  
Le Bluetooth est activé sur votre téléphone et les appareils Bluetooth disponibles sont recherchés automatiquement.
3. Touchez l'appareil Bluetooth avec lequel vous voulez jumeler votre téléphone.  
Une fois les appareils jumelés, le téléphone importera automatiquement les contacts de l'autre appareil.

### Exportation de contacts



Il est recommandé de sauvegarder les contacts sur une mémoire externe pour éviter de les perdre par erreur ou au cours d'une mise à niveau système.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Gérer les contacts** > **Exporter vers la mémoire**.  
Une boîte de dialogue s'affichera et indiquera le nom du fichier .vcf à exporter et son emplacement.



3. Touchez **OK**.

Pour afficher le fichier .vcf que vous venez d'exporter, ouvrez **Gestionnaire de fichiers**. Le fichier s'affichera dans le répertoire racine de la mémoire interne du téléphone.

## Ajout de contacts aux favoris



1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Favoris**.
2. Touchez .
3. Touchez le contact à ajouter aux favoris ou **TOUT** pour sélectionner tous les contacts.
4. Touchez **AJOUTER**.

## Suppression des contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Supprimer les contacts**.
3. Touchez les contacts à supprimer ou **TOUT** pour sélectionner tous les contacts.
4. Touchez **SUPPRIMER**.
5. Touchez **OK**.

## Partage de contacts

Les contacts peuvent être partagés de différentes manières au format .vcf.



1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Contacts**.
2. Touchez  > **Partager les contacts**.
3. Touchez les contacts à partager ou **TOUT** pour sélectionner tous les contacts.
4. Touchez **PARTAGER** et choisissez une méthode de partage dans le menu d'options proposé.




## Groupe de contacts

Des groupes de contacts peuvent être créés pour envoyer simultanément des messages ou des e-mails à tous les membres.


### Création de groupes de contacts




1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Groupes**.
2. Touchez  .
3. Nommez le groupe de contacts.
4. Touchez **Ajouter membre**.
5. Sélectionnez un ou plusieurs contacts.
6. Touchez **AJOUTER UN MEMBRE**.
7. Touchez **OK**.

### Modification d'un groupe de contacts


1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Groupes**.
2. Maintenez le groupe de contacts à modifier.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Modifier**.
4. Renommez le groupe ou gérez les membres qui le composent.
5. Touchez **OK**.


### Envoi de messages ou d'e-mails à un groupe de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Groupes**.
2. Maintenez le groupe de contacts auquel vous voulez envoyer le message ou l'e-mail.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Envoyer un message** ou **Envoyer un e-mail**.





 Vous pouvez également ouvrir le groupe de contacts et toucher  pour envoyer un message ou  pour envoyer un e-mail.

## Suppression de groupes de contacts

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Groupes**.
2. Maintenez le groupe de contacts à supprimer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Supprimer**.








 La suppression d'un groupe de contacts ne supprime pas ces contacts du téléphone.

## Envoi de messages texte


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
  2. Dans la liste des messages, touchez .
  3. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone.
-  Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.
4. Rédigez le message.
  5. Touchez **Envoyer**.

## Envoi de messages multimédia



Assurez-vous que votre service de données est activé avant d'envoyer des messages multimédia.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
  2. Dans la liste des messages, touchez .
  3. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone.
-  Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.
4. Touchez  > **Ajouter un objet** et saisissez l'objet du message.
  5. Rédigez le message.
  6. Touchez , sélectionnez le type de pièce jointe et joignez un fichier.
-  Pour joindre plusieurs fichiers au message, touchez **Diaporama**.
7. Touchez **Envoyer**.

## Réponse aux messages


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.
3. Touchez le champ de texte et rédigez la réponse.
4. Touchez **Envoyer**.

## Recherche de messages


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez  > **Rechercher**.
3. Saisissez le message ou le contact ou une partie de ceux-ci.  
Le téléphone affichera les résultats correspondants.

## Gestion des messages

### Copie de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.
3. Maintenez le message à copier.
4. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Copier le texte du message**.
5. Maintenez la zone où coller le message et sélectionnez **Coller** dans le menu d'options affiché.

### Transfert de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.
3. Maintenez le message à transférer.


4. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Transférer**.
5. Touchez la zone de texte du destinataire pour saisir le nom du contact ou son numéro de téléphone.




Touchez  pour sélectionner davantage de contacts.

6. Touchez **Envoyer**.



## Suppression de messages

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez un nom de contact ou son numéro de téléphone pour afficher le fil de conversation.
3. Maintenez le message à supprimer et touchez **Supprimer le messages**.

## Suppression d'un fil de conversation

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, maintenez le fil de conversation à supprimer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Supprimer les messages**.


## Modification des paramètres de message

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des messages, touchez .
3. Touchez **Paramètres**.
4. Changez la sonnerie des messages, gérez les messages sur la carte SIM, etc.

# **Navigateur**

Le navigateur du téléphone vous permet de surfer sur Internet et de rester informé de l'actualité. Rester connecté n'a jamais été aussi simple.



## **Navigation sur les pages Web**

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Saisissez l'adresse d'un site Web dans la zone d'adresse.  
Le téléphone affichera les suggestions au cours de la saisie.
3. Touchez le site que vous souhaitez visiter.



## **Gestion des signets**

Les signets vous permettent de conserver la trace de vos sites Web favoris.

### **Ajout de signets**


1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sur l'écran **Navigateur**, ouvrez la page Web pour laquelle vous voulez ajouter un signet.
3. Touchez  > **Ajouter le signet**.
4. Nommez le signet ou utilisez le nom par défaut. Ensuite, touchez **OK**.

### **Accès aux signets**

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Sur l'écran **Navigateur**, touchez  .
3. Touchez **Signets**.
4. Sous **Favoris locaux**, touchez un signet.



### **Modification de signets**

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .

2. Sur l'écran **Navigateur**, touchez .
3. Touchez **Signets**.
4. Maintenez le signet à modifier.
5. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Modifier le favori**.
6. Modifiez le signet.
7. Touchez **OK**.



## Configuration de la page d'accueil

Simplifiez-vous la vie en configurant votre page Web favorite comme page d'accueil du navigateur.



1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **Navigateur**, touchez .
3. Touchez **Paramètres** > **Général** > **Définir la page d'accueil**.
4. Dans le menu d'options proposé, choisissez la page Web à définir comme page d'accueil.

## Suppression de l'historique de navigation

Pour mieux protéger votre vie privée, il est recommandé de supprimer de temps en temps l'historique de navigation.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **Navigateur**, touchez .
3. Touchez **Paramètres** > **Confidentialité et sécurité** > **Effacer l'historique**.
4. Touchez **OK**.

## Modification des paramètres du navigateur

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **Navigateur**, touchez .

3. Touchez **Paramètres**.

4. Personnalisez les paramètres de votre navigateur pour mieux répondre à vos besoins.




# E-mail

Vous souhaitez recevoir les e-mails importants de vos amis ou clients pendant vos voyages d'affaires ? Grâce à votre téléphone, vous pouvez recevoir et répondre à vos messages électroniques pendant vos déplacements.

## Ajout d'un compte de messagerie POP3 ou IMAP

Quelques paramètres doivent être configurés pour ajouter un compte de messagerie POP3 ou IMAP. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur de messagerie.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sélectionnez un type de compte de messagerie.
3. Saisissez votre **Adresse e-mail** et votre **Mot de passe**, puis touchez **Suivant**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres de messagerie.


Une fois le compte de messagerie configuré, l'écran **E-MAIL** s'affichera.

 Pour ajouter d'autres comptes de messagerie, touchez  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**.

## Ajout d'un compte Exchange


Exchange est un système de messagerie développé par Microsoft et destiné aux communications des entreprises. Certains opérateurs de messagerie fournissent des comptes Exchange aux individuels et aux familles.

Quelques paramètres doivent être configurés pour ajouter un compte Exchange. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur de messagerie.




1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Exchange**.
3. Saisissez votre **Adresse e-mail**, **Nom de domaine**, **Nom d'utilisateur** et votre **Mot de passe**. Ensuite, touchez **Suivant**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres de messagerie.

Lorsque le compte Exchange est configuré, l'écran **E-MAIL** s'affiche.







## Passer d'un compte de messagerie à un autre

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez l'adresse e-mail située en haut de l'écran pour afficher la liste des comptes de messagerie.
3. Touchez le compte de messagerie à utiliser.

## Envoi de messages électroniques


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Ouvrez un compte de messagerie.
3. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez .
4. Indiquez le destinataire et l'objet, puis rédigez le message. Au besoin, attachez une pièce jointe.
5. Une fois la création de l'e-mail terminée, touchez  pour l'envoyer.

## Consultation des e-mails

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Ouvrez un compte de messagerie.
3. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez le message électronique que vous souhaitez lire.
4. Voici les options disponibles pendant la lecture :
  - Touchez  pour répondre au message.
  - Touchez  pour transférer.
  - Touchez  pour supprimer.
  - Touchez  pour revenir au message précédent.
  - Touchez  pour passer au message suivant.





La récupération des messages électroniques peut être légèrement retardée



en fonction des conditions du réseau. Touchez  dans le coin inférieur droit pour actualiser la boîte de réception.

## Suppression d'un compte de messagerie.

Lorsqu'un compte de messagerie est supprimé, le téléphone n'y a plus recours pour envoyer ou recevoir les e-mails.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez .
3. Touchez **Paramètres**.
4. Sélectionnez le compte à supprimer.
5. Sous **Supprimer le compte**, touchez **Supprimer le compte**.
6. Touchez **OK**.

## Modification des paramètres du compte de messagerie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sur l'écran **E-MAIL**, touchez .
3. Touchez **Paramètres** > **Paramètres généraux**.
4. Configurez la taille de la police, les options d'affichage et autres paramètres.

# Multimédia



## Appareil photo

Avec le temps qui passe, les souvenirs à conserver grandissent. L'appareil photo est l'occasion d'en conserver la trace. Il prend en charge de nombreux modes de capture, comme les modes beauté et sourire.



### Viseur



1

- Faites glisser le curseur vers  pour passer en mode photo.
- Faites glisser le curseur vers  pour passer en mode vidéo.

2


- Touchez  pour prendre une photo.
- Maintenez  pour prendre des photos en rafales.





3


- Touchez la vignette pour voir vos photos.


4

- Touchez un objet sur l'écran du viseur pour faire la mise au point dessus.
- Écartez deux doigts pour effectuer un zoom avant et pincez-les pour effectuer un zoom arrière.



Toucher  pour ouvrir un menu d'options, à partir duquel il est possible de :

- Toucher  pour passer en mode normal.
- Toucher  pour passer en mode panoramique.
- 5 Toucher  pour passer en mode effets spéciaux.
- Toucher  pour activer ou désactiver **Toucher pour capturer**, **Prise de vue activée par la voix**, **Positionnement GPS** et toutes les autres fonctions. Vous pouvez également configurer la résolution des photos, le minuteur, etc.




6 Touchez  pour définir le mode du flash.

7 Touchez  pour passer de l'appareil photo frontal à l'appareil photo arrière.

## Prise de vue

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Cadrez la scène à photographier. La mise au point s'effectue automatiquement.  
Lorsqu'elle est effectuée, le cadre du viseur deviendra vert.
3. Touchez .





## Enregistrement de vidéos


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Cadrez la scène à filmer.
3. Touchez  pour démarrer l'enregistrement.
4. Touchez  pour arrêter l'enregistrement.


## Prise de photos panoramiques

Êtes-vous toujours bouleversé que l'angle de champ de votre appareil photo n'est pas assez large pour capturer les plus belles scènes d'une seule photo ? Le

mode panoramique est exactement ce qu'il vous faut. Vous serez en mesure de rassembler plusieurs photos et de les combiner en une seule prise de vue sans défaut.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. En mode photo, touchez  >  pour passer en mode panoramique.
3. Cadrez la scène à photographier.
4. Touchez .
5. Déplacez lentement le téléphone dans la direction de la flèche afin de capturer automatiquement plusieurs prises de vue.

 Si l'écran du viseur devient rouge, la vue n'est pas prise. Cela peut survenir si le téléphone a été déplacé trop rapidement ou si la photographie panoramique n'est plus prise en charge par le viseur.

6. Le téléphone arrête de photographier lorsque suffisamment de photos ont été prises pour réaliser le panoramique. Vous pouvez également toucher  pour arrêter la prise de vue.


L'appareil photo rassemble automatiquement les photos pour créer une photo panoramique.


## Galerie

**Galerie** est le coffre qui rassemble tous les souvenirs qui vous sont chers.



### Consultation des photos et des vidéos

Dans votre **Galerie**, les photos et les vidéos sont stockées dans des albums séparés.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez l'album à consulter.
3. Touchez la photo ou la vidéo pour l'afficher en plein écran.






 Lors de la consultation d'une photo, pincez deux doigts pour effectuer un zoom arrière et écartez-les pour effectuer un zoom avant.

## Lecture de diaporama



1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez un album.
3. Touchez  > **Diaporama** pour lire les photos d'un album sous forme de diaporama.
4. Touchez l'écran pour arrêter le diaporama.


## Modification de photos

Le traitement des photos comprend la suppression des yeux rouges, le rognage et de nombreux effets pour améliorer vos photos.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez la photo à modifier.
3. Touchez  > **Modifier**, puis :
  - Touchez  pour sélectionner un filtre.
  - Touchez  pour faire pivoter la photo ou pour la rogner.
  - Touchez  pour éclaircir ou assombrir la photo.
  - Touchez  pour ajouter un cadre à la photo.
4. Touchez .




## Rotation de photos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez la photo à modifier.
3. Touchez  > **Faire pivoter à gauche** ou **Faire pivoter à droite**.



 Il est également possible d'activer la fonction de rotation automatique de l'écran pour ajuster l'orientation lorsque le téléphone est incliné sur le côté.

## Rognage de photos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .



2. Touchez la photo à rogner.
3. Touchez  > **Modifier**.
4. Touchez  > **Rogner**, puis :
  - Faites glisser la grille pour la repositionner.
  - Faites glisser le cadre de la grille pour le redimensionner.
5. Touchez .

## Suppression de photos




1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez la photo à supprimer.
3. Touchez .
4. Touchez **Supprimer**.

## Partage de photos ou de vidéos

Vous souhaitez partager vos meilleurs clichés ou la vidéo du nouveau tour découvert par votre animal de compagnie ? Vous pouvez partager les photos et les vidéos par e-mail, Bluetooth, etc.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez la photo ou la vidéo à partager.
3. Touchez .
4. Sélectionnez un mode de partage et suivez les instructions à l'écran.

## Définir une photo comme fond d'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Sélectionnez la photo à définir comme fond d'écran.
3. Touchez  > **Définir comme** > **Fond d'écran**.
4. Faites glisser le cadre de la grille pour le redimensionner.
5. Touchez .



# Musique

Vous êtes d'humeur à écouter de la musique ? Votre téléphone vous procure une ultime expérience audio.


## Ajouter des morceaux

Il est possible de copier de la musique sur votre téléphone pour vous immerger à tout moment dans vos morceaux favoris. Pour ajouter des morceaux à votre téléphone :

- Copiez les morceaux depuis un ordinateur en USB.
- Téléchargez les morceaux en ligne.
- Copiez les morceaux depuis des appareils Bluetooth.

## Écouter de la musique


1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Google apps** > 🎧 .
2. Choisissez une catégorie.
3. Toucher un morceau pour l'écouter.

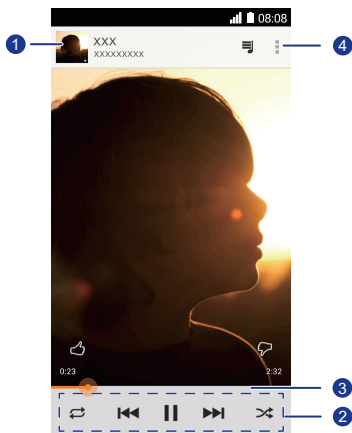

- 
- 1 Touchez pour accéder à la bibliothèque musicale.
-

---

• Touchez  pour lancer la lecture et  pour mettre en pause.


② • Touchez  pour revenir au morceau précédent.

• Touchez  pour passer au morceau suivant.



---

③ Faites glisser le curseur pour contrôler la lecture.

---

④ Touchez  pour afficher le menu d'options à partir duquel vous pouvez effectuer des opérations supplémentaires.

---


 En cours de lecture, touchez  pour quitter l'écran de lecture sans arrêter la lecture du morceau. Pour revenir à l'écran de lecture, ouvrez le panneau de notification et touchez le morceau en cours.


# Connexion à internet

## Connexion de données mobile


Lorsqu'une carte SIM est insérée et activée pour la première fois, le téléphone s'enregistre automatiquement auprès des services de données de votre opérateur.


### Vérification de la connexion du réseau

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Réseaux mobiles**.
3. Touchez **Noms des points d'accès** ou **Opérateur de réseau** pour vérifier les paramètres de la connexion du réseau.

 Votre téléphone lit automatiquement les paramètres de point d'accès de la carte SIM. Ne modifiez pas ces paramètres, car cela pourrait empêcher l'accès au réseau.

### Activation du service de données

1. Sur l'écran d'accueil, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.
2. Touchez  pour activer le service de données du téléphone.


 Si l'accès à Internet n'est pas requis, désactivez le service de données pour économiser la batterie et réduire l'utilisation de données.

## Configuration d'une connexion Wi-Fi

Lorsque vous utilisez le téléphone chez vous, vous pouvez vous connecter au hotspot Wi-Fi créé sur le routeur. Des réseaux Wi-Fi sont parfois disponibles dans les espaces publics, comme les aéroports et les bibliothèques.


### Connexion à un réseau Wi-Fi

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.



2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
  3. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Wi-Fi**.  
Le téléphone recherche les réseaux Wi-Fi disponibles et les affiche.
  4. Choisissez le réseau Wi-Fi auquel se connecter et touchez **Connecter**.  
Pour accéder à un réseau Wi-Fi chiffré, saisissez le mot de passe lorsque vous y êtes invité.
-  Lorsque les données mobiles et Wi-Fi sont activées, le téléphone se connecte de préférence au réseau Wi-Fi. Si le Wi-Fi devient indisponible, la communication de données mobile est utilisée automatiquement.

## Connexion à un réseau Wi-Fi en WPS



Le WPS (configuration Wi-Fi protégée) vous permet de vous connecter rapidement à un réseau Wi-Fi. Une connexion sécurisée est établie lorsque vous appuyez sur le bouton WPS ou lorsque le code PIN est saisi.

-  Pour utiliser cette fonction et établir une connexion Wi-Fi entre votre téléphone et un hotspot Wi-Fi, assurez-vous que le WPS est pris en charge par le hotspot Wi-Fi.

## Utilisation du bouton WPS

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Dans la liste des réseaux Wi-Fi, touchez .
4. Appuyez sur le bouton WPS de l'appareil hotspot Wi-Fi.

## Utilisation du code PIN WPS

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez le commutateur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi.
3. Dans la liste des réseaux Wi-Fi, touchez .

#### 4. Touchez **Saisir le code PIN WPS**.

Votre téléphone génère un code PIN.

#### 5. Sur le périphérique hotspot Wi-Fi, saisissez le code PIN.

## Partage de la connexion de données mobile de votre téléphone

Vous souhaitez accéder à Internet avec plusieurs appareils lorsque vous êtes en déplacement ? Utilisez la fonction modem USB ou configurez le téléphone comme point d'accès Wi-Fi afin de partager sa communication de données mobile avec d'autres appareils.

### Partage de connexion USB

La communication de données du téléphone peut être partagée avec un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Selon le système d'exploitation de l'ordinateur, l'installation du pilote du téléphone ou l'établissement d'une connexion réseau peut s'avérer nécessaire pour utiliser le partage de connexion USB. Si votre ordinateur exploite Windows 7, Windows Vista ou la dernière version de Linux (par exemple, Ubuntu 10.4), il n'est pas nécessaire de configurer l'ordinateur pour utiliser le partage de connexion USB. Si votre ordinateur exploite une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il détectera et installera automatiquement le pilote du téléphone.


1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
3. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Sans fil & réseaux**.
4. Touchez **Partage de connexion**.
5. Cochez la case **Partage de connexion USB** pour partager la communication de données du téléphone.



Il n'est pas possible d'utiliser la fonction modem USB du téléphone si ce dernier est en mode stockage USB.

## Hotspot Wi-Fi

Le téléphone peut également faire office de hotspot Wi-Fi pour d'autres appareils en partageant sa communication de données mobile.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Sans fil & réseaux**.
3. Touchez **Partage de connexion** > **Configurer point d'accès Wi-Fi portable**.
4. Nommez le hotspot Wi-Fi.
5. Sélectionnez un mode de chiffrement.




Il est recommandé de définir le mode de chiffrement WPA2PSK pour mieux sécuriser le réseau Wi-Fi.


6. Définissez la clé du hotspot Wi-Fi.  
Cette clé doit être saisie si d'autres appareils souhaitent accéder au réseau du téléphone.
7. Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi portable**.
8. Sur l'appareil que vous souhaitez utiliser, effectuez une recherche et connectez-le au réseau Wi-Fi de votre téléphone.

## Contrôle de l'utilisation des données

Cette fonction permet de vérifier et de contrôler l'utilisation des données.

Définissez un cycle d'utilisation des données et fixez une limite des données mobiles pour cette période afin de recevoir une notification lorsque la quantité de données utilisées atteint la limite. Il est également possible de consulter l'utilisation des données sur une période ou selon le trafic de données d'une application.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Sans fil & réseaux**.
3. Touchez **Consommation des données**.

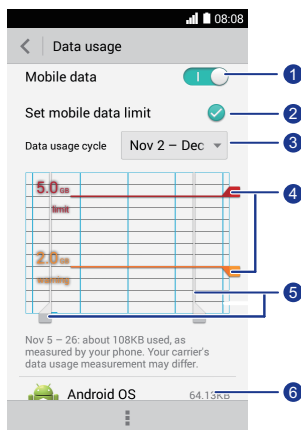

1 Active ou désactive la communication de données mobile. La communication de données mobile doit être activée pour configurer le contrôle des données et interroger leur niveau d'utilisation.

2 Active ou désactive la limitation de l'utilisation des données.

Permet de définir le cycle d'utilisation des données.

3 Touchez **Cycle de consommation**, puis **Changer le cycle...** pour définir le cycle d'utilisation des données.

Permet de définir les limites d'utilisation des données. La ligne jaune indique la limite d'avertissement et la ligne rouge, la limite d'utilisation des données.


4 Faites glisser les lignes jaune et rouge pour régler les valeurs ou touchez les lignes pour définir des valeurs spécifiques.

Lorsque l'utilisation des données atteint la ligne jaune, une notification d'avertissement vous est transmise. Lorsque la ligne rouge est atteinte, la communication de données mobile est désactivée.

5 Axe du temps.

Faites glisser cet axe pour définir un cycle d'utilisation des données.

6 Affiche l'utilisation de données de chaque application.

Sur l'écran **Consommation des données**, touchez  pour ouvrir un menu d'options, à partir duquel vous pouvez :

- Activer ou désactiver l'itinérance.
- Éviter le trafic des données mobile en arrière-plan.
- Activer ou désactiver la synchronisation automatique des données.
- Cochez la case **Afficher conso en Wi-Fi**. Cette opération affiche l'onglet **Wi-Fi**. Touchez-le pour consulter l'usage des données Wi-Fi.
- Touchez **Points d'accès mobiles** et sélectionnez les réseaux Wi-Fi qui sont des hotspots mobiles afin d'empêcher les applications d'y accéder en arrière-plan. Une notification vous sera transmise si une application télécharge un fichier volumineux sur l'un de ces réseaux.



# Partage de données



## Bluetooth

Ce téléphone est un appareil Bluetooth qui peut être connecté à d'autres appareils Bluetooth pour effectuer des transmissions de données sans fil. Lors de l'utilisation de la fonction Bluetooth, restez dans un périmètre de 10 mètres (33 pieds) des autres appareils Bluetooth.

### Activation du Bluetooth


1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Paramètres Bluetooth**.


Lorsque le Bluetooth est activé, le nom du téléphone s'affiche en haut de l'écran **Paramètres Bluetooth**. Touchez le nom pour définir la visibilité du téléphone.


 Pour renommer le téléphone, touchez  > **Renommer le téléphone**. Une fois cette opération réalisée, touchez **Renommer** pour sauvegarder les modifications.

### Jumelage d'appareils Bluetooth

Pour échanger des données avec d'autres appareils Bluetooth, activez le Bluetooth sur les deux appareils et jumelez-les.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Paramètres Bluetooth**.
3. Dans la liste des appareils Bluetooth détectés, touchez un appareil et suivez les instructions à l'écran pour le jumeler.

Sous **PÉRIPHÉRIQUES ASSOCIÉS**, touchez  > **Supprimer le couplage** pour déconnecter un appareil Bluetooth jumelé.

 Si la connexion Bluetooth ne peut pas être établie, il est possible que votre téléphone et l'autre appareil soient incompatibles.

## Partage de fichiers en Bluetooth

Le Bluetooth permet d'envoyer simplement photos, vidéos et autres fichiers à votre famille et vos amis. Les appareils Bluetooth permettent de partager directement des fichiers sans connexion Internet.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Maintenez le fichier à envoyer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Partager > Bluetooth**.
4. Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste des périphériques Bluetooth détectés.

## Réception de fichiers en Bluetooth

1. Lorsque le téléphone reçoit une demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau de notification.
2. Touchez **Partage Bluetooth : fichier en entrée** pour afficher une boîte de dialogue de réception de fichier.
3. Touchez **Accepter** pour démarrer la réception du fichier.

Une fois le fichier reçu, vous recevez une notification de transfert réussi. Ouvrez le panneau de notification pour la lire. Par défaut, les fichiers reçus sont enregistrés dans le dossier **bluetooth**, sous **Gestionnaire de fichiers**.

## Connexion du téléphone à un ordinateur

Lorsque vous connectez le téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, un message s'affiche vous invitant à sélectionner un type de connexion.

### Mode MTP

Le mode MTP (Protocole de transfert multimédia) permet de transférer des fichiers multimédia tels que des photos, des fichiers audio et des vidéos, entre votre téléphone et un ordinateur. Le mode MTP est uniquement compatible avec Windows Media Player 10 ou version ultérieure.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

2. Sur l'écran **Connexion USB à l'ordinateur**, sélectionnez **Appareil multimédia (MTP)**.

Le pilote de votre téléphone s'installe automatiquement sur l'ordinateur.

3. Une fois le pilote installé, suivez les instructions de l'ordinateur pour visionner ou transférer des fichiers.

## Mode PTP

Le mode PTP (Protocole de transfert d'images) est une autre méthode de transfert de photos et de vidéos vers les ordinateurs.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

2. Sur l'écran **Connexion USB à l'ordinateur**, sélectionnez **Appareil photo (PTP)**.

Le pilote de votre téléphone s'installe automatiquement sur l'ordinateur.

3. Une fois le pilote installé, suivez les instructions de l'ordinateur pour visionner ou transférer des fichiers.

## Mode mémoire auxiliaire

Ce mode vous permet d'utiliser le téléphone comme mémoire auxiliaire USB et de transférer des fichiers entre votre téléphone et un ordinateur.

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

2. Sur l'écran **Connexion USB à l'ordinateur**, sélectionnez **Mémoire USB**.

Le pilote de votre téléphone s'installera automatiquement sur l'ordinateur.

3. L'ordinateur identifie votre téléphone comme périphérique mémoire USB.

Vous pouvez désormais transférer les fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur.



-  Une fois le transfert terminé, déconnectez le téléphone de l'ordinateur et débranchez le câble USB de manière sûre, afin d'éviter que vos données ne soient perdues ou corrompues.

# Gestionnaire de fichiers

**Gestionnaire de fichiers** vous permet de gérer les fichiers et les applications de et de la carte microSD. Ce gestionnaire permet de visionner, créer, modifier, supprimer, déplacer, archiver, compresser et décompresser les fichiers.



## Création de dossiers

Vous avez la possibilité de créer des dossiers pour mieux gérer les fichiers et les applications stockés sur la mémoire interne du téléphone ou sur la carte microSD.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez  > **Nouveau dossier**.
4. Dans la boîte de dialogue affichée, nommez le nouveau dossier.
5. Touchez **Enregistrer**.

## Recherche de fichiers

Trop de fichiers à gérer ? Avec la fonction de recherche, vous trouvez ce qu'il vous faut en un rien de temps.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez **Téléphone** ou **Carte SD**.
3. Touchez  > **Rechercher**.
4. Saisissez le nom ou une partie du nom du fichier.  
Les résultats correspondants s'affichent.


## Copier, couper et coller un fichier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez .
2. Maintenez le fichier à copier ou couper.

3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Copier** ou **Couper**.
4. Sélectionnez l'emplacement où coller le fichier.
5. Touchez **Coller**.


## Compression et décompression de fichiers

Le téléphone prend en charge la décompression des fichiers aux formats .zip et .rar, ainsi que la compression au format .zip pour gagner de l'espace.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Maintenez le fichier ou le dossier à compresser.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Compresser**.
4. Sélectionnez le chemin d'enregistrement du fichier compressé et donnez un nom au fichier.
5. Touchez **OK**.

Pour décompresser un fichier, maintenez-le et sélectionnez **Extraire** dans le menu d'options affiché.


## Modification du nom de fichier

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Maintenez le fichier à renommer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Renommer**.
4. Saisissez le nouveau nom de fichier dans la boîte de dialogue affichée.
5. Touchez **OK**.

## Suppression de fichiers



1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Maintenez le fichier à supprimer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Supprimer**.
4. Touchez **OK**.

## Création de raccourcis de fichiers ou de dossiers

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez le fichier ou le dossier pour lequel créer un raccourci.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Raccourcis bureau**.

## Vérification de l'état de la mémoire

Avant de sauvegarder des fichiers volumineux dans le téléphone ou sur la carte microSD, il est recommandé de s'assurer que l'espace disponible est suffisant.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez  > **Mémoire**.
3. Sur l'écran **Paramètres de stockage**, consultez l'espace total et l'espace disponible sur la mémoire interne de votre téléphone ou sur la carte microSD.



# Gestion des applications




## Téléchargement d'applications

De nombreuses applications sont disponibles sur le **Google Play Store** de Google. Vous pouvez également connecter votre téléphone à un ordinateur pour transférer des applications.

## Installation d'applications


 Il est recommandé d'utiliser **Google Play Store** comme source de téléchargement principale. Certaines applications tierces provenant d'autres sources peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestion** > .
2. Sélectionnez l'application que vous souhaitez installer.
3. Touchez  > **Installer**.
4. Touchez **OK**.

 Pendant l'installation, un message **Installation bloquée** peut s'afficher. Lisez-le attentivement. Si vous souhaitez continuer l'installation, touchez , puis **Tout** > **Emplacement vet securite** et cochez la case **Sources inconnues** pour permettre l'installation d'une application tierce. Ensuite, touchez  pour continuer.


## Consultation des applications

Vous pouvez consulter les informations détaillées sur toutes les applications installées sur votre téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPLIS**, touchez **Gérer les applications**.
3. Effectuez un balayage vers **Tout**.
4. Sélectionnez l'application à consulter.

## Désinstallation d'applications


Les applications inutilisées peuvent être désinstallées pour libérer de la mémoire sur le téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPLIS**, touchez **Gérer les applications**.
3. Effectuez un balayage vers **Tout**.
4. Sélectionnez l'application à désinstaller.
5. Touchez **Désinstaller** > **OK**.

 Certaines applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

## Vider le cache d'application


Le cache d'application peut être vidé pour libérer de l'espace sur le téléphone.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPLIS**, touchez **Gérer les applications**.
3. Effectuez un balayage vers **Tout**.
4. Touchez **Effacer le cache**.



# Services Google




La création d'un compte Google est nécessaire pour utiliser les services Google. Si vous ne disposez pas de compte Google, ouvrez une application Google et suivez les instructions à l'écran pour en créer un.

 Les applications, services et fonctions Google dépendent du pays et du fournisseur de services. Veuillez respecter les lois et réglementations locales lorsque vous utilisez les services Google.





## Gmail

**Gmail** est le service de messagerie électronique officiel de Google. Lors de la première utilisation de **Gmail**, les e-mails du compte Web sont synchronisés avec le téléphone.

### Envoi de messages électroniques

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir votre boîte aux lettres. Si vous disposez de plusieurs comptes Gmail, sélectionnez celui à utiliser.
2. Touchez .
3. Indiquez le destinataire et l'objet, puis rédigez le message.
4. Touchez .

### Consultation des e-mails


1. Sur l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir votre boîte aux lettres. Si vous disposez de plusieurs comptes Gmail, sélectionnez celui à utiliser.
2. Dans la liste des e-mails, sélectionnez le message à ouvrir.
  - Touchez  pour répondre au message.
  - Touchez  > **Rép. à tous** pour répondre à tous.
  - Touchez  > **Transférer** pour transférer le message.

## Maps




**Maps** vous permet de vous repérer, d'indiquer les itinéraires et d'afficher le trafic en temps réel. La vue par satellite est également disponible.

### Activation des services de localisation





Avant d'indiquer les **Maps** pour rechercher un lieu, activez vos services de localisation.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Touchez **Accès aux données de localisation**.
3. Cochez les cases **Utiliser les satellites GPS** et **Réseaux sans fil**.

### Recherche de lieux intéressants

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Google apps** > .
2. Touchez .
3. Indiquez le lieu recherché.
4. Touchez  dans le coin inférieur droit du clavier.  
Les résultats de recherche s'affichent sous forme de lettres sur la carte.
5. Touchez une marque pour afficher l'itinéraire et davantage d'informations concernant le lieu.


### Se rendre quelque part

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Google apps** > .
  2. Touchez .
  3. Choisissez une méthode de transport.
  4. Suivez les instructions à l'écran pour saisir votre point de départ et de destination.
  5. Touchez  en bas à droite du clavier pour afficher les itinéraires.
  6. Touchez un itinéraire pour afficher ses détails sur la carte.
- Touchez  pour effacer les résultats de recherche.


## YouTube

**YouTube** est le site Google de partage de vidéos en ligne vous permettant de rechercher, de visionner et de charger des vidéos.

### Recherche de vidéos

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Google apps** >  .
2. Touchez  .
3. Saisissez les mots clés pour trouver la vidéo recherchée.
4. Touchez  dans le coin inférieur droit du clavier.
5. Touchez une vidéo dans les résultats de recherche pour la regarder.


### Partage de vidéos

Sélectionnez la vidéo à partager dans la liste des vidéos. Ensuite, touchez  et sélectionnez un mode de partage.



## Play Store

**Play Store** est le magasin d'applications Google. Il permet de télécharger des applications et des jeux.

### Installation d'applications

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Trouvez l'application souhaitée.
3. Suivez les instructions à l'écran pour la télécharger et l'installer.

### Désinstallation d'applications

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez  > **Mes applications**.
3. Dans la liste des applications, touchez l'application à désinstaller.
4. Touchez **Désinstaller** > **OK** pour désinstaller l'application.



# Outils de base

Votre téléphone est muni de plusieurs outils pratiques, tels que **Agenda**, **Horloge** et **Calculatrice** qui vous aident à vous organiser.


## Calendrier

**Agenda** est votre assistant personnel qui vous permet de gérer, d'organiser et de suivre tous les événements importants.

### Création d'évènements



1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez  .
3. Indiquez les informations d'évènement, comme le nom, l'heure et le lieu.
4. Touchez **ENREGISTRER**.

### Affichage d'évènements

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez la date dans l'angle supérieur gauche pour basculer entre les affichages année, mois, semaine, jour et agenda. La vue agenda affiche tous les événements de votre calendrier.




### Partage d'évènements

Vous pouvez partager les événements avec votre famille et vos amis de diverses manières, notamment via Bluetooth.



1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Ouvrez un événement à partager.
3. Touchez  > **Envoyer l'évènement**.
4. Sélectionnez un mode de partage et suivez les instructions à l'écran.

## Synchronisation et affichage des évènements

Les évènements du calendrier de votre compte (par exemple, compte e-mail) peuvent être synchronisés et consultés avec **Agenda**.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez  > **Agendas à afficher**.
3. Sélectionnez le compte dont vous souhaitez afficher le calendrier.
4. Touchez  > **Agendas à synchroniser**.
5. Sélectionnez le compte à partir duquel vous souhaitez synchroniser les évènements de calendrier.
6. Touchez **OK**.



## Modification des paramètres du calendrier


1. Sur l'écran d'accueil, touchez  .
2. Touchez  > **Paramètres**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres du calendrier.

## Horloge


**Horloge** affiche l'heure du monde entier, calcule les durées à l'aide du chronomètre ou de la minuterie et vous réveille le matin avec sa fonction d'alarme.

### Ajout d'alarmes



1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Alarme**.
2. Dans la liste des alarmes, touchez  .
3. Définissez l'heure, la sonnerie, le nombre de répétitions de l'alarme, etc.
4. Touchez **TERMINÉ**.

 Les alarmes sonnent même lorsque le téléphone est éteint.

## Suppression d'alarmes


1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Alarme**.
2. Dans la liste des alarmes, maintenez l'alarme à supprimer.
3. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Supprimer l'alarme**.
4. Touchez **OK**.

## Configuration d'alarmes

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Alarme**.
2. Dans la liste des alarmes, touchez  > **Paramètres**.
3. Sur l'écran des paramètres d'alarme, réglez le mode de sonnerie, la durée du rappel et la fonction des boutons de volumes lorsqu'une alarme retentit.



## Calculatrice

**Calculatrice** permet d'effectuer des opérations arithmétiques basiques.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Outil** > .
2. Sur l'écran **Calculatrice**, effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour basculer entre calculatrice simple et calculatrice avancée.

## Notes


**Notes** est une application pratique pour retenir une idée ou se souvenir des informations importantes.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Outil** > .
2. Touchez **Ajouter**.
3. Saisissez les informations à mémoriser.
4. Une fois terminé, touchez .

 Sur l'écran **Notes**, touchez  et sélectionnez une ou plusieurs notes pour les supprimer ou sélectionnez **Tous** pour toutes les supprimer.

## Météo

**Météo** vous donne les dernières prévisions météorologiques pour toutes les villes à travers le monde. Ces informations peuvent être partagées avec votre famille et vos amis.


 Avant d'utiliser **Météo**, activez le GPS et le service de données du téléphone.

### Ajout de villes

Ajoutez les villes souhaitées à **Météo** pour connaître leurs prévisions météo en temps réel.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Outil** >  .

2. Touchez  >  .

 En plus de votre propre ville, jusqu'à neuf villes peuvent être ajoutées.

3. Indiquez le nom d'une ville.

Les villes correspondantes s'affichent.

4. Sélectionnez la ville à ajouter.


### Configuration de la ville par défaut

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Outil** >  .

2. Touchez  .

3. Touchez l'icône  près de la ville à définir comme ville par défaut.

### Suppression de villes


1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Outil** >  .




2. Touchez  >  .

3. Sélectionnez les villes à supprimer et touchez **SUPPRIMER**.

### Mise à jour de la météo




1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Outil** >  .

- Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour trouver la ville à mettre à jour.
- Touchez  pour mettre les prévisions météorologiques à jour.

 Vous pouvez également définir **Météo** en mode de mise à jour automatique. Touchez  >  , sélectionnez **Mise à jour automatique** et réglez **Mise à jour de l'intervalle**. Les prévisions météorologiques sont désormais mises à jour à intervalle défini.


## Partage des informations météo

Vous pouvez envoyer les informations météo par SMS à votre famille ou à vos amis afin de les tenir au fait des évolutions météorologiques.


- Sur l'écran d'accueil, touchez **Outil** >  .
- Effectuez un balayage vers la gauche ou la droite pour trouver la ville dont les prévisions doivent être partagées.
- Touchez  pour afficher l'écran de messagerie.
- Une fois cette opération effectuée :
  - Saisissez un numéro de téléphone.
  - Touchez  pour sélectionner un contact.
- Touchez **Send** pour envoyer les informations météorologiques au destinataire.

## Radio FM



Vous souhaitez écouter vos émissions favorites ? Ouvrez **Radio FM** à tout moment et n'importe où.


 Branchez un casque d'écoute au téléphone. **Radio FM** l'utilise comme antenne.

## Recherche de stations

- Sur l'écran d'accueil, touchez **Outil** >  .





2. Touchez  >  pour rechercher et enregistrer les stations disponibles.

 Voter téléphone recherchera et enregistrera les stations à la première ouverture de la radio FM.


## Utilisation de Radio FM

Voici les opérations disponibles à partir de l'écran **Radio FM**:

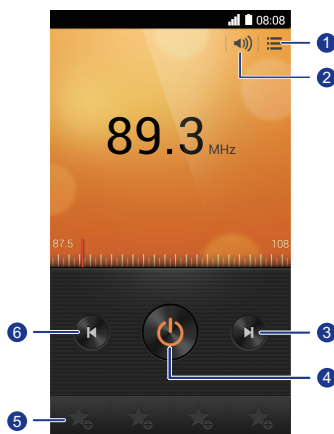


- 
- 1 Touchez  pour afficher la liste des stations.


---

  - 2 Touchez  pour activer ou désactiver le haut-parleur.


---

  - 3 Touchez  pour accéder à la station suivante.


---

  - 4 Touchez  pour allumer ou éteindre Radio FM.

---

  - 5 Touchez  pour ajouter la station actuelle à vos favoris.

---


  - 6 Touchez  pour revenir à la station précédente.


---

# Comptes et synchro



Les données de votre téléphone peuvent être synchronisées vers et depuis Internet, notamment les contacts, e-mails et événements.

## Ajout de comptes


1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **COMPTES**, touchez **Ajouter un compte**.
3. Sélectionnez un type de compte.
4. Suivez les instructions à l'écran pour saisir vos informations de compte.
5. Configurez le compte et définissez le type de données à synchroniser.  
Lorsqu'un compte est configuré, il s'affiche dans la section **COMPTES**.

 Les types de données pouvant être synchronisées avec le téléphone dépendent du type de compte.

## Suppression de comptes


1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **COMPTES**, sélectionnez un type de compte.
3. Sélectionner le compte à supprimer.
4. Touchez  > **Supprimer le compte**.
5. Dans la boîte de dialogue proposée, touchez **Supprimer le compte**.

## Activation de la synchronisation des données


1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **COMPTES**, sélectionnez un type de compte.
3. Sélectionnez le compte à partir duquel vous souhaitez synchroniser.

4. Touchez les données à synchroniser.



Pour synchroniser les données en arrière-plan, touchez  >  
**Synchroniser maintenant.**

## Modification des paramètres de synchronisation de compte

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **COMPTES**, sélectionnez un type de compte.
3. Sélectionnez le compte dont les paramètres de synchronisation doivent être modifiés.
4. Sous **Paramètres de synchro.**, sélectionnez les données à synchroniser.


# Paramètres

## Activation ou désactivation du mode avion

Conformez-vous toujours aux règlements établis par les compagnies aériennes. Si la compagnie l'autorise, vous pourrez allumer votre téléphone et activer le mode avion pendant le vol.

En mode avion, les fonctionnalités sans fil sont désactivées, mais il est toujours possible d'écouter de la musique ou de jouer à des jeux avec le téléphone.

Procédez de l'une des manières suivantes pour activer ou désactiver le **Mode avion** :

- Maintenez le bouton d'alimentation. Dans le menu d'options affiché, sélectionnez **Mode avion**.
- Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**. Sous **SANS FIL ET RÉSEAUX**, touchez **Mode avion**.

En mode avion,  s'affiche dans la barre d'état.

## Paramètres de sonnerie

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.

2. Sous **APPAREIL**, touchez **Paramètres de son**.

3. Voici les opérations disponibles à partir de l'écran des paramètres :

- Touchez **Volume** et faites glisser les curseurs pour régler le volume de la musique, de la sonnerie, du son des messages, etc.
- Touchez **Vibreur** pour choisir de faire vibrer le téléphone lorsqu'un événement est imminent, lorsqu'un appel, un nouveau message ou e-mail est reçu, etc.
- Touchez **Mode silencieux** pour activer ou désactiver le mode silencieux.
- Touchez **Sonnerie du téléphone** pour sélectionner une sonnerie.
- Touchez **Sonnerie de notification** pour sélectionner une sonnerie pour les messages, les e-mails, les événements, etc.

- Touchez **RETOUR** pour activer ou désactiver la tonalité de notification ou le vibreur quand l'écran est verrouillé ou sollicité, quand une capture d'écran est effectuée, qu'un numéro est composé, etc.



Le volume peut être réglé à partir de l'écran d'accueil et de la plupart des applications, telles que les appels, la musique et la vidéo.

## Paramètres d'affichage

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **APPAREIL**, touchez **Paramètres d'affichage**.
3. Voici les opérations disponibles à partir de l'écran des paramètres :
  - Touchez **Luminosité** pour régler la luminosité de l'écran. Pour régler manuellement la luminosité, décochez la case **Luminosité automatique**.
  - Touchez **Fond d'écran** pour définir les fonds d'écran de l'écran de verrouillage et de l'écran d'accueil.
  - Touchez **Activer la rotation automatique de l'écran** pour activer ou désactiver la fonction de rotation automatique de l'écran. Si cette fonction est activée, l'orientation de l'écran s'adapte automatiquement à la position du téléphone lorsque vous effectuez certaines opérations, notamment les navigations sur Internet, la consultation d'images ou la rédaction de messages.
  - Touchez **Délai d'activité de l'écran** pour activer ou désactiver la fonction de rétroéclairage intelligent. Si cette fonction est activée, la luminosité de l'écran s'ajuste automatiquement en fonction du contenu affiché.
  - Touchez **Luminosité des touches tactiles** pour définir le délai avant la mise en veille de l'écran. Si le téléphone est inactif pendant une certaine période, l'écran se verrouille automatiquement pour économiser la batterie.
  - Touchez **Taille de police** pour modifier la taille de la police d'affichage.


## Réglage de la date et de l'heure

Par défaut, le téléphone utilise la date et l'heure du réseau. Il est également possible de définir manuellement la date et l'heure.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SYSTÈME**, touchez **Date et heure**.
3. Voici les opérations disponibles à partir de l'écran des paramètres :


- Décochez la case **Automatique** pour ne pas obtenir automatiquement l'heure et la date du réseau.
- Décochez la case **Fuseau horaire auto.** pour ne pas obtenir automatiquement le fuseau horaire du réseau.
- Touchez **Définir la date** et effectuez un balayage vers le haut ou le bas pour définir la date.
- Touchez **Définir l'heure** et effectuez un balayage vers le haut ou le bas pour définir l'heure.
- Touchez **Sélectionner un fuseau horaire** et sélectionnez le fuseau horaire dans la liste. Faites défiler la liste vers le haut ou le bas pour afficher davantage de fuseaux horaires.
- Cochez ou décochez la case **Utiliser le format 24 heures** pour basculer entre les formats 24 heures et 12 heures.
- Touchez **Sélectionner le format de date** pour sélectionner le mode d'affichage de la date.

## Changer la langue du système

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis sur l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, appuyez sur **Langue et clavier**.
3. Appuyez sur **Sélectionner la langue**.
4. Choisissez une langue dans la liste.

## Modification des paramètres de service de localisation

Le service de localisation du téléphone peut être configuré pour un meilleur positionnement et des services de navigation optimaux.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez  , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Accès aux données de localisation**.
3. Voici les opérations disponibles à partir de l'écran des paramètres :
  - Touchez **Accéder à ma localisation** pour activer les informations de localisation du téléphone.


- Touchez **Utiliser les satellites GPS** pour permettre au téléphone d'obtenir vos informations de localisation par satellites GPS.
- Touchez **Réseaux sans fil** pour permettre au téléphone d'obtenir vos informations de localisation à partir d'un réseau Wi-Fi ou d'une communication de données mobile.

## Configuration du code PIN de la carte SIM

Le code PIN (Numéro d'identification personnel) est fourni avec votre carte SIM. Si la fonction de protection par code PIN est configurée pour la carte SIM, la saisie du code PIN est requise à chaque mise sous tension du téléphone.


Avant d'effectuer les opérations suivantes, assurez-vous que vous avez obtenu le code PIN de votre carte SIM par votre fournisseur de service.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Emplacement et sécurité**.
3. Touchez **Paramétrer le verrouillage de la carte SIM**.
4. Cochez la case **Verrouiller la carte SIM**.
5. Saisissez le code PIN.
6. Touchez **OK**.

 En cas de saisie d'un code erroné à plusieurs reprises, le PIN se bloque et la saisie de sa clé de déverrouillage est requise (PUK). En cas de saisie d'un code PUK erroné à plusieurs reprises, la carte SIM se bloque définitivement. Pour en savoir plus sur le nombre maximum de tentatives pour les codes PIN et PUK, contactez votre fournisseur de services.

## Restauration des paramètres d'usine

La restauration des paramètres d'usine efface toutes les données personnelles de la mémoire du téléphone, dont les comptes de messagerie, les paramètres système, les paramètres d'applications et les applications installées.

 Sauvegardez vos données importantes sur votre téléphone avant de restaurer les réglages d'usine.


1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **PERSONNEL**, touchez **Confidentialité**.


3. Touchez **Réinitialisation des données d'usine** > **Réinitialiser le téléphone** > **Réinitialiser le téléphone**.

Le téléphone revient à ses paramètres d'usine et redémarre.

## Mise à jour en ligne


De temps en temps, de nouvelles mises à jour sont disponibles en ligne pour votre téléphone. Chaque nouvelle mise à jour fait l'objet d'une notification. Avant de procéder à une mise à jour, assurez-vous que l'espace mémoire du téléphone est suffisant pour le pack de mise à jour.

Pour effectuer cette opération manuellement, touchez  > **À propos du téléphone** > **Mise à jour système** > **Mise à jour en ligne** sur l'écran d'accueil pour rechercher des mises à jour et suivez les instructions afin d'exécuter la mise à jour en ligne.

 Il se peut que toutes vos données personnelles soient effacées pendant une mise à jour système. Il est recommandé de sauvegarder les données importantes avant de mettre le téléphone à jour.

## Accessibilité







Les fonctionnalités d'accessibilité intégrées ou installées peuvent être activées et désactivées.

1. Sur l'écran d'accueil, touchez , puis l'onglet **Tout**.
2. Sous **SYSTÈME**, touchez **Accessibilité**.
3. Sélectionnez les fonctionnalités à activer ou désactiver.



# Questions fréquentes (FAQ)

## Comment puis-je économiser la batterie ?

- Si l'accès à Internet n'est pas requis, ouvrez le panneau de notification et touchez  pour éteindre la communication de données mobile.
- Lorsque les services de données sans fil, notamment GPS, Bluetooth et Wi-Fi, ne sont pas requis, ouvrez le panneau de notification et touchez ,  ou  pour les désactiver.
- Touchez  > **Tout** > **Paramètres d'affichage** pour réduire la luminosité et le délai de mise en veille de l'écran. Appuyez sur  pour éteindre l'écran lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Fermez les applications qui ne sont pas utilisées.
- Diminuez le volume.


## Comment libérer plus de mémoire sur le téléphone ?

- Déplacez les fichiers et les pièces jointes sur une carte microSD.
- Ouvrez le navigateur et supprimez le contenu du cache local.
- Videz le cache d'application.
- Désinstallez les applications inutilisées.

## Comment utiliser une carte microSD pour importer des contacts depuis un autre téléphone ?

Votre téléphone prend uniquement en charge les fichiers de contacts au format .vcf.


1. Enregistrez les contacts à importer dans un fichier .vcf, puis enregistrez le fichier sur une carte microSD.
2. Insérez la carte microSD dans le téléphone, puis **Gestionnaire de fichiers** et **Carte SD** pour trouver le fichier .vcf.
3. Touchez le fichier .vcf. Le téléphone vous propose automatiquement d'importer des contacts.
4. Touchez **OK** pour les importer.

 Des problèmes de compatibilité peuvent survenir avec les fichiers .vcf créés par d'autres téléphones et certaines informations de contact peuvent être perdues lors de l'importation.

#### Comment désactiver la fonction Rotation auto écran ?

Sur l'écran d'accueil, touchez , puis **Tout > Paramètres d'affichage** et décochez **Activer la rotation automatique de l'écran**.

#### Comment définir un schéma de déverrouillage d'écran ?

Sur l'écran d'accueil, touchez , puis **Emplacement et sécurité > Régler le verrouillage de l'écran > Motif** et suivez les instructions à l'écran pour établir un profil de déverrouillage d'écran.

#### Comment modifier le mode de saisie ?

Pendant la rédaction d'un texte, ouvrez le panneau de notification et touchez **Sélectionnez le mode de saisie** pour sélectionner un mode de saisie.

#### Comment arrêter la chanson en fond sonore ?

Ouvrez le panneau de notification, touchez le morceau en cours pour afficher le lecteur et arrêtez la lecture.


#### Comment retourner à l'écran d'appel ?

Pour revenir à l'interface d'appel à partir d'un autre écran, ouvrez le panneau de notification et touchez l'appel en cours.

#### Comment déplacer une icône d'application sur l'écran d'accueil ?

Maintenez l'icône d'application à déplacer et glissez-la vers un autre emplacement.

#### Comment masquer le clavier virtuel ?

Touchez  pour masquer le clavier.

#### Comment transférer un message ?

Maintenez le message à transférer et sélectionnez **Transférer** dans le menu d'options affiché.

#### Comment redémarrer le téléphone ?

Maintenez la touche  et touchez **Redémarrer > OK** pour redémarrer le téléphone.

# Mention légale

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise sous aucune forme ou par aucun moyen sans l'approbation écrite préalable de Huawei Technologies Co., Ltd. et ses sociétés affiliées (« Huawei »).

Le produit décrit dans ce manuel peut inclure le logiciel sous licence de Huawei et d'éventuels concédants de licences. Les clients ne doivent en aucun cas reproduire, distribuer, modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire, effectuer de l'ingénierie inverse, louer, transférer ou accorder des licences d'utilisation dudit logiciel à moins que ces restrictions soient interdites par des lois en vigueur ou que ces actions soient approuvées par les détenteurs de droit d'auteur respectifs.

## Marques de commerce et autorisations



HUAWEI

HUAWEI

,



et  sont des marques de commerce ou des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ est une marque de commerce de Google Inc.

La marque *Bluetooth*® et ses logos sont des marques déposées appartenant à *Bluetooth SIG, Inc.* et toute utilisation de ces marques par Huawei Technologies Co., Ltd. est sous licence.

Les autres marques de commerce, produits, services ou noms d'entreprise mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## Mention

Certaines caractéristiques du produit et certains accessoires décrits dans le présent manuel dépendent du logiciel installé, de ses capacités et des paramètres du réseau local. Par conséquent, ils peuvent ne pas être activés ou peuvent être limités par les opérateurs de réseaux locaux ou par les prestataires de services réseau.

Ainsi, les descriptions de ce manuel peuvent ne pas correspondre exactement au produit ou aux accessoires achetés.

Huawei se réserve le droit de changer ou de modifier toutes informations ou spécifications contenues dans ce manuel sans notification préalable et sans engagement de sa part.

## Déclaration de logiciels tiers

Huawei ne détient pas la propriété intellectuelle des applications et logiciels tiers qui sont livrés avec ce produit. Par conséquent, Huawei ne fournit aucune garantie d'aucune sorte en ce qui concerne ces applications et logiciels tiers. Huawei ne fournit pas non plus de soutien aux clients qui utilisent ces applications et logiciels tiers et n'est pas responsable des fonctions ou de la performance de ces applications et logiciels tiers.

Les services des applications et logiciels tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment, et Huawei ne garantit pas la disponibilité de tout contenu ou service. Les fournisseurs de services tiers offrent des contenus et services à travers des réseaux et des outils de transmission qui sont hors du contrôle de Huawei. Dans la mesure maximale prévue par la loi applicable, il est explicitement indiqué que Huawei ne compensera pas ou ne saurait être tenue responsable des services fournis par les prestataires de services tiers, ni de l'interruption ou de la résiliation des contenus ou des services tiers.

Huawei ne saurait être tenue responsable de la légalité, de la qualité, ou de tout autre aspect relatif à tout logiciel installé sur ce produit ou de tout produit tiers chargés ou téléchargés sous toute forme, y compris mais sans s'y limiter, des textes, images, vidéos ou logiciels. Les clients doivent assumer le risque de n'importe quel effet et de tous les effets, y compris les risques d'incompatibilité entre tout logiciel et ce produit, qui pourraient résulter de l'installation de logiciels ou de produits tiers chargés ou téléchargés.

Ce produit est basé sur la plate-forme open-source Android™. Huawei a apporté les modifications nécessaires à la plate-forme. Par conséquent, ce produit pourrait ne pas supporter toutes les fonctions prises en charge par la plate-forme Android standard ou pourrait être incompatible avec certains logiciels tiers. Huawei ne fournit aucune garantie et aucune représentation en ce qui concerne une telle compatibilité et exclut expressément toute responsabilité à l'égard de ces questions.

## CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

LE CONTENU DE CE MANUEL EST FOURNI « TEL QUEL ». SAUF INDICATION CONTRAIRE DES LOIS EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES CONCERNANT SON CARACTÈRE PROPRE À LA COMMERCIALISATION OU SON APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, N'EST OFFERTE EN RAPPORT AVEC LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ OU LE CONTENU DE CE MANUEL.

DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUNE CIRCONSTANCE HUAWEI NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE D'UN QUELCONQUE DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE, INDIRECT OU CONSÉCUTIF OU DE PERTES DE PROFITS, D'AFFAIRES, DE REVENUS, DE DONNÉES, DE CLIENTS OU D'ÉCONOMIES ESCOMPTÉES, QUE CES PERTES SOIENT PRÉVISIBLES OU NON.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE (CETTE LIMITATION N'EST PAS APPLICABLE À LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES CORPORELS AU CAS OÙ LA LOI EN VIGUEUR INTERDIT CETTE LIMITATION) DE HUAWEI RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SERA LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ PAR LES CLIENTS POUR L'ACHAT DE CE PRODUIT.

#### Réglementations relatives à l'importation et à l'exportation

Les clients doivent se conformer aux lois et aux réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation et ont la responsabilité d'obtenir toutes les autorisations et licences gouvernementales nécessaires pour l'exportation, la réexportation ou l'importation du produit mentionné dans ce manuel, y compris le logiciel et les données techniques.

#### Politique de confidentialité

Afin de mieux comprendre comment nous protégeons vos données personnelles, veuillez consulter la politique de confidentialité sur <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Ce guide est fourni uniquement à titre de référence. Le produit réel, y compris, mais sans s'y limiter, la couleur, la disposition de l'écran, peuvent varier. Aucune des déclarations, informations et recommandations dans le présent guide d'indiquer les.

Visitez le <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour trouver les numéros de téléphone et les adresses courriel dans votre pays ou région.