



ENGLISH

FRANÇAIS

USER GUIDE
LM-V600TM

Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. All rights reserved.



MFL71705001 (1.0)

www.lg.com

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

01

Custom-designed Features

- 7 Camera features
- 12 Audio recording features
- 15 Google Assistant
- 17 HD Audio recording features
- 18 Fingerprint recognition
- 22 Multi-tasking feature
- 25 AOD (always-on display)
- 26 Notes on Water Resistant Properties

02

Basic Functions

- 30 Product components and accessories
- 31 Parts overview
- 34 Turning the power on or off
- 35 Installing the SIM card

- 38 Inserting the memory card
- 39 Removing the memory card
- 39 Battery
- 43 Touch screen
- 46 Home screen
- 57 Screen lock
- 61 Memory card encryption
- 62 Taking screenshots
- 63 Entering text
- 67 Content sharing
- 69 Do not disturb

03

Useful Apps

- 71 Installing and uninstalling apps
- 73 App Shortcuts
- 74 Phone
- 78 Messaging
- 79 Camera
- 100 Gallery
- 106 Contacts
- 108 QuickMemo+

- 111 Clock
- 112 Music
- 114 Game Launcher
- 114 Calculator
- 114 ThinQ
- 115 LG Health
- 117 Smart cleaning
- 117 LG Mobile Switch
- 117 App trash
- 118 SmartWorld
- 118 RemoteCall Service
- 119 Google apps

04

Settings

- 123 Settings
- 123 Network & internet
- 130 Connected devices
- 134 Sound
- 135 Notifications
- 136 Display
- 137 Wallpaper & theme
- 138 Lock screen & security
- 139 Privacy
- 140 Location
- 140 Extensions
- 145 Apps
- 145 Battery

- 146 Storage
- 146 Accounts
- 147 Digital Wellbeing & parental controls
- 147 Google
- 147 System
- 151 Accessibility

05

Appendix

- 154 LG Language Settings
- 154 LG Bridge
- 155 Phone software update
- 157 Anti-Theft Guide
- 158 Open Source Software Notice Information
- 158 Regulatory information(FCC/IC ID number, etc.)
- 159 Trademarks
- 160 Laser safety statement
- 161 More information
- 163 FAQ

06

For Your Safety

07

LIMITED WARRANTY

09

For Your Safety (LG Dual Screen)

08

LG Dual Screen (LM-V605N)

- 199 Getting to Know LG Dual Screen
- 199 Before use
- 201 Product components and accessories
- 202 Parts overview
- 203 Plugging the mobile phone into the Dual Screen
- 205 Removing the mobile phone from the Dual Screen
- 209 Using the Charging Adapter
- 211 Using the Dual Screen
- 233 Trademarks
- 233 More information

10

LIMITED WARRANTY (LG Dual Screen)



01

Custom-designed Features


Camera features





Timelapse Control

You can record **Time-lapse** videos optimized for the situation.

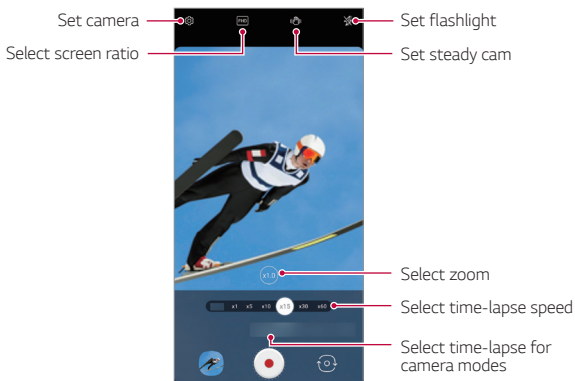Videos can be recorded with optimal speed and steady motion by analyzing a variety of shooting environments. The time-lapse speed can be automatically adjusted according to the shooting target and environment. It is also possible to select the time-lapse speed manually.

- 1 Tap  and select **Time-lapse** by swiping camera modes.





- 2 Tap  to record a video.
 - You can change a zoom and time-lapse speed during time-lapse recording.
 - To pause the recording, tap . To continue the recording, tap .
- 3 Tap  to stop recording.
 - The recorded video will be saved in Gallery.




- Audio is not recorded during **Time-lapse** recording.
- You can save storage space by setting the **Save as HEVC** option in . It compresses the video file in HEVC format.
- Other devices may not support video files in HEVC format.


3D AR Effect


Z-camera on the back of the product allows you to shoot realistic **3D AR Effect** by recognizing facial contours in greater detail. Because your face is accurately recognized, you can shoot a sticker without your hands appearing even if your face is partially covered by your hands.

- 1 Tap  and select **Sticker** by swiping camera modes.
- 2 Select .

- 3 Swipe the sticker list left or right to select the AR sticker to use.
- The face detected by the camera is scanned in 3D.

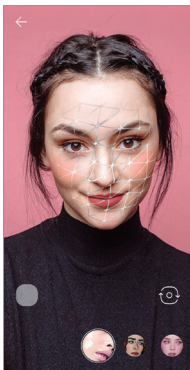

- 4 Tap  to take a photo.
- The photo is taken with the **3D AR Sticker** applied.

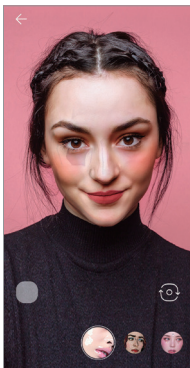


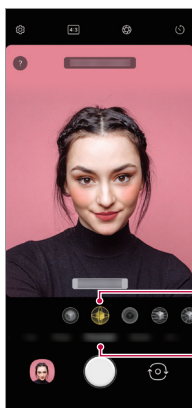
- The 3D scanning feature of Z-camera is available only for close-up portrait shooting.

3D Photo Effect

3D Photo Effect allows you to take 3D photos that give a greater feeling of depth to portraits by using the Z-camera on the back of the product. Photos taken with **3D Photo Effect** can be viewed as moving pictures in the **Gallery** app.



You can share 3D photos via Facebook, which supports the Google Depth standard.


- 1 Tap  and select **Portrait** by swiping camera modes.
- 2 Select **3D Photo Effect** by swiping effect modes for Portrait.




Select 3D Photo Effect for effect modes

Select Portrait for camera modes

- 3 Tap  to take a photo.
 - The photo will be saved in Gallery.
 -  **3D Photo Effect** appears on the image taken with **3D Photo Effect**.

- 4 Select a 3D photo from Gallery or Preview and tap  to apply a photo effect.
- Select **Save a copy** or **OK** after applying the effect.

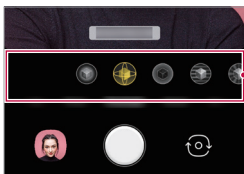

Select a photo effect






- This feature is available only when taking a photo with the rear camera.
- When you see the message “**3D Photo Effect is available**”, press  to take a photo. Otherwise, the **3D Photo Effect** will not be applied to the saved photo.





Audio recording features

ASMR Recording

This feature allows you to record the audio clearly and precisely by amplifying the sound from the microphones.

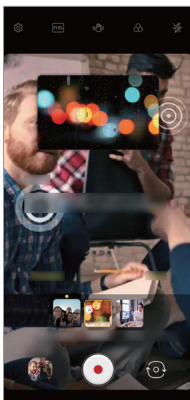

- 1 Tap  and select **Video** by swiping camera modes.
- 2 Tap  and select **ASMR Recording** by swiping audio options.




- 3 Tap  to record a video.
 - While recording a video, you may spread or pinch two fingers to zoom in or out.
 - To pause the recording, tap . To continue the recording, tap .
- 4 Tap  to end the video recording.





Voice Bokeh

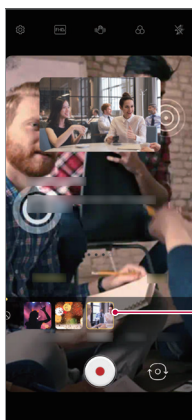You can emphasize voice clearly while reducing ambient noise.

- 1 Tap  and select **Video** by swiping camera modes.
- 2 Tap  and select **Voice Bokeh** by swiping audio options.



Select Voice Bokeh for audio options



- 3 Tap  to record a video.
 - While recording a video, you may spread or pinch two fingers to zoom in or out.
 - To pause the recording, tap . To continue the recording, tap .
- 4 Tap  to end the video recording.




- After recording a video, you can select the desired area and zoom in on only that part while playing the video.

LG 3D Sound Engine

The 3D surround sound feature allows you to hear stereoscopic and optimized sound. When playing music or video, you can enjoy stereoscopic and immersive sound as if you were listening in the field.

- 1 Drag the notifications panel downwards.
- 2 Tap  to turn on or off the 3D surround sound feature.
Or tap **Settings > Sound > Sound quality and effects > LG 3D Sound Engine** and tap  to activate it.

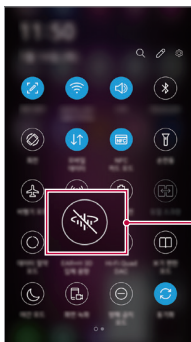

Select LG 3D Sound Engine



- You must connect an external audio device by wire to use this feature, which does not support wireless devices or **Bluetooth®** devices.

Google Assistant

Google Assistant overview

Your device has the built-in Google Assistant feature. Find answers and get things done while on-the-go.



- To use this feature, first connect to the network and sign in to your Google Account.

Launching Google Assistant

- 1 Press the Google Assistant key on the left side of the device.
or
Swipe diagonally from a bottom edge of the screen.
- 2 Tap **GET STARTED**.
- 3 Follow the on-screen instructions.
 - The device saves your voice data for recognition.
- 4 Set whether to use the voice match unlock function.
 - If you use the voice match unlock function, you can unlock the device even when the device screen is turned off or the device is charging by saying **“OK Google”** or **“Hey Google”**.



- This feature may be more vulnerable to security than the other screen locks, such as Pattern, PIN, and Password.
When a similar voice or your recorded voice is used, the screen may be unlocked.
- You need to unlock the device by using the specified method if you fail to unlock the device with voice recognition. See [Setting a screen lock](#) for details.

5 Tap **Save**.

Accessing by Voice

- 1 When the home screen is turned off or locked, say **“OK Google”** or **“Hey Google”**.
- 2 When the Google Assistant screen appears, say a command or ask a question.

Accessing from Home Screen

- 1 Press the Google Assistant key on the left side of the device.
or
Swipe diagonally from a bottom edge of the screen.
- 2 Say a command or question when you see **••••** on the bottom of the screen.



- In an environment where Wi-Fi or mobile data connection is poor, the Google Assistant function may be restricted and the speech recognition accuracy rate may be lowered.
- If the speech is ambiguous, the microphone is covered, a media player is playing, or the surrounding is loud, the speech recognition accuracy rate may be lowered. When you are using the product via voice commands, say with accurate pronunciation in a quiet environment for better speech recognition accuracy.

HD Audio recording features

The HD Audio Recorder allows you to configure the audio settings manually so that you can record audio based on your environment.

Recording modes

You can record a high definition audio file by selecting and configuring the desired audio mode to suit the recording environment.

On the home screen, tap **Essentials > HD Audio Recorder > ≡**

Normal

You can record audio without extra settings.

ASMR

You can use a highly sensitive microphone to record minute details of the sound vividly.

Concert


You can record audio in a concert or other music event.



Custom

You can manually configure the desired settings to record audio.

Studio Mode

With Studio mode, you can play an audio file or music and record your voice at the same time, create a chord by recording your voice multiple times, and record your comments over the presenter's or speaker's original audio file.

- 1 On the home screen, tap **Essentials > HD Audio Recorder > ≡ > Custom.**
- 2 Tap .
- 3 Select an audio file to use as background music.

- 4 Tap  to record voice.
- 5 Tap  to save the recorded file.



- Background music can only be played through earphones. Make sure to plug in earphones before using this feature.

Fingerprint recognition

Fingerprint recognition overview

You must register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen.
- To view the locked content in the **Gallery** or **QuickMemo+**.
- Confirm a purchase by signing into an app or identifying yourself with your fingerprint.



- You can use fingerprint data for user authentication. There is a possibility that the fingerprint sensor might recognize a different but very similar fingerprint as the same registered fingerprint. To strengthen security, it is recommended that you use the pattern, PIN, or password method for unlocking the screen.
- If the device cannot detect your fingerprint or you forgot the value specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.

Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease due to a number of reasons. To maximize the recognition accuracy, check the following before using the device.

- At the bottom centre of the product's screen, there is a built-in sensor that recognizes fingerprints. Be careful not to scratch or damage the fingerprint sensor with metal objects such as coins or keys.
- If there are foreign substances (sweat, lotion, water, dirt, grease, etc.) on the fingerprint sensor or on the finger to be put on the sensor, fingerprint recognition may not work properly. Wipe the sensor and the finger clean and remove all moisture before putting the finger on the sensor.
- If the finger's surface is rough due to it being scarred or pruned from water, the sensor may not be able to recognize the fingerprint. In such a case, register another fingerprint.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognized. Make sure that your finger covers the entire surface of the fingerprint sensor.
- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as a coin or a key before scanning fingerprints to remove static electricity.

Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

- 1 On the home screen, tap **Settings > Lock screen & security > Fingerprints**.




- A lock screen must be set in order to be able to use this feature.
- If the screen lock is not active, configure the lock screen by following the on-screen instructions. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 2 Check the location of the fingerprint sensor at the bottom centre of the screen, and lightly put the finger on the sensor.



- Make sure that the finger fully covers the fingerprint sensor.

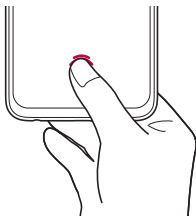

- 3 Follow the on-screen instructions.
 - Until the fingerprint registration is completed, move the same finger around on the sensor little by little.
 - Put the finger on the sensor. When you feel a vibration, remove the finger from the sensor.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
 - Tap **Add more** to register another fingerprint. Since the fingerprint recognition success rate depends on the condition of the registered fingerprint, it is recommended that you register several different fingerprints.



Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 On the home screen, tap **Settings** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap

Displaying the fingerprint icon when screen is off

You can set how to display the fingerprint sensor location on the screen when the screen is off.

- 1 On the home screen, tap **Settings > Lock screen & security > Fingerprints**.
- 2 Unlock the screen via the set method.
- 3 Check if  is enabled for the **Tap to show icon when screen is off** option. If you don't want to use the function, disable the function by dragging .

Unlocking the screen with a fingerprint

You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 On the home screen, tap **Settings > Lock screen & security > Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
 - **Screen lock:** Unlock screen with a fingerprint.
 - **Content lock:** Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

Multi-tasking feature

Recent Uses Screen

Swipe the Home button — upward and hold to view the recent use history.

Pop-up window

Pop-up window overview

You can open multiple apps on the screen and easily switch between them at any time.

- 1 Swipe up — on from the bottom of the screen.
- 2 Tap the app icon on the top left of the app screen and select **Pop-up window**.
 - If you tap the app icon, the **App info**, **Multi window**, **Pop-up window**, **Pin app** menus appear.
- 3 The app appears in the form of a pop-up window on the screen.



• This feature may not be available in some apps or screens.


Multi window

When using gesture navigation bar


- 1 Swipe up on — from the bottom of the screen.
 - Recently-used apps appear.
 - If you tap the app icon, the **App info**, **Multi window**, **Pop-up window**, **Pin app** menus appear.



- 2 Tap the app icon on the top left of the app to be displayed in the multi-window and select **Multi window**.
 - The selected app appears on the upper half of the screen.
- 3 Swipe the recently used apps left or right and tap an app to display on the lower half of the screen.
 - The selected app appears on the lower half of the screen.
- 4 To close the multi-window, tap the dividing line of the multi-window and tap (x).

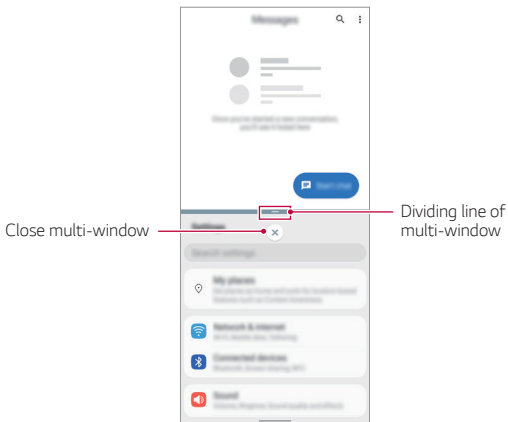


When using buttons navigation bar

- 1 Tap  on the navigation bar.
 - Recently-used apps appear.
If you tap the app icon, the **App info**, **Multi window**, **Pop-up window**, **Pin app** menus appear.



- 2 Tap the app icon on the top left of the app to be displayed in the multi-window and tap **Multi window**.
 - The selected app appears on the upper half of the screen.
- 3 Swipe the recently used apps left or right and tap an app to display on the lower half of the screen.
 - The selected app appears on the lower half of the screen.





- To adjust the size of the split screen, drag the dividing bar . It is also possible to close the multi-window by dragging the dividing bar up or down to the end of the screen.
- The multi window feature is not supported in some LG apps or apps downloaded from the Play Store.
- See [Multi-tasking feature](#) for more details.

AOD (always-on display)

You can view the date, time or signature when the main screen is turned off.

Swipe the bottom of the Always-on display screen to activate features including Camera, Capture+, Wi-Fi, sound settings, **Bluetooth**[®], Flash, Music and more.

- 1 On the home screen, tap **Settings > Display > AOD (always-on display)**.
- 2 Select the image you want to display and tap **Save**.
 - Tap the desired image among Digital clock, Analog clock, Dual clock, Signature or Image.
 - To set the time period to activate AOD (always-on display) feature, tap **Show display**.
 - Drag **Quick tools & music player**  to swipe over the status icons for Quick tools and the music player.
 - Tap **AI Pick**  to see useful information provided based on Context Awareness.
 - To enhance brightness for the Always-on display feature, tap **Brighter display**.



- The battery may drain faster when you use Always-on display. Turn this feature off to save battery power.
- To deactivate Always-on display feature, on the home screen, tap **Settings > Display > AOD (always-on display)**, and then tap .

Notes on Water Resistant Properties

This product is water and dust resistant in compliance with the Ingress Protection rating IP68.

Your product has undergone testing in a controlled environment and is proven to be water and dust resistant in certain circumstances (meets the requirements of classification IP68 as described by the international standard IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; test conditions: 15-35 °C, 86-106kPa, 1.5 meter, for 30 minutes). Do not expose the device in conditions that are different from the test conditions. Results may vary in actual use.



WARNING

Despite a rating of IP68, your device is not impervious to conditions not tested in LG's controlled environment. Please note that any damages that occur due to such causes changes the colour of the LDI (Liquid Damage Indicator). If the colour of LDI located inside the product changes, the product is to be considered ineligible for any free-of-charge repair services provided under the product's limited warranty.

Avoid exposing the product to environments with excessive dust or moisture. Do not use the product in the following environments.



Do not immerse the product in any liquid chemicals (soap, etc.) other than water.



Do not immerse the product in salt water, including seawater.



Do not immerse the product in a hot spring.



Do not swim with this product.



Do not place the product directly on sand (such as at a beach) or mud.



Do not immerse your product in water deeper than approximately 1.5 meters.

Do not immerse your product in water for longer than 30 minutes.

- If your product becomes wet be sure to wipe the microphone, speaker, and stereo jack with a dry cloth before use.
- Should your product or your hands become wet, dry them before handling the product.
- Do not use the product in places where it may be sprayed with high pressure water (e.g. near a faucet or shower head) or submerge it in water for extended periods of time, as the product is not designed to withstand high water pressure.
- This product is not resistant to shock. Do not drop the product or subject it to shock. Doing so might damage or deform the main unit, causing water leakage.
- The product's water and dust resistant features may be damaged by dropping or receiving an impact.
- If the product gets wet, use a clean, soft cloth to dry it thoroughly.
- The touch screen and other features may not work properly if the device is used while wet.
- Your product is water resistant only when the SIM/Memory card tray is properly inserted into the product.
- Do not open or close the SIM/Memory card tray while the product is wet or immersed in water. Exposing the open tray to water or moisture may damage the product.

- The SIM/Memory card tray contains rubber [packing] to help prevent dust, water, or moisture from entering the product. Do not damage the rubber [packing] as this may allow dust, water, or moisture to enter your product and cause damage.



- Failure to follow the provided instructions may invalidate your device's limited warranty.
- If the device is wet, the LDI located inside the device changes in colour. In this case, the device is ineligible for any free-of-charge repair services provided under the device's limited warranty.
- Despite a rating of IP68, your device is not completely impervious to water in any situation.



02

Basic Functions

Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- USB cable
- Ejection pin
- Charger
- Quick Start Guide




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.
- Some of the device parts are made of tempered glass. If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged. If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional items, contact an LG Customer Service Centre.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without prior notice for product improvement.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.
- Remove the protective film from the Fingerprint sensor before using the fingerprint recognition feature.

Parts overview

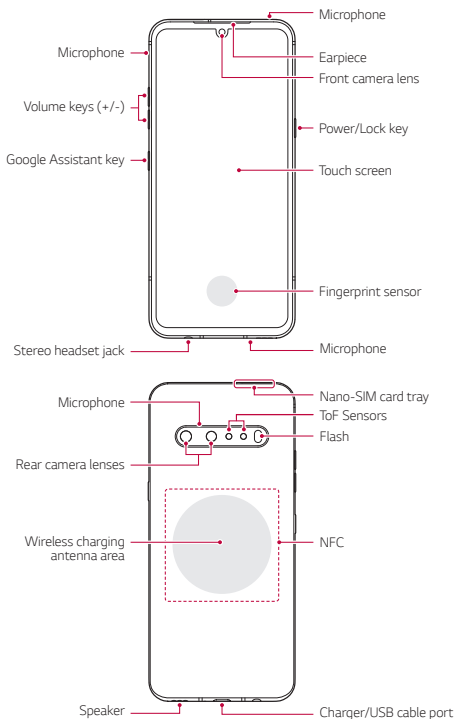

Do NOT attempt to remove the back cover.

- This device has a non-removable battery. Do not attempt to remove the back cover. Doing so may severely damage the battery and device, which could cause overheating, fire, and injury.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

- Volume keys
 - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
 - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down key twice to launch the Camera app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up key twice to launch Screen-off memo.
- Power/Lock key
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.
- Google Assistant key
 - You can short-press it once to run Google Assistant. You can press and hold it to run Google Assistant and then release the finger from the key to run the voice command function.
 - See the *Google Assistant* for details.
- Fingerprint sensor
 - You can use the fingerprint sensor at the bottom centre of the screen to use the fingerprint recognition function. See *Fingerprint recognition overview* for details.
- ToF (Time-of-Flight) sensors
 - Measures the accurate distance by detecting the infrared emitted from the IR illuminator.




- Some functions may be restricted depending on the region and product specifications of different telecommunications providers.
- There are NFC chip and wireless charging antennas built into the rear part of the product. Be careful not to damage or cover the NFC chip or wireless charging antennas.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or keys may not function properly.

There are four microphones built into this product. Be careful not to cover the microphones. While you are talking on the phone, do not cover the microphone with your hand or fingers.


Do not use a phone case that is not a genuine product or cover the microphone with accessories, tape, etc.

Hold the product correctly as shown in the image when you are using it.

Good example

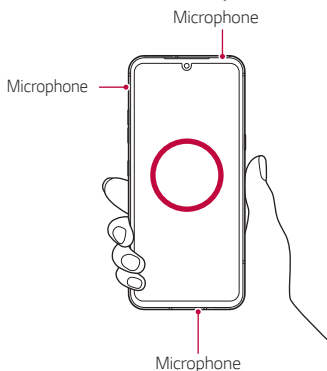

Bad example

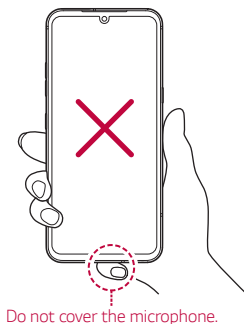

Turning the power on or off

Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select Power off.

Restarting the device

When the device is not working properly or does not respond, restart it by following the instructions below.

- 1 Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down key at the same time until the power is turned off.
- 2 When the device is restarted, release the key.



- This function is not available when the device is connected to LG Dual Screen (LM-V605N).

Power control options

Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn the device off.
- **Power off and restart:** Restart the device.

Installing the SIM card

Insert the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider to start using your device.




- Be careful with the ejection pin since it has a sharp edge.




- In order for the water-resistant and dust-resistant features to work effectively, the card tray must be inserted correctly.


- 1 Insert the pin into the hole of the card tray and press the pin, and then pull the card tray out of the product.

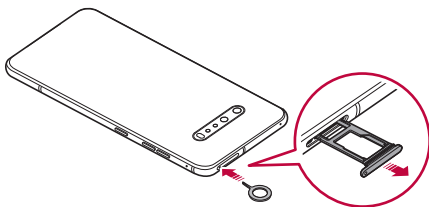


- 2 Align the Nano-SIM card or memory card on the card tray and press the card in the direction of the arrow as shown in the figure.

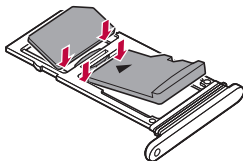

- 3 Press the remaining part of the Nano-SIM card or memory card in the direction of the arrow.

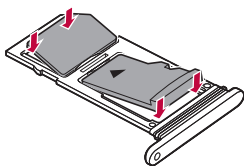

- 4 Insert the card tray into the phone as shown in the figure.

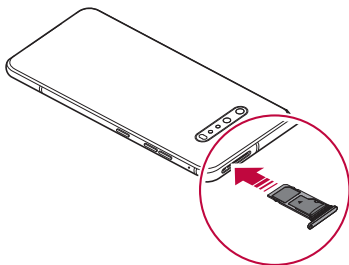



- This device supports only Nano SIM cards.



Micro



Standard




- For problem-free performance, it is recommended that you use the device with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.
- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.
- When you insert the SIM card or memory card, place it on the card tray correctly.
- When you insert the card tray back into the device, insert it horizontally in the direction of arrow as shown in the figure. Make sure that the card placed on the card tray does not move out of its position.
- Insert the SIM card with the gold-coloured contacts facing downwards.
- Be sure to insert the SIM card into the device by following the instructions in the user manual.
- If you insert or remove the card tray from the device, be careful not to let water or other liquids enter into the card tray. If a wet card tray or card is inserted into the device, your device may get damaged.
- Memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.
- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

Inserting the memory card

Insert the memory card into your device.

The device can support up to a 2 TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory card may not be compatible with your device.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

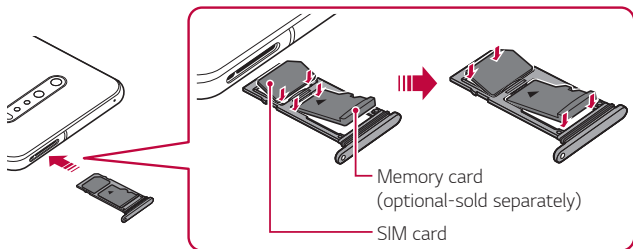

- 4 Insert the card tray back into the slot.




- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.



- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 On the home screen, tap **Settings** > **Storage** > .
- 2 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out the card tray from the device.
- 3 Remove the memory card from the card tray.
- 4 Insert the card tray back into the slot.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Battery

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Charge the device with the USB Type-C cable.

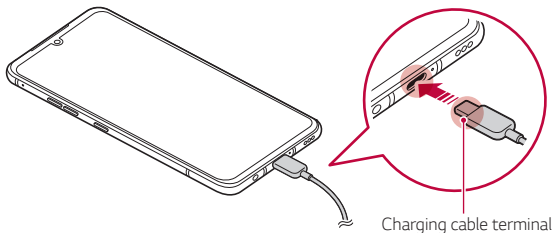



- If there is moisture on the charging port, exposed terminals, charging cable, charging adapter, etc., do not use or charge the product. The product may malfunction or get broken or damaged, and there is risk of injury caused by electric shock, fire, overheating, explosion, etc. If you find moisture on such areas, stop using or charging the product immediately and completely remove the moisture.

- **Do not separate the battery cover.**

This product uses a non-removable battery. Do not remove or replace the battery cover or the battery. If you remove or replace the battery cover or the battery, the product may be damaged, overheated or explode.

- Only use the USB cable and charging adapter provided with the product as basic components.
- Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the embedded battery.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- A charging adapter that supports fast charging is included with the product. The fast charging feature may not work if a fast charging adapter other than the genuine adapter provided with the product is used.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take longer than plugging the adapter to a wall outlet.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.
- When you are visiting the Service Centre with a battery issue, bring the product and the charger with you. Since the battery is a consumable, the battery life may be shortened as times goes by.

Precautions when using the device

- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

Wireless charging

This device supports wireless charging feature. Charge the device with a Qi certified wireless charger (optional, sold separately).

Charging the battery with a wireless charger

- 1 Place your device on the centre of the wireless charger aligned with the wireless charging antenna on the back of the device.
 - To check the wireless charging antenna area, see [Parts overview](#).
- 2 When the battery is fully charged, remove the device from the charger.



- When you charge the battery with a wireless charger, do not put a magnetic, metallic or conductive materials between the device and the charger. This may disturb charging of the device and the charger may become heated. In this case, the device, charger or SIM/Memory cards may be damaged.



- If the battery temperature exceeds a certain level while charging the device, charging may be stopped.
- If magnetic, metallic or conductive materials are attached on the back of the device or a protective case is inserted, the device may not charge properly.
- If you charge the battery with a wireless charger in areas where the network signal strength is weak, the network performance of your device may be further degraded.
- Charge the device with a Qi certified wireless charger (optional, sold separately). Because the LG limited warranty does not cover the use of third party accessories, contact the third party manufacturer.
- This product supports wireless charging. Use a Qi certified wireless charger (sold separately) to charge the product. Some coiled wireless chargers may not support wireless charging. Wireless chargers that support EPP (Extended Power Profile) allow high-speed wireless charging.
- LG Electronics is not responsible for any issues concerning accessories of other brands. For such issues, contact the manufacturer of the accessory product.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimize battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimize the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery level while using any downloaded apps.

Touch screen

You can familiarize yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

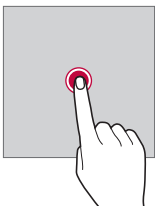


Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.

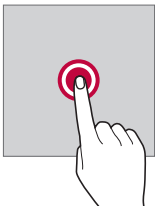


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

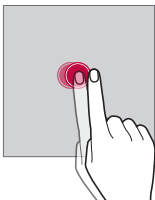


Dragging

Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

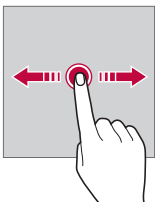



Swiping

Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

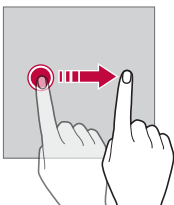

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

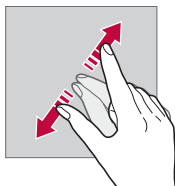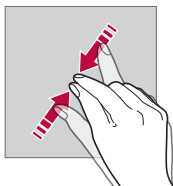

- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights such as direct sunlight, the screen may not be visible depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.
- Displaying a static image for extended periods of time may result in after-images or screen burn-in. Turn off the screen or avoid displaying the same image for a long time when you do not use the device.

Home screen


Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

Home screen layout

You can view all apps and organize widgets and folders on the Home screen.

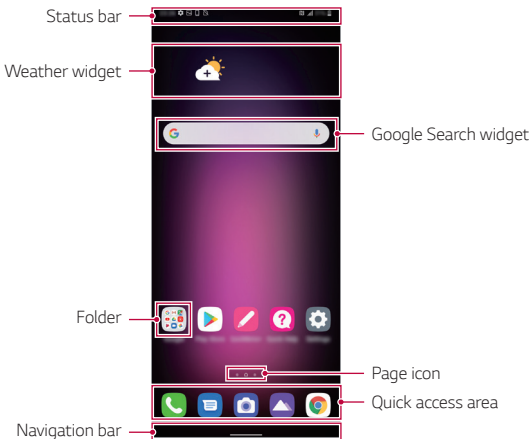


- The Home screen may differ depending on the manufacturer policy, user settings, software version or service provider.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.
- **Google Search widget:** Type or speak to pull open Google Search.
- **Folder:** You can create folders to classify the app based on desired criteria.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. You can tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.
- **Quick access area:** Organize main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Navigation bar:** You can go to the previous screen or home screen while using the app, and check the list of apps you used recently.

Going to the Home screen

To go to the Home screen, swipe up from the navigation bar — on the bottom of the screen.

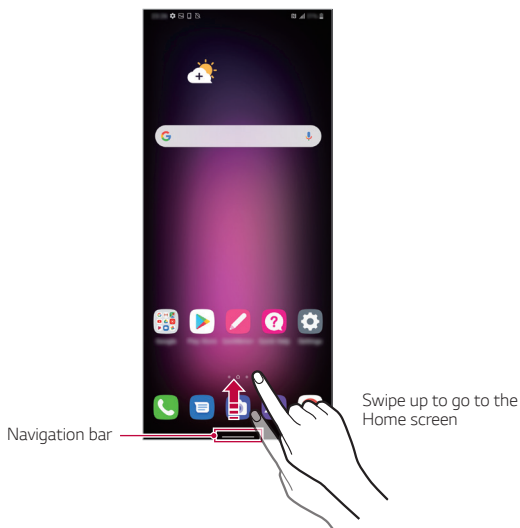

- **Gestures** style is set for the navigation bar by default.
- To change to the **Buttons** style for the navigation bar, tap **Settings > Display > Navigation bar**, and then select the **Buttons only** style.

Navigation bar


Using the navigation bar

Gestures style is set for the navigation bar by default.

To change the style for the navigation bar, tap **Settings > Display > Navigation bar** and then select **Gestures** or **Buttons only**.

- **Gestures style**

- **Go to the Home screen:** Swipe up from the navigation bar — on the bottom of the screen.
- **View a list of recently used apps:** Swipe up from — and hold to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **Clear all**. See *Multi-tasking feature* for more details.
- **Open the previously used app swiftly:** Swipe to the right from the bottom left corner of the screen.
- **Go back:** Swipe either on the left or the right edge of your screen. You can close the keypad or popup window, or move to the previous menu.

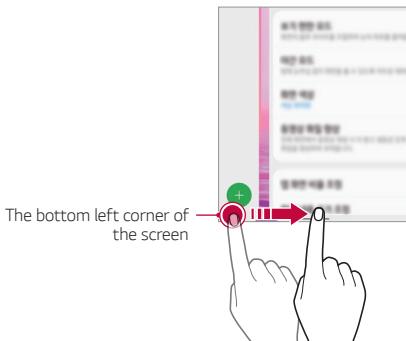

- **Home touch buttons**

- ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
- ○: Tap to go to the Home screen. To launch Google Assistant, touch and hold.
- □: Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **Clear all**. To use two apps at the same time with the Multi window feature, touch and hold the button while using an app.
















Editing the Home touch buttons

You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used functions to the Home touch buttons area.

On the home screen, tap **Settings > Display > Navigation bar > Buttons only > Button combination** and customize the settings.

Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.


	No signal
	Data is being transmitted over the 5G network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	GPS is on
	Hotspot is on
	No SIM card
	The NFC mode is on





- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment and area in which you are using the device and your service provider.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- You can drag down the notice window or tap the arrow icon to open the list of quick setting icons.
- You can tap  to add, delete or arrange icons in the notice window.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

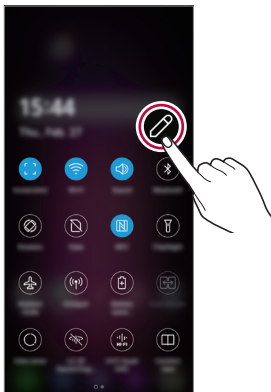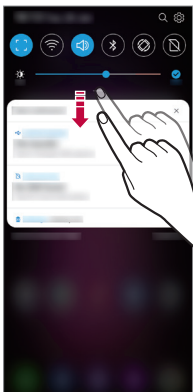

- You can use the notifications panel even on the lock screen. Drag the notifications panel while the screen is locked to quickly access the desired features.

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list. You can also on the home screen, tap **Settings > Display** and activate **Auto-rotate screen**.




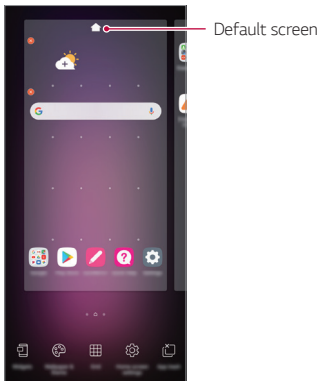
Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change wallpapers, themes, icons, and AOD, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Wallpaper & theme**.

You can also on the home screen, tap **Settings > Display > Home screen > Wallpaper & theme**, then select wallpapers, themes, icons, and AOD, to apply to the device.

- To change the app arrangement, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Grid**.
- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **App trash**. See *App trash* for details.
- To change the default screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once more.




Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or drag up — from the bottom edge of the screen.

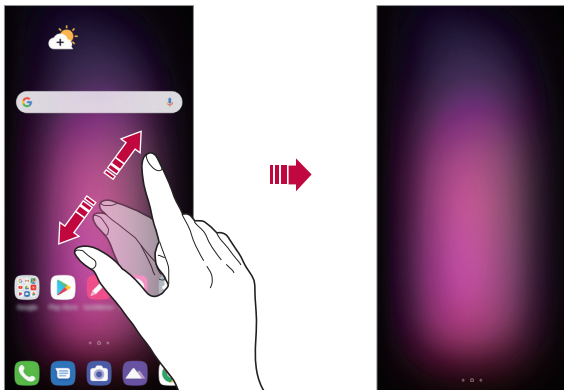

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen



Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over to the another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name, tap the folder name.
- To edit the folder colour, tap .
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping  in the folder.



- You cannot change the folder colour while using downloaded theme.

Home screen settings

You can customize the Home screen settings.

- 1 On the home screen, tap **Settings** > **Display** > **Home screen**.
- 2 Customize the following settings:
 - **Select Home:** Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper:** Change the Home screen background wallpaper.
 - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Icon shape:** Choose if you want icons to have square or rounded corners.

- **Google feed:** Enable to show Google feed to the left of the main Home screen.
- **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.
- **Hide apps:** Select which apps you want to hide from the Home screen.
- **Loop Home screen:** Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after the last screen).



- This function is available when **Google feed** is not enabled.

- **Search:** Search by swiping down on the Home screen.
- **Home screen lock:** Enable to prevent apps and widgets from being rearranged or removed.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- A screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 On the home screen, tap **Settings** > **Lock screen & security** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customize the following settings:
 - **None**: Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe**: Swipe on the screen to unlock the screen.
 - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
 - **Fingerprints**: Unlock the screen by using your fingerprint.

Secure start-up settings

When you select Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

Precautions for the secure start-up feature

- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.
- Be sure to keep your screen lock passwords separately.
- If you enter the screen lock passwords incorrectly more than the specified times, the device automatically resets itself and the encrypted data and your personal information are deleted automatically and they cannot be restored.
- Be cautious not to enter incorrect screen lock passwords more than the specified times.
- When you turn on the device right after the device resets, encryption also starts. If you stop the encryption arbitrarily, the data may be damaged. Be sure to wait until the reset is completed.

Customize Lock screen

You can customize lock screen.

- 1 On the home screen, tap **Settings > Lock screen & security > Customize Lock screen.**
- 2 Select a function you want to set.
 - **Wallpaper:** Allow you to set the background for your Lock screen.
 - **Clock:** Allow you to set the size of the clock on the Lock screen.
 - **Shortcuts:** Allow you to choose apps to run on your Lock screen. This setting appears only when a screen lock is set.
 - **Weather animation:** Enable this option to display weather animations for the current location on the Lock screen.
 - **Contact info for lost phone:** Allow you to set text to be displayed on the Lock screen to identify the phone's owner.

Secure lock settings

You can set secure lock settings.

- 1 On the home screen, tap **Settings** > **Lock screen & security** > **Secure lock settings**.
- 2 Select a function you want to set.
 - **Make pattern visible:** Allow you to make pattern visible.
 - **Lock timer:** Allow you to set the amount of time before the screen automatically locks after the backlight turns off (time-out due to inactivity).
 - **Power key instantly locks:** Enable this option to instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed. This setting overrides the Security Lock timer setting.
 - **Show lockdown option:** Allow you to show power menu option to turn off Lock screen notifications, Smart Lock and biometric locks.
 - **Smart Lock:** Allow you to set trusted devices, places, voice, and/or on-body detection that will allow your phone to remain unlocked.



- Available menu options may vary depending on the lock screen method selected.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning the screen on

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning the screen off

Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.

Disable KnockON

If you don't want to use the KnockON function, set as follows:

On the home screen, tap **Settings** > **Extensions** > **KnockON** and drag it to disable the function.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 On the home screen, tap **Settings** > **Lock screen & security** > **Encryption & credentials** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **Continue** to continue.
- 3 Select an option and tap **Encrypt now**.
 - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots


You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.


Via Screenshot



On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .


Entering text






Using the Smart toolbar

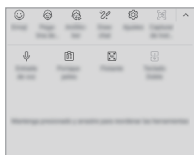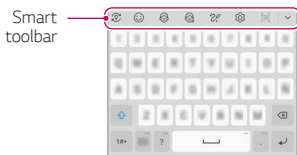





You can use various keyboard input methods in one place. You can select the desired input method from the top of the keyboard.

- 1 Select the desired keyboard input method from the Smart toolbar.
- 2 Tap  and select the input method you want to show on the Smart toolbar, or reorganize them.






- You can add up to 6 tools to Smart toolbar.
- Some supporting input methods may differ depending on the device you have.
- You can turn on or off the Smart toolbar feature from the keyboard settings.
- You can also use the keyboard input methods by tapping .

-  : Add emojis.
-  : Add avatar stickers.
-  : Add ani-stickers.
-  : Tap to open Draw chat.
-  : Access keyboard settings.

-  : Tap  to enter text with your voice.
 - To maximize the voice command recognition, speak clearly.
 - To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
 - To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
 - This function may not be supported, or the supported languages may differ depending on the service area.
-  : Open the clip tray. See *Clip Tray* for details.
-  : Tap to open Hand-writing.
-  : Activate floating keyboard when you use the Multi-window feature. You can also move the keyboard to the desired location.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the Smart toolbar, select .
You can also touch and hold the text input window, then select **Clip Tray**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.
- Deleted clipboard items cannot be restored.


Using the Smart keyboard

You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

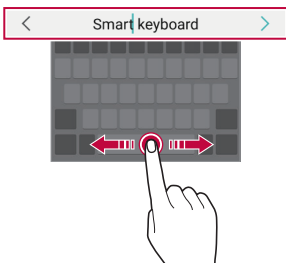


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyzes your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.



Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the keyboard upwards.

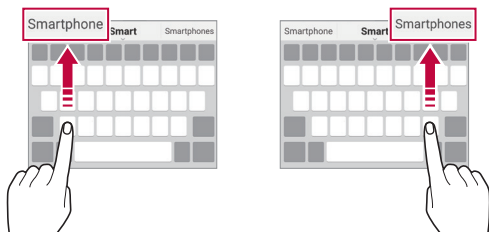- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.



Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **Cut** or **Copy**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clip tray.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **Paste**.






- If there is no item that has been copied or cut, the **Paste** option will not appear.

Content sharing

Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.


- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap  or  > **Play on other device**.
Or on the home screen, tap **Settings** > **Connected devices** > **Screen sharing** and then tap  to activate it.
- 3 Select the TV you want to connect to.



• For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the Gallery or Music apps.

On the home screen, tap **Settings** > **Connected devices** > **Media server** > then tap **Content sharing**  to activate it.


Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



• Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

Searching for nearby devices


You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the  > **Nearby devices** menu in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

Sending or receiving files


You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

Sending files

From the **Gallery** or other apps, tap  > **Share** or  then select a device on the file sharing list.

Receiving files

Drag the status bar downward and then tap **File sharing**.

If your device does not support the file sharing feature, on the home screen, tap **Settings** > **Connected devices** > **File sharing** > **SmartShare Beam** .



- You can share files with certain devices that support DLNA.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

On the home screen, tap **Settings > Sound > Do not disturb**.

- **Mode:** Select the mode you want.
 - **Priority only:** Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence:** Disable both the sound and vibration.
- **Select priorities:** Receive alarms and the notifications for the selected apps.
 - **Calls from:** Set up a range of notifications when receiving a call.



- **Repeated calls:** Second call from the same caller within 15 min is not silenced.

- **Messages from:** Set up a range of notifications when receiving a message.
- **Use Do not disturb:** Turn on the Do not disturb feature.
- **SCHEDULE:** Set the schedule for which you want to turn on the Do not disturb feature.
- **Help:** View the help for Do not disturb.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your service provider.




- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- SmartWorld may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture

Press and hold any empty area on the screen, and then press  of the app you want to delete.

Uninstalling by using the settings menu

On the home screen, tap **Settings** > **Apps** > **App info**, select an app, then tap **Uninstall**.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.


Installing and uninstalling apps during the setup

When you turn on the device for the first time, you can download recommended apps.

You can skip to the next step without installation.

App trash

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

- 1 On the home screen, tap **Management** > **App trash**.
You can also touch and hold an empty area of the Home screen, then tap **App trash**.
- 2 Activate the desired function:
 - **Restore**: Reinstall the selected app.
 - : Remove the uninstalled apps permanently from the device.




- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

App Shortcuts

On the Home screen, touch and hold an app icon such as Call, Message, Camera and Settings to display a quick access menu. Use apps more easily through App Shortcuts.

- Tap **i** to check the app information.

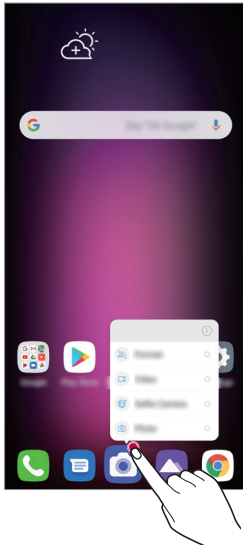




- This feature is available only on some apps.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.



Making a call from the keypad

- 1 On the home screen, tap  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Touch and hold a speed dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See [Adding contacts](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making Calls from Contacts

- 1 On the home screen, tap  > **Contacts**.
- 2 After selecting the number you want to call from the list of contacts, tap .


Answering a call

To answer a call, drag  on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call without turning off the screen, on the home screen, tap **Settings > Network & internet > Call > Answer and end calls** and then activate **End call with the Power key**.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, on the home screen, tap **Settings > Network & internet > Call > Call blocking & Decline with message > Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up, Volume Down or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.



Checking an incoming call while using an app

When a call comes in while using an app, a pop-up notification can be displayed at the top of the screen. You can receive the call, reject the call, or send message from the pop-up screen.






- On the home screen, tap **Settings > Network & internet > Call > Additional settings > Incoming voice call pop-up** and then select the desired way you would like to display the incoming call while using an app.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays . To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also on the home screen, tap  > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the on-screen buttons:



- **Contacts**: View the contact list during a call.
- **Hold**: Place the current call on hold.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
- : End a call.
- : You can switch to video call from a voice call.
- : Access additional call options.



- Some functions are not available during a video call.
- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling


You can make a call to another contact during a call.



- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, on the home screen, tap  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:



- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.
- The deleted call history can not be restored.
- Pinch two fingers or spread your fingers apart to adjust the font size of call logs or contacts.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 On the home screen, tap  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.






Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.




- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 On the home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To use multimedia options, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organized by contact.


- 1 On the home screen, tap .
- 2 Select a contact from the message list.



- While on the message list or chat window, you can adjust the font size by placing two fingers on the screen and either widening or narrowing the fingers.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 On the home screen, tap .
- 2 Tap **:** > **Settings** from the message list.




- You can designate settings for the notice window, blocking calls, disaster alert, multimedia messages, etc.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.







On the home screen, tap .





- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery. See [Gallery overview](#) for details.
- Refrain from using the product for a purpose that may violate someone else's privacy or rights.

Taking a photo

You can take photos with the camera in the product.


- 1 Tap  and focus on the subject.
 - You can touch the subject to focus on.
 - You may spread or pinch two fingers to zoom in or out.
 - Select a zoom from  /  / .
- 2 Tap  to take a photo.
 - You can also press the Volume Down or Volume Up key to take a photo.
 - You can take a photo while recording a video by pressing  on the screen.
 - The options displayed on the shooting screen may differ depending on the selected camera (front or rear) and camera mode.
 - The camera will turn off automatically if you do not use it for a while after running the **Camera** app.

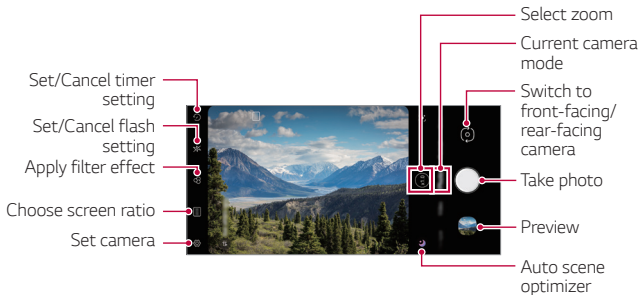

- You can run the camera app by short-pressing the power key twice.
- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down key twice.
- On the home screen, tap **Settings** > **Extensions** > **Shortcuts** and then tap **Open Camera**  to activate it.

Customizing the camera options

You can customize a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

AI CAM	Auto scene optimizer	By recognizing the scene that is being recorded, applies the optimal resolution setting automatically.
	Action shot	Take a photo instantly of the moving subject without shaking.
	Composition	By recognizing the human figure when taking a portrait, recommends the optimal composition.
	Tips	Notifies the user when the subject's eyes were closed or the picture is blurry for optimal photography.
SAVE OPTIONS	Photo size	Allows you to choose the photo size and aspect ratio.
	HDR	Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera.
	Save as HEIF	Saves storage space by compressing the image file in HEIF format. Other devices may not support image files in HEIF format.

USEFUL FEATURES	Live photo	Record the action before and after you take a photo.
	Tracking focus	Enable the camera to remain focused on the subject you touch on the screen, even if the subject is moving.
	Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
	Cheese shutter	Allows you to take a photo by saying 'Cheese', 'Smile', 'Whiskey', 'Kimchi', or 'LG'.
	Add signature	Display a personalized signature on the photos.
	Tag locations	Save the image with GPS location data.
	Help	Provide Help for each camera menu.

Additional options on the front camera

Selfie Distortion Correction	Corrects distorted parts of the face.
Save as flipped	Saves as flipped images when taking a selfie.
Selfie shot	Take a selfie by selecting its option between Gesture shot and Auto shot .




- You can apply the make-up effect when taking a selfie using the front camera.
- **Gesture shot** is taken by recognizing the shape of a hand and **Auto shot** is taken by recognizing a face.

Mode Selection

You can conveniently select from the modes displayed on the screen which are selected to suit the shooting environment.



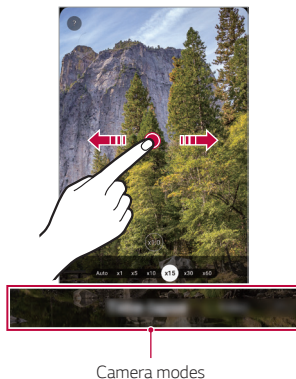

Tap  and swipe the camera modes left or right, or swipe the screen left or right to select a camera mode.




Using camera modes

Record time-lapse videos


Just as the passage of time is compressed, any gradual changes of subject can be recorded in fast motion. The time-lapse video is recorded without sound. You can adjust the motion speed by selecting time-lapse speed.

- 1 Tap  and select Time-lapse by swiping camera modes.
 - Select a time-lapse speed.
 - If **Auto** is set for the time-lapse speed, the time-lapse speed is automatically adjusted according to the shooting target and environment.
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
 - You may spread or pinch two fingers to zoom in or out.
 - You can adjust the overall brightness to match the brightness of a specific area by tapping the area while recording a video.
- 2 Tap  to record a video.

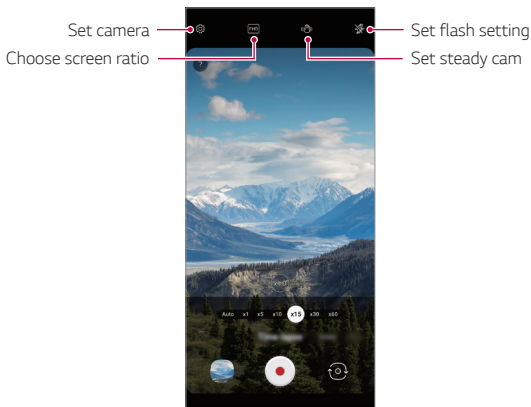




- 3 Tap  to end the video recording.








- Audio is not recorded during time-lapse recording.
- You can save storage space by setting the **Save as HEVC** option in . It compresses the video file in HEVC format. Other devices may not support video files in HEVC format.

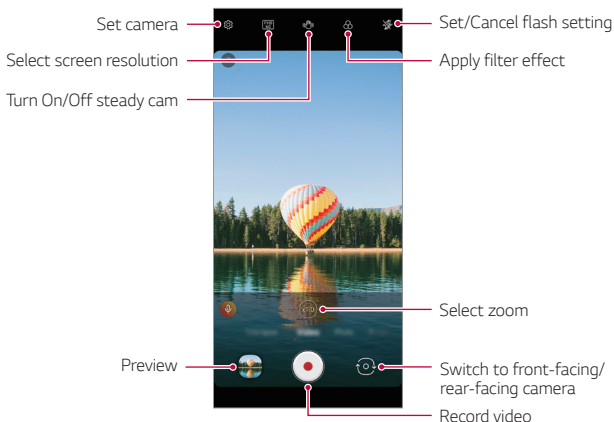Recording a video

- 1 Tap  and select **Video** by swiping camera modes.
- 2 Tap  to record a video.



- To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
 - While recording a video, you may spread or pinch two fingers to zoom in or out.
 - While recording a video, you may tap the desired area to adjust the brightness.
 - You can switch to and from the front camera and rear camera while recording a video by pressing .
- 3 Tap  to end the video recording.








Taking a photo


Tap  and select **Photo** by swiping camera modes.


See *Taking a photo* for more details.

Taking portraits

You can take photos or videos that make the subject more distinct and stand out by blurring the background.

- 1 Tap  and select **Portrait** by swiping camera modes.
 - Select a desired effect by swiping effect options for portrait.
 - Tap  to adjust the aperture value.
- 2 Tap  to take a photo, or tap and hold  to record a video.
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
 - Tap  to adjust the aperture value while recording a video.

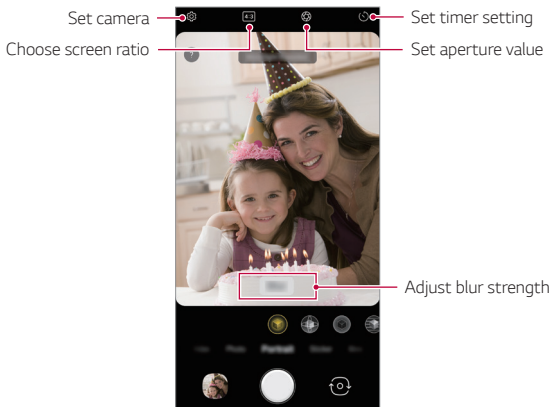

3 Tap  to end the video recording.








- When you see the message “**Portrait is available**”, start taking a photo or recording a video.
- The Portrait feature may not work if the camera cannot recognize the subject.
- While taking a photo, keep the distance to your subject to 1.3 ~ 5 feet.
- This feature is not available if the surroundings are too dark.

Using a sticker

You can apply a variety of stickers to your photos or videos.

You can create richer content by using 3D AR Effect.

- 1 Tap  and select **Sticker** by swiping camera modes.
 - Select a desired sticker by swiping stickers.
- 2 Tap  to take a photo, or tap and hold  to record a video.
 - The front and rear cameras cannot be switched while recording a video.
- 3 Tap  to end the video recording.
 - The photo or video will be saved in **Gallery**.

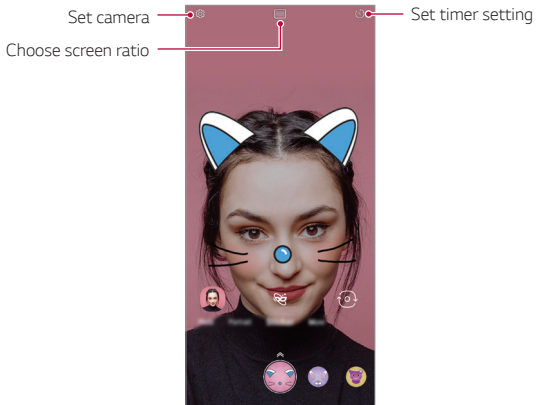






- Tap  to use **3D AR Sticker**.
See *3D AR Effect* for more details.

Using additional camera modes


Tap  and select **More** by swiping camera modes.

Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of a wide view.

- 1 Tap  and select **More** by swiping camera modes.
- 2 Tap **Panorama**.
 - Select a zoom from  / .
- 3 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
- 4 Tap  to stop capturing the panoramic.


Set camera

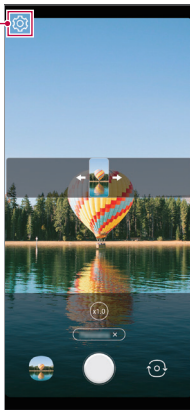



- When moving the camera in one direction, make sure that the screen you shoot is not out of the guide line.

Manual Camera

You can create photos featuring professional touch by using a variety of advanced features.

- 1 Tap  and select **More** by swiping camera modes.
- 2 Tap **Manual Camera**.
- 3 Customize the following camera settings.
 - Select a zoom from $\times 1.0$ / $\times 2.0$ / $\times 0.5$.
 - If you set **Auto** for options, the options are automatically adjusted according to the shooting target and environment.
 - If the **Focus peaking** option is set, the focus area is highlighted in colour. This feature is available only in **Manual Focus (MF)** mode.

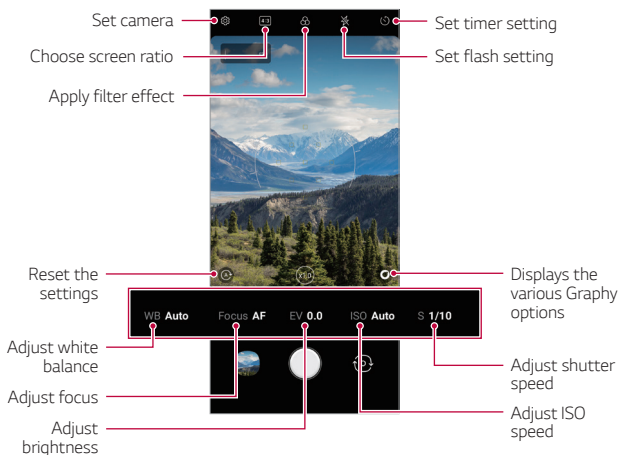

- 4 Tap  to take the photo.



- If you tap  and select a **Graphy** effect, a list of recommended photos with various settings will appear.
- Selecting the Graphy effects allows you to shoot using the white balance, shutter speed, and ISO setting values applied to the recommended photo.
- This feature is available only in Manual camera mode.
- You can see a variety of recommended photos if you download the **Graphy** app from the Google Play Store.
- You may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- Tap  then tap  from the **Graphy photos** menu to deactivate this feature.

Customizing the camera options

You can customize a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  in **Manual Camera**.





Photo size	Allows you to choose the photo size and resolution.
Save as RAW	The image is stored as a RAW file format so that you can modify it. The DNG and JPEG files are created while taking a photo, then saved as a non compressed high resolution image.
Graphy photos	Adjust the white balance, ISO and shutter speed for the recommended photo. See <i>Manual Camera</i> for details.
Tracking focus	Enable the camera to remain focused on the subject you touch on the screen, even if the subject is moving. (Available when the Standard camera is in use.)
Guide	Display guide grids so that you can take photos based on the horizontal and vertical reference lines.
Add signature	Display a personalized signature on the photos.
Tag locations	Save the image with GPS location data.


Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when a memory card is inserted.)
Help	Provide Help for each camera menu.

Manual Video

User can manually set various functions for recording video.

Adjust audio, white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed, etc.

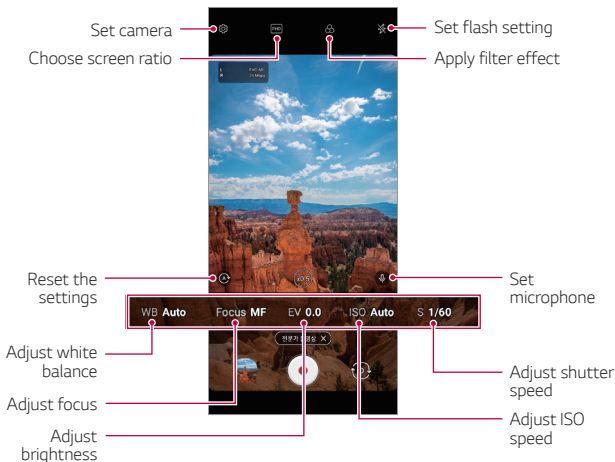

- 1 Tap  and select **More** by swiping camera modes.
- 2 Tap **Manual Video**.
- 3 Set the scene menu that is appropriate for the shooting environment.
 - Select a zoom from  /  / .



4 Press  to start recording.


- To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .



- If you record for a long time with the maximum resolution of the video, check in advance that there is enough storage space.
- Tap  to set **Gain, LCF, LMT** by Wind Noise Filter.
- Tap  and select **HDR10+** to record HDR10+ videos with a wide range of colours.

Slo-mo


Create a fun video by changing the speed of movement. This function is useful when you want to playback a video at a slower speed compared to the actual speed of the original clip.


1 Tap  and select **More** by swiping camera modes.





2 Tap **Slo-mo**.

- Select a zoom from  /  / .

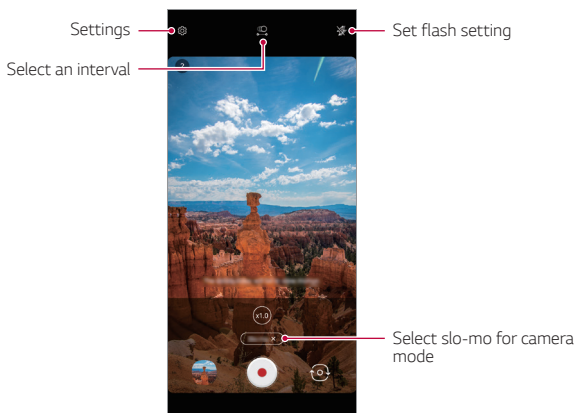3 Select an interval  or entire  to apply the slow motion effect to it.

- **Part Slo-mo**: Allows you to apply a slow motion effect to a specific section of the video.
 - Press  at the moment where you want the slow motion effect to be applied. With a short-press, slow motion effect will be applied for 0.5 second. With a long-press, slow motion effect will be applied until you release your finger.
- **All Slo-mo**: Allows you to apply a slow motion effect to the entire video.



- 4 Tap  to shoot video.
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 5 If you want to finish shooting, press .

YouTube Live

You can record a video and directly upload to **YouTube**.

To use this feature, you must meet the eligibility requirements. Contact **YouTube** for the requirements.





- YouTube Live is available only when your device is connected to the Internet. If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.

Useful camera features


Taking a photo with the AI feature

When taking a photo or video, the AI feature recognizes a subject and applies the optimum effect to the photo or video.

- 1 When taking a photo or video with the **Camera** app, the AI feature built in the app automatically works. If the shooting target is changed, select the scene icon  on the camera's shooting screen to activate the AI feature again.
- 2 When the subject to be shot is recognized, the optimum effect for the scene is applied.
 - Tap the scene icon  to select a different effect.
 - It automatically recognizes a total of 19 targets including portraits, pets, food, sunrise, sunset, landscapes, cities, flowers, babies, skies, beaches, etc.

Auto-Exposure/Auto-Focus lock

You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen in the Auto mode. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.

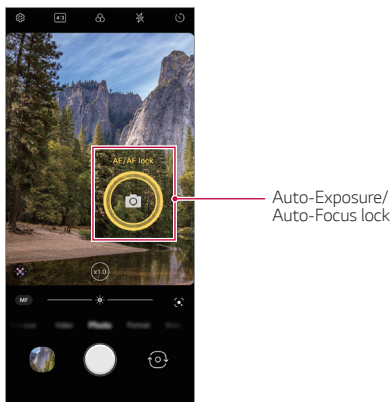


- This feature is available only in specific modes.

Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

- To switch between the front and rear cameras, swipe the screen up or down on the shooting screen in the **Camera** app

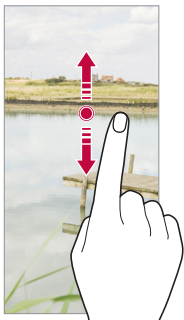

- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

Zoom in or out




You may spread or pinch two fingers to zoom in or out when you take photos or videos.



- Zoom in/out function is not available in the selfie mode (front camera).
- This function is not supported in a number of modes.

Using the Burst Shot

You can take consecutive photos and view them as moving pictures in the **Gallery**.

- 1 Tap  and select **Photo**.
- 2 Tap and hold .
 - Multiple, consecutive photos are taken while you are holding down .


Gesture shot


You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

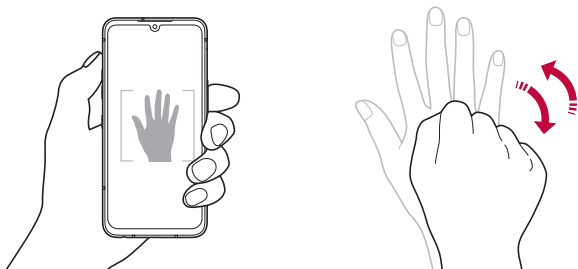

- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap  > **Selfie shot** > **Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, the front camera detects your face and takes a selfie automatically when you look at the screen.

- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns yellow, then the camera takes a photo.



- Tap  > **Selfie shot** > **Auto shot** to enable the Auto shot feature.


Interval shot

You can take selfies at an interval.

While using the front camera, you can show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at regular intervals after a timer delay of three seconds.

Save as flipped





Before taking a photo with the front camera, tap  > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.



- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customizing the camera options* for details.

Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.

- 1 Tap  and select **Photo** by swiping camera modes.
- 2 Tap  to switch to the front camera.
- 3 Tap  to take photos.
 - Tap  to apply various beauty effects.


Gallery


Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

Viewing photos

You can view the photos saved to the product.


- 1 Tap  and select a desired folder.
- 2 Tap a desired photo.
 - The Gallery folder contains **Photos**, **Albums**, **Memories**, and **Play**.

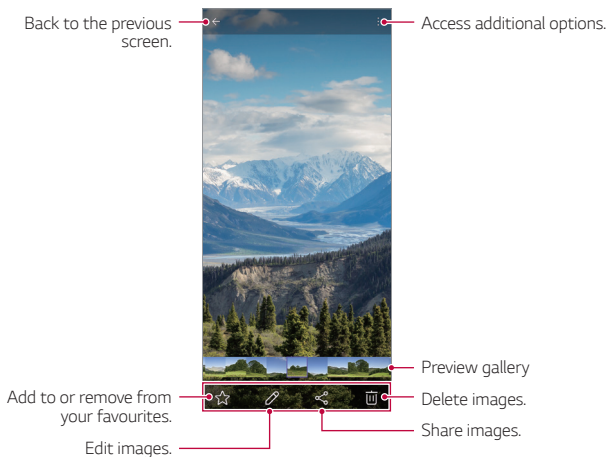

- Details menu appears when the screen is lightly touched. Touching the screen once again makes the menu disappear.

Playing a video

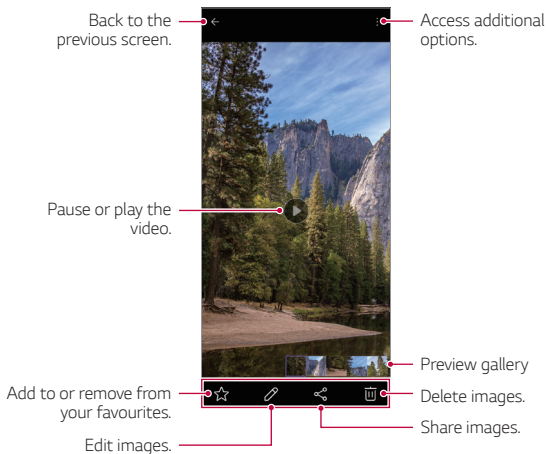

You can view the videos saved to the product.




- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the screen up or down.
- Dragging the screen to the left on the video play screen allows you to rewind (REW) and dragging to the right allows you to fast forward (FF).

Making a collage

You can make a collage from the associated content.

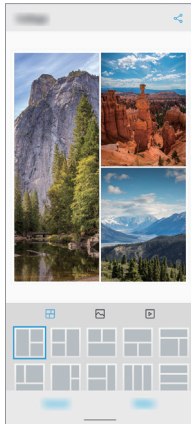

- 1 Tap  and select  > **Make collage**.
- 2 Select the desired images to add to the collage and then tap **Next**.
 - Select the desired layout from the bottom of the screen.
- 3 Tap **Make**.




- A maximum of 9 images can be used to create a collage.

Creating a movie

You can create a new movie by putting images and videos together.

- 1 Tap  and select  > **Create movie**.
- 2 Select images or videos for your movie and tap **Next**.
- 3 Edit the selected images and videos and then tap **Save**.

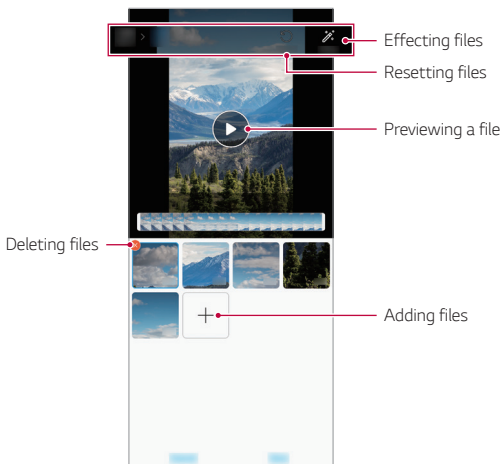


- A maximum of 50 videos can be used to create a movie.

Creating a GIF


You can easily create a GIF file using recorded video.

Tap  and select **Create GIF**.

Creating video

- 1 At the desired starting point while watching a video, tap .
- 2 Select the length of the GIF you want to create.
 - GIF is generated for the time selected from the specified starting point.
 - For videos that are less than 10 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.

Creating GIF Photographs



- 1 In the photograph list in the Gallery, tap  > **Create GIF**.
- 2 Select a picture to turn into a GIF photograph, and then tap **Next**.
 - You can add/delete a photograph, adjust the speed or screen ratio, and set the photograph order.



- Creating GIF photographs is a function provided for the user to produce creative images. Violating rights such as intellectual property right or defaming the reputation of another person by using the creating GIF photographs function may lead to a civil or criminal liability in accordance with the related laws. Be cautious not to copy or transmit another person's work without authorization. LG Electronics is not liable in any way for such acts by users.
- You can select up to 100 photographs to produce when you create a GIF.




Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo, tap  to share the file by using the method you want.
- While viewing a video,  > **Share** to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

Contacts

Contacts overview

You can save and manage contacts.

On the home screen, tap **Essentials** > **Contacts**.

Adding contacts

Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap **+**.
 - A pop-up appears for selecting the saving location for contact. Select the location you want.
- 2 Enter contact details and tap **Save**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap **:** > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select the contacts and tap **Import**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap **:** > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.



• While adding a new contact, tap **☎** to add a speed dial number.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:


- Tap the search bar at the top of the Contacts screen and enter the desired contact or phone number you want to search for.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.



- Pressing the search bar at the top of the Contacts screen and entering a contact or phone number brings up the integrated search results from the call history and contacts list saved onto the product.


Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **Save** to save changes.

Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap **Delete**.
- Tap  > **Delete** on the contact list screen.



- Deleted contacts may not be restored.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap ☆.

Creating groups

- 1 On the contacts group list, tap +.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **Add**.
- 4 Tap **Save** to save the new group.









QuickMemo+



QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

This device supports the Active Pen AES2.0 (Active Electrostatic).

Creating a note

- 1 On the home screen, tap **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Save a note.
 -  : Undo the previous edit.
 -  : Redo the recently deleted edits.
 -  : Enter a note by using the keypad.
 -  : Save your favourite pen types.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.










-  : Change into the calligraphy font as you write by hand.
-  : Access additional options.




- Tap  to lock the navigation bar while making a note.

3 Tap  to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
 - The screen is captured and displayed as a thumbnail on the right bottom of the screen.
- 2 To write notes on the screen, tap .
- 3 Write notes using the tools.
 -  : Zoom in or out, or adjust the area to capture.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Undo the previous edit.
 -  : Redo the recently deleted edits.
 -  : Crop the screen as you desire.
- 4 Tap  and save the notes.
 - Saved notes can be viewed in **Gallery**.

Additional features after capturing a screenshot

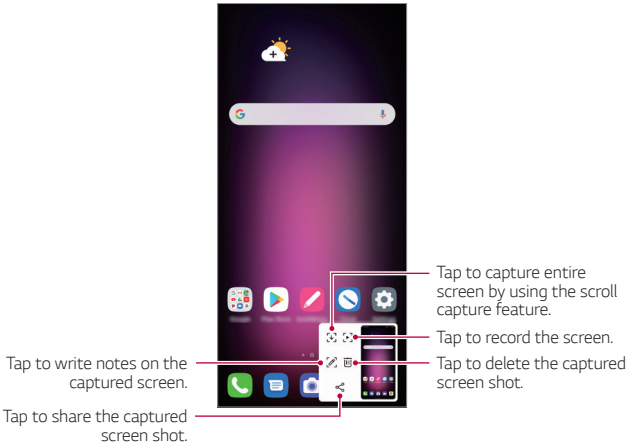



- You can capture the entire screen by using the scroll capture feature.
- While using an app such as Messaging and Chrome, drag the notifications panel downwards and then tap . Then, tap to capture the entire screen you are currently viewing as a single file.
- This feature is available only on some apps that support the scroll capture feature.
- Pinch two fingers or spread your fingers apart to change the memo layout.

Managing folders

You can organize and view memos according to the memo type.

- 1 On the home screen, tap **QuickMemo+**.

- 2 Tap  on the top part of the screen and then select the desired function.
 - **All Memos:** You can collectively view all memos save in Qmemo+.
 - **My Memos:** You can view the memos created in Qmemo+.
 - **Colouring book:** You can view the memos created using Colouring book.
 - **Scratch art:** You can view the memos created using Scratch art.
 - **New category:** You can add folders.
 -  : You can change the order of folders or add/delete folders. By pressing the folder, you can change the folder name.




- Some folders do not appear when the folder app initially started. Folders are additionally displayed only when relevant memos exist.
- Deleted memos are moved to the trash bin and can be recovered within 7 days from the day they were deleted. In the Qmemo+ app, you can change the display type by placing two fingers on the screen and either widening or narrowing the fingers.
- Some folders do not appear when the folder app is initially started.


Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.

- 1 On the home screen, tap **Essentials > Clock > Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **Save**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  > **Delete** at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.

World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 On the home screen, tap **Essentials** > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap **+** and add a city.

Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 On the home screen, tap **Essentials** > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.


- 1 On the home screen, tap **Essentials** > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

Music

You can play and manage songs or music albums.

- 1 On the home screen, tap **Essentials** > **Music**.
- 2 Select a category.

3 Select a music file.

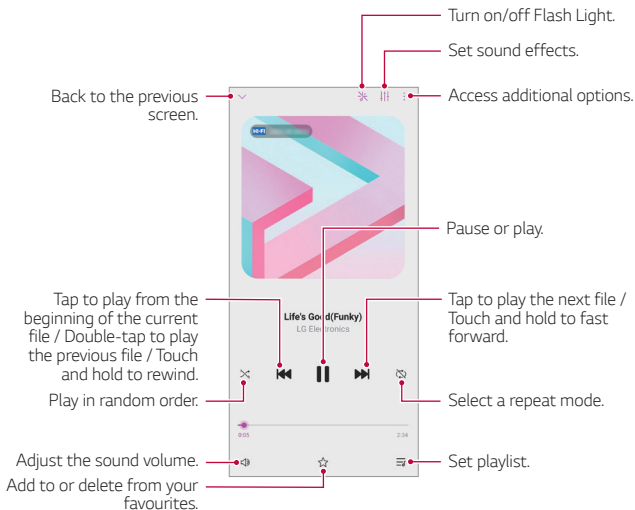

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.
- If you set the flashlight, flashlight blinks to fit the music being played.


Game Launcher

You can set whether to use the game launcher where you can view the list of games installed on the product and select game settings such as muting media volume, limiting alerts, etc.

- 1 On the home screen, tap **Game Launcher**.
- 2 Select the desired option.

Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.


- 1 On the home screen, tap **Essentials > Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - If you want to calculate from the beginning, tap and hold .

ThinQ

You can easily connect the product with IoT appliances to monitor and conveniently use the appliances.

On the home screen, tap **Essentials > ThinQ**.



- Washing machine, dryer, styler, dishwasher, oven, and robot cleaner can only be registered when the product is in the standby mode.
- Look for the ThinQ mark on the product to see if it can be connected to ThinQ app.
- Tap  to check various function of the ThinQ app.

LG Health

LG Health overview

You can manage your health and maintain good exercise habits by keeping track of the exercises you do.

Getting started with LG Health


You can configure LG Health when launching the app for the first time or after resetting it.




- 1 On the home screen, tap **Essentials** > **LG Health**.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete configuration.

Using LG Health

You can view main information on LG Health and manage the amount of physical exercise and health information.

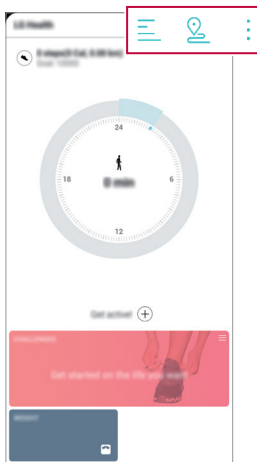- 1 On the home screen, tap **Essentials** > **LG Health**.
- 2 The following options are available.



-  : View your exercise log on the day you want to check.
-  : Begin tracking an exercise. The route and amount of your physical exercise are recorded for each exercise type.
-  : Set your daily exercise goals including calories and steps, or set various LG Health settings.



- This device and related software are not intended for use in the diagnosis of disease or other conditions, or in the cure, mitigation, treatment or prevention of disease. Consult a doctor before starting an exercise program.
- LG Health may vary or may not be available, depending on the country and service provider. LG Health functions that are available and apps that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This is due to differing laws and regulations.

Smart cleaning

You can use Smart cleaning to diagnose the device's condition and optimize it.

On the home screen, tap **Management** > **Smart cleaning**.

LG Mobile Switch

Easily transfer data from a used device to a new device via LG Mobile Switch.

- 1 On the home screen, tap **Management** > **LG Mobile Switch**.
You can also on the home screen, tap **Settings** > **System** > **Backup** > **LG Mobile Switch**.
 - If the app is not installed on the product, download and install the LG Mobile Switch app from the Google Play Store.
- 2 Follow the on-screen instructions to select a desired method for transfer.



- Data in a Google Account will not be backed up. When you synchronize your Google Account, Google apps, Google contacts, Google Calendar, Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are stored on the Drive app automatically.
- Fully charge the battery before transferring data to avoid unintentional powering off during the process.

App trash

You can see the list of apps deleted on the home screen. The app that was deleted within the last 24 hours can be recovered.

On the home screen, tap **Management** > **App trash**.

For more details, refer to *App trash*.

SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customize your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the home screen, tap **Services** > **SmartWorld**.
- 2 Tap **:** > **LG Account**, then sign in.
- 3 Select and download the desired content items.

Downloading SmartWorld app

If the SmartWorld app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 On the home screen, tap **Settings** > **System** > **Update centre** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 On the home screen, tap **Services** > **RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.

- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google Account. The Google Account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google Account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



• Some apps may not work depending on the area or service provider.

Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events (that you created), organized by Day, 3-day, Week or Month.

Chrome

A fast, simple, and secure web browser, built for the modern web.

Docs

Docs is a collaborative, word-processing tool that powers productivity. Use Docs to create, edit and work together in real-time.

Drive

Drive is a file storage and sharing app that makes it easy to find, share and collaborate on work projects from anywhere, instantly.

Duo

Make simple, high quality video calls to your friends and family on Android phones and iPhones.

Gmail

Gmail is an easy to use mail app that keeps your messages safe, makes your inbox smarter, and helps you stay organized.

Google

The Google app keeps you in the know about the things you care about. Find quick answers, explore your interests, and get a feed of stories and updates on topics that matter to you.

Maps

Going somewhere? Go with Maps, the app you can rely on for real-time GPS navigation, traffic, transit, and details about millions of places, such as reviews and popular times.

Photos

Home for all your photos and videos, automatically organized so you can share and save what matters.

Play Movies

Use your Google Account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

News

Comprehensive up-to-date news coverage, aggregated from sources all over the world by Google News.

YT Music

A new music streaming service from YouTube.

Sheets

Sheets is a collaborative spreadsheet processing tool that powers productivity. Use Sheets to import, organize and analyze information together in real-time.

Slides

Google Slides is a collaborative presentation creation tool that powers productivity. Use Slides to organize information, present results, and make decisions together in real-time.

YouTube

Watch your favourite channels, listen to music you love, and upload videos to share with people around the world.

Keep notes

Create, edit, and share you text and photo notes with Google Account.

Google Assistant

Your device has the Google Assistant built-in. Find answers and get things done while on-the-go. To get started, just tap the Google Assistant key on the side of the phone or swipe diagonally from a bottom edge of the screen.



- The Google Assistant is not available in certain languages and countries.

Files

You can view and manage files saved on your device.



04

Settings

Settings

You can customize the device settings in accordance with your preferences.

On the home screen, tap **Settings**.




- If you enter a keyword on the search window at the top of the screen, you can conveniently run the items that need to be set.

Network & internet

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > Wi-Fi**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap the network and then tap **Forget**.

Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Network & internet > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.



• This feature depends on the service provider.

- : Customize Wi-Fi network settings.


Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Wi-Fi** > > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



• The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

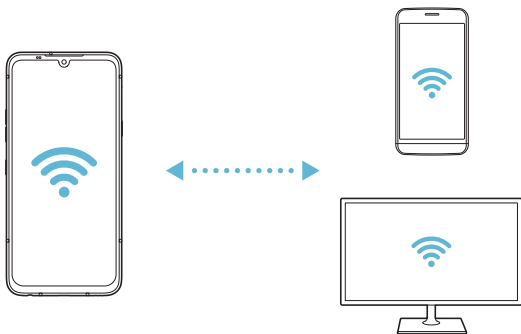


Mobile data

You can turn mobile data on and off. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Mobile data**.
- 2 Tap  to activate it.

Customizing mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Mobile data**.
- 2 Customize the following settings:
 - **On/Off**: Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage**: Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customize mobile data settings.
 - Data usage volume is measured based on the product, and the volume calculated by your mobile provider may be different.

Call

You can customize call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Call**.
- 2 Customize the settings.

Tethering


USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Tethering** > **USB tethering** and then tap to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

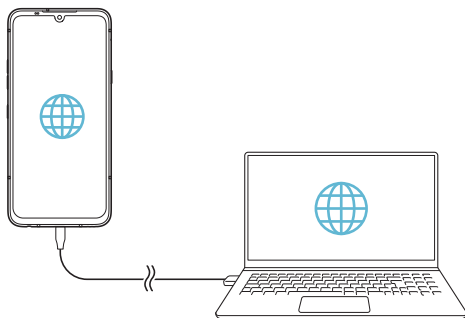


Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** and then tap to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

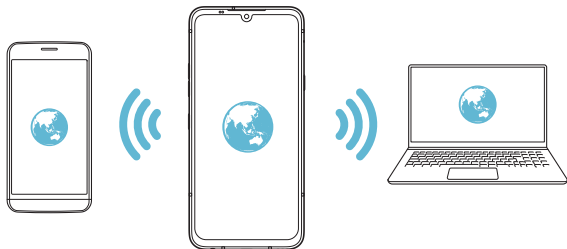


Wi-Fi hotspot turn off timer

When the Wi-Fi hotspot has not been used for a specific period of time, it is automatically disconnected. You can set the time for automatic disconnection.

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Tethering** > **Bluetooth tethering** and then tap  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Network & internet** > **Tethering** > **Help**.

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Airplane mode**.
- 2 Tap **Turn on** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customize the mobile networks settings.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Mobile networks**.
- 2 Customize the following settings:
 - **Data roaming**: Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.

- **Network mode:** Select a network type.
- **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
- **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > VPN**.
- 2 Tap **Basic VPN** or **LG VPN**, then tap **+**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **Change** from the notification screen to activate the screen lock. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 3 Enter VPN details and tap **Save**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **Connect**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Private DNS

You can configure the Private DNS (Domain Name System) options.



- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > Private DNS**.
- 2 Select the desired option and tap **Save**.

Connected devices

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap .




• Only devices set as visible are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth


- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  > **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.

Screen sharing

You can play the screen and sound of the device on a different device, such as a TV, that supports the Miracast function.


- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Screen sharing**.
- 2 Tap  to activate it.
- 3 Select a device from the list of nearby devices.
 - If the desired device does not appear, tap **Search** to refresh the list.
 - After connecting to the device, the device displays the screen of your other device.



- Screen sharing turns off automatically if there is no sharing-compatible device in the vicinity.

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with the other device.


- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **NFC**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Touch your device with the other device that supports NFC to allow sharing data.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.

Sharing panel

You can share contents from Gallery, Music and File Manager with nearby devices. Also you can share the content with specific people in apps that work with Google Direct Share.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Sharing panel**.
- 2 Tap  to deactivate each option.
 - **Nearby Devices:** You can display the nearby devices to which you can share contents on the Gallery, Music, and File Manager apps.
 - **Direct Share:** From an app which supports Google Direct Share, you can display an icon which allows you to share contents to specific people.

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **File sharing**.
- 2 Customize the following settings:
 - **V60 ThinQ 5G:** Change the device name.
 - **Save to:** Set the destination folder to save files sent from other devices in.
 - **File sharing:** Permit receipt of files sent from other devices.
 - **SmartShare Beam:** Share files with other devices via SmartShare Beam.
 - **Help:** You can view help on sharing files.

Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Media server**.
- 2 Customize the following settings:
 - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
 - **V60 ThinQ 5G**: Set your device's name.



• Depending on the user's product, the menu names may appear differently.

- **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
- **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
- **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

On the settings screen, tap **Connected devices** > **Printing**.

- Tap **Default Print Service** to search for printers you can connect to. Or, tap **:** > **Add printer** to manually add a printer.
- Tap **+** **Add service** to download the printer app you want.



- This is available only when the mobile network or the Bluetooth function is turned on.
- To down the printer app in **+** **Add service**, first log on to your Google account.

Sound

You can customize sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound** and customize the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **Ring with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Flash alert for incoming call:** Set the flash to blink according to LG ringtone.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Sound quality and effects:** Use the function to set the sound quality and effects while playing a song or video.
 - **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
 - **Normalize volume:** Use the function to normalize the volumes of different sound sources.
 - **Equalizer:** Use the function to adjust the equalizer settings.
 - **LG 3D Sound Engine:** Use the function to play music or video in three-dimensional, immersive and vivid sound when earphones, speaker or other external audio devices are connected. See [LG 3D Sound Engine](#) for details.

- **Hi-Fi Quad DAC:** After connecting an external sound device such as earphones or speakers to the Stereo Ear Microphone outlet, you can use the device with 32-bit Hi-Fi Quad DAC.
 - **Sound preset:** You can select sound preset effects.
 - **Digital filter:** You can adjust the front and back vibration to produce the sound you want.
 - **Balance (Left-Right Sound Adjustment):** You can adjust the volume on the left and right earphones.
- **Vibration strength:** Adjust the vibration intensity.
- **Vibration type:** You can select the type of vibration when receiving calls.
- **Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on the screen.
- **Dialing keypad sound:** Select the keypad sound effect.
- **LG Keyboard sound:** Select LG keyboard sound effect.
- **Touch sound:** Select a sound effect for tapping an item.
- **Screen lock sound:** Select a sound effect when the screen is locked or unlocked.

Notifications

You can check a list of installed apps, and configure the settings for notifications

- 1 On the settings screen, tap **Notifications**.
- 2 Customize the settings as desired.

Display

You can customize detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customize the following settings:

- **Home screen:** Customize settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **New Second Screen:** Select how the status bar and app corners will look.
- **Navigation bar:** Set the style of the navigation bar with Gestures or Buttons only. you can also change the button combination when you set Buttons only as a style of the navigation bar. For details, see *Navigation bar* for details.
- **AOD (always-on display):** Always display information, such as the date, time and notifications, even when the screen is turned off. For details, see *AOD (always-on display)*.
- **Comfort view:** Set the device to reduce the amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Night mode:** You can apply a dimmed screen theme to avoid glare on the screen at night time.
- **Screen colour:** Adjust the colour, colour temperature, or RGB values for the desired screen.




• Tap  to reset the settings.

- **Video Enhancer:** When playing back a video in full screen mode, you can change the settings for brighter and more dynamic colour display.
- **Font:** Change the font size, bold text or type.
- **Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.

- **App scaling:** Adjust the screen size of apps.



Aspect ratio

- This device uses 19.5:9 aspect ratio.
 - Some downloaded apps may not support 19.5:9 aspect ratio. In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.
 - You can select the aspect ratio for individual apps by tapping  **Settings > Display > App scaling**. Select the desired aspect ratio from **Compatibility (16:9)**, **Standard (16.7:9)**, and **Full screen**.

- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.
- **One-handed screen:** Make the screen size smaller to conveniently use the device with one hand. To bring down the screen, drag the left/right edge to the middle and hold.

Wallpaper & theme

Select a screen wallpaper, theme, and AOD for your device.

Lock screen & security

You can customize lock screen and security settings.


- 1 On the settings screen, tap **Lock screen & security**.
- 2 Customize the settings.
 - **Google Play Protect**: Scans your device daily for potentially harmful apps.
 - **Find My Device**: Remotely track the device location. You can also protect your data securely if you lost your device.
 - **Security update**: Check for software update and configure automatic installation settings.
 - **Select screen lock**: Select the desired screen lock method. See [Setting a screen lock](#) for details.
 - **Customize Lock screen**: Change the information displayed on the locked screen.
 - **Secure lock settings**: Change the secure lock settings.
 - **Fingerprints**: Use your fingerprint to unlock the screen or content. See [Fingerprint recognition overview](#) for details.
 - **Content lock**: Allow you to set a lock type (password or pattern) for your QuickMemo+ and Gallery files.
 - **Encryption & credentials**: Configure the settings for SD card encryption and credentials.
 - **Encrypt SD card**: Encrypt the memory card to prevent use on another device. See [Memory card encryption](#) for details.
 - **Credential protection**: View the type of the storage where the security certificate will be saved.
 - **Trusted credentials**: View your system's root CA certificates and user-installed CA certificates.
 - **User credentials**: View and change secure certificate information stored on your device.

- **Install from storage:** Install a secure certificate from a storage.
- **Clear credentials:** Delete user-installed secure certificates and related credentials.
- **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
- **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

Privacy

You can find and adjust all your privacy settings.

- 1 On the settings screen, tap **Privacy**.
- 2 Customize the settings.
 - **Permission manager:** Allows you to check and change the permissions granted to the apps.
 - **Lock screen:** Allows you to set notifications to show on the lock screen.
 - **Make passwords visible:** Enable this option to briefly show each character of the password as you type it so you can see what you've entered.
 - **Auto-fill service from Google:** Enable this option to enter your information saved in your account such as password, address, or credit card number with a single tap. You can also disable this option, use the Google Autocomplete feature, or add a new service account.

- **Google Location History:** Allows you to enable or disable Location History. When enabled, Google periodically stores and uses your phone's most recent location data in connection with your Google Account.
From the Location History screen, tap  to view and/or manage your location data.
- **Activity controls:** Select activities and information which you want Google to save.
- **Ads:** Allows you to check the advertising ID and set the personalized ads.
- **Usage and diagnostics:** Enable this option to help improve the Android experience by automatically sending diagnostic, device, and app usage data to Google.

Location

You can check how your location information is shared and configure the permission to access your location information.

On the settings screen, tap **Location** and set the desired function.

Extensions

Smart cleaning

You can use Smart cleaning to diagnose the device's condition and optimize it.

On the settings screen, tap **Extensions > Smart cleaning**.

Context Awareness

You can automatically change your device settings according to the usage pattern and location.


- 1 On the settings screen, tap **Extensions** > **Context Awareness**.
- 2 Activate items you want to automatically change settings for.
 - **AUTOMATED:** You can set the device to change the sound profile, Bluetooth and Wi-Fi options automatically in different environments, such as At home, Away from home, At work, and Off work. You can also set an app to open when earphones are plugged in or a Bluetooth device is connected.



- To use this feature, home or work location must be preset in My places. On the settings screen, tap **Location** > **My places** to set the locations.


Personalized service

You can get intelligent results when using the integrated search.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions** > **Personalized service**.
- 2 Tap  to activate it.

Gaming

You can configure settings for game tools, graphics and battery saving feature.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions** > **Gaming**.
- 2 Customize the following settings:
 - **Game Launcher:** Tap  to use the game launcher.
 - **Game tools:** You can run the function while playing games by touching the game tools icon on the left side of the bottom.

- **Game graphics:** Adjust the game graphics.




- When you change the resolutions on some games, the screen display feature may not work properly.
- This function may not be available in certain game apps.



- **Break time:** Reduce the screen brightness and performance whenever you leave the game running for more than 5 minutes.

Screen recording

You can configure the settings for screen recording.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions > Screen recording**.
- 2 Customize the following settings:
 - **Include yourself in video by:** Select one from the following options.
 - **Image:** Include your profile image in video when recording. After selecting this, tap  and select a profile image. Then, adjust the size of the image using the slide bar.
 - **Front camera:** Include yourself recorded using the front camera while recording the screen.
 - **Never:** Nothing is included.
 - **Audio source:** Choose the audio source between **Mic** and **Contents**.
 - **Video resolution:** Select the resolution for screen recording.

To record the screen

- 1 Drag the status bar downward to open the Quick access icons list.
- 2 (If necessary, swipe left over the Quick access icons area.) Tap .
- 3 Read the disclaimer and tap **Start**. It will start recording in 3 seconds.
- 4 To stop recording, tap  located at the top right of the screen. The recorded video will be saved in Gallery.



- If you violate another person's rights such as portrait right or intellectual property right or defame another person's reputation by using the functions provided for the screen recording service, you may be held liable to civil, criminal or administrative charges in accordance with the relevant laws. LG Electronics is not legally responsible in any way for the acts of users.

Dual App

You can install duplicate messenger apps on the product and use two accounts at the same time.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions > Dual App**.
- 2 After reading the disclaimer, tap **Confirm**.
- 3 In the list of available apps, tap **Install** to install a copy of a desired app and follow the on-screen instructions.
 - On the screen, the list of available dual apps is shown. During installation, app icons are generated on the home screen.

Pen

You can configure options for using an Active pen (optional-sold separately). Please note that this device supports the Active Pen AES2.0 (Active Electrostatic).

- 1 On the settings screen, tap **Extensions > Pen**.

- 2 Customize the following settings:
 - **Pen key shortcuts:** Configure the shortcuts on each button on your Active pen.
 - **Pen Pop shortcut:** Select which apps (up to five) to display as a shortcut.
 - **Memo preview:** Enable this option to preview memos.
 - **Drawing sound:** Apply sound effects in drawing mode.
 - **Show pointer:** Enable this option to see a pen pointer over where the pen hovers.

Shortcuts

You can use buttons such as the Lock/Power, Volume, and Google Assistant to run certain apps or functions right away.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions > Shortcuts**.
- 2 Customize the following settings.
 - **Open Camera:** Press Power key twice to open Camera.
 - **Open Screen-off memo:** Press Volume Up key twice to open Screen-off memo when the screen is locked or off.
 - **Open Camera:** Press Volume Down key twice to open Camera when the screen is locked or off.
 - **Open Google Assistant:** Press the Google Assistant key on the side of the phone.
 - **Talk to Google Assistant:** Press and hold the Google Assistant key to quickly talk to your Assistant.



- Google Assistant does not support certain languages.

KnockON

Double-tap the screen to turn the screen on or off.

See *KnockON* for details.

Increase touch sensitivity

You can increase the touch screen's sensitivity to your touch. It is recommended to turn this feature when using a screen protector.

On the settings screen, tap **Extensions** > **Increase touch sensitivity**.

Apps

You can check a list of installed apps, and configure the settings for notifications, app permissions, and more.

- 1 On the settings screen, tap **Apps**.
- 2 Customize the settings.

Battery


You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **Battery**.
- 2 Customize the following settings:
 - **Battery usage**: View the battery usage details.
 - **Battery percentage on status bar**: Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Optimized charging**: Automatically adjust charging speed according to how you charge to reduce heat and extend lifespan of battery.
 - **Adaptive battery**: Allow you to save the battery by stopping apps running in the background.

- **Background restrictions:** Enable this option to restrict background apps to save the battery while using the device. Restricted apps for power saving may not work properly or may not send you notifications.
- **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity.
- **Power saving exclusions:** Select apps to use without any functional limitation while in power saving or battery optimization mode.

Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **Storage**.
- 2 Customize the following settings:
 - **Internal storage:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **SD card:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Accounts

You can add users to share your device and register a cloud account.

- 1 On the settings screen, tap **Accounts**.
- 2 Customize the settings.

Digital Wellbeing & parental controls

You can view the product use time and set the timer for each app. Also, you can manage the mobile phone use time by using the Wind Down and Focus mode.

Select **Digital Wellbeing & parental controls** on the settings screen and set the desired function.

Google

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **Google**.

System

Update centre

You can check and install the latest version of the app or software provided by LG.

- 1 On the settings screen, tap **System > Update centre**.
- 2 Customize the following settings:
 - **App Updates:** Check if an app update is available. If available, you can install the update.
 - **Software Update:** Check if a software update is available. If available, you can install the update.

Language & keyboard

You can customize language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **System > Language & keyboard**.
- 2 Customize the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Manage keyboards:** You can change the product's basic keyboard setting, set the user environments for LG Keyboard or other installed keyboards, and set the speech recognition function for Google Voice input. Also, you can set whether to display the keyboard button in the navigation bar area on the home screen so that you can quickly switch to another keyboard.
 - **Physical keyboard:** Select to use the physical keyboard, or check keyboard shortcut keys.
 - **Spell checker:** Allow you to set various options for the Google Spell Checker feature.
 - **Autofill service:** Enable this option to enter your information saved in your account such as password, address, or credit card number with a single tap. You can also disable this option, use Google Autocomplete, or add a new service account.
 - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
 - **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
 - **Reverse mouse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Date & time

You can customize date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **System > Date & time**.
- 2 Customize the settings.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **System > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Backup

You can back up data saved on your device to another device or account.

- 1 On the settings screen, tap **System > Backup**.
- 2 Customize the following settings:
 - **LG Mobile Switch:** Allow you to transfer data from an old LG device to your new LG device. See *LG Mobile Switch* for details.
 - **Backup & restore:** Back up your device data or restore data to your device from a backup.




• Resetting your device may delete backup files saved in storage. Make sure to copy and store the important backup files to your PC.

- **Google backup:** Change Google drive backup settings. You can also check the backup account currently used, or add a new backup account.

Restart & reset

You can reset the device including network and app settings.

- 1 On the settings screen, tap **System > Restart & reset**.
- 2 Customize the following settings:
 - **Auto-restart:** Automatically restart and optimize the phone at a set time. Tap  to activate this feature. The device automatically restarts at a set time and optimize itself. Select a date and time for restart.



- You can set the device to restart itself once a week. The device automatically restarts in an hour from the preset time.
- Once the device restarts, notifications and badges are erased. Save important data before the preset time.
- The Auto-restart feature is not activated in the following situations: When the screen is turned on, when the device is in use, when the battery level is 30% or less, when the USIM card is locked, or when the device lock is activated while turning on the device.
 - Depending on the telecommunication provider, the auto-restart function may or may not be available.

- **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
- **Reset app preferences:** Reset the settings for an app. The data saved in the app will not be deleted.
- **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Restarting and resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google Account and other initial information again.
- After data initialization, the data cannot be restored.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **System > About phone** and view information.

Regulatory & safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **System > Regulatory & safety**.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **Accessibility**.
- 2 Customize the following settings:
 - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Voice notifications**: Set the device to read the caller information via voice.
 - **Vision > Font**: Change the font size, bold text or type.
 - **Vision > Display size**: Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
 - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Window zoom**: Zoom in or out within a window and invert the colour.
 - **Vision > Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.
 - **Vision > High contrast screen**: Turn the background colour into black for a high contrast screen.
 - **Vision > Screen colour inversion**: Increase the display colour contrast for people with low vision.
 - **Vision > Screen colour adjustment**: Adjust the display colour.
 - **Vision > Monochrome**: Switch the screen to grayscale mode.
 - **Vision > End call with the Power key**: End a call by pressing the Power/Lock key.
 - **Hearing > Caption preferences**: Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
 - **Hearing > Flash alerts**: Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls, messages and alarms.
 - **Hearing > Mute all sounds**: Mute all sounds and lower volume on the receiver.

- **Hearing > Audio channel:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customize the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by pressing the Power key and the Volume Up key.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Select to Speak:** Allow you to tap items to hear spoken feedback.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.




05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- On the home screen, tap **Settings** > **System** > **Language & keyboard** > **Language** > **Add language**, and select a language.
 - Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.




- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to www.lg.com/ca from your computer.
- 2 Select your region and click .
- 3 In the search bar, enter the name of your device.
- 4 Click **Support** > **Software & Firmware**.
- 5 Download **LG BRIDGE** setup file.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update,

Settings > System > Update centre > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google Account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google Account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google Account on your device: If your device is wiped but you have your Google Account on it, the device can't finish the setup process until your Google Account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google Account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google Account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licences, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred licence terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Regulatory information(FCC/IC ID number, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > System > Regulatory & safety**.

Trademarks

- Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- LG V60 ThinQ 5G is a trademark of LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



Laser safety statement

[FDA Notice]


Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorized service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

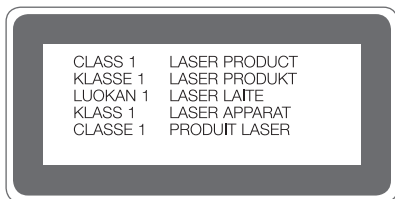

More information

Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear out over time.

- If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged.

If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.

- You can purchase protective case to protect your device from damages from the market.

Note that these protective cases are not covered under the warranty service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Aspect ratio

Some downloaded apps may not support specific aspect ratio.

In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.

Guide to data transfers

- For the data that can be exchanged between LG devices or between the LG device and a third party device, see the following table.

Type	Item details	LG device → LG device	Third party Android device → LG device	iOS device → LG device
Personal data	Contacts, messages, dial logs, calendar, voice recordings	○	○	○
	Memos	○	X	○
	Alarms	○	X	X
Media data	Photos, videos, songs, documents	○	○	○
Screen settings	Home screen settings (folders and widgets)	○	X	X
	Lock screen settings (screen lock settings excluded)	○	X	X
Apps	Downloaded apps	○	○	-
	Personal data of the downloaded app	○	X	
Others	Public certificate	○	○	X
	Settings (Wi-Fi, Bluetooth, Calls, sound & notification, accessibility, battery)	○	X	X



- Some data may not be transmitted depending on the software version, app version, operating system, manufacturer or service provider's policy.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

SIM card error

Make sure the SIM card is correctly inserted.

No network connection or dropped network

Signal is weak. Move to a window or an open area.

You are outside the carrier network area. Move and check the network.

Calls are not available

New network not authorized.

Make sure you have not set call barring for the incoming number.

Make sure you have not set call barring for the number you are dialling.

Device cannot be turned on

When the battery is completely discharged, your device will not turn on.

Fully charge the battery before turning on the device.

Charging error

Make sure the device is charging at a normal temperature.

Check the charger and its connection to the device.

Use only in-box accessories which are authorized by LG.

The battery depletes faster than when first purchased

When you expose the device or the battery to very cold or hot temperatures, the battery life may be reduced.

Battery consumption will increase when you use certain features or apps, such as GPS, games or the Internet.

The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.

Error messages appear when launching the camera

Charge the battery.

Free some memory by transferring files to a computer or deleting files from your device.

Restart the device.

If you are still having trouble with the camera app after trying these tips, contact an LG Electronics Service Centre.

The photo quality is poor

The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and the photography techniques you use.

If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may occur or images may be out of focus.

If you have any problems, reset the options.

The touch screen responds slowly or incorrectly

If you attach a screen protector or optional accessories to the touch screen, the touch screen may not function properly.

If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips, the touch screen may malfunction.

The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed to water.

Restart your device to clear any temporary software bugs.

If the touch screen is scratched or damaged, visit an LG Electronics Service Centre.

Hangs or freezes

Restart the device

- If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the device off and then on again.

Perform a boot-up

- A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or the buttons, touch screen or device are no longer responding.
- To perform a soft reset of your device, simply press and hold the Volume Down and Power keys until the device restarts.

Reset the device

- If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.
- On the settings screen, tap **System > Restart & reset > Factory data reset**.
 - This method resets all settings for the device and deletes data. Before performing the factory data reset, remember to make back-up copies of all important data stored in the device.
 - If you registered a Google Account to the device, you must sign in to the same Google Account after resetting the device.

Bluetooth device is not located

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you wish to connect to.

Make sure your device and the Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).

If the tips above do not solve your problem, contact an LG Electronics Service Centre.

A connection is not established when you connect the device to a computer

Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.
Make sure you have the proper driver installed and updated on your computer.

Downloaded application causes a lot of errors

The application is corrupted or it is incompatible with the current Android OS.

Remove and reinstall the application.



06

For Your Safety

Important Information

This user guide contains important information on the use and operation of this device. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the device. Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment.

Before You Start

Safety Instructions



- To reduce the possibility of electric shock, do not expose your device to high humidity areas, such as the bathroom, swimming pool, etc.

Be careful when using your device near other electronic devices. RF emissions from your mobile device may affect nearby inadequately shielded electronic equipment. You should consult with manufacturers of any personal medical devices such as pacemakers and hearing aids to determine if they are susceptible to interference from your mobile device. Turn off your device in a medical facility or at a gas station. Never place your device in a microwave oven as this will cause the battery to explode.

Safety Information

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide. Never use an unapproved battery since this could damage the device and/or battery and could cause the battery to explode.

- Never place your device in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.
- Make sure that no sharp-edged items come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Be careful that children do not swallow any parts such as rubber plugs (earphone, connection parts of the device, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.
- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.

- When riding in a car, do not leave your device or set up the hands-free kit near the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.
- Do not use a hand-held device while driving.
- Do not use the device in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft).
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your device. There is a risk of this causing a fire.
- Do not drop, strike, or shake your device severely. Such actions may harm the internal circuit boards of the device.
- Do not use your device in high explosive areas as the device may generate sparks.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating.
- Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.
- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause fire or electric shock.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your device.
- Do not disassemble the device.
- Do not place or answer calls while charging the device as it may short-circuit the device and/or cause electric shock or fire.
- Only use the batteries, antennas, and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
- Only authorized personnel should service the device and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.
- An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you are within a service area and that the device is turned on.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

- Use and store your device in temperatures between 0 °C/32 °F and 35 °C/95 °F, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.
- A mobile device requires proper air circulation in order to dissipate heat. Direct skin contact and inadequate circulation of air flow to the device may cause the device to overheat. The device must be at least 1.0 cm (0.39 inches) away from the user's body.
- Prevent dust or any other foreign substances from getting into the Charger/USB cable port. It may cause heat or fire.

FCC RF Exposure Information



- Read this information before operating the device.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies.

The design of this device complies with the FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the device kept 1 cm (0.39 inches) between the user's body and the back of the device. To comply with FCC/ISED RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1 cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the device. Any belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components may not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 1 cm (0.39 inches) separation distance between the user's body and the back of the device, and have not been tested for typical bodyworn operations may not comply with FCC/ISED RF exposure limits and should be avoided.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device complies with Part 15 of FCC rules and ISERC licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Part 15.105 Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference with radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you can try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Cautions for Battery

- Do not disassemble.
- Do not short-circuit.
- Do not expose to high temperature: 140°F (60°C).
- Do not incinerate.

Battery Disposal

- Please dispose of your battery properly or bring it to your local wireless carrier for recycling.
- Your device contains an internal battery. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.

Adapter (Charger) Cautions

- Using the wrong battery charger could damage your device and void your warranty.
- The adapter or battery charger is intended for indoor use only.
- Do not expose the adapter or battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as the bathroom.

Avoid damage to your hearing

- Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

TIA Safety Information

Provided herein is the complete TIA Safety Information for Wireless Handheld devices. Inclusion of the text covering Pacemakers, Hearing Aids, and Other Medical Devices is required in the owner's manual for CTIA Certification. Use of the remaining TIA language is encouraged when appropriate.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable device is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals. In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless devices.

Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

The design of your device complies with the FCC guidelines (and those standards).

Device Operation

NORMAL POSITION: Hold the device as you would on any telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless devices in the areas where you drive. Always obey them. Also, if using your device while driving, please:

- Give full attention to driving - driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if the driving conditions do require.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals.

However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless device.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of 15.24 cm (6 inches) be maintained between a handheld wireless device and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. This is consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the device more than 15.24 cm (6 inches) from their pacemaker when the device is turned ON;
- Should not carry the device in a breast pocket.
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn your device OFF immediately.

Hearing Aids

Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if they are adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your device OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle.

You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your device OFF in any facility where posted notices do require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your device while in the air. Turn your device OFF before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your device OFF when in a blasting area or in areas posted: 'Turn off two-way radio' Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your device OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your device and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

Charger and Adapter Safety

The charger and adapter are intended for indoor use only.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your device model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or impact the battery as it may cause electric shock, short-circuit, and fire. Store the battery in a place out of reach of children.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, Media Net Browsing, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.



Notice for Battery replacement

- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.
- Your device has an internal battery. For your safety, do not remove the back cover. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your device in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your device, and clean the power plug pin when it is dirty.
- When using the power plug, ensure that it is firmly connected. If it is not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your device in a pocket or bag without covering the receptacle of the device (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may shortcircuit the device. Always cover the receptacle when not in use.
- Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuiting of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your device. The magnetism of the device may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your device for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the device is not used for a long period of time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the device in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the device.
- Do not immerse your device in water. If this happens, turn it off immediately. If the device does not work, take it to an authorized LG service centre.
- Do not paint your device.

- The data saved in your device might be deleted due to careless use, repair of the device, or upgrade of the software. Please backup your important device numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the device in public places, set the ring tone to vibration so as not to disturb others.
- Do not turn your device on or off when putting it near your ear.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- Do not attempt to repair or modify the device yourself. Your device is equipped with an internal rechargeable battery which should be replaced only by LG or an authorized LG Service Centre. You should never attempt to open or disassemble this device yourself and doing so may cause damage that will void your warranty.

FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration Centre for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Devices.

1. Do wireless devices pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless devices. There is no proof, however, that wireless devices are absolutely safe. Wireless devices emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF during standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless devices?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation emitting consumer products such as wireless devices before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless devices are shown to emit radio frequency energy (RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless devices to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the devices so that the hazard no longer exists. Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless device industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF emitted by wireless devices;
- Design wireless devices in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing of wireless devices with the best possible information on possible effects of wireless device use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless devices with the Federal Communications Commission (FCC). All devices that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless devices. The FCC also regulates the base stations that the wireless device networks rely upon. While these base stations operate at a higher power than wireless devices themselves, the RF exposure on people from these base stations is typically thousands of times lower than it is from wireless devices. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of devices are the subject of this update?

The term 'wireless device' refers here to handheld wireless devices with built-in antennas, often called 'cell,' 'mobile,' or 'PCS' devices. These types of wireless devices can expose the user to measurable radiofrequency energy (RF) because of the short distance between the device and the user's head. These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the device is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called 'cordless devices,' which have a base unit connected to the device wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of radiofrequency energy (RF) energy exposures characteristic of wireless devices have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer causing chemicals so as to be predisposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless devices, so we don't know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless devices and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless device RF exposures.

However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of device use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless devices poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless devices would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop - if they do may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless devices. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the device is held, or which model of device is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless device RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to radiofrequency energy (RF). The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues. The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless device safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless device users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much radiofrequency energy exposure I can get by using my wireless device?

All devices sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit radiofrequency energy (RF) exposures. The FCC/ISEDG established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC/ISEDG limit for RF exposure from wireless device is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC/ISEDG limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless device and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless devices must report the RF exposure level for each model of device to the FCC/ISEDG. The FCC website (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) gives directions for locating the FCC identification number on your device so you can find your device's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the radiofrequency energy coming from wireless devices?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the radiofrequency energy (RF) exposure from wireless devices and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, 'Recommended Practice for Determining the Spatial- Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques,' sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless device users. The test method uses a tissue simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same device. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless device complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to radiofrequency energy from my wireless device?

If there is a risk from these products - and at this point we do not know that there is - it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to radiofrequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless device will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless device every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless device away from your body or use a wireless device connected to a remote antenna. Again, the scientific data does not demonstrate that wireless devices are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless device use.

10. What about children using wireless devices?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless devices, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to radiofrequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless devices. Reducing the time of wireless device use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure. Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless devices at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless device causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless device use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless device interference with medical equipment?

Radiofrequency energy (RF) from wireless devices can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure electromagnetic interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless devices. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless device EMI. The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless devices and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless devices so that no interference occurs when a person uses a 'compatible' device and a 'compatible' hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000. The FDA continues to monitor the use of wireless devices for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

Innovation, Science and Economic Development Canada
(<https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf09583.html>)

For additional information, please refer to the following resources: FDA web page on wireless devices (<http://www.fda.gov/>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(<http://www.icnirp.org>)

World Health Organization (WHO) International EMF Project
(<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (UK)
(<http://www.nrp.org.uk/>)

10 Driver Safety Tips

Your wireless device gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless devices, one that every user must uphold. When operating a car, driving is your first responsibility.

When using your wireless device behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless device and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most devices offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the device keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a handsfree device. A number of handsfree wireless device accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless device or a speaker device accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Position your wireless device within easy reach. Make sure you place your wireless device within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Do not take notes or look up device numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Don't get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip – dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.

7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
8. Use your wireless device to call for help. Your wireless device is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations – with your device at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard or medical emergency. Remember, it is a free call on your wireless device!
9. Use your wireless device to help others in emergencies. Your wireless device provides you a perfect opportunity to be a “Good Samaritan” in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.
10. Call roadside assistance or a special wireless nonemergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless device to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

For more information, please call to 888- 901-SAFE.

Consumer Information on SAR (Specific Absorption Rate)

This Model Device Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves.

Your wireless device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. * Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. Because the device is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a device model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

While there may be differences between SAR levels of various devices and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid> after searching on FCC ID: ZNFV600TM.

Additionally, the highest SAR values can also be found on the LG website: <https://www.lg.com/global/support/sar/sar>

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org/>

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile devices used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

* Product meets current FCC & ISED Radio Frequency Exposure Guidelines.

FCC ID: ZNFV600TM

IC: 2703C-V600TM

Precautions when using SIM cards

- Do not insert the SIM card into the device with the label or seal attached. This may cause damage.
- Do not remove the SIM card while using the device. This may damage the SIM card or the system.
- Take extra care to ensure that the SIM card is not scratched, bent, or damaged by magnet. This may delete files saved on the SIM card or cause device malfunctions.

Precautions when using memory cards

- Make sure that the orientation is correct when inserting the memory card.

Inserting using the wrong orientation may damage the card.

Notice!

- The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
 - The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit;
 - The maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate.
- *High-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.



07

**LIMITED
WARRANTY**

LIMITED WARRANTY STATEMENT

ARBITRATION NOTICE: THIS LIMITED WARRANTY CONTAINS AN ARBITRATION PROVISION THAT REQUIRES YOU AND LG TO RESOLVE DISPUTES BY BINDING ARBITRATION INSTEAD OF IN COURT, UNLESS THE LAWS OF YOUR PROVINCE OR TERRITORY DO NOT PERMIT THAT, OR, IN OTHER JURISDICTIONS, IF YOU CHOOSE TO OPT OUT. IN ARBITRATION, CLASS ACTIONS AND JURY TRIALS ARE NOT PERMITTED. PLEASE SEE THE SECTION TITLED "PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES" BELOW.

Warranty Laws

In the United States, the following laws govern warranties that arise in retail sales of consumer goods:

- The California Song-Beverly Consumer Warranty Act [CC §§1790 et seq],
- The California Uniform Commercial Code, Division Two [Com C §§2101 et seq], and
- The federal Magnuson-Moss Warranty Federal Trade Commission Improvement Act [15 USC §§2301 et seq; 16 CFR Parts 701–703]. A typical Magnuson-Moss Act warranty is a written promise that the product is free of defects or a written promise to refund, repair, or replace defective goods. [See 15 USC §2301(6).] Remedies include damages for failing to honor a written warranty or service contract or for violating disclosure provisions. [See 15 USC §2310(d).] Except for some labeling and disclosure requirements, the federal Act does not preempt state law. [See 15 USC §2311.]

In Canada, the consumer protection, business practices and/or sale of goods laws of your provincial jurisdiction of residence govern warranties that arise in retail sales of consumer goods. In addition, the Canadian Consumer Product Safety Act applies to product safety.

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the product extends for ONE (1) year beginning on the date of purchase of the product by the original end user.
2. The limited warranty extends only to the original end user of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
3. This warranty is good only to the original end user of the product during the warranty period as long as it is in Canada.
4. Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
5. During the applicable warranty period, LG will repair or replace at LG's discretion, without charge to the original end user, any defective component part of the device or accessory.
6. LG may use rebuilt, reconditioned or new parts or components when repairing any product or replace a product with a rebuilt, reconditioned or new product.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
2. Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by spills of food or liquids.
3. Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
4. The fact that the Customer Service Department at LG was not notified by the original end user of the alleged defect or malfunction of the product, during the warranty period.
5. Products which have had their serial numbers removed or made illegible.

6. Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
7. All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
8. Products serviced by non-authorized persons or companies.

Notes:

1. This limited warranty supersedes all other warranties, expressed or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.
2. Shipping damage is the sole responsibility of the shipping company.

3. EXCLUSION OF LIABILITY:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS CANADA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

4. PROVINCIAL/TERRITORIAL LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MARKETABILITY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MARKETABILITY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some provinces or territories do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary amongst provinces and territories.

5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone number from anywhere in Canada: 1-888-542-2623

Otherwise, you may visit http://www.lg.com/ca_en/support.

Correspondence may also be mailed to the following address: LG Electronics Service- Mobile Handsets, 20 Norelco Drive, North York, Ontario M9L 2X6

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS.

Please call or write for the location of the authorized LG service centre nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES:

EXCEPT WHERE PROHIBITED BY LAW, ALL DISPUTES BETWEEN YOU AND LG ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO THIS LIMITED WARRANTY OR THE PRODUCT SHALL BE RESOLVED EXCLUSIVELY THROUGH BINDING ARBITRATION, AND NOT IN A COURT OF GENERAL JURISDICTION. EXCEPT WHERE PROHIBITED BY LAW, YOU AND LG BOTH IRREVOCABLY AGREE TO WAIVE THE RIGHT TO A JURY TRIAL AND TO BRING OR PARTICIPATE IN A CLASS ACTION.

Definitions. For the purposes of this section, references to "LG" mean LG Electronics Canada, Inc., its parents, subsidiaries and affiliates, and each of their officers, directors, employees, agents, beneficiaries, predecessors in interest, successors, assigns and suppliers; references to "dispute" or "claim" shall include any dispute, claim or controversy of any kind whatsoever (whether based in contract, tort, statute, regulation, ordinance, fraud, misrepresentation or any other legal or equitable theory) arising out of or relating in any way to the sale, condition or performance of the product or this Limited Warranty.

Notice of Dispute. In the event you intend to commence an arbitration proceeding, you must first notify LG in writing at least 30 days in advance of initiating the arbitration by sending a letter to LGECI Legal Team at 20 Norelco Drive, North York,

Ontario, Canada M9L 2X6 (the "Notice of Dispute"). You and LG agree to engage in good faith discussions in an attempt to amicably resolve your claim. The notice must provide your name, address, and telephone number; identify the product that is the subject of the claim; and describe the nature of the claim and the relief being sought. If you and LG are unable to resolve the dispute within 30 days of LG's receipt of the Notice of Dispute, the dispute shall be resolved by binding arbitration in accordance with the procedure set out herein. You and LG both agree that, during the arbitration proceeding, the terms (including any amount) of any settlement offer made by either you or LG will not be disclosed to the arbitrator until the arbitrator determines the dispute.

Agreement to Binding Arbitration and Class Action Waiver. Upon failure to resolve the dispute during the 30 day period after LG's receipt of the Notice of Dispute, you and LG agree to resolve any claims between you and LG only by binding arbitration on an individual basis, unless you opt out as provided below, or you reside in a jurisdiction that prevents full application of this clause in the circumstances of the claims at issue (in which case if you are a consumer, this clause will only apply if you expressly agree to the arbitration). To the extent permitted by applicable law, any dispute between you and LG shall not be combined or consolidated with a dispute involving any other person's or entity's product or claim. More specifically, without limitation of the foregoing, except to the extent such a prohibition is not permitted by law, any dispute between you and LG shall not under any circumstances proceed as part of a class or representative action. Instead of arbitration, either party may bring an individual action in small claims court, but that small claims court action may not be brought on a class or representative basis except to the extent this prohibition is not permitted by law in your province or territory of jurisdiction as it relates to the claims at issue between you and LG.

Arbitration Rules and Procedures. To begin arbitration of a claim, either you or LG must make a written demand for arbitration. The arbitration will be private and confidential, and conducted on a simplified and expedited basis before a single arbitrator chosen by the parties under the provincial or territorial commercial arbitration law and rules of the province or territory of your residence. You must also send a copy of your written demand to LG at LG Electronics, Canada, Inc., Attn: Legal Department- Arbitration, 20 Norelco Drive, North York, Ontario M9L 2X6. This arbitration provision is governed by your applicable provincial or territorial commercial arbitration legislation. Judgment may be entered on the arbitrator's award in any court of competent jurisdiction. All issues are for the arbitrator to decide, except that, issues relating to the scope and enforceability of the arbitration provision and to the arbitrability of the dispute are for the court to decide. The arbitrator is bound by the terms of this provision.

Governing Law. The law of the province or territory of your purchase shall govern this Limited Warranty and any disputes between you and LG except to the extent that such law is preempted by or inconsistent with applicable federal or provincial/territorial law. Should arbitration not be permitted for any claim, action, dispute or controversy between you and LG, you and LG attorn to the exclusive jurisdiction of the courts of the province or territory of your purchase for the resolution of the claim, action, dispute or controversy between you and LG.

Fees/Costs. You do not need to pay any fee to begin an arbitration. Upon receipt of your written demand for arbitration, LG will promptly pay all arbitration filing fees unless you seek more than \$25,000 in damages, in which case the payment of these fees will be governed by the applicable arbitration rules. Except as otherwise provided for herein, LG will pay all filing, administration and arbitrator fees for any arbitration initiated in accordance with the applicable arbitration rules and this arbitration provision. If you prevail in the arbitration, LG will pay your attorneys' fees and expenses as long as they are reasonable, by considering factors including, but not limited to, the purchase amount and claim amount. Notwithstanding the foregoing, if applicable law allows for an award of reasonable attorneys' fees and expenses, an arbitrator can award them to the same extent that a court would. If the arbitrator finds either the substance of your claim or the relief sought in the demand is frivolous or brought for an improper purpose (as measured by the applicable laws), then the payment of all arbitration fees will be governed by the applicable arbitration rules. In such a situation, you agree to reimburse LG for all monies previously disbursed by it that are otherwise your obligation to pay under the applicable arbitration rules. Except as otherwise provided for, LG waives any rights it may have to seek attorneys' fees and expenses from you if LG prevails in the arbitration.

Hearings and Location. If your claim is for \$25,000 or less, you may choose to have the arbitration conducted solely (1) on the basis of documents submitted to the arbitrator, (2) through a telephonic hearing, or (3) by an in-person hearing as established by the applicable arbitration rules. If your claim exceeds \$25,000, the right to a hearing will be determined by the applicable arbitration rules. Any in-person arbitration hearings will be held at the nearest, most mutually-convenient arbitration location available within the province or territory in which you reside unless you and LG both agree to another location or agree to a telephonic arbitration.

Severability and Waiver. If any portion of this Limited Warranty (including these arbitration procedures) is unenforceable, the remaining provisions will continue in full force and effect to the maximum extent permitted by applicable law. Should

LG fail to enforce strict performance of any provision of this Limited Warranty (including these arbitration procedures), it does not mean that LG intends to waive or has waived any provision or part of this Limited Warranty.

Opt Out. You may opt out of this dispute resolution procedure. If you opt out, neither you nor LG can require the other to participate in an arbitration proceeding. To opt out, you must send notice to LG no later than 30 calendar days from the date of the first consumer purchaser's purchase of the product by either (i) sending an e-mail to optout@lge.com, with the subject line: "Arbitration Opt Out;" or (ii) calling 1-800-980-2973. You must include in the opt out e-mail or provide by telephone: (a) your name and address; (b) the date on which the product was purchased; (c) the product model name or model number; and (d) the IMEI or MEID or Serial Number, as applicable (the IMEI or MEID or Serial Number can be found (i) on the product box; (ii) on a label on the back of the product beneath the battery, if the battery is removable; or (iii) from the settings menu via the following path:

Settings > System > About phone > Status).

In the event that you "Opt Out," the law of the province or territory of your residence shall govern this Limited Warranty and any disputes between you and LG except to the extent that such law is preempted by or inconsistent with applicable federal or provincial/territorial law. Should arbitration not be permitted for any claim, action, dispute or controversy between you and LG, you and LG agree to attorn to the exclusive jurisdiction of the courts of the province or territory of your residence for the resolution of the claim, action, dispute or controversy between you and LG.

You may only opt out of the dispute resolution procedure in the manner described above (that is, by e-mail or telephone); no other form of notice will be effective to opt out of this dispute resolution procedure. Opting out of this dispute resolution procedure will not affect the coverage of the Limited Warranty in any way, and you will continue to enjoy the full benefits of the Limited Warranty. If you keep this product and do not opt out, then you accept all terms and conditions of the arbitration provision described above.

Conflict of Terms. In the event of a conflict or inconsistency between the terms of this Limited Warranty and the End User Licence Agreement ("EULA") in regards to dispute resolution, the terms of this Limited Warranty shall control and govern the rights and obligations of the parties and shall take precedence over the EULA.



LG
Life's Good

Electronics Canada Inc.
North York ON M9L 2X6



08

**LG Dual Screen
(LM-V605N)**

Getting to Know LG Dual Screen

You can connect an LG Dual Screen (LM-V605N) to this product for use.



- You can connect the LG dual screen (hereinafter “Dual Screen”) to a dedicated mobile device (hereinafter “mobile phone”), to use the product.
- Depending on the performance of the dedicated phone, some features of the Dual Screen may be limited. Also, the product may not support other mobile devices.
- This product is not water resistant. Do not expose the device to liquid or moisture.
- If the device is wet, the LDI located inside the device changes in colour. In this case, the device is ineligible for any free-of-charge repair services provided under the device’s limited warranty.

Before use

Guide on Dual Screen use

- Depending on the performance of the V60 ThinQ, some features of Dual Screen may be limited.
- The Dual Screen may not support other mobile devices.
- The Dual Screen cannot be used alone.
- Do not use or charge the Dual Screen when there is moisture in the communication and power terminal of the product.
 - This may cause fire, electric shock, injury, or device malfunction.
 - If there is moisture, stop using the device immediately and remove the moisture completely.
- Please note that, if you attach a protective film or protective glass on the Dual Screen or the screen of the mobile phone, the product may not fold completely.

- If you attached a protective film or thick sticker on the surface of the Dual Screen or the back of the mobile phone, the product may not function properly due to the contact failure of the communication/power terminal.
- If you use the Dual Screen connected to your mobile phone, the wireless charging function or the NFC function may not work properly.
- Your device has a dedicated receiver (57~66GHz) built-in for the LG V60 ThinQ.



- Dual Screen is not water resistant. Do not expose the device to liquid or moisture.
- If the device is wet, the LDI located inside the device changes in colour. In this case, the device is ineligible for any free-of-charge repair services provided under the device's limited warranty.

Product components and accessories

The following items are included with your Dual Screen.

- LG Dual Screen
- Quick Start Guide
- Charging Adapter




- Make sure to use the authentic accessories provided by LG Electronics. Using products that are not authentic may cause deterioration of phone call quality, device malfunction, etc. In such a case, you may not be able to receive service provided by LG Electronics.
- Some of Dual Screen parts are made of tempered glass. If you drop your product on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged. If this happens, stop using your product immediately and contact an LG Customer Service Centre.



- The appearance and specifications of your product are subject to change without notice.
- The exterior and specifications of Dual Screen may be changed without prior notification to improve its performance.

Parts overview

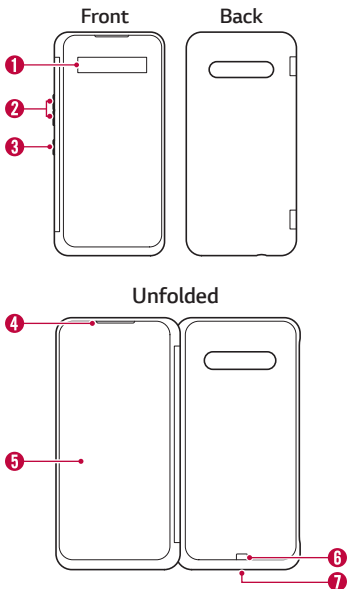


- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Cover Display | 5 Touch screen |
| 2 Volume keys | 6 Communication/Power terminal |
| 3 Google Assistant key | 7 Pogo Pin Port |
| 4 Hole for earpiece | |




- This manual is designed for users who connect a LG V60 ThinQ to this LG Dual Screen. For more information on how to use this LG Dual Screen and LG V60 ThinQ, please visit www.lg.com and refer to the detailed user manual.

Plugging the mobile phone into the Dual Screen


- 1 Completely unfold the Dual Screen so that it is parallel to a flat surface.

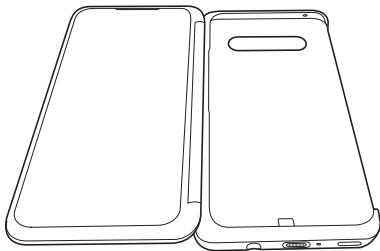


- 2 Slide the bottom of your phone into the bottom of the Dual Screen as shown in the figure. At this time, make sure that the **1** part of the phone fits the **2** part of the Dual Screen correctly.

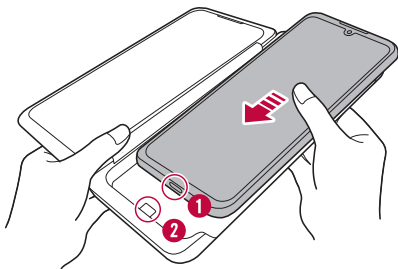

- 3 Press the **1** part of the phone with your finger to engage the edge of phone with that of the Dual Screen.

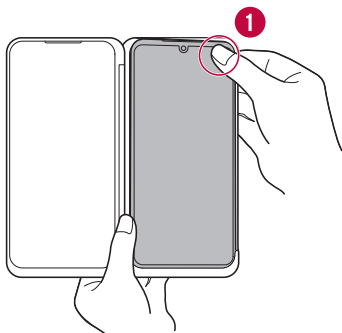


- 4 Press the **2** part of the phone to fully engage the Dual Screen with the phone.

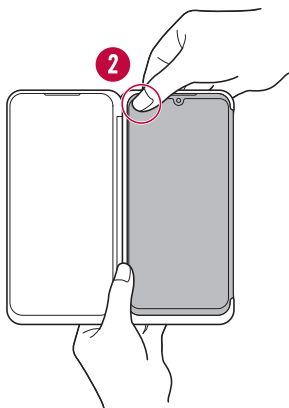


- Make sure that your phone is fully inserted into the Dual Screen before use.

Removing the mobile phone from the Dual Screen


- 1 Unfold the Dual Screen completely and hold it firmly with both hands as shown in the figure.

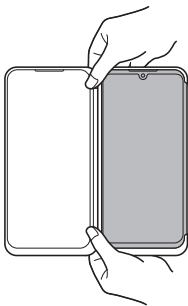


- 2 Press the **1** part of the Dual Screen with your finger while simultaneously pushing the back of the phone with your other finger to pull the edge of the phone out of the Dual Screen.

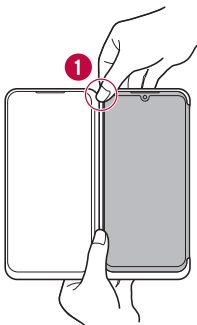

- 3 Pull the **2** part of the phone out of the Dual Screen following the same directions from the previous step.

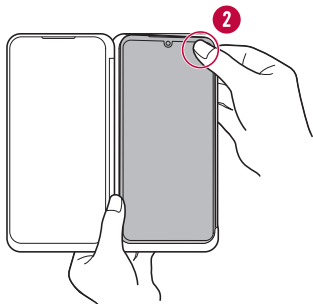

- 4 Hold the Dual Screen with both hands and slide the phone in the direction of the arrow to remove it. Be careful not to twist the phone left or right or push it up at an excessive angle.

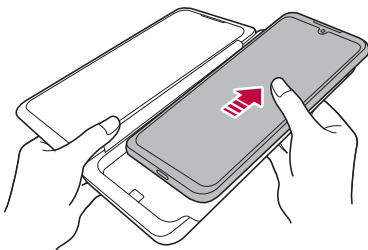



CAUTION:

- Do not lift the phone from the Dual Screen at an acute angle as shown below.






- If you pull the phone from the Dual Screen at an excessive angle or with excessive force when removing the phone, you may damage the Communication/Power terminal on the bottom of the Dual Screen or the USB data communication and charger port on the phone. Be sure to push up the phone in the direction of the arrow as shown in the figure when removing it.
- Be careful not to drop the Dual Screen or the phone while inserting or removing the phone.
- When you insert or pull out your phone from the Dual Screen, be cautious not to use excessive force. Doing so may damage the Dual Screen.
- Some of the Dual Screen parts are made of tempered glass. Dropping the Dual Screen on a hard surface or subjecting it to a strong impact may cause the tempered glass to crack or wear, damaging the Dual Screen or causing injury. If this happens, stop using the Dual Screen immediately and visit your nearest LG Customer Service Centre for repair.
- In the following situations, the Dual Screen folder may not close fully or the Dual Screen may not operate normally due to poor communication or faulty connection of the power terminal.
 - If you attach a protective film, protective glass, or other accessories on the Dual Screen or the screen of your phone
 - If you attach a protective film or thick stickers on the Dual Screen connection area or the rear side of your phone
 - If you insert sheets of paper or cards between the Dual Screen and your phone
- If you use the wireless charging or NFC function while your phone is inserted into the Dual Screen, charging may not work properly.
- When the phone is mounted on the Dual Screen, it cannot be connected to a TV with an HDMI cable. When the phone is unmounted from the Dual Screen, it can be connected to a TV with an HDMI cable.

Using the Charging Adapter

You can use the charging adapter to charge your phone or move data while your phone is inserted into the Dual Screen.


- 1 With the phone mounted on the Dual Screen, connect the charging adapter to the charging port at the bottom of the Dual Screen as shown in the figure below.

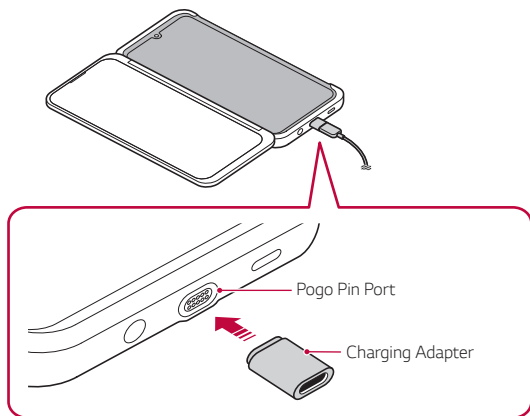

- The USB connection via Pogo Pin does not support OTG, audio, HDMI or USB 3.0. For these, directly connect the cable to the port on the phone after removing the Dual Screen.

2 Connect a USB Type-C cable.

- You can charge the phone or move data.

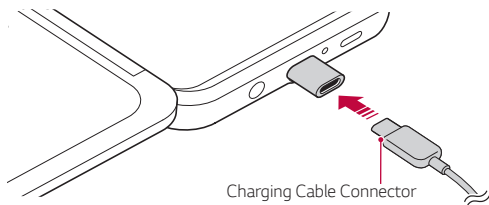


- When the charging adapter is not in use, disconnect power from the charger and keep it separate from the charging cable connector. If the magnet part of the charging adapter gets in contact with nearby metals or conductive substances, it may be broken, burned, or damaged from electric shock.
- Make sure that you always use the charging adapter provided with the Dual Screen. If you lose the charging adapter or want to purchase a new one, call the LG Electronics Customer Service Centre for details.
- The charging adapter and the charging port at the bottom of the Dual Screen are connected magnetically. Do not shake or pull out the charging adapter while using it.

Using the Dual Screen

When making a phone call


When making a phone call, you can fold the Dual Screen outward to 360 ° or fold it inward to 0 °.

- If you are using the Dual Screen by folding it 360 °, make sure that the front and back of the Dual Screen are in full contact. In this case, the screen of the Dual Screen automatically turns off to save the power.

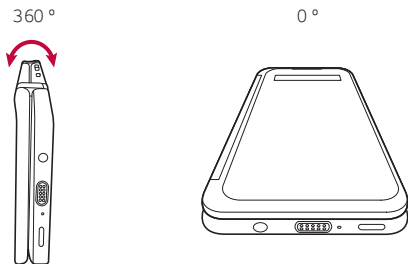

Using the Dual Screen

Unfold the Dual Screen to put the two screens side by side.

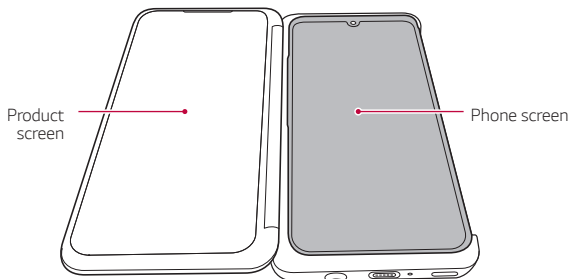

Adjusting the Screen Colour

When using the product screen and the phone screen at the same time, you may notice colour difference may occur between the two screens.

- Try adjusting the colour temperature or RGB levels. On the home screen, tap **Settings > Display > Screen colour**, then adjust Colour Temperature or RGB levels.
- Colours may look different depending on the viewing angle, so adjust the colours while the product is in a fully unfolded state.

Using Dual Screen Home


Getting to Know Dual Screen Home


The Dual Screen home can operate independently of the product's screen.

- It provides quick launch icons and a home touch bar.
- You can change the background and set up widgets.
- On the home screen, you can also run different apps from the apps drawer and add or delete folders.

Using the Dual Screen Panel


You can open the **Dual Screen** panel by dragging down the top of the screen.


- You can adjust the screen brightness on the **Dual Screen** panel.
 - If you activate synchronization by selecting **Sync**, the screen brightness of the dual screen comes in sync with that of the connected product.
- You can tap **Screenshot** to capture the product screen.
 - You can save the captured image using **QuickMemo+** or save it in **Gallery**.
- You can turn off the product screen by tapping **Dual Screen**.
 - The dual screen and the connected phone are disconnected.
- You can tap  to enter the settings menu of the dual screen.

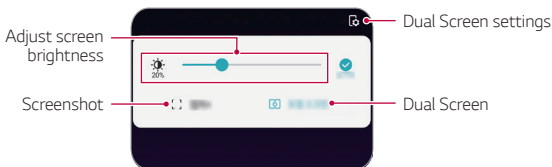

Making Changes to Dual Screen Home

Touch and hold an empty area on the dual screen home and run a desired function.

- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change wallpapers, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Wallpapers**.
- To change the default screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once more.

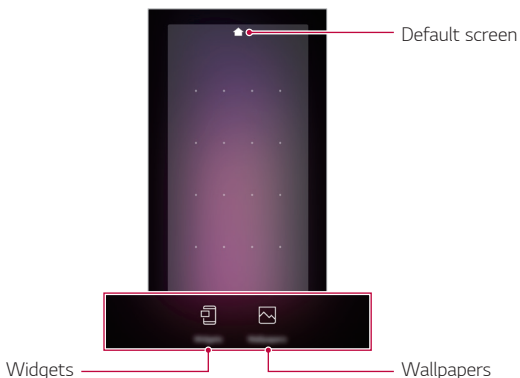


Viewing the Dual Screen background

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen.

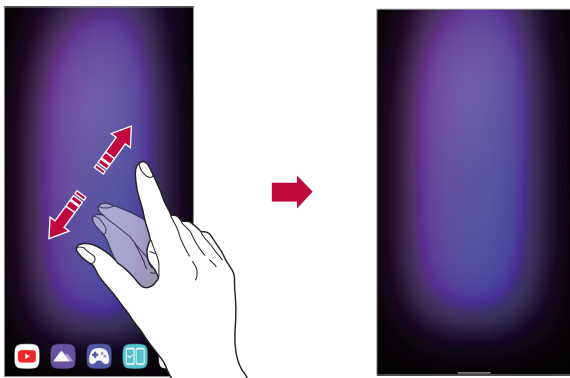

Setting Dual Screen environment

You can set the dual screen environment on the phone connected to the dual screen.

- 1 On the home screen, tap **Settings > Display > Dual Screen**.



- You must connect your phone to the dual screen to see the menu item for dual screen environment setting.

- 2 Select and set the desired functions.


- **Cover Display:** You can set whether to use cover display on the front of the dual screen.
- **Dual Screen Tool:** If you connect your phone to the dual screen, the dual screen tools appear on the screen. The brightness level is synchronized with that of the Dual Screen.
- **Use Dual Screen:** You can turn on and off the dual screen, switch screens between the phone and the dual screen.
- **Brightness:** You can adjust the screen brightness by moving the control bar to the left or right.
- **Keep the same as main screen:** You can synchronize the brightness level with that of the connected phone.
- **Wide view:** You can set an app to be expanded on both screens.
- **Wallpaper:** You can select the wallpaper for the Home screen.
- **App drawer Icon:** You can show or hide the App drawer on your product.
- **My Pick App:** You can select apps to run automatically every time you turn on the dual screen.




- The list of apps that appear on the screen may differ depending on the service provider.





Using Dual Screen Screenshot

Capturing screen using Dual Screen Screenshot


Pull down the status bar on the screen that you want to capture, and tap  **Screenshot**.

- To save the captured image, tap  and save it to the desired location.
 - You can save the captured image using **QuickMemo+** or save it in **Gallery**.
- To always save data in the same location, check **Use as default app** before selecting a desired app.








Writing notes on screen using Dual Screen Screenshot


- 1 Pull down the status bar on the screen that you want, and tap  **Screenshot**.
 - The captured image appears as the memo desktop, and the memo tool appears at the top of the screen.
- 2 Take notes freely on the captured image.
 - Tap  to make a note on the screen with handwriting.
 - Tap  to enter text at the bottom of the screen.
- 3 To save the memo, tap  and save it to the desired location.
 - You can save the memo using **QuickMemo+** or save it in **Gallery**.
 - If you enter text only, it is automatically saved in QuickMemo+.

Dual Screen Tool

If you connect your phone to the dual screen and turn on the dual screen, the **Dual Screen Tools** menu icon  appears on the side of the phone screen.

Tap  to open the **Dual Screen Tools** menu and access the options shown below.

	You can tap it lightly to show or hide the Dual Screen Tools menu.
	You can switch the screens between the dual screen and the phone.
	You can send the screen from the phone to the dual screen.
	You can bring the screen from the dual screen to the phone.
	If you use the dual screen only, you can lower the brightness level of the phone screen (main screen) to save battery. If you do not want to use this function, swipe the main screen.
	You can have a web browser screen extended to the dual screen to use in Wide view.
	You can turn off the dual screen.

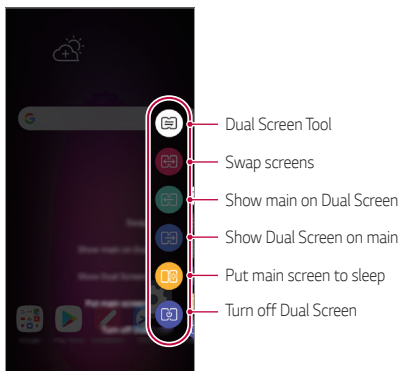

Dual Screen Tool

Swap screens

Show main on Dual Screen

Show Dual Screen on main

Put main screen to sleep

Turn off Dual Screen



- If you turn off your phone, the dual screen also turns off. However, if you turn off the dual screen, the phone stays on.
- This feature is not available on the lock screen and is activated when you unlock the screen.

Using Multi-Page Mode


You can extend the use of an app to the main screen and the dual screen for convenience.




- This function is also available in partner apps in addition to the Camera and Gallery apps.
- The UI may differ depending on the app used.

Using Multi-Page Mode in Camera


You can shoot a photo or video on the phone or dual screen and view the result on the other screen.

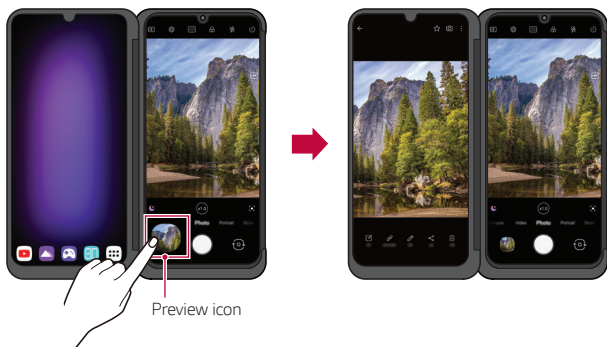

- 1 On the home screen, tap  on the phone or dual screen and shoot a photo or video.
- 2 After shooting a photo or video, select the Preview icon.
 - You can view the photo or video you have taken on the other screen where the camera is not running.




- Once you tap the Preview icon to view a photo or video, the preview screen stays on and automatically displays the last photo or video taken as you shoot more photos and videos.
- This function does not remain active if you close the Camera app and open again.

Using Multi-Page Mode in Gallery

Tap  in a folder in Gallery on the Dual Screen or phone to view enlarged photo or video on the opposite screen.


- 1 On the home screen, tap  on the phone or dual screen.
- 2 Select an album folder and then tap .
 - The photo or video will be displayed in an enlarged view on the opposite screen.
 - Tap  to quit this function.

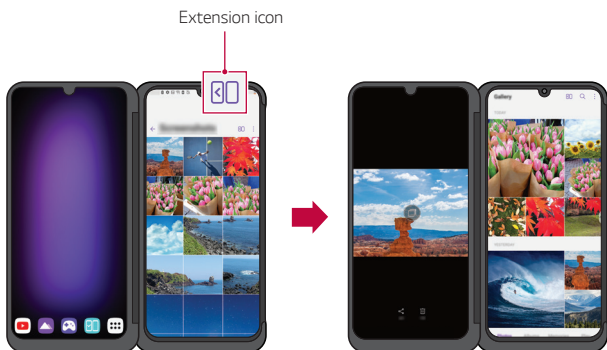

Using Dual Screen app

Each time you turn on the dual screen, the preset dual screen apps run automatically.

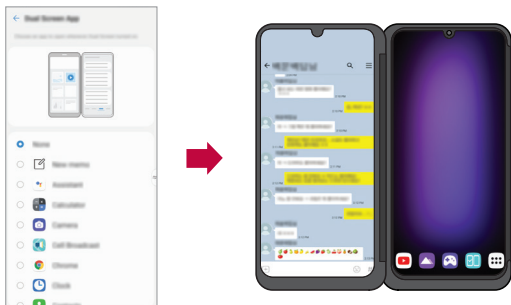

- 1 On the home screen, tap **Settings > Display > Dual Screen > My Pick App**.
- 2 Select the apps that will run automatically each time you turn on the dual screen.



- Some apps cannot be run as dual screen apps.
- The list of apps that appear on the screen may vary depending on the service provider.

Using Dual Screen Wide View

When you are using the Chrome app, you can use the Wide view mode to make a screen to be extended to both screens for a wider view.

- 1 While the phone is connected to the dual screen, open the Chrome app.
- 2 Tap , then tap **Wide view** .
- 3 You can extend the screen horizontally or vertically.



- When you use the Wide view mode, you can also extend the keyboard input field in either portrait or landscape mode.

Moving between App Screens on Dual Screen

You can swipe the screen with three fingers to move an app screen between the dual screen and the phone.


- Swipe the app screen left or right with three fingers to move freely between the main screen and the dual screen.



Swipe the app screen with three fingers



Move the app screen to the main screen

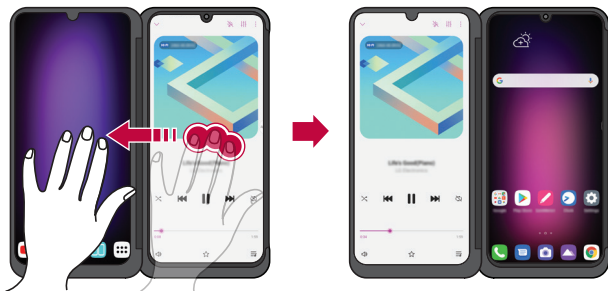

Swipe the app screen
with three fingers



Move the app screen to the
dual screen




- To use this feature, three fingers must touch the screen at the same time.

Using Dual Keyboard on Dual Screen

While using the keyboard in landscape mode, you can expand the keyboard to use the top screen as an app screen and the bottom screen as a keyboard screen.

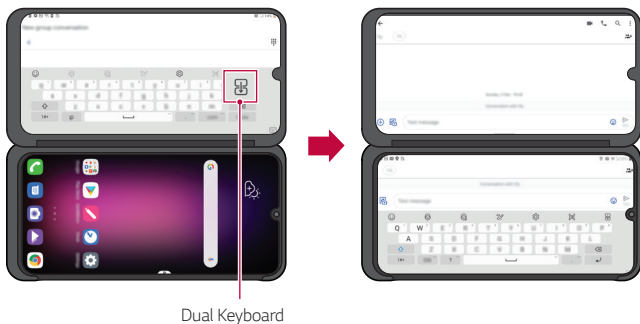

- 1 Switch the dual screen to landscape mode on the keyboard input screen.
- 2 Tap  in the keyboard input window of the dual screen.
 - You can type on the keyboard on the bottom screen while viewing the text entered on the top screen.
 - Tap  in the expanded state to return the bottom keyboard to its original position.




- To move the app screen up or down, touch the screen with three fingers and swipe in the direction you want to move it. See [Moving between App Screens on Dual Screen](#) for details.

Using Mirror Mode on Dual Screen

When taking photos using the camera, you can preview the photos on the dual screen.

- 1 On the home screen, tap .
- 2 Tap  on the top of the camera screen.
 - **Mirror Mode** appears on the dual screen.

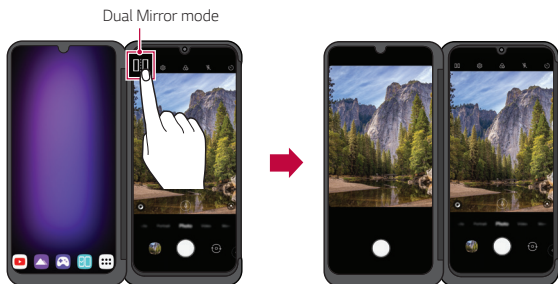

- You can also take pictures or videos directly from the dual screen.

Use the dual screen to adjust the angle for various situations as listed below.

- High angle shot: Use when capturing an image of a crowd at a concert or festival or when capturing an image of a large space.
- Low angle shot: Use when capturing an image of your child at the child's eye level or when capturing an image of high buildings, etc.




High angle shooting



Low angle shooting


Using Instant Capture on Dual Screen

When the phone is connected to the dual screen, the **Instant Capture**  function is enabled on the LG Keyboard.

You can use the keyboard on the main screen, capture the screen on the dual screen, and insert it directly into the keyboard input window.

Tap  on the LG Keyboard input screen.


- The screen on the dual screen is captured and automatically attached to the keyboard input window.

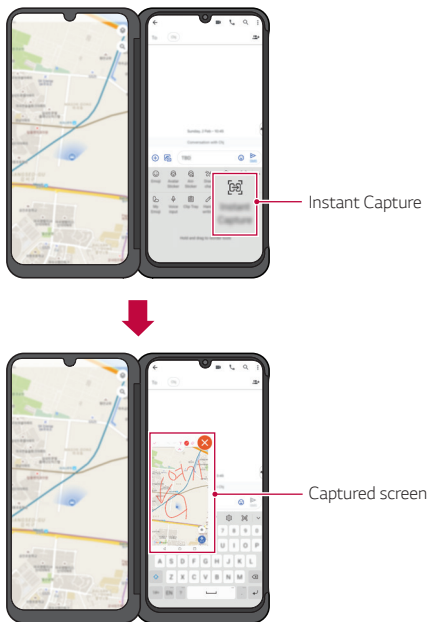


- You cannot extend the keyboard to both screens with this feature enabled.

LG Game Pad


You can use virtual controllers on the product screen to play games on the phone. When playing the game, separate the main screen and the dual screen so that the controller does not block the game screen.

- 1 On the home screen, tap **Game Launcher** and select **LG Game Pad**

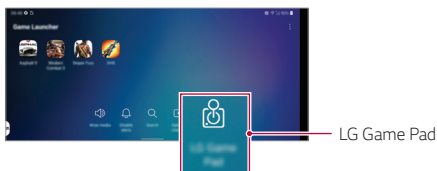


- **LG Game Pad** appears on the product screen.



- 2 Tap  and then swipe it left and right to select your preferred style of **LG Game Pad**.



You can play the game by holding the Dual Screen as shown below.




- **LG Game Pad** is only available for games that support hardware game pads.
- Depending on the game, some apps or buttons may not support **LG Game Pad**.


Create Custom Game Pad

In addition to the **LG Game Pad**, you can customize your own game pad. You can create your own game pad that syncs with the buttons to play the game.


- 1 Run the game on the Dual Screen.
 - Turn the device horizontally so that the Dual Screen is at the top and the phone screen is at the bottom.



- 2 On the home screen, tap **Game Launcher** and select **LG Game Pad** , and then swipe it to the right end of the screen.
 - **Create Custom Game Pad** appears on the screen.
 - Tap **+** on the **Create Custom Game Pad** screen.

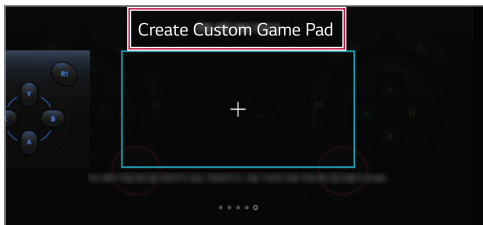


- 3 Tap **+** on the top right of the **Custom Game Pad** screen to display the available buttons and select a button to use on the my **Custom Game Pad**.
- The selected button appears on the **Custom Game Pad** screen.

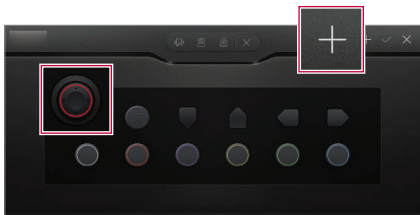

- 4 While watching the game screen on the Dual Screen, place the selected button onto the desired location of your phone screen.
- Select **+** on the game of the Dual Screen and sync it with the newly created button.
 - Adjust the position and size of the newly created button on your phone screen.



- By operating the newly created button on your phone screen, you can get the same effect as operating the button on the dual screen.

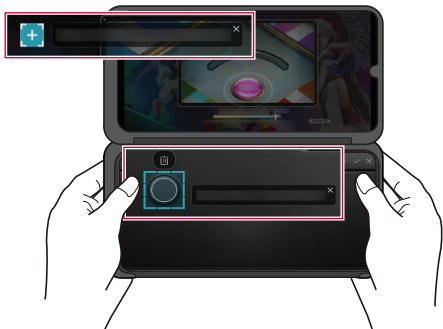

5 Tap ✓ to save **Custom Game Pad**.

- When saving **Custom Game Pad**, the game title is used as the title of **Custom Game Pad**.



- **Custom Game Pad** you created will be the dedicated game pad for the game.
- Some buttons may not work when the game is updated.
- **Custom Game Pad** can be created only on the phone screen. the Dual Screen does not support it.

Trademarks

- Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

More information

Precautions on product handling

- You can connect the LG dual screen (hereinafter “product”) to a dedicated mobile device (hereinafter “mobile phone”), to use the product.
- Depending on the performance of the a dedicated mobile phone, some features of Dual Screen may be limited. Also, the product may not support other mobile devices.
- This product cannot be used alone.
- Please note that, if you attach a protective film or protective glass on the product or the screen of the mobile phone, the product may not fold completely.
- If you attached a protective film or thick sticker on the surface of the product or the back of the mobile phone, the product may not function properly due to the contact failure of the communication/power terminal.
- If you use the product connected to your mobile phone, the wireless charging function or the NFC function may not work properly.

- Do not use or charge the product when there is moisture in the communication and power terminal of the product.
 - This may cause fire, electric shock, injury, or device malfunction.
 - If there is moisture, stop using the device immediately and remove the moisture completely.
- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Using the battery

- This Dual Screen does not use its own battery.
- If the Dual Screen is mounted with a phone, it uses the phone's battery.



09

For Your Safety
(LG Dual Screen)

This guide contains important information on the use and operation of this product. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to and/or misuse of the device. Any changes or modifications not expressly approved in this guide could void your warranty for this product.

Important information about the device

- The device apps, services, illustrations and content may differ depending on the area, service provider, software version and device, and are subject to change without notice.

Before You Start

Safety Instructions



- To reduce the possibility of electric shock, do not expose your device to high humidity areas, such as the bathroom, swimming pool, etc.

Safety Information

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

- Be careful that children do not swallow any parts such as rubber plugs (earphone, connection parts of the device, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.
- Do not use the device in areas where its use is prohibited.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your device. There is a risk of this causing a fire.
- Do not drop, strike, or shake your device severely. Such actions may harm the internal circuit boards of the device.
- Do not use your device in high explosive areas as the device may generate sparks.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating.
- Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.
- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause a fire or electric shock.

- Do not disassemble the device.
- Only authorized personnel should service the device and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Use and store your device in temperatures between 0 °C/32 °F and 35 °C/95 °F, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.
- A device requires proper air circulation in order to dissipate heat. Direct skin contact and inadequate circulation of air flow to the device may cause the device to overheat. The device must be at least 1.0 cm (0.39 inches) from between the user's body.
- Prevent dust or any other foreign substances from getting into the Charger/USB cable port. It may cause heat or fire.
- Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the liquid damage indicator changes color. Please note that this may render your product ineligible for repair services provided under the product's limited warranty.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device complies with Part 15 of FCC rules and ISED licence exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

General Notice

- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your device. The magnetism of the device may damage the data stored in the magnetic strip.
- Do not paint your device.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.

Trademarks

- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google is a trademark of Google LLC.



10

**LIMITED
WARRANTY**
(LG Dual Screen)

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the product extends for ONE (1) year beginning on the date of purchase of the product by the original end user.
2. The limited warranty extends only to the original end user of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
3. This warranty is good only to the original end user of the product during the warranty period as long as it is in Canada.
4. Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
5. During the applicable warranty period, LG will repair or replace at LG's sole discretion, without charge to the original end user, any defective component part of the phone or accessory.
6. LG may use rebuilt, reconditioned or new parts or components when repairing any product or replace a product with a rebuilt, reconditioned or new product.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
2. Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by spills of food or liquids.
3. Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
4. The fact that the Customer Service Department at LG was not notified by the original end user of the alleged defect or malfunction of the product, during the warranty period.
5. Products which have had their serial numbers removed or made illegible.
6. Damage resulting from use of non-LG approved accessories.

7. All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
8. Products serviced by non-authorized persons or companies.

Notes:

1. This limited warranty supersedes all other warranties, expressed or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.
2. Shipping damage is the sole responsibility of the shipping company.

3. EXCLUSION OF LIABILITY:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS CANADA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in Canada:

LG Electronics Canada, Inc.

Tel. 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)

https://www.lg.com/ca_en/support



LG Electronics Canada, Inc.
20 Norelco Drive, Toronto,
ON M9L 2X6, Canada

Supplier's Declaration of Conformity ISED Compliance Information

- 1 Model Name: LM-V605N
- 2 Responsible Party – Canada Contact Information
 - LG Electronics Canada, Inc.
20 Norelco Drive, Toronto,
ON M9L 2X6, Canada
- 3 Telephone No. or Internet Contact Information
 - Tel: 1-647-253-6300
 - E-mail: jordan.vaeth@lge.com

4 ISED Compliance Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 This device may not cause interference.
- 2 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



LG
Life's Good

Electronics Canada Inc.
North York ON M9L 2X6

Au sujet de ce Guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi ce produit LG. Veuillez lire attentivement ce Guide de l'utilisateur avant d'utiliser pour la première fois cet appareil, afin de garantir une utilisation sûre et conforme.

- Veuillez toujours utiliser des accessoires LG authentiques. Les articles fournis sont conçus exclusivement pour cet appareil et pourraient ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les descriptions correspondent aux réglages par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont susceptibles de devoir être actualisées, et la prise en charge de ces applications pourrait être retirée sans préavis. Si vous avez des questions au sujet d'une application fournie, veuillez contacter le service après-vente LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de services concerné.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation d'un logiciel provenant de sources non officielles pourrait endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte des données. Ce type d'intervention constituerait une infraction à votre contrat de licence LG et annulerait votre garantie.
- Il se peut que certains contenus et illustrations soient différents de ceux de votre appareil, en fonction de votre région, de votre fournisseur de services, de la version du logiciel ou du système d'exploitation, et ils pourraient faire l'objet de modifications sans avis préalable.
- Le logiciel, l'audio, le fond d'écran, les images et autres médias fournis avec votre appareil font l'objet d'une autorisation pour une utilisation restreinte. Toute extraction et utilisation de ces matériels à des fins commerciales ou autres pourrait constituer une infraction sur les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous avez l'entière responsabilité de l'utilisation illégale du média.
- Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer pour des services de données tels que la messagerie, le téléchargement, le téléversement, la synchronisation automatique et la localisation. Pour annuler les frais supplémentaires, veuillez sélectionner un plan de données adapté à vos besoins. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Instructions



AVERTISSEMENT : Situations qui pourraient entraîner des blessures à l'utilisateur et à d'autres personnes.



ATTENTION : Situations qui pourraient entraîner des blessures mineures ou endommager l'appareil.



NOTE : Avis et informations supplémentaires.

Sommaire

01

Fonctions personnalisées

- 7 Caractéristiques de l'appareil photo
- 12 Fonctions d'enregistrement audio
- 15 Assistant Google
- 16 HD Audio Recorder
- 18 Reconnaissance d'empreinte digitale
- 22 Fonction multitâche
- 24 AOD (always-on display)
- 25 Remarques sur les propriétés d'imperméabilité

02

Fonctions de base

- 29 Composantes du produit et accessoires
- 30 Aperçu des pièces
- 33 Mettre en marche ou éteindre l'appareil
- 34 Installation de la carte SIM

- 37 Insertion de la carte mémoire
- 38 Retrait de la carte mémoire
- 38 Batterie
- 42 Écran tactile
- 45 Écran d'accueil
- 56 Verrouillage de l'écran
- 60 Cryptage de la carte mémoire
- 61 Faire des captures d'écran
- 62 Saisir du texte
- 66 Partage de contenu
- 68 Ne pas déranger

03

Applications utiles

- 70 Installer et désinstaller des applications
- 72 Raccourcis vers des applications
- 73 Téléphone
- 77 Messagerie
- 78 Appareil photo
- 99 Galerie
- 105 Répertoire
- 107 QuickMemo+
- 110 Horloge

- 111 Musique
- 113 Lanceur De Jeu
- 113 Calculatrice
- 113 ThinQ
- 114 LG Health
- 116 Smart cleaning
- 116 LG Mobile Switch
- 116 Corbeille des applications
- 117 SmartWorld
- 117 RemoteCall Service
- 118 Google apps
- 146 Comptes
- 146 Bien-être numérique et contrôles parentaux
- 147 Google
- 147 Système
- 151 Accessibilité

04

Paramètres

- 122 Paramètres
- 122 Réseau et Internet
- 129 Appareils connectés
- 133 Son
- 135 Notifications
- 135 Écran
- 137 Papier peint & Thème
- 137 Écran de verrouillage et sécurité
- 139 Confidentialité
- 140 Position
- 140 Extensions
- 145 Applis
- 145 Batterie
- 146 Stockage

05

Annexe

- 155 Paramètres de langue LG
- 155 LG Bridge
- 156 Mise à jour du logiciel du téléphone
- 158 Guide anti-vol
- 159 Informations sur les logiciels libres
- 159 Avis relatif à la réglementation (Numéro d'ID de la FCC/IC, etc.)
- 160 Marques de commerce
- 161 Énoncé de sécurité de dispositif au Laser
- 162 Plus d'informations
- 164 FAQ

06

Pour votre sécurité

07

GARANTIE LIMITÉE

08

Dual Screen LG (LM-V605N)

- 200 Introduction au Dual Screen LG
- 200 Avant utilisation
- 202 Composantes du produit et accessoires
- 203 Aperçu des pièces
- 204 Ancrer le téléphone mobile dans le Dual Screen
- 206 Retrait du téléphone mobile du Dual Screen
- 210 Utilisation de l'adaptateur de charge
- 212 Utilisation du Dual Screen
- 232 Marques de commerce
- 233 Plus d'informations

09

Pour votre sécurité (LG Dual Screen)

10

GARANTIE LIMITÉE (LG Dual Screen)



01


Fonctions personnalisées





Caractéristiques de l'appareil photo

Contrôle du Délai

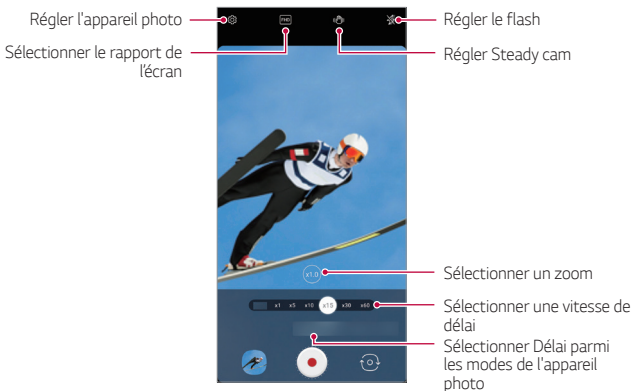Vous pouvez enregistrer des vidéos en **Délai** optimisées pour la situation. Les vidéos peuvent être enregistrées à une vitesse optimale et un mouvement régulier en analysant divers environnements de prise de vue. La vitesse du Délai peut être ajustée automatiquement en fonction de la cible et de l'environnement de la prise de vue. Il est également possible de sélectionner manuellement la vitesse de Délai.

1 Touchez  et sélectionnez **Délai** dans les modes de l'appareil photo.





- 2 Touchez  pour enregistrer une vidéo.
 - Vous pouvez modifier un zoom et la vitesse de Délai pendant l'enregistrement en Time-lapse.
 - Pour mettre sur pause un enregistrement, touchez . Pour continuer l'enregistrement, touchez .
- 3 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
 - La vidéo enregistrée sera enregistrée dans la Galerie.




- Le son n'est pas enregistré en **Délai**.
- Vous pouvez économiser de l'espace de stockage en définissant l'option **Enregistrer sous HEVC** dans . Il compresse le fichier vidéo au format HEVC.
- D'autres appareils peuvent ne pas prendre en charge les fichiers vidéo au format HEVC.


Effet AR 3D


L'objectif Z au dos de l'appareil vous permet de prendre des **Effets AR 3D** réalistes en reconnaissant plus en détail les contours du visage. Parce que votre visage est reconnu avec précision, vous pouvez tirer un autocollant sans que vos mains n'apparaissent même si votre visage est partiellement couvert par vos mains.

- 1 Touchez  et sélectionnez **Autocollant** parmi les modes de l'appareil photo.
- 2 Sélectionnez .

- 3 Balayez la liste d'autocollants vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'autocollant AR à utiliser.
- Le visage détecté par l'objectif est numérisé en 3D.

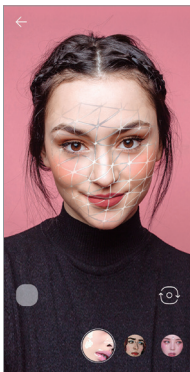

- 4 Touchez  pour prendre une photo.
- La photo est prise avec l'**Autocollant AR 3D** appliqué.

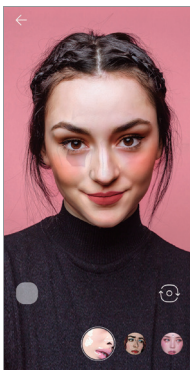


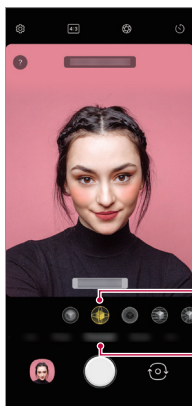
- La fonction de numérisation 3D de l'objectif Z est disponible uniquement pour la prise de vue en gros plan.

Effet Photo 3D

L'**Effet Photo 3D** vous permet de prendre des photos 3D qui donnent une plus grande sensation de profondeur aux portraits en utilisant l'objectif Z au dos de l'appareil. Les photos prises avec **Effet Photo 3D** peuvent être vues en tant qu'images animées dans l'appli **Galerie**.

Vous pouvez partager des photos 3D via Facebook, qui prend en charge la norme Google Depth.


- 1 Touchez  et sélectionnez **Portrait** parmi les modes de l'appareil photo.
- 2 Sélectionnez **Effet Photo 3D** parmi les modes d'effet pour Portrait.




Sélectionner Effet Photo 3D pour les modes d'effet

Sélectionner Portrait pour les modes de l'appareil photo


- 3 Touchez  pour prendre une photo.
 - La photo est enregistrée dans la Galerie.
 -  **3D Photo Effect** apparaît sur l'image prise avec **Effet Photo 3D**.

- 4 Sélectionnez une photo 3D dans la Galerie ou l'Aperçu et touchez  pour appliquer un effet photo.
- Sélectionnez **Enregistrer une copie** ou **OK** après avoir appliqué l'effet.

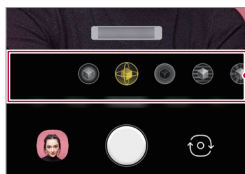

Sélectionner un effet de photo






- Cette fonction n'est disponible que lorsque vous prenez une photo avec l'appareil photo arrière.
- Lorsque vous voyez le message « **Effect Photo 3D est disponible** », touchez  pour prendre une photo. Sinon, l'**Effet Photo 3D** ne sera pas appliqué à la photo enregistrée.





Fonctions d'enregistrement audio

Enregistrement en ASMR

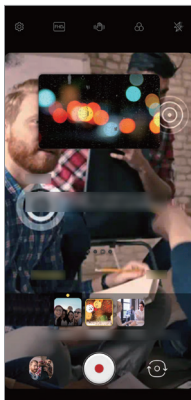Cette fonction vous permet d'enregistrer l'audio de manière claire et précise en amplifiant le son des microphones.



- 1 Touchez  et sélectionnez **Vidéo** parmi les modes de l'appareil photo.
- 2 Touchez  et sélectionnez **Enregistrement en ASMR** parmi les options audio.




- 3 Touchez  pour enregistrer une vidéo.
 - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez écarter ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - Pour mettre sur pause un enregistrement, touchez . Pour continuer l'enregistrement, touchez .
- 4 Touchez  pour mettre fin à l'enregistrement vidéo.





Bokeh de la voix

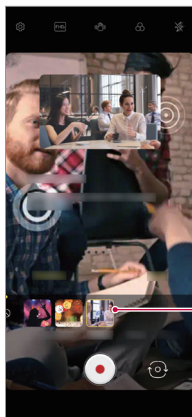Vous pouvez accentuer clairement la voix tout en réduisant le bruit ambiant.

- 1 Touchez  et sélectionnez **Vidéo** parmi les modes de l'appareil photo.
- 2 Touchez  et sélectionnez **Bokeh de la voix** parmi les options audio.



Sélectionner Bokeh de la voix pour les options audio


- 3 Touchez  pour enregistrer une vidéo.
 - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez écarter ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - Pour mettre sur pause un enregistrement, touchez . Pour continuer l'enregistrement, touchez .
- 4 Touchez  pour mettre fin à l'enregistrement vidéo.




- Après avoir enregistré une vidéo, vous pouvez sélectionner la zone souhaitée et zoomer avant uniquement sur cette partie pendant la lecture de la vidéo.

Son 3D Moteur LG

La fonction de son ambiophonique 3D vous permet d'entendre un son stéréo optimisé. Lors de la lecture de musique ou d'une vidéo, vous pouvez profiter d'un son stéréo immersif comme si vous écoutiez sur le site.

- 1 Faites glisser le panneau des notifications vers le bas.
- 2 Touchez  pour activer ou désactiver la fonction de son ambiophonique 3D.

Ou touchez **Paramètres** > **Son** > **Qualité du son et effets** > **Son 3D Moteur LG**, puis touchez  pour activer cette fonction.



Sélectionner le Son 3D Moteur LG



- Vous devez connecter un périphérique audio externe par câble pour utiliser cette fonction, qui ne prend pas en charge les périphériques sans fil ou les périphériques **Bluetooth**®.

Assistant Google

Présentation de l'Assistant Google

Votre appareil est doté de la fonction Assistant Google intégrée. Trouvez des réponses et faites ce que vous avez à faire pendant que vous êtes en déplacement.



- Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous d'abord au réseau et connectez-vous à votre compte Google.

Lancement de l'Assistant Google

- 1 Appuyez sur le bouton Assistant Google situé sur le côté gauche de l'appareil.
ou
Balayez en diagonale depuis le bord inférieur de l'écran.
- 2 Touchez **COMMENCER**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran.
 - L'appareil enregistre vos données vocales pour la reconnaissance.
- 4 Choisissez d'utiliser ou non la fonction de déverrouillage par reconnaissance vocale.
 - Si vous utilisez la fonction de déverrouillage par reconnaissance vocale, vous pouvez déverrouiller l'appareil même si l'écran est éteint ou si l'appareil est en cours de charge en disant « **OK Google** » ou « **Hey Google** ».




- Cette fonctionnalité peut être plus vulnérable que les autres verrouillages d'écran, tels qu'un Schéma, un NIP et un Mot de passe. Lorsqu'une voix similaire ou votre voix enregistrée est utilisée, l'écran peut être déverrouillé.
- Vous devez déverrouiller l'appareil en utilisant la méthode spécifiée si vous n'arrivez pas à déverrouiller l'appareil avec la reconnaissance vocale. Voir *Réglage des paramètres de verrouillage d'écran* pour plus de détails.

- 5 Touchez **Enregistrer**.

Accès par voix

- 1 Lorsque l'écran d'accueil est éteint ou verrouillé, dites « **OK Google** » ou « **Hey Google** ».
- 2 Lorsque l'écran Assistant Google apparaît, dites une commande ou posez une question.

Accès à partir de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur le bouton Assistant Google situé sur le côté gauche de l'appareil.
ou
Balayez en diagonale depuis le bord inférieur de l'écran.
- 2 Dites une commande ou posez une question lorsque vous voyez  au bas de l'écran.



- Dans un environnement où les connexions de données Wi-Fi ou mobiles sont médiocres, Assistant Google peut être limité et le degré de précision de la reconnaissance vocale peut être réduit.
- Si la parole est ambiguë, si le microphone est masqué, si un lecteur de média est en cours de lecture ou si l'environnement sonore est bruyant, le degré de précision de la reconnaissance vocale peut être réduit. Lorsque vous utilisez le produit via des commandes vocales, prononcez-les de façon précise dans un environnement silencieux pour obtenir un meilleur degré de précision de la reconnaissance vocale.

HD Audio Recorder

Le HD Audio Recorder vous permet de configurer les paramètres audio manuellement afin que vous puissiez enregistrer des fichiers audio en fonction de votre environnement.

Modes d'enregistrement

Vous pouvez enregistrer un fichier audio de haute définition en sélectionnant et en configurant le mode audio adapté à l'environnement d'enregistrement.

Sur l'écran d'accueil, touchez **Essentiels > HD Audio Recorder > **

Normal

Vous pouvez effectuer un enregistrement audio sans réglages supplémentaires.

ASMR

Vous pouvez utiliser un microphone très sensible pour enregistrer clairement les plus petits détails du son.

Concert





Vous pouvez effectuer un enregistrement audio lors d'un concert ou d'autres événements musicaux.

Personnalisée

Vous pouvez configurer manuellement les paramètres souhaités pour l'enregistrement audio.

Mode Studio

Avec le mode Studio, vous pouvez lire un fichier audio ou de la musique, et enregistrer votre voix en même temps, ainsi que créer un effet de chorale en enregistrant votre voix plusieurs fois, et enregistrer vos commentaires sur le fichier audio d'origine du présentateur.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Essentiels** > **HD Audio Recorder** >  > **personnalisé**.
- 2 Touchez .
- 3 Sélectionnez un fichier audio qui va servir de musique de fond.
- 4 Touchez  pour enregistrer la voix.
- 5 Touchez  pour sauvegarder le fichier enregistré.



- Le fond sonore ne peut être diffusé que par des écouteurs. Veillez à brancher des écouteurs avant d'utiliser cette fonctionnalité.

Reconnaissance d'empreinte digitale

Aperçu de la reconnaissance d'empreinte digitale

Vous devez enregistrer votre empreinte digitale sur votre appareil avant de pouvoir utiliser la fonction de reconnaissance des empreintes digitales.

Vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance des empreintes digitales dans les cas suivants:

- Pour déverrouiller l'écran.
- Pour afficher le contenu verrouillé dans **Galerie** ou dans **QuickMemo+**.
- Pour confirmer un achat en vous connectant à une application ou en vous identifiant avec votre empreinte digitale.



- Vous pouvez utiliser les données d'empreinte digitale pour l'authentification de l'utilisateur. Il est possible que le capteur d'empreintes digitales reconnaisse une empreinte différente mais très similaire à l'empreinte enregistrée. Pour renforcer la sécurité, il est recommandé d'utiliser un schéma, un NIP ou un mot de passe pour déverrouiller l'écran.
- Si l'appareil ne peut pas détecter votre empreinte digitale ou si vous avez oublié la valeur spécifiée pour l'enregistrement, rendez-vous au centre de service à la clientèle LG le plus proche avec votre appareil et votre carte d'identité.

Précautions relatives à l'utilisation de la reconnaissance d'empreinte digitale

La précision de la reconnaissance d'empreinte digitale peut diminuer pour plusieurs raisons. Afin de maximiser la précision de la reconnaissance d'empreinte digitale, veuillez vérifier les points suivants avant d'utiliser l'appareil.

- En bas au centre de l'écran de l'appareil, un capteur intégré reconnaît les empreintes digitales. Veillez à ne pas rayer ni endommager le capteur d'empreintes digitales avec des objets métalliques tels que des pièces de monnaie ou des clés.
- S'il y a des substances étrangères (sueur, lotion, eau, saleté, graisse, etc.) sur le capteur d'empreinte digitale ou sur le doigt à placer sur le capteur, la reconnaissance d'empreinte digitale risque de ne pas fonctionner correctement. Essayez le capteur et le doigt et enlevez toute humidité avant de poser le doigt sur le capteur.

- Si la surface du doigt est rugueuse en raison de cicatrices ou d'une peau gercée, il est possible que le capteur ne puisse pas reconnaître l'empreinte digitale. Dans un tel cas, enregistrez l'empreinte d'un autre doigt.
- Si vous pliez le doigt ou n'utilisez que le bout du doigt, votre empreinte digitale risque de ne pas être reconnue. Assurez-vous que le doigt couvre toute la surface du capteur d'empreintes digitales.
- Scannez seulement un doigt à chaque enregistrement. Le fait de scanner plusieurs doigts pourrait perturber l'enregistrement et la reconnaissance d'empreinte digitale.
- Il est possible que l'appareil génère de l'électricité statique si l'air ambiant est sec. Si l'air ambiant est sec, évitez de scanner des empreintes digitales, ou bien touchez un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie ou une clé avant de scanner votre empreinte digitale afin d'éliminer l'électricité statique.

Enregistrer les empreintes digitales

Vous pouvez enregistrer et sauvegarder vos empreintes digitales sur l'appareil pour utiliser l'identification par empreinte digitale.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Empreintes digitales**.




- Un écran de verrouillage doit être configuré pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.
- Si le verrouillage de l'écran est actif, configurez l'écran de verrouillage en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. Voir *Réglage des paramètres de verrouillage d'écran* pour plus de détails.

- 2 Repérez l'emplacement du capteur d'empreintes digitales en bas au centre de l'écran et placez légèrement le doigt sur le capteur.




- Veillez à ce que le doigt recouvre complètement le capteur d'empreintes digitales.

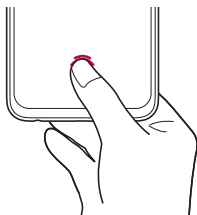

- 3 Suivez les instructions à l'écran.
 - Déplacez le même doigt petit à petit sur le capteur jusqu'à ce que l'enregistrement de l'empreinte digitale soit terminé.
 - Placez le doigt sur le capteur. Lorsque vous sentez une vibration, retirez le doigt du capteur.
- 4 Une fois l'enregistrement de l'empreinte digitale effectué, touchez **OK**.
 - Touchez **Ajouter plus** pour enregistrer une autre empreinte digitale. Étant donné que le taux de réussite de la reconnaissance d'empreintes digitales dépend de l'état de l'empreinte digitale enregistrée, il est recommandé d'enregistrer plusieurs empreintes digitales différentes.



Gérer les empreintes digitales

Vous pouvez modifier ou effacer les empreintes digitales enregistrées.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez conformément à la méthode de verrouillage spécifiée.
- 3 Touchez une empreinte digitale dans la liste des empreintes digitales pour la renommer. Pour la supprimer, touchez .

Affichage de l'icône d'empreinte digitale lorsque l'écran est éteint

Vous pouvez définir le mode d'affichage de l'emplacement du capteur d'empreinte sur l'écran lorsque ce dernier est éteint.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez l'écran en fonction de la méthode définie.
- 3 Vérifiez si  est activé pour l'option **Touchez pour afficher l'icône lorsque l'écran est éteint**. Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction, désactivez-la en faisant glisser .

Déverrouiller l'écran à l'aide d'une empreinte digitale

Vous pouvez déverrouiller l'écran ou afficher le contenu verrouillé à l'aide de votre empreinte digitale. Activez les fonctions souhaitées :

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez conformément à la méthode de verrouillage spécifiée
- 3 Sur l'écran des paramètres de l'empreinte digitale, activez la fonction souhaitée :
 - **Verrouillage d'écran**: Déverrouillez l'écran à l'aide d'une empreinte digitale.
 - **Verrouillage du contenu** : Déverrouillez le contenu à l'aide d'une empreinte digitale. Pour cela, vérifiez que le verrouillage de contenu est paramétré.

Fonction multitâche

Écran des utilisations récentes

Balayez le bouton Accueil — vers le haut et maintenez pour voir l'historique de l'utilisation récente.

Fenêtre contextuelle

Présentation de la fenêtre contextuelle

Vous pouvez ouvrir plusieurs applications à l'écran et basculer facilement entre elles à tout moment.

- 1 Balayez vers le haut — depuis le bord inférieur de l'écran.
- 2 Touchez l'icône de l'application en haut à gauche de l'écran de l'application et sélectionnez **Fenêtre contextuelle**.
 - Si vous touchez l'icône de l'application, les menus **Info sur l'appli**, **Multi-fenêtre**, **fenêtre pop-up**, **Épingler une appli** apparaissent.
- 3 L'appli apparaît sous la forme d'une fenêtre contextuelle à l'écran.



- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certaines applis ou certains écrans.


Multi-fenêtre

Si vous utilisez la barre de navigation gestuelle


- 1 Balayez vers le haut — depuis le bord inférieur de l'écran.
 - Les applications récemment utilisées apparaissent.
 - Si vous touchez l'icône de l'application, les menus **Info sur l'appli**, **Multi-fenêtre**, **fenêtre pop-up**, **Épingler une appli** apparaissent.



- 2 Touchez l'icône de l'application en haut à gauche de l'appli à afficher et sélectionnez **Multi-fenêtre**.
 - L'appli sélectionnée apparaît dans la moitié supérieure de l'écran.
- 3 Balayez les applications récemment utilisées vers la gauche ou la droite et touchez une application pour l'afficher dans la moitié inférieure de l'écran.
 - L'appli sélectionnée apparaît dans la moitié inférieure de l'écran.
- 4 Pour fermer la multi-fenêtre, touchez la ligne de séparation de la multi-fenêtre et touchez (X).

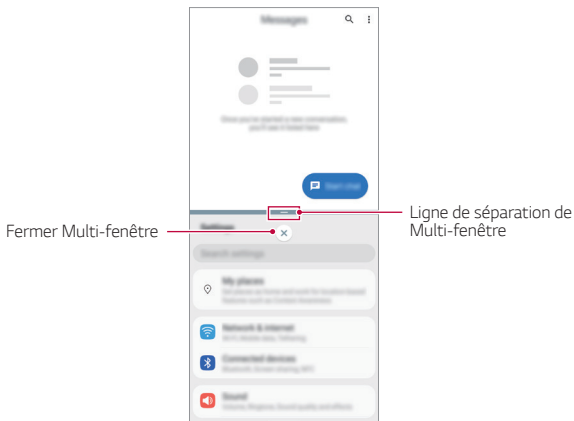


Si vous utilisez les touches de la barre de navigation

- 1 Touchez  sur la barre de navigation.
 - Les applications récemment utilisées apparaissent.
Si vous touchez l'icône de l'application, les menus **Info sur l'appli**, **Multi-fenêtre**, **fenêtre pop-up**, **Épingler une appli** apparaissent.



- 2 Touchez l'icône de l'application en haut à gauche de l'appli à afficher dans la multi-fenêtre et touchez **Multi-fenêtre**.
 - L'appli sélectionnée apparaît dans la moitié supérieure de l'écran.
- 3 Balayez les applications récemment utilisées vers la gauche ou la droite et touchez une application pour l'afficher dans la moitié inférieure de l'écran.
 - L'appli sélectionnée apparaît dans la moitié inférieure de l'écran.





- Pour régler la taille de l'écran divisé, faites glisser la barre de division . Il est également possible de fermer la multi-fenêtre en faisant glisser la barre de division complètement dans le haut ou le bas de l'écran.
- La fonction Multi-fenêtre n'est pas prise en charge par certaines applis de LG ou téléchargées depuis le Play Store.
- Voir [Fonction multitâche](#) pour plus de détails.

AOD (always-on display)

Vous pouvez afficher la date, l'heure ou la signature lorsque l'écran principal est éteint.

Balayez le bas de l'écran Always-on display pour activer les fonctions Appareil photo, Capture +, Wi-Fi, paramètres audio, **Bluetooth**[®], Flash, Musique et plus.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Écran > AOD (always-on display)**.
- 2 Sélectionnez l'image que vous voulez afficher et touchez **Enregistrer**.
 - Touchez l'image souhaitée parmi Horloge numérique, Horloge analogique, Horloge double, Signature ou Image.
 - Afin de définir la période de temps pendant laquelle activer la fonction AOD (always-On display), touchez **Montrer l'affichage**.
 - Faites glisser **Outils rapides et lecteur de musique**  pour balayer sur les icônes d'état des outils rapides et du lecteur de musique.
 - Touchez **AI Pick**  pour afficher des informations utiles fournies en fonction de la sensibilité au contexte.
 - Pour améliorer la luminosité de la fonction AOD, touchez **Plus grande luminosité de l'affichage**.



- La batterie s'épuise plus rapidement lorsque vous utilisez la fonctionnalité AOD (always-On display). Désactivez cette fonction pour économiser la batterie.
- Pour désactiver la fonction Always-on display, sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Écran > AOD (always-on display)**, puis touchez .

Remarques sur les propriétés d'imperméabilité

Ce produit est imperméable et résistant à la poussière conformément à l'indice de protection IP68.

Votre produit a été testé dans un environnement contrôlé et s'est révélé pouvoir résister à l'eau et à la poussière dans certaines circonstances (exigences de la classification IP68 telle que décrite dans la norme internationale IEC 60529 - Degré de protection fourni par les boîtiers [code IP]; conditions de test : 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 mètre, pendant 30 minutes). N'exposez pas l'appareil à des conditions qui diffèrent des conditions de test. Les résultats peuvent varier lors de l'utilisation réelle.



AVERTISSEMENT

En dépit d'une certification IP68, votre appareil n'est pas imperméable aux conditions non testées dans l'environnement contrôlé de LG. Veuillez noter que tout dommage qui se produit en raison de ces causes modifie la couleur du LDI (indicateur de dommages par liquide). Si la couleur du LDI situé à l'intérieur du produit change, le produit doit être considéré comme non admissible pour les services de réparation gratuits fournis dans le cadre de la garantie limitée du produit.

Évitez d'exposer le produit à des environnements excessivement poussiéreux ou humides. N'utilisez pas le produit dans les environnements suivants.



N'immergez le produit dans aucun liquide chimique (savon, etc.) autre que de l'eau.



N'immergez pas le produit dans de l'eau salée (y compris de l'eau de mer).



N'immergez pas le produit dans une source chaude.



Ne nagez pas avec le produit.



Ne déposez pas le produit directement sur du sable (sur une plage, par exemple) ou de la boue.



N'immergez pas le produit à une profondeur supérieure à environ 1,5 mètre.

N'immergez pas votre produit dans l'eau durant plus de 30 minutes.

- Si votre produit est mouillé, assurez-vous d'essuyer le microphone, le haut-parleur et la prise stéréo avant de l'utiliser.
- Si vous mouillez votre produit ou vos mains, essuyez-les complètement avant toute manipulation de l'appareil.
- N'utilisez pas le produit dans des endroits où il risquerait d'être aspergé d'eau sous pression (près d'un robinet ou d'une pomme de douche, par exemple), et ne l'immergez pas dans l'eau pour de longues périodes, ce produit n'étant pas conçu pour supporter de fortes pressions d'eau.

- Ce produit n'est pas résistant aux chocs. Ne laissez pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des chocs. Vous risqueriez d'endommager ou de déformer l'unité principale, ce qui pourrait permettre à l'eau de s'infiltrer.
- Les propriétés de résistance à l'eau et à la poussière du produit peuvent être réduites en cas de chute ou de choc.
- Si le produit est exposé à l'eau, servez-vous d'un linge doux et propre pour l'essuyer complètement.
- L'écran tactile et d'autres fonctions pourraient ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé alors qu'il est mouillé.
- Votre produit résiste à l'eau uniquement lorsque le plateau de la carte SIM/carte mémoire est correctement inséré.
- N'ouvrez pas le plateau de la carte SIM/carte mémoire lorsque le produit est mouillé ou immergé dans l'eau. L'exposition du plateau ouvert à l'eau ou à l'humidité pourrait endommager le produit.
- Le plateau de la carte SIM/carte mémoire contient du caoutchouc [garniture d'étanchéité] qui permet d'empêcher la poussière, l'eau ou l'humidité de pénétrer dans le produit. N'endommagez pas le caoutchouc [garniture d'étanchéité], ce qui pourrait permettre à la poussière, à l'eau ou à l'humidité de pénétrer dans le produit et l'endommager.



- Le fait de ne pas suivre les instructions fournies pourrait rendre la garantie limitée de l'appareil nulle et sans effet.
- Si l'appareil est mouillé, le LDI situé à l'intérieur de l'appareil change de couleur. Dans ce cas, l'appareil est inadmissible aux services de réparation gratuits fournis dans le cadre de la garantie limitée de l'appareil.
- Malgré un indice de protection IP68, votre appareil n'est pas complètement étanche à l'eau dans n'importe quelle situation.



02

Fonctions de base

Composantes du produit et accessoires

Les éléments suivants sont inclus avec votre appareil.

- Appareil
- Câble USB
- Épingle d'éjection
- Chargeur
- Guide de démarrage rapide




- Il se peut que les éléments décrits ci-dessus soient en option.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les éventuels accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région et du fournisseur de services.
- Utilisez toujours des accessoires de la marque LG. L'utilisation d'accessoires provenant d'autres fabricants pourrait avoir des effets sur les performances d'appel de votre appareil ou entraîner un mauvais fonctionnement. Ces accessoires peuvent ne pas être pris en charge par le service de réparation de LG.
- Certaines pièces de l'appareil sont en verre trempé. Si vous laissez tomber l'appareil sur une surface dure ou le soumettez à des chocs violents, le verre trempé risque d'être endommagé. Si cela se produit, arrêtez immédiatement d'utiliser votre appareil et communiquez avec un centre de service à la clientèle LG.



- S'il manque l'un de ces éléments de base, communiquez avec le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter des éléments supplémentaires, contactez le centre de service à la clientèle de LG.
- Certains des éléments inclus dans la boîte du produit peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.
- Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la zone et du fournisseur de services.
- Retirez le film protecteur du capteur d'empreintes digitales avant d'utiliser la fonction de reconnaissance d'empreintes digitales.

Aperçu des pièces

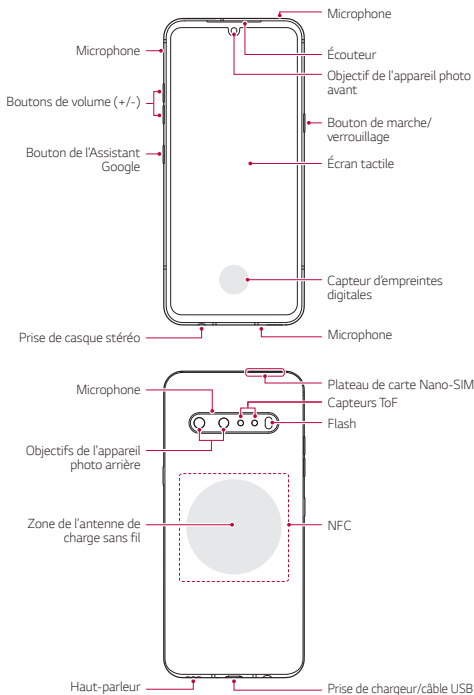

N'essayez PAS de retirer le couvercle arrière.

- Cet appareil est équipé d'une batterie non amovible. N'essayez pas de retirer le couvercle arrière. Cela pourrait endommager gravement la batterie et l'appareil, ce qui pourrait provoquer une surchauffe, un incendie et des blessures.
- Votre appareil est un appareil électronique qui génère de la chaleur pendant son fonctionnement normal. Un contact extrêmement prolongé avec la peau, en l'absence d'une ventilation adéquate, peut entraîner une gêne ou des brûlures mineures. Par conséquent, soyez prudent lorsque vous manipulez votre appareil, pendant ou immédiatement après son utilisation.

- Boutons de volume
 - Règlent le volume pour les sonneries, les appels ou les notifications.
 - Lors de l'utilisation de l'appareil photo, appuyez doucement sur un bouton de volume pour prendre une photo. Pour prendre des photos en rafale, maintenez le bouton de volume enfoncé.
 - Appuyez deux fois sur la touche Réduction du volume pour lancer l'application Appareil photo lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmentation du volume pour lancer Mémo écran éteint.
- Bouton de marche/verrouillage
 - Appuyez brièvement sur le bouton lorsque vous voulez allumer ou éteindre l'écran.
 - Tenez le bouton enfoncé lorsque vous voulez sélectionner une option de contrôle de la mise en marche.
- Bouton de l'Assistant Google
 - Vous pouvez appuyer dessus brièvement une fois pour lancer l'Assistant Google. Vous pouvez appuyer longuement dessus pour lancer l'Assistant Google, puis le relâcher pour lancer la fonction de commande vocale.
 - Voir *Assistant Google* pour plus de détails.
- Détecteur d'empreintes digitales
 - Vous pouvez utiliser le capteur d'empreintes digitales en bas au centre de l'écran pour utiliser la fonction de reconnaissance des empreintes digitales. Voir *Aperçu de la reconnaissance d'empreinte digitale* pour plus de détails.
- Capteurs de ToF (temps de vol)
 - Mesure la distance exacte en détectant l'infrarouge émis par l'illuminateur IR.




- Certaines fonctions peuvent être restreintes en fonction de la région et des spécifications de produits de différents fournisseurs de télécommunications.
- Des antennes de charge sans fil et une puce NFC sont intégrées dans la partie arrière du produit. Veillez à ne pas endommager ni recouvrir la puce NFC ou les antennes de charge sans fil.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil et ne vous asseyez pas dessus, sinon, cela pourrait endommager l'écran tactile.
- Un film ou un accessoire de protection d'écran pourrait gêner le fonctionnement du capteur de proximité.
- Si votre appareil est mouillé ou s'il est utilisé dans un endroit humide, l'écran tactile ou les touches pourraient ne pas bien fonctionner.

Quatre microphones sont intégrés dans ce produit. Faites attention de ne pas recouvrir les microphones. Pendant que vous parlez au téléphone, ne couvrez pas le microphone avec votre main ou vos doigts.


N'utilisez pas un étui de téléphone qui n'est pas un produit authentique et ne recouvrez pas le microphone avec des accessoires, du ruban adhésif, etc.

Tenez le produit correctement, comme indiqué sur l'image, lorsque vous l'utilisez.

Bonne façon

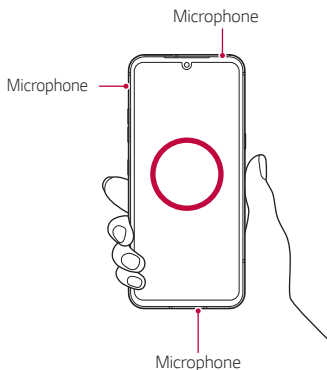

Mauvaise façon

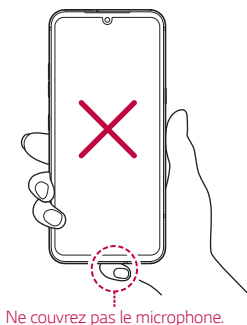

Mettre en marche ou éteindre l'appareil

Mettre en marche l'appareil

Lorsque l'appareil est éteint, tenez le bouton Marche/Verrouillage enfoncé.



- Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, la configuration initiale est lancée. La première fois, le temps de démarrage du téléphone intelligent peut être plus long que la normale.

Éteindre l'appareil

Tenez le bouton Marche/Verrouillage enfoncé, puis sélectionnez Éteindre.

Redémarrer l'appareil

Lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne répond pas, redémarrez-le en suivant les instructions ci-dessous.

- 1 Tenez enfoncés simultanément les boutons Marche/Verrouillage et Réduction du volume jusqu'à ce que l'appareil soit éteint.
- 2 Relâchez les boutons une fois que l'appareil redémarre.



- Cette fonction n'est pas disponible lorsque l'appareil est connecté au Dual screen LG (LM-V605N).

Options de contrôle de la mise en marche

Tenez le bouton Marche/Verrouillage enfoncé, puis sélectionnez une option.

- **Éteindre**: Éteignez l'appareil.
- **Éteindre et redémarrer**: Redémarrez l'appareil

Installation de la carte SIM

Insérez la carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre fournisseur de services et commencez à utiliser votre appareil.




- Soyez prudent avec la broche d'éjection, car l'un des bords est tranchant.




- Pour que les fonctions de résistance à l'eau et à la poussière soient efficaces, le plateau de cartes doit être inséré correctement.


- 1 Insérez la broche dans l'orifice du plateau de cartes et touchez la broche, puis retirez le plateau de cartes du produit.

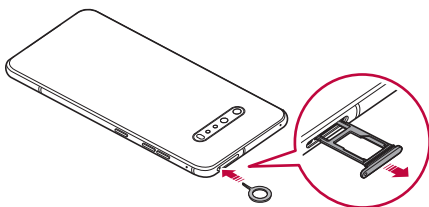


- 2 Alignez la carte Nano-SIM ou la carte mémoire sur le plateau de cartes et touchez la carte dans le sens de la flèche comme illustré.

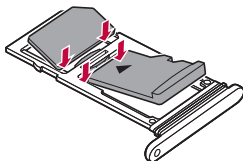

- 3 Touchez la partie restante de la carte Nano-SIM ou de la carte mémoire dans le sens de la flèche.

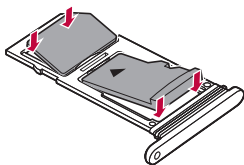

- 4 Insérez le plateau de cartes dans le téléphone comme illustré.

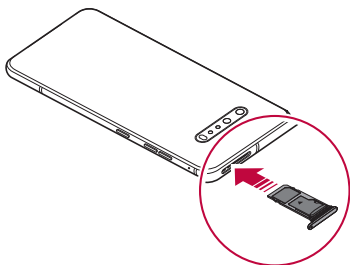



- Cet appareil prend uniquement en charge les cartes NanoSIM.



Micro



Standard




- Pour ne pas entraver les performances, il est recommandé d'utiliser l'appareil avec le type correct de carte SIM. Utilisez toujours la carte SIM fabriquée en usine fournie par le fournisseur de services.
- Ne perdez pas votre carte SIM. LG n'est pas responsable des dommages et autres problèmes engendrés par la perte ou le transfert d'une carte SIM.
- Faites attention à ne pas endommager la carte SIM lorsque vous l'insérez ou la retirez.
- Lorsque vous insérez la carte SIM ou la carte mémoire, placez-la correctement sur le plateau.
- Lorsque vous insérez le plateau de cartes dans l'appareil, insérez-le horizontalement dans le sens de la flèche, tel qu'illustré. Assurez-vous que la carte placée sur le plateau ne se déplace pas hors de sa position.
- Placez la carte SIM sur le plateau, les contacts dorés tournés vers le bas.
- Assurez-vous d'insérer la carte SIM dans l'appareil en suivant les instructions du Guide de l'utilisateur.
- Si vous insérez ou retirez le plateau de cartes de l'appareil, veillez à ce que de l'eau ou d'autres liquides ne pénètrent pas dans le plateau de cartes. Si un plateau de cartes ou une carte mouillée est insérée dans l'appareil, votre appareil peut être endommagé.
- La carte mémoire est un article en option.
- Le fait d'enregistrer et d'effacer fréquemment des données peut réduire la durée de vie de la carte mémoire.
- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données stockées dans celle-ci.

Insertion de la carte mémoire

Insérez la carte mémoire dans votre appareil.

Cet appareil prend en charge une carte microSD pouvant aller jusqu'à 2 To. Selon le fabricant et le type de la carte mémoire, certaines cartes mémoire ne sont pas compatibles avec votre appareil.

- 1 Insérez la broche d'éjection dans le trou du plateau de cartes.
- 2 Retirez le plateau.
- 3 Placez la carte mémoire sur le plateau, les contacts dorés tournés vers le bas.

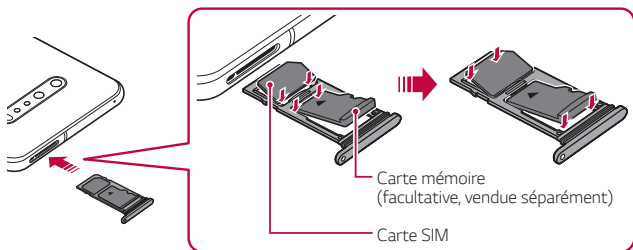

- 4 Remettez le plateau dans la fente.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données stockées dans celle-ci.



- Le fait d'enregistrer et d'effacer fréquemment des données peut réduire la durée de vie de la carte mémoire.

Retrait de la carte mémoire

Démontez la carte mémoire avant de la retirer, par sécurité.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Stockage** > .
- 2 Insérez la broche d'éjection dans le trou du plateau de cartes, puis retirez le plateau de cartes de l'appareil.
- 3 Retirez la carte mémoire du plateau de cartes.
- 4 Remettez le plateau dans la fente.




- Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'appareil transfère des informations. Cela peut provoquer la perte ou la corruption des données, voire endommager la carte mémoire et/ou l'appareil. LG ne peut être tenu responsable des pertes résultant de l'utilisation incorrecte des cartes mémoire, notamment la perte de données.

Batterie

Charger la batterie

Avant d'utiliser l'appareil, chargez à fond la batterie.

Chargez l'appareil avec le câble USB type C.

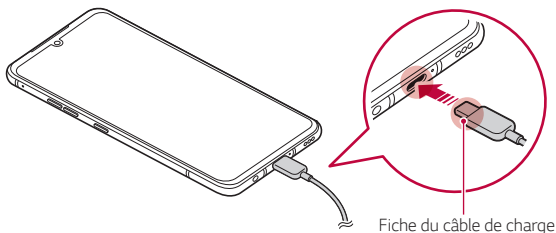



- S'il y a de l'humidité sur le port de charge, les bornes exposées, le câble de charge, l'adaptateur de charge, etc., n'utilisez pas et ne chargez pas le produit. Le produit risque de ne pas fonctionner correctement, de se briser ou d'être endommagé. Vous risquez d'être blessé en raison d'une électrocution, d'un incendie, d'une surchauffe, d'une explosion, etc. Si vous constatez de l'humidité dans ces zones, cessez immédiatement d'utiliser ou de charger le produit et éliminez complètement toute l'humidité.
- **Ne séparez pas le couvercle de la batterie.**
Cet appareil est équipé d'une batterie non amovible. Ne retirez pas et ne remplacez pas le couvercle de la batterie ou la batterie. Si vous retirez ou remplacez le couvercle de la batterie ou la batterie, le produit peut être endommagé, surchauffer ou exploser.
- Utilisez seulement le câble USB et l'adaptateur de charge fournis avec le produit en tant que composants de base.
- Votre appareil est doté d'une batterie interne rechargeable. Pour votre sécurité, ne retirez pas la batterie intégrée.
- L'utilisation de l'appareil pendant qu'il est en train de se recharger pourrait provoquer un choc électrique. Pour utiliser l'appareil, arrêtez la charge.



- Retirez le chargeur de la prise de courant une fois que l'appareil a été rechargé. Cela évite une consommation inutile de courant.
- Un adaptateur de charge qui supporte la charge rapide est inclus avec le produit. La recharge rapide peut ne pas fonctionner si un adaptateur de charge rapide autre que l'adaptateur d'origine fourni avec le produit est utilisé.
- Une autre façon de charger la batterie consiste à connecter un câble USB entre l'appareil et un ordinateur de bureau ou portable. Charger la batterie de cette façon peut prendre plus de temps que de brancher l'adaptateur à une prise murale.
- Ne rechargez pas la batterie à l'aide d'un concentrateur USB qui n'est pas en mesure de maintenir la tension nominale. La charge pourrait échouer ou s'interrompre inopinément.
- Lorsque vous visitez le Centre de service avec un problème de batterie, apportez le produit et le chargeur avec vous. Étant donné que la batterie est un consommable, la durée de vie de la batterie peut être raccourcie au fil du temps.

Précautions à prendre lors de l'utilisation de l'appareil

- Veillez à utiliser le câble USB fourni. N'utilisez pas de câbles USB ou de chargeurs tiers avec votre appareil. La garantie limitée LG ne couvre pas l'utilisation d'accessoires tiers.
- Le non-respect des instructions de ce guide et une utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil.

Charge sans fil

Cet appareil propose la fonction de charge sans fil. Chargez l'appareil avec un chargeur sans fil certifié Qi (facultatif, vendu séparément).

Charger la batterie avec un chargeur sans fil

- 1 Placez votre appareil au centre du chargeur sans fil, aligné avec l'antenne de charge sans fil au dos de l'appareil.
 - Pour vérifier la zone de l'antenne de charge sans fil, voir *Aperçu des pièces*.
- 2 Lorsque la batterie est complètement chargée, séparez l'appareil du chargeur.



- Lorsque vous chargez la batterie avec un chargeur sans fil, ne mettez pas de matériaux magnétiques, métalliques ou conducteurs entre l'appareil et le chargeur. Cela peut gêner la charge de l'appareil et le chargeur peut chauffer. Dans ce cas, l'appareil, le chargeur ou les cartes SIM/mémoire peuvent être endommagés.



- Si la température de la batterie dépasse un certain niveau pendant la charge de l'appareil, la charge peut être arrêtée.
- Si des matériaux magnétiques, métalliques ou conducteurs sont fixés à l'arrière de l'appareil ou si un boîtier de protection est inséré, l'appareil peut ne pas charger correctement.
- Si vous chargez la batterie avec un chargeur sans fil à un endroit où la puissance du signal réseau est faible, les performances réseau de votre appareil peuvent se dégrader.
- Chargez l'appareil avec un chargeur sans fil certifié Qi (facultatif, vendu séparément). Étant donné que la garantie limitée LG ne couvre pas l'utilisation d'accessoires tiers, contactez le fabricant tiers.
- Ce produit propose la fonction de charge sans fil. Utilisez un chargeur sans fil certifié Qi (vendu séparément) pour charger le produit. Certains chargeurs sans fil enroulés peuvent ne pas supporter la charge sans fil. Les chargeurs sans fil qui supportent le profil EPP (Extended Power Profile) permettent une charge sans fil rapide.
- LG Electronics n'est pas responsable des problèmes liés aux accessoires d'autres marques. Pour de tels problèmes, contactez le fabricant de l'accessoire.

Utiliser efficacement la batterie

L'autonomie de la batterie peut diminuer si vous laissez plusieurs applications allumées simultanément et continuellement.

Annulez les opérations d'arrière-plan pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Procédez comme suit pour minimiser la consommation de courant :


- Désactivez les fonctions Bluetooth ou réseau Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.
- Définissez la mise en veille de l'écran sur la durée la plus courte.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Réglez le verrouillage de l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Vérifiez le niveau de la batterie lorsque vous utilisez des applications téléchargées.

Écran tactile

Vous pouvez vous familiariser avec le contrôle de votre appareil en faisant les mouvements sur l'écran tactile.

Toucher l'écran

Touchez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou lancer une application ou une option.

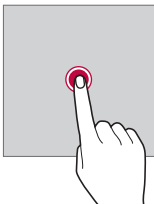


Toucher et maintenir

Touchez l'icône et maintenez-la enfoncée pendant plusieurs secondes pour afficher un menu contenant plusieurs options.




Double-toucher

Touchez deux fois rapidement pour faire un zoom avant ou arrière sur une page Web ou une carte.

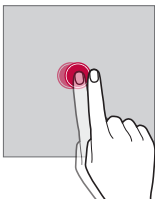


Faire glisser

Maintenez le doigt sur un élément, par exemple une application ou un gadget, puis déplacez votre doigt vers un autre emplacement en contrôlant votre mouvement. Vous pouvez faire ce geste pour déplacer un élément.

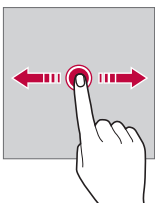



Glisser

Touchez l'écran avec votre doigt et déplacez-le rapidement sans faire de pause. Vous pouvez faire ce geste pour faire défiler une liste, une page Web, des photos, des écrans et bien plus encore.

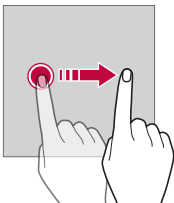

Pincer ou écarter deux doigts

Pincez deux doigts pour faire un zoom arrière, comme pour une photo ou une carte. Pour faire un zoom avant, écartez les doigts.

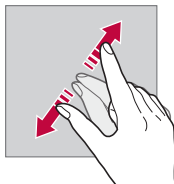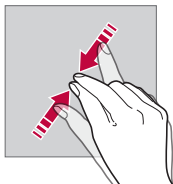

- N'exposez pas l'écran tactile à un choc physique excessif. Vous pourriez endommager le capteur tactile.



- L'écran tactile pourrait tomber en panne si vous utilisez l'appareil près d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- Si vous utilisez l'appareil sous une lumière vive telle que la lumière directe du soleil, l'écran pourrait ne pas être visible, en fonction de votre position. Utilisez l'appareil dans un endroit ombragé ou un endroit où la luminosité ambiante n'est pas trop forte, mais assez claire pour lire un livre.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Touchez délicatement l'écran du bout du doigt sur l'option désirée.
- Le contrôle du toucher pourrait ne pas bien fonctionner si vous touchez l'écran en portant un gant ou en utilisant la pointe de l'ongle.
- Le contrôle du toucher pourrait ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile pourrait ne pas fonctionner convenablement si un film protecteur ou un accessoire acheté dans un point de vente en ligne ou un magasin est mis sur l'appareil.
- L'affichage prolongé d'une image statique peut entraîner des images rémanentes ou une brûlure d'écran. Éteignez l'écran ou évitez d'afficher la même image pendant une longue période si vous n'utilisez pas l'appareil.

Écran d'accueil

Aperçu de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à différentes fonctions et applications sur votre appareil.

Vous pouvez gérer l'ensemble des applications et des gadgets sur l'écran d'accueil. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher en un clin d'œil toutes les applications installées.

Affichage de l'écran d'accueil

Vous pouvez afficher toutes les applications, et organiser les gadgets et les dossiers sur l'écran d'accueil.




- L'écran d'accueil peut différer en fonction de la politique du fabricant, des paramètres utilisateur, de la version du logiciel ou du fournisseur de services.

- **Barre d'état** : Visualisez les icônes d'état, l'heure et le niveau de la batterie.
- **Gadget Météo** : Permet d'afficher les informations relatives à la météo et à l'heure pour une zone précise.
- **Gadget de recherche Google** : Saisissez ou parlez pour ouvrir la recherche Google.
- **Dossier** : Vous pouvez créer des dossiers pour classer l'application en fonction des critères souhaités.
- **Icône Page** : Permet d'afficher le nombre total de fonds d'écran d'accueil. Touchez l'icône de la page souhaitée pour accéder à la page sélectionnée. L'icône correspondant au fond d'écran affiché est mise en surbrillance.
- **Zone d'accès rapide** : Organise les applis principales dans le bas de l'écran afin de pouvoir y accéder de tout écran d'accueil.
- **Barre de navigation** : Vous pouvez accéder à l'écran précédent ou à l'écran d'accueil lorsque vous utilisez l'application et consulter la liste des applications que vous avez utilisées récemment.

Accéder à l'écran d'accueil.

Pour accéder à l'écran d'accueil, balayez vers le haut depuis la barre de navigation — au bas de l'écran.

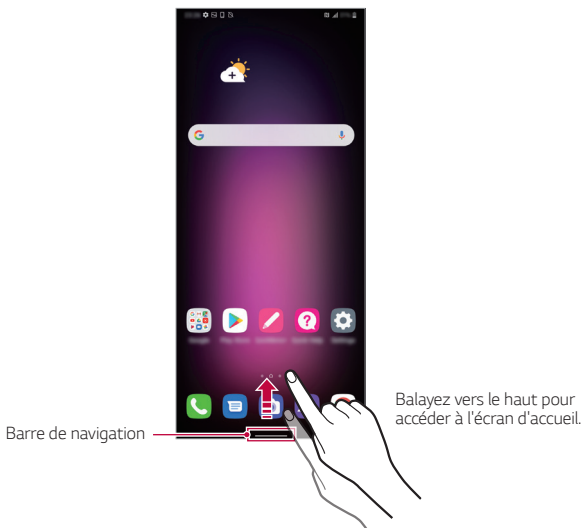

- Le style des **Gestes** est défini par défaut pour la barre de navigation.
- Pour passer au style Boutons de la barre de navigation, touchez **Paramètres > Écran > Barre de navigation**, puis sélectionnez le style **Boutons uniquement**.

Barre de navigation


Utilisation de la barre de navigation

Le style des **Gestes** est défini par défaut pour la barre de navigation.




Pour changer le style pour la barre de navigation, touchez **Paramètres** > **Écran** > **Barre de navigation** et sélectionnez **Gestes** ou **Touches tactiles uniquement**.

• Style de gestes

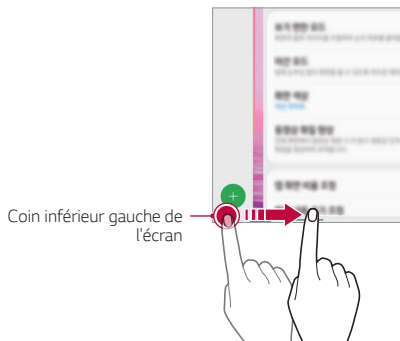- **Ouvrir l'écran Accueil** : Balayez vers le haut depuis la barre de navigation — au bas de l'écran.
- **Afficher la liste des applications récemment utilisées** : Balayez vers le haut depuis — sans relâcher pour consulter la liste des applications utilisées récemment ou lancer une application à partir de la liste. Pour supprimer toutes les applications utilisées récemment, touchez **Tout effacer**. Voir *Fonction multitâche* pour plus de détails.
- **Ouvrir rapidement l'application utilisée précédemment** : Balayez vers la droite depuis le coin inférieur gauche de l'écran.
- **Retourner** : Balayez sur le bord gauche ou droit de l'écran. Vous pouvez fermer le clavier ou la fenêtre contextuelle, ou passer au menu précédent.



• Touches tactiles de l'écran d'accueil

-  : Retourner à l'écran précédent. Ferme le clavier ou les fenêtres contextuelles.
-  : Toucher pour aller à l'écran d'accueil. Pour lancer l'Assistant Google, tenez le doigt sur l'icône.
-  : Touchez pour consulter la liste des applications utilisées récemment ou lancer une application à partir de la liste. Pour supprimer toutes les applications utilisées récemment, touchez **Tout effacer**. Pour utiliser deux applications en même temps en mode Multi-fenêtre, tenez le doigt sur l'icône lors de l'utilisation de l'application.
















Modification des touches tactiles

Vous pouvez réorganiser les touches tactiles ou ajouter des fonctions utilisées fréquemment aux touches tactiles.

Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Écran** > **Barre de navigation** > **Touches tactiles uniquement** > **Combinaison de boutons** et personnalisez les paramètres.

Icônes d'état

Lorsqu'il y a une notification pour un message non lu, un événement du calendrier ou une alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante. Vérifiez l'état de votre appareil en consultant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.


	Aucun signal
	Les données sont transmises sur le réseau 5G
	L'alarme est activée
	Le mode Vibration est activé
	Le Bluetooth est activé
	Connecté à un ordinateur par USB
	Niveau de charge de la batterie
	Le mode Avion est activé
	Appels manqués
	Le Wi-Fi est activé
	Le mode silencieux est activé
	Le GPS est activé
	Hotspot est activé
	Sans carte SIM
	Le mode NFC est activé




- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment, ou ne pas apparaître du tout, en fonction de l'état de l'appareil. Référez-vous aux icônes selon l'environnement et la région dans lesquels vous utilisez l'appareil et en fonction de votre fournisseur de services.
- Les icônes affichées peuvent varier, en fonction de la région ou du fournisseur de services.

Écran de notifications

Vous pouvez ouvrir l'écran des notifications en faisant glisser la barre d'état vers le bas de l'écran principal.

- Vous pouvez faire glisser la fenêtre d'avis vers le bas ou appuyer sur l'icône de flèche pour ouvrir la liste des icônes de réglage rapide.
- Vous pouvez toucher  pour ajouter, supprimer ou organiser les icônes dans la fenêtre d'avis.
- Si vous tenez le doigt sur l'icône, l'écran des réglages de la fonction correspondante apparaît.

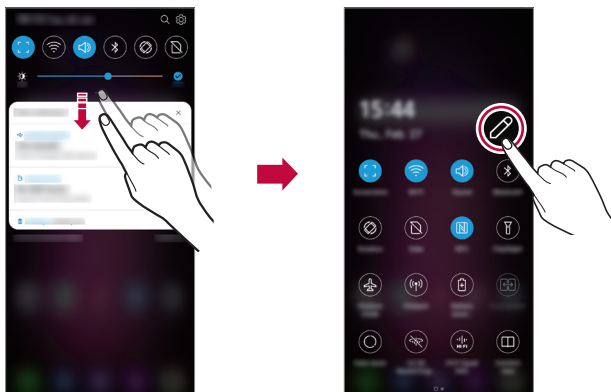

- Vous pouvez utiliser l'écran des notifications même sur l'écran de verrouillage. Faites glisser l'écran des notifications lorsque l'écran est verrouillé pour accéder rapidement aux fonctions désirées.

Modifier l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler l'orientation de l'écran pour qu'elle change automatiquement en fonction de l'orientation physique de l'appareil.

Sur l'écran des notifications, touchez **Rotation** dans la liste des icônes d'accès rapide.

Vous pouvez également, sur l'écran d'accueil, toucher **Paramètres > Écran** et activer **Auto-rotation de l'écran**.




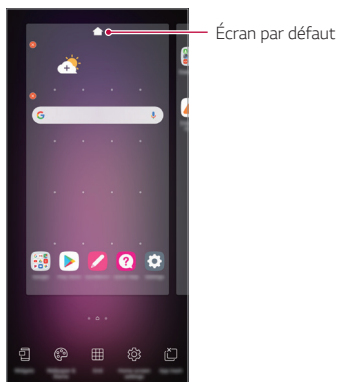
Modifier l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt sur un espace vide, puis sélectionnez l'action désirée.

- Pour réorganiser les écrans d'accueil, tenez le doigt sur un écran, puis faites-le glisser vers un autre endroit.
- Pour ajouter un gadget sur l'écran d'accueil, tenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Gadgets**.
- Pour changer les fonds d'écran, les thèmes, les icônes et AOD, tenez le doigt sur une zone vide de l'écran Accueil, puis sélectionnez **Papier peint & Thème**.

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez aussi toucher **Paramètres > Écran > Écran d'accueil > Papier peint & Thème**, puis sélectionner les fonds d'écran, les thèmes, les icônes et AOD à appliquer à l'appareil.

- Pour modifier l'organisation des applications, tenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez **Grille**.
- Pour configurer les paramètres de l'écran d'accueil, tenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres de l'écran d'accueil**. Voir *Paramètres de l'écran d'accueil* pour plus de détails.
- Pour afficher ou réinstaller les applications désinstallées, tenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Corbeille des applications**. Voir *Corbeille des applications* pour plus de détails.
- Pour changer d'écran par défaut, tenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, passez à l'écran souhaité, touchez , puis touchez l'écran une fois de plus.




Visualiser le thème d'arrière-plan

Vous pouvez visualiser l'image d'arrière-plan seule en masquant les applications et gadgets logiciels sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil.

- Pour retourner à l'écran d'origine qui affiche les applications et les gadgets, pincez les doigts sur l'écran d'accueil ou faites glisser — vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran.

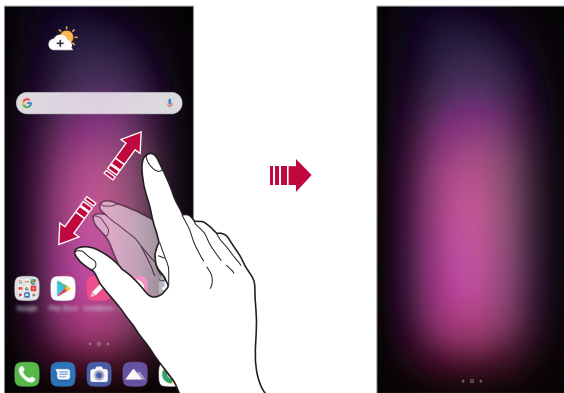

Déplacer les applications sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, tenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser vers un autre endroit.

- Pour garder les applications fréquemment utilisées au bas de l'écran d'accueil, tenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser vers la zone d'accès rapide qui se trouve au bas.
- Pour retirer une icône de la zone d'accès rapide, faites glisser l'icône vers l'écran d'accueil.

Utiliser les dossiers de l'écran d'accueil



Créer des dossiers

Sur l'écran d'accueil, tenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et les applications sont ajoutées au dossier.

Modifier les dossiers

Sur l'écran d'accueil, touchez un dossier, puis effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour modifier le nom du dossier, touchez le nom du dossier.
- Pour modifier la couleur du dossier, touchez .
- Pour ajouter des applications, tenez le doigt sur une application, faites-la glisser sur le dossier et relâchez-la.
- Pour retirer une application du dossier, tenez le doigt sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Si l'application supprimée était la seule application du dossier, le dossier est automatiquement supprimé.
- Vous pouvez également ajouter ou supprimer des applications après avoir touché  dans le dossier.



- Vous ne pouvez pas modifier la couleur du dossier lorsque vous utilisez un thème téléchargé.

Paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Écran** > **Écran d'accueil**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Sélectionnez l'écran d'accueil**: Sélectionner un mode d'écran d'accueil.
 - **Papier peint**: Permet de modifier le fond d'écran d'accueil.
 - **Effet de balayage d'écran**: Sélectionner un effet à appliquer lorsqu'on change de page d'écran d'accueil.
 - **Formes d'icônes** : Établit si les coins des icônes doivent être carrés ou arrondis.

- **Fil Google** : Activez cette option pour afficher le flux Google à gauche de l'écran d'accueil principal.
- **Trier les applis par**: Permet de définir la façon dont les applications sont triées sur l'écran d'accueil.
- **Masquer applis**: Permet de sélectionner les applications que vous souhaitez masquer sur l'écran d'accueil.
- **Permet le défilement en boucle des écrans d'accueil** : Permet le défilement continu de l'écran d'accueil (revenir au premier écran après le dernier écran).



- Cette fonction est disponible lorsque **Fil Google** est activé.

- **Rechercher**: Permet d'effectuer des recherches en faisant glisser le doigt vers le bas sur l'écran d'accueil.
- **Écran d'accueil Verrouillage** : Activer pour empêcher les applications et les gadgets d'être réorganisés ou supprimés.

Verrouillage de l'écran

Aperçu du verrouillage de l'écran

L'écran de votre appareil s'éteint et se verrouille si vous touchez le bouton Marche/Verrouillage. Cela se produit aussi lorsque l'appareil est inactif pendant une période déterminée.

Si vous appuyez sur le bouton Marche/Verrouillage lorsqu'un verrouillage d'écran n'est pas paramétré, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.

Pour des besoins de sécurité et pour empêcher un accès indésirable à votre appareil, paramétrez un verrouillage d'écran.



- Le verrouillage de l'écran empêche des saisies involontaires sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de courant. Nous vous recommandons d'activer le verrouillage d'écran lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Réglage des paramètres de verrouillage d'écran

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de verrouillage d'écran.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Écran de verrouillage**, puis sélectionnez la méthode que vous préférez.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Aucun**: Désactive la fonction de verrouillage d'écran.
 - **Faire glisser**: Glisser sur l'écran pour le déverrouiller.
 - **Schéma**: Tracer un motif pour déverrouiller l'écran.
 - **NIP**: Saisir un mot de passe numérique pour déverrouiller l'écran.
 - **Mot de passe**: Saisir un mot de passe alphanumérique pour déverrouiller l'écran.
 - **Empreintes digitales**: Déverrouiller l'écran à l'aide de votre empreinte digitale.

Paramètres du démarrage sécurisé

Lorsque vous sélectionnez Schéma, NIP ou Mot de passe comme méthode de verrouillage de l'écran, vous pouvez configurer le verrouillage de votre appareil lors de sa mise sous tension pour protéger les données.

- Vous ne pouvez pas utiliser toutes les fonctions, à l'exception de l'appel d'urgence, tant que vous n'avez pas déverrouillé l'appareil.
- Si vous oubliez votre mot de passe de décryptage, vous ne pouvez pas restaurer les données cryptées et les informations personnelles.

Précautions pour la fonctionnalité de démarrage sécurisé

- Si vous oubliez votre mot de passe de décryptage, vous ne pouvez pas restaurer les données cryptées et les informations personnelles.
- Assurez-vous de conserver vos mots de passe de verrouillage d'écran séparément.
- Si vous saisissez le mot de passe de verrouillage incorrectement un certain nombre de fois, l'appareil se réinitialise automatiquement et les données cryptées et vos informations personnelles sont supprimées automatiquement et ne peuvent pas être restaurées.
- Faites attention à ne pas dépasser le nombre de mots de passe de verrouillage d'écran incorrects spécifié.
- Lorsque vous allumez l'appareil immédiatement après la réinitialisation de l'appareil, le cryptage démarre également. Si vous arrêtez arbitrairement le cryptage, les données peuvent être endommagées. Assurez-vous d'attendre que la réinitialisation soit terminée.

Personnaliser l'écran de verrouillage

Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Personnaliser l'écran de verrouillage**.
- 2 Sélectionnez une fonction que vous souhaitez définir.
 - **Papier peint**: Vous permet de définir l'arrière-plan de votre écran de verrouillage.
 - **Horloge** : Vous permet de définir la taille de l'horloge sur l'écran de verrouillage.
 - **Raccourcis**: Vous permet de choisir les applications à exécuter sur votre écran de verrouillage. Ce paramètre apparaît uniquement lorsqu'un verrouillage d'écran est défini.
 - **Animation météo**: Activer cette option pour afficher les animations météo pour l'endroit actuel sur l'écran de Verrouillage.
 - **Info de contact advenant la perte du téléphone**: Vous permet de définir le texte à afficher sur l'écran de verrouillage pour identifier le propriétaire du téléphone.

Paramètres de verrouillage sécurisé

Vous pouvez définir les paramètres pour sécuriser le verrouillage.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Écran de verrouillage et sécurité > Paramètres de verrouillage sécurisé**.
- 2 Sélectionnez une fonction que vous souhaitez définir.
 - **Rendre les schémas visibles** : Vous permet de rendre le schéma visible.
 - **Minuterie du verrouillage**: Après la désactivation du rétroéclairage, vous permet de définir la durée précédant le verrouillage automatique de l'écran (temporisation due à l'inactivité).
 - **Verrouillage instantané sur pression du bouton d'alimentation**: Activez cette option pour verrouiller instantanément l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Verrouillage. Ce paramètre remplace le paramètre de minuterie de verrouillage de sécurité.
 - **Afficher le verrouillage** : Vous permet d'afficher l'option de menu d'alimentation pour désactiver les notifications d'écran de verrouillage, Smart Lock et les verrous biométriques.
 - **Smart Lock**: Vous permet de définir les appareils fiables, les lieux, la voix et / ou la détection sur corps qui permettra à votre téléphone de rester déverrouillé.



- Les options de menu disponibles peuvent varier selon la méthode d'écran de verrouillage sélectionnée.

KnockON

Vous pouvez allumer et éteindre l'écran en le touchant deux fois.



- Cette option n'est valable que sur l'écran d'accueil fourni par LG. Cela pourrait ne pas fonctionner correctement avec un démarrage personnalisé ou sur un écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Touchez toujours l'écran du bout du doigt; n'utilisez pas un ongle.
- Pour utiliser la fonction KnockON, vérifiez que le capteur de proximité/luminosité n'est pas bloqué par un autocollant ou une autre substance étrangère.

Allumer l'écran

Faites un double-toucher au milieu de l'écran.

- Le fait de toucher le haut ou le bas de l'écran peut diminuer le taux de reconnaissance.

Éteindre l'écran

Touchez deux fois un endroit vide de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.

Vous pouvez également toucher deux fois un espace vide de la barre d'état.

Désactiver KnockON

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction KnockON, procédez comme suit :

Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Extensions** > **KnockON** et faites-le glisser pour désactiver la fonction.

Cryptage de la carte mémoire

Vous pouvez crypter et protéger des données sauvegardées sur la carte mémoire. Les données cryptées sur la carte mémoire ne sont pas accessibles à partir d'un autre appareil.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Cryptage et données d'identification** > **Crypter la carte SD**.
- 2 Lisez l'aperçu du cryptage de la carte mémoire qui s'affiche à l'écran, puis touchez **Continuer** pour continuer.
- 3 Sélectionnez une option et touchez **Crypter maintenant**.
 - **Cryptage des nouvelles données**: Permet de crypter uniquement les données qui sont sauvegardées sur la carte mémoire après cryptage.
 - **Cryptage complet**: Permet de crypter toutes les données sauvegardées actuellement sur la carte mémoire.
 - **Exclure les fichiers multimédia**: Crypter tous les fichiers, sauf les fichiers média tels que la musique, les photos et les vidéos.



- Une fois que le cryptage de la carte mémoire commence, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
- Si l'appareil est éteint pendant le cryptage, le processus de cryptage échouera et certaines données pourraient être endommagées. Par conséquent, veillez à ce que la batterie soit suffisamment chargée avant de commencer le cryptage.
- Les fichiers cryptés sont accessibles seulement sur l'appareil où les fichiers ont été cryptés.
- La carte mémoire cryptée ne peut pas être utilisée sur un autre appareil LG. Pour utiliser une carte mémoire cryptée sur un autre appareil mobile, formatez la carte.
- Vous pouvez activer le cryptage de la carte mémoire, même lorsqu'aucune carte mémoire n'est installée sur l'appareil. Toute carte mémoire qui est installée par la suite sera automatiquement cryptée.

Faire des captures d'écran


Vous pouvez faire des captures de l'écran affiché.

Par le moyen d'un raccourci

Appuyez simultanément sur les boutons Marche/Verrouillage et Réduction du volume sans relâcher pendant au moins deux secondes.

- Les captures d'écran peuvent être consultées dans le dossier **Screenshots** dans **Galerie**.


Via capture d'écran

Sur l'écran où vous voulez faire une capture, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez .



Saisir du texte


Utilisation de la barre d'outils intelligente






Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes de saisie au clavier au même endroit. Vous pouvez sélectionner la méthode de saisie souhaitée à partir du haut du clavier.

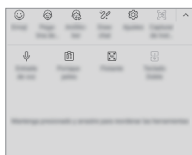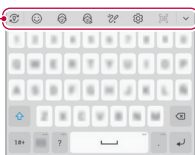





- 1 Sélectionnez la méthode de saisie au clavier souhaitée dans la barre d'outils intelligente.
- 2 Touchez  et sélectionnez la méthode de saisie que vous souhaitez afficher sur la barre d'outils intelligente, ou réorganisez-la.

Barre d'outils intelligente






- Vous pouvez ajouter jusqu'à 6 outils à la barre d'outils intelligente.
- Certaines méthodes de saisie peuvent différer selon l'appareil dont vous disposez.
- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction barre d'outils intelligente à partir des paramètres du clavier.
- Vous pouvez également utiliser les méthodes de saisie au clavier en appuyant sur .

-  : Ajouter des emojis.
-  : Ajouter des autocollants Avatar.
-  : Ajouter des autocollants Ani.
-  : Toucher pour ouvrir clavardage par dessin.
-  : Accéder aux paramètres du clavier.

-  : Touchez  pour saisir du texte avec votre voix.
 - Pour maximiser la reconnaissance vocale, parlez clairement.
 - Pour saisir du texte en vous servant de votre voix, vérifiez que votre appareil est connecté à un réseau.
 - Pour sélectionner la langue de reconnaissance vocale, touchez  > **Langues** sur l'écran de reconnaissance vocale.
 - Cette fonction peut ne pas être prise en charge ou les langues prises en charge peuvent différer selon la région.
-  : Ouvrir le presse-papier. Voir *Presse-papier* pour plus de détails.
-  : Toucher pour ouvrir l'écriture manuscrite.
-  : Activer le clavier flottant lorsque vous utilisez la fonction Multi-fenêtre. Vous pouvez également déplacer le clavier à l'endroit désiré.

Presse-papier

Si vous copiez ou coupez une image ou du texte, ce contenu est automatiquement sauvegardé dans le presse-papier et peut être collé à tout moment, à n'importe quel endroit.

- 1 Dans la barre d'outils intelligente, sélectionnez .
Vous pouvez aussi tenir le doigt sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionner **Presse-papier**.
- 2 Sélectionnez et collez un élément à partir du presse-papier.
 - Au maximum 20 éléments peuvent être sauvegardés dans le presse-papier.
 - Touchez  pour verrouiller les éléments sauvegardés afin de ne pas les supprimer, même lorsque la quantité maximum est dépassée. Un maximum de dix éléments peut être verrouillé. Pour supprimer les éléments verrouillés, il faut les déverrouiller au préalable.
 - Touchez  pour supprimer des éléments sauvegardés dans le presse-papier.



- Le presse-papier peut ne pas être pris en charge par certaines applications.
- Les éléments supprimés du presse-papier ne peuvent pas être restaurés.


Utiliser le clavier intelligent

Vous pouvez utiliser le clavier intelligent pour saisir et modifier du texte.

Le clavier intelligent vous permet de voir le texte au fur et à mesure que vous tapez sans avoir à passer de l'écran à un clavier conventionnel. Cela vous permet de trouver et de corriger facilement les erreurs tandis que vous tapez.

Déplacer le curseur

Avec le clavier intelligent, vous pouvez déplacer le curseur à l'endroit exact que vous voulez. Lorsque vous saisissez du texte, tenez le doigt sur la barre d'espace puis faites-la glisser à gauche ou à droite.

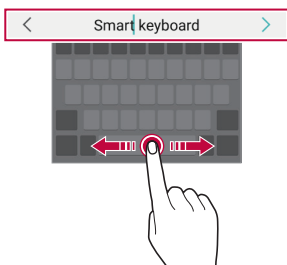


- Cette option est disponible seulement sur le clavier QWERTY.

Suggestions de mots

Le clavier intelligent analyse automatiquement vos habitudes d'utilisation pour suggérer des mots fréquemment utilisés au fur et à mesure que vous tapez. Plus vous utilisez votre appareil, plus les suggestions sont précises.


Saisissez le texte, puis touchez un mot suggéré ou faites doucement glisser le côté gauche ou droit du clavier vers le haut.

- Le mot sélectionné est saisi automatiquement. Vous n'avez pas besoin de taper manuellement chaque lettre d'un mot.

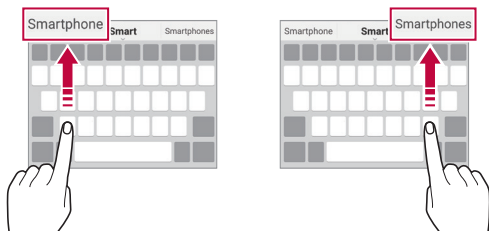

Copier et coller

Vous pouvez couper ou copier du texte à partir d'une application, puis coller le texte dans la même application. Vous pouvez également lancer d'autres applications et y coller du texte.

- 1 Tenez le doigt de part et d'autre du texte que vous désirez copier ou couper.
- 2 Faites glisser  pour préciser la zone à copier ou à couper.
- 3 Sélectionnez **Couper** ou **Copier**.
 - Le texte coupé ou copié est automatiquement ajouté au presse-papier.
- 4 Tenez le doigt sur la fenêtre de saisie de texte enfoncée, puis sélectionnez **Coller**.





- Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option **Coller** n'apparaîtra pas.

Partage de contenu

Lire du contenu à partir d'un autre appareil

Vous pouvez afficher des photos et lire des vidéos ou de la musique enregistrées sur votre appareil à partir d'un téléviseur.


- 1 Connectez le téléviseur et l'appareil au même réseau Wi-Fi.
- 2 En regardant les articles de l'application **Galerie** ou **Musique**, touchez  ou **:** > **Lire sur un autre appareil**.
Ou, sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Partage d'écran** puis  pour l'activer.
- 3 Sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.



• Pour utiliser Chromecast, les services Google Play doivent être à jour.

Affichage du contenu à partir d'appareils à proximité

Vous pouvez visualiser le contenu de divers appareils, comme un ordinateur, un appareil NAS ou un appareil mobile à l'aide des applications Galerie ou Musique.

Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Serveur multimédia** > puis touchez **Partage de contenu**  pour l'activer.

Connexion des appareils

Connectez votre appareil et un autre appareil qui prend en charge la fonction DLNA au même réseau sans fil.



• Assurez-vous que le partage de fichiers (DLNA) est activé à la fois sur votre appareil et sur l'appareil connecté.

Recherche d'appareils à proximité



Vous pouvez afficher la liste des appareils DLNA sur le même réseau en sélectionnant le menu  > **Appareils à proximité** dans chaque application.

Utilisez le contenu des appareils à proximité comme si vous l'utilisiez sur votre appareil.

Transmission et réception de fichiers


Vous pouvez partager des fichiers entre votre appareil et un autre appareil LG, une tablette ou un ordinateur.

Transmission de fichiers

À partir des applications **Galerie** ou autres applications, touchez  > **Partager** ou  puis sélectionnez un appareil dans la liste de partage de fichier.

Réception de fichiers

Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez **Partage de fichiers**.

Si votre appareil ne prend pas en charge la fonction de partage de fichiers, touchez sur l'écran d'accueil **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Partage de fichiers** > **SmartShare Beam** .



- Vous pouvez partager des fichiers avec certains appareils qui prennent en charge DLNA.

Ne pas déranger

Vous pouvez limiter ou mettre en mode silencieux les notifications, afin d'éviter d'être dérangé pendant une période déterminée.

Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Son** > **Ne pas déranger**.

- **Mode**: Sélectionnez le mode que vous voulez.
 - **Prioritaires uniquement**: Recevoir des notifications sonores ou par vibrations pour les applications sélectionnées. Même lorsque l'option Prioritaires uniquement est activée, les alarmes continuent de sonner.
 - **Silence total** : Permet de désactiver les sons et les vibrations.
- **Sélectionner les priorités** : Recevez des alarmes et les notifications pour les applications sélectionnées.
 - **Appels de** : Configurez une série de notifications lors de la réception d'un appel.



- **Appels répétés** : Le deuxième appel du même appelant dans les 15 minutes qui suivent n'est pas mis en sourdine.

- **Messages de** : Configurez une série de notifications lors de la réception d'un message.
- **Utilisez le Ne pas déranger** : Activez la fonction Ne pas déranger.
- **HORAIRE** : Définissez la planification pour laquelle vous souhaitez activer la fonctionnalité Ne pas déranger.
- **Aide**: Voir l'aide pour Ne pas déranger.



03

Applications utiles

Installer et désinstaller des applications

Installer des applications

Allez sur une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser SmartWorld, Google Play Store et la boutique d'applications proposée par votre fournisseur de services.



- Il se peut que certaines boutiques d'applications vous demandent de créer un compte et de vous inscrire.
- Certaines applications peuvent facturer des frais.
- Si vous utilisez des données cellulaires, il se peut qu'on vous facture l'utilisation des données en fonction de votre forfait.
- L'application SmartWorld peut ne pas être prise en charge selon la région ou le fournisseur de services.

Désinstaller une application

Désinstallez de votre appareil les applications dont vous ne vous servez plus.

Désinstaller au moyen du geste Toucher et maintenir

Tenez le doigt sur une zone vide de l'écran, puis touchez  de l'application que vous souhaitez supprimer.

Désinstaller une application en utilisant le menu des réglages

Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Applis** > **Infos sur l'appli**, sélectionnez une application, puis touchez **Désinstaller**.



- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées par les utilisateurs.

Désinstaller des applications à partir de la boutique d'applications

Pour désinstaller une application, accédez-y par la boutique d'applications à partir de laquelle vous l'avez téléchargée, puis désinstallez-la.


Installer et désinstaller des applications au cours de la configuration

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension la première fois, vous pouvez télécharger les applications recommandées.

Vous pouvez passer à l'étape suivante sans installation.

Corbeille des applications

Vous pouvez voir les applications désinstallées sur l'écran d'accueil. Vous pouvez également réinstaller les applications qui ont été désinstallées au cours des dernières 24 heures.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestion > Corbeille des apps**.
Vous pouvez aussi tenir le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis toucher **Corbeille des apps**.
- 2 Activez les fonctions souhaitées :
 - **Restaurer** : Réinstalle l'application sélectionnée.
 -  : Supprime définitivement les applications désinstallées de l'appareil.




- Les applications désinstallées sont automatiquement supprimées de l'appareil 24 heures après leur désinstallation. Si vous souhaitez réinstaller les applications désinstallées, vous devez les télécharger de nouveau depuis la boutique d'applications.
- Cette fonctionnalité n'est accessible qu'à partir de l'écran d'accueil par défaut. Si vous désinstallez des applications à partir de l'écran EasyHome ou de tout autre utilitaire, cela les supprime immédiatement et de façon permanente de l'appareil.

Raccourcis vers des applications

Sur l'écran d'accueil, tenez le doigt sur une icône d'application telle que Appel, Message, Appareil photo, Galerie et Paramètres pour afficher un menu d'accès rapide. Utilisez les applications plus facilement grâce aux raccourcis vers les applications.

- Touchez ⓘ pour vérifier les informations de l'application.

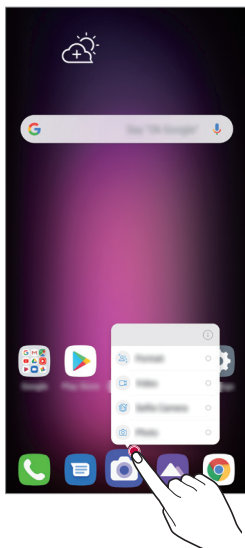




- Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certaines applications.

Téléphone

Appel vocal

Vous pouvez passer un appel téléphonique en utilisant l'une des méthodes disponibles, comme composer manuellement un numéro ou passer un appel à partir de la liste des contacts ou de la liste des appels récents.



Passer un appel à partir du clavier numérique

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  > **Composer**.
- 2 Passez un appel en utilisant la méthode de votre choix:
 - Composez un numéro de téléphone et touchez .
 - Maintenez le doigt sur un numéro abrégé.
 - Cherchez le contact en touchant la lettre initiale du nom d'un contact dans la liste des contacts, puis touchez .



- Pour saisir « + » lorsque vous passez un appel international, tenez le doigt sur le zéro.
- Voir *Ajouter les contacts* pour en savoir plus sur l'ajout d'un numéro à la liste de composition abrégée.

Placer des appels provenant du répertoire

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  > **Répertoire**.
- 2 Après avoir sélectionné le numéro que vous souhaitez appeler dans le répertoire, touchez .


Répondre à un appel

Pour répondre à un appel, faites glisser  sur l'écran d'appel entrant.

- Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez faire des appels en utilisant le bouton « Call/End » (Appeler/Raccrocher) du casque.
- Pour mettre fin à un appel sans éteindre l'écran, touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Appel > Prendre et terminer des appels** puis activez **Terminer les appels avec la touche Marche/Arrêt**.

Rejeter un appel

Pour rejeter un appel entrant, faites glisser  sur l'écran d'appel entrant.

- Pour envoyer un message de rejet, faites glisser le message de rejet  sur l'écran.
- Pour ajouter ou modifier un message de rejet, touchez sur l'écran d'accueil **Paramètres > Réseau et Internet > Appel > Blocage & refus d'appel avec message > Refuser avec message**.
- Lors d'un appel entrant, touchez le bouton Augmentation de volume, Réduction du volume ou Marche/Verrouillage pour couper la sonnerie ou la vibration, ou pour mettre l'appel en attente.

Consulter un appel entrant tout en utilisant une application

Lorsque vous recevez un appel alors que vous utilisez une application, une notification contextuelle peut être affichée dans le haut de l'écran. Vous pouvez recevoir l'appel, le rejeter ou envoyer un message à partir de l'écran contextuel.



- Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Réseau et Internet > Appel > Paramètres supplémentaires > Fenêtre contextuelle d'appel vocal entrant** puis sélectionnez la manière dont vous souhaitez afficher l'appel entrant pendant que vous utilisez une application.




Consulter les appels manqués

S'il y a un appel manqué, la barre d'état dans le haut de l'écran affiche .

Pour consulter les détails des appels manqués, faites glisser la barre d'état vers le bas. Vous pouvez également toucher  > **Journaux des appels** sur l'écran d'accueil.

Fonctions accessibles pendant un appel

Pendant un appel, vous pouvez accéder à différentes fonctions en appuyant sur les boutons à l'écran :



- **Répertoire**: Permet de consulter le répertoire pendant un appel.
- **Mettre en attente**: Met l'appel en cours en attente.
- **Clavier**: Affiche ou cache le clavier de composition.
- **Haut-parleur**: Active la fonction haut-parleur.
- **Sourdine**: Met en sourdine, afin que votre voix ne soit pas entendue par l'interlocuteur.
- **Bluetooth**: Permet de transférer l'appel vers un appareil Bluetooth jumelé et connecté.
-  : Met fin à un appel.
-  : Vous pouvez passer d'un appel vocal vers un appel vidéo.
-  : Accéder aux options d'appel additionnelles.



- Il se peut que certaines fonctions ne soient pas utilisables pendant un appel vidéo.
- Les paramètres disponibles peuvent varier en fonction de la région ou du fournisseur de services.

Passer un appel de téléconférence


Vous pouvez passer un appel à un autre contact pendant un appel.



- 1 Pendant un appel, touchez  > **Ajouter un appel**.
- 2 Composez un numéro de téléphone et touchez .
 - Les deux appels sont affichés en même temps sur l'écran, et le premier appel est mis en attente.
- 3 Pour lancer une conférence téléphonique, touchez **Fus. appels**.



- Des frais s'appliquent à chaque appel. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

Consulter les relevés d'appels

Pour afficher les enregistrements d'appels récents, sur l'écran d'accueil, touchez  > **Journaux des appels**. Ensuite, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :



- Pour consulter les relevés d'appels détaillés, sélectionnez un contact. Pour appeler le contact sélectionné, touchez .
- Pour supprimer des relevés d'appels, touchez  > **Supprimer**.



- La durée de l'appel qui s'affiche peut être différente des frais appliqués. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
- L'historique des appels supprimés ne peut pas être restauré.
- Pincez ou écartez les doigts pour ajuster la taille de la police des journaux d'appels ou des contacts.

Configurer les options d'appel

Vous pouvez configurer différentes options d'appel.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  > **Composer** ou **Journal des appels**.
- 2 Touchez  > **Paramètres d'appel** puis configurez les options qui vous conviennent.






Messagerie

Envoyer un message

Vous pouvez créer et envoyer des messages à vos contacts à l'aide de l'application Messages.




- Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer pour l'envoi de messages à l'étranger. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez .
- 3 Spécifiez un destinataire et créez un message.
 - Pour utiliser les options multimédias, touchez .
 - Pour accéder aux éléments optionnels du menu, touchez .
- 4 Touchez  pour envoyer le message.

Lire un message

Vous pouvez consulter les messages classifiés par contact.



- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste des messages.



- Dans la liste de messages ou la fenêtre de clavardage, vous pouvez ajuster la taille de la police en plaçant deux doigts sur l'écran et en les écartant ou rapprochant.

Configurer les paramètres de la messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres de la messagerie selon vos préférences.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez  : > **Paramètres** dans la liste des messages.



- Vous pouvez définir des paramètres pour la fenêtre d'avis, le blocage d'appels, les alertes de désastre, les messages multimédia, etc.

Appareil photo

Démarrer l'appareil photo

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo pour immortaliser tous les moments mémorables.







Sur l'écran d'accueil, touchez .





- Avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo, essayez l'objectif à l'aide d'un chiffon doux.
- Veillez à ne pas tacher l'objectif avec vos doigts ou toute autre substance étrangère.
- Les images présentées dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de celles de l'appareil.
- Les photos et les vidéos peuvent être affichées ou modifiées dans la Galerie. Voir *Aperçu de la Galerie* pour plus de détails.
- S'abstenir d'utiliser le produit à des fins susceptibles de violer la vie privée ou les droits de quelqu'un d'autre.

Prendre une photo

Vous pouvez prendre des photos avec l'appareil photo du produit.


- 1 Touchez  et faites la mise au point sur le sujet.
 - Vous pouvez toucher le sujet sur lequel effectuer la mise au point.
 - Vous pouvez écarter ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - Sélectionnez un zoom de  /  / .
- 2 Touchez  pour prendre une photo.
 - Vous pouvez également appuyer sur le bouton Augmentation du volume ou Réduction du volume pour prendre une photo.
 - Vous pouvez prendre une photo tout en enregistrant une vidéo en touchant  sur l'écran.
 - Les options affichées sur l'écran de prise de vue peuvent différer selon l'appareil photo sélectionné (avant ou arrière) et le mode de l'appareil photo.
 - L'appareil photo s'éteint automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps après avoir lancé l'appli **Appareil photo**.

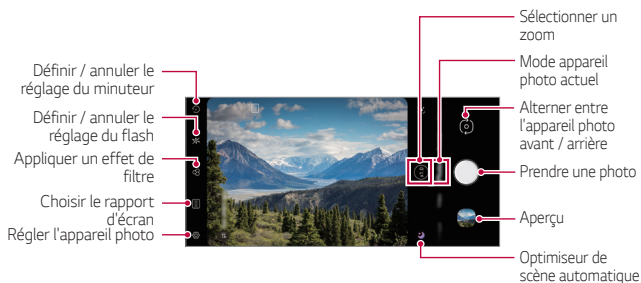

- Vous pouvez lancer l'application Appareil photo en appuyant brièvement deux fois sur le bouton marche/arrêt.
- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, lancez l'appareil photo en appuyant deux fois sur le bouton Réduction du volume.
- Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Extensions** > **Raccourcis** puis **Ouvrir L'Appareil Photo**  pour l'activer.

Personnaliser les options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser plusieurs options de l'appareil photo selon vos préférences.

Touchez  sur l'écran.



- Les options disponibles varient en fonction de l'appareil photo sélectionné (avant ou arrière) et du mode sélectionné.

AI CAM	Optimiseur automatique de scène	En reconnaissant la scène en cours d'enregistrement, applique automatiquement le réglage de résolution optimale.
	Action shot	Prenez instantanément une photo du sujet en mouvement sans tremblement.
	Composition	En reconnaissant une figure humaine lors de la prise d'un portrait, recommande la composition optimale.
	Conseils	Pour une photographie optimale, notifie l'utilisateur lorsque les yeux du sujet étaient fermés ou si la photo est floue.
ENREGISTRER LES OPTIONS	Taille de la photo	Vous permet de choisir la taille et le rapport hauteur/largeur de la photo.
	HDR	Obtenez des photos aux couleurs vives et des effets compensés, même à contre-jour. Ces fonctions sont assurées par la technologie HDR intégrée à l'appareil photo.
	Enregistrer en format HEIF	Économise de l'espace de stockage en comprimant le fichier image au format HEIF. D'autres appareils peuvent ne pas prendre en charge les fichiers d'images au format HEIF.

FONCTIONNALITÉS UTILES	Photo en direct	Enregistrez l'action avant et après avoir pris une photo.
	Tracking focus	Réglez l'appareil photo de sorte qu'il fasse la mise au point sur le sujet que vous touchez sur l'écran, même si le sujet est en mouvement.
	Quadrillage	Affichez les repères pour prendre des photos en vous repérant par rapport aux lignes horizontales et verticales.
	Déclencheur vocal	Vous permet de prendre une photo en disant « Cheese », « Souriez », « Whisky », « Kimchi » ou « LG ».
	Ajouter une signature	Affichez une signature personnalisée sur les photos.
	Repérer les positions	Enregistrez l'image avec les données d'emplacement GPS.
	Aide	Permet d'obtenir de l'aide pour chaque menu de l'appareil photo.

Options supplémentaires de l'appareil photo avant


Correction des distorsions de selfie	Corrige les parties déformées du visage.
Enregistrer sous forme inversée	Enregistrez sous forme d'images inversées après avoir pris un égoportrait.
Prise d'autoportrait	Prenez un égoportrait en sélectionnant une option entre Prise gestuelle et Prise automatique .




- Vous pouvez appliquer l'effet de maquillage lorsque vous prenez un égoportrait avec l'appareil avant.
- **Prise de photo avec geste** est prise en reconnaissant la forme d'une main et **Prise de vue automatique** est prise en reconnaissant un visage.

Sélection de mode

Vous pouvez facilement choisir parmi les modes affichés à l'écran qui sont sélectionnés pour s'adapter à l'environnement de prise de vue.

Touchez  et faites glisser les modes de l'appareil photo vers la gauche ou la droite, ou faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner un mode d'appareil photo.

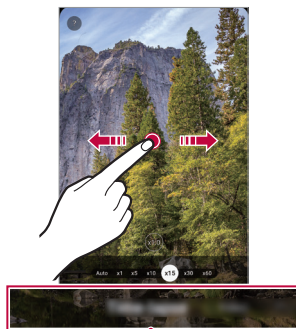




Modes de l'appareil photo


Utilisation des modes de l'appareil photo


Enregistrement vidéo à intervalles


Tout comme le passage du temps est comprimé, tout changement progressif de sujet peut être enregistré en accéléré. La vidéo à intervalles est enregistrée sans son. Vous pouvez régler la vitesse du mouvement en sélectionnant la durée de l'intervalle.

- 1 Touchez  et sélectionnez Intervalles parmi les modes de l'appareil photo.
 - Sélectionnez une durée d'intervalle.
 - Si **Auto** est réglé pour la durée d'intervalle, celle-ci est automatiquement ajustée en fonction de la cible de prise de vue et de l'environnement.


- Pour mettre sur pause un enregistrement vidéo, touchez . Pour redémarrer un enregistrement vidéo, touchez .
- Vous pouvez écartier ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Vous pouvez régler la luminosité globale pour qu'elle corresponde à la luminosité d'une zone spécifique en touchant la zone pendant l'enregistrement d'une vidéo.

2 Touchez  pour enregistrer une vidéo.

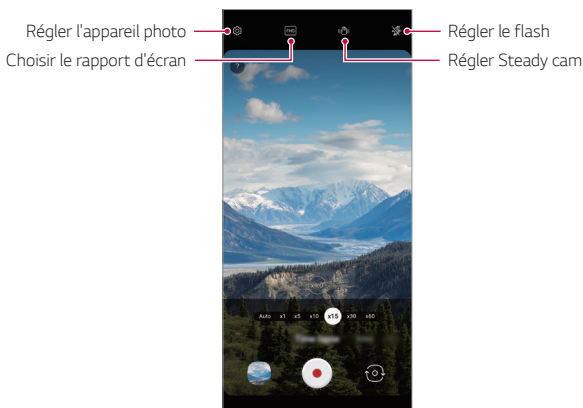




3 Touchez  pour mettre fin à l'enregistrement vidéo.



- Le son n'est pas enregistré en prises à intervalles.
- Vous pouvez économiser de l'espace de stockage en définissant l'option **Enregistrer sous HEVC** dans . Il compresse le fichier vidéo au format HEVC. D'autres appareils peuvent ne pas prendre en charge les fichiers vidéo au format HEVC.


Enregistrer une vidéo

- 1 Touchez  et sélectionnez **Vidéo** parmi les modes de l'appareil photo.
- 2 Touchez  pour enregistrer une vidéo.

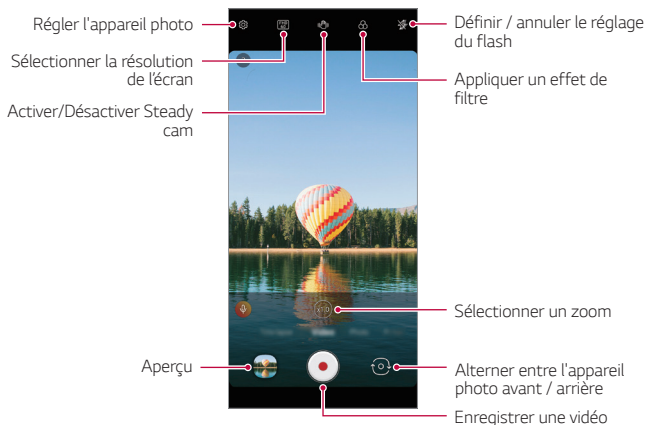








- Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo, touchez .
 - Pour mettre sur pause un enregistrement vidéo, touchez . Pour redémarrer un enregistrement vidéo, touchez .
 - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, Vous pouvez écarter ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez appuyer sur la zone souhaitée pour régler la luminosité.
 - Vous pouvez alterner entre les appareils photo avant et arrière tout en enregistrant une vidéo en appuyant sur .
- 3 Touchez  pour mettre fin à l'enregistrement vidéo.


Prendre une photo


Touchez  et sélectionnez **Photo** parmi les modes de l'appareil photo. Voir *Prendre une photo* pour plus de détails.

Prendre des portraits

Vous pouvez prendre des photos ou des vidéos qui rendent le sujet plus distinct et se démarquent d'un arrière-plan flou.

- 1 Touchez  et sélectionnez **Portrait** parmi les modes de l'appareil photo.
 - Sélectionnez l'effet désiré en balayant les modes d'effets pour portrait.
 - Touchez  pour régler l'ouverture.
- 2 Touchez  pour prendre une photo, ou touchez sans relâcher  pour enregistrer une vidéo.
 - Pour mettre sur pause un enregistrement vidéo, touchez . Pour redémarrer un enregistrement vidéo, touchez .
 - Touchez  pour régler l'ouverture pendant l'enregistrement d'une vidéo.

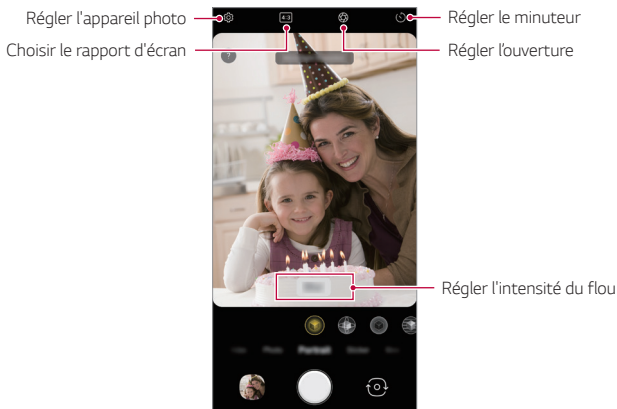

3 Touchez  pour mettre fin à l'enregistrement vidéo.






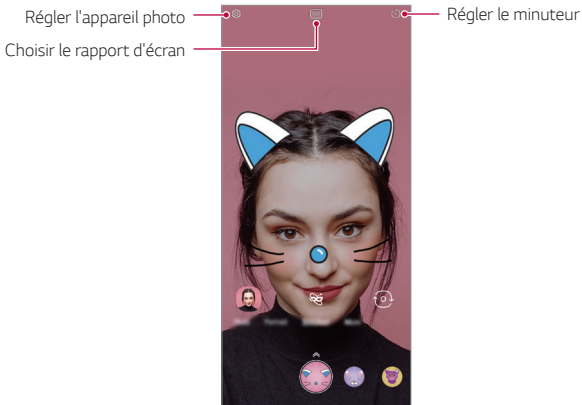
- Lorsque vous voyez le message « **Portrait est disponible** », prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- La fonction Portrait peut ne pas fonctionner si l'appareil photo ne reconnaît pas le sujet.
- Lorsque vous prenez une photo, maintenez une distance de 40 à 150 cm entre vous et le sujet.
- Cette fonction n'est pas disponible si l'environnement est trop sombre.

Utilisation d'un autocollant

Vous pouvez appliquer une variété d'autocollants à vos photos ou vidéos.

Vous pouvez créer un contenu plus riche en utilisant l'effet 3D AR.

- 1 Touchez  et sélectionnez **Vignette** parmi les modes de l'appareil photo.
 - Choisissez un autocollant parmi les autocollants.
- 2 Touchez  pour prendre une photo, ou tenez le doigt sur  pour enregistrer une vidéo.
 - On ne peut pas alterner entre les appareils photo avant et arrière pendant l'enregistrement d'une vidéo.
- 3 Touchez  pour mettre fin à l'enregistrement vidéo.
 - La photo ou la vidéo est enregistrée dans la **Galerie**.








- Touchez  pour utiliser **Effet AR 3D**. Voir *Effet AR 3D* pour plus de détails.

Utilisation de modes supplémentaires de l'appareil photo


Touchez  et sélectionnez **Plus** parmi les modes de l'appareil photo.

Panorama

Vous pouvez créer une photo panoramique en déplaçant l'appareil photo dans une direction pour photographier et mettre bout à bout des prises de vue continues sur un grand angle.

- 1 Touchez  et sélectionnez **Plus** parmi les modes de l'appareil photo.
- 2 Touchez **Panorama**.
 - Sélectionnez un zoom de  / .
- 3 Touchez  puis déplacez lentement l'objectif dans une direction.
- 4 Touchez  pour arrêter la prise de la photo panoramique.



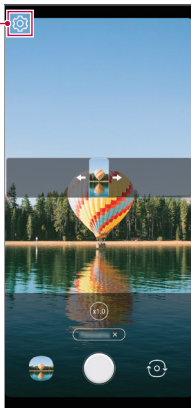

Régler l'appareil photo




- Lorsque vous déplacez l'appareil photo dans une direction, assurez-vous que l'écran que vous photographiez n'est pas en dehors de la ligne de guidage.

Appareil photo manuel

Vous pouvez créer des photos d'aspect professionnel en utilisant diverses options avancées.

- 1 Touchez  et sélectionnez **Plus** parmi les modes de l'appareil photo.
- 2 Touchez **Appareil photo manuel**.
- 3 Personnalisez les paramètres suivants de l'appareil photo.
 - Sélectionnez un zoom de  /  / .
 - Si vous définissez **Auto** pour les options, celles-ci sont automatiquement ajustées en fonction de la cible de prise de vue et de l'environnement.
 - Si l'option **Focus peaking** est définie, la zone de mise au point est mise en surbrillance en couleur. Cette fonction est disponible uniquement en mode **Mise au point manuelle (MF)**.

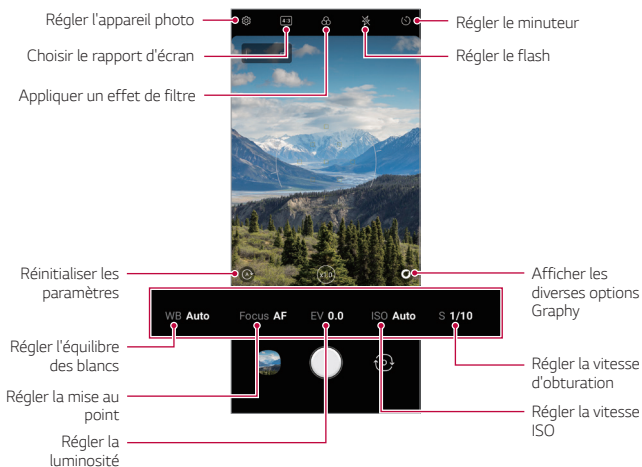

4 Touchez pour prendre une photo.



- Si vous touchez  et sélectionnez un effet **Graphy**, une liste de photos recommandées avec divers paramètres s'affiche.
- La sélection des effets Graphy vous permet de prendre des photos en utilisant les valeurs de l'équilibre des blancs, la vitesse d'obturation et la vitesse ISO appliquées à la photo recommandée.
- Cette fonction est disponible uniquement en mode appareil photo manuel.
- Vous pouvez voir diverses photos recommandées si vous téléchargez l'application **Graphy** dans le Google Play Store.
- Il se peut que l'on vous facture l'utilisation des données en fonction de votre forfait.
- Touchez , puis  dans le menu **Graphy** pour désactiver cette fonction.

Personnaliser les options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser plusieurs options de l'appareil photo selon vos préférences.


Touchez  dans **Appareil photo manuel**.


Taille de la photo	Vous permet de choisir le format et la résolution de la photo.
Enregistrer en tant que RAW	L'image est enregistrée sous un format de fichier RAW pour que vous puissiez la modifier. Les fichiers DNG et JPEG sont créés lorsque vous prenez une photo, puis enregistrés en tant qu'image à haute résolution non comprimée.
Graphy photos	Réglez l'équilibre des blancs, la vitesse ISO et la vitesse d'obturation pour la photo recommandée. Voir <i>Appareil photo manuel</i> pour plus de détails.
Tracking focus	Réglez l'appareil photo de sorte qu'il fasse la mise au point sur le sujet que vous touchez sur l'écran, même si le sujet est en mouvement. (Disponible lorsque le mode appareil photo standard est en cours d'utilisation.)
Guide	Affichez les repères pour prendre des photos en vous repérant par rapport aux lignes horizontales et verticales.
Ajouter une signature	Affichez une signature personnalisée sur les photos.
Repérer les positions	Enregistrez l'image avec les données d'emplacement GPS.
Stockage	Déterminez si les photos et vidéos doivent être stockées dans le Stockage interne ou sur une Carte SD. (Disponible lorsqu'une carte mémoire est insérée.)
Aide	Permet d'obtenir de l'aide pour chaque menu de l'appareil photo.




Vidéo manuelle

L'utilisateur peut définir manuellement diverses fonctions d'enregistrement d'une vidéo.

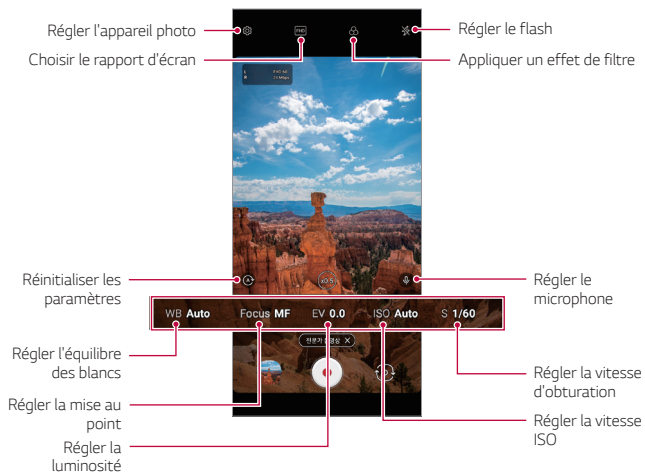

Réglez l'audio, l'équilibre des blancs, la mise au point, la luminosité, la vitesse ISO, la vitesse d'obturation, etc.

- 1 Touchez  et sélectionnez **Plus** parmi les modes de l'appareil photo.
- 2 Touchez **Vidéo manuelle**.
- 3 Définissez le menu de scène approprié à l'environnement de prise de vue.
 - Sélectionnez un zoom de $\times 1.0$ / $\times 2.0$ / $\times 0.5$.










- 4 Touchez  pour commencer l'enregistrement.
- Pour mettre sur pause un enregistrement vidéo, touchez . Pour redémarrer un enregistrement vidéo, touchez .








- Si vous enregistrez pendant une longue période avec la résolution maximale de la vidéo, vérifiez à l'avance qu'il y a suffisamment d'espace de stockage.
- Touchez  pour régler **Gain, LCF, LMT** avec le filtre de vent.
- Touchez  et sélectionnez **HDR10+** pour enregistrer des vidéos HDR10+ avec une large gamme de couleurs.

Ralenti

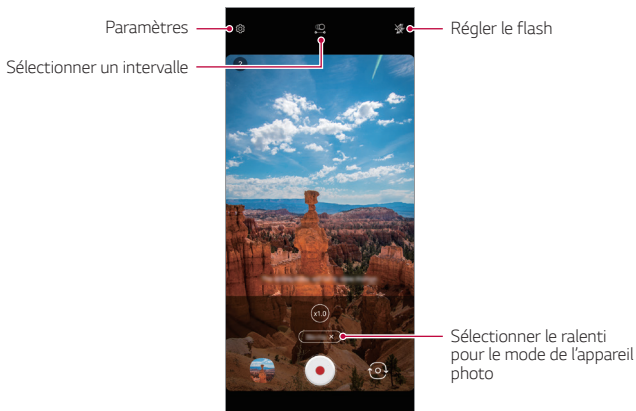Créez une vidéo amusante en modifiant la vitesse de mouvement. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez lire une vidéo à une vitesse plus lente par rapport à la vitesse réelle du clip d'origine.

- 1 Touchez  et sélectionnez **Plus** parmi les modes de l'appareil photo.
- 2 Touchez **Ralenti**.
 - Sélectionnez un zoom de  /  / .
- 3 Sélectionnez un intervalle  ou  entier pour lui appliquer l'effet de ralenti.
 - **Ralenti partiel** : Permet d'appliquer un effet de ralenti à une section spécifique de la vidéo.
 - Touchez  au moment où vous souhaitez appliquer l'effet de ralenti. Avec un appui court, un effet de ralenti est appliqué pendant 0,5 seconde. Avec un appui long, un effet de ralenti est appliqué jusqu'à ce que vous relâchiez votre doigt.
 - **Entièrement au ralenti** : Permet d'appliquer un effet de ralenti à toute la vidéo.



- 4 Touchez  pour enregistrer une vidéo.
 - Pour mettre sur pause un enregistrement vidéo, touchez . Pour redémarrer un enregistrement vidéo, touchez .
- 5 Si vous souhaitez terminer la prise de vue, touchez .

YouTube Live

Vous pouvez enregistrer une vidéo et la télécharger directement sur **YouTube**.

Pour utiliser cette fonction, vous devez satisfaire les conditions d'éligibilité. Contactez **YouTube** pour ces conditions.



- YouTube en direct n'est disponible que lorsque votre appareil est connecté à Internet. Si vous utilisez des données cellulaires, il se peut qu'on vous facture l'utilisation des données en fonction de votre forfait.

Fonctions utiles de l'appareil photo


Prendre une photo avec la fonction AI

Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo, la fonction AI reconnaît un sujet et applique l'effet optimal à la photo ou à la vidéo.

- 1 Lorsque vous prenez une photo ou une vidéo avec l'appli **Appareil photo**, la fonction AI intégrée dans l'appli s'active automatiquement. Si la cible de la prise de vue est modifiée, sélectionnez l'icône de scène  sur l'écran de prise de vue de l'appareil photo pour réactiver la fonction AI.
- 2 Lorsque l'objet est reconnu, le meilleur effet pour la scène est appliqué.
 - Touchez l'icône de la scène  pour sélectionner un autre effet.
 - Il reconnaît automatiquement un total de 19 cibles, y compris les portraits, les animaux domestiques, la nourriture, le lever de soleil, le coucher de soleil, les paysages, les villes, les fleurs, les bébés, le ciel, les plages, etc.

Exposition automatique/mise au point automatique

Vous pouvez définir le niveau d'exposition et la mise au point actuels en tenant le doigt sur l'écran, au mode automatique. Pour désactiver la fonction, touchez une zone vide de l'écran.

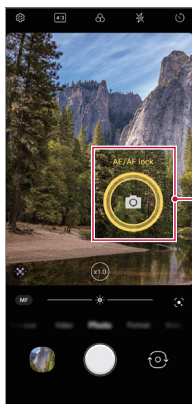

Exposition automatique/
mise au point automatique




- Cette fonction n'est disponible que dans des modes spécifiques.

Changer d'appareil photo

Vous pouvez alterner entre les appareils photo avant et arrière selon votre environnement.

- Pour alterner entre les appareils photo avant et arrière, balayez l'écran vers le haut ou le bas sur l'écran de prise de vue dans l'appli **Appareil photo**.

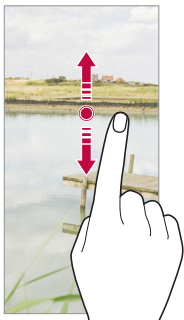

- Utilisez l'appareil photo avant pour prendre des égoportraits. Voir *Prise d'autoportrait* pour plus de détails.

Zoom avant ou arrière




Vous pouvez écarter ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous prenez des photos ou des vidéos.



- La fonction de zoom avant / arrière n'est pas disponible en mode autoportrait (appareil photo avant).
- Cette fonction n'est pas prise en charge dans plusieurs modes.

Utilisation de la Prise en rafale

Vous pouvez prendre plusieurs photos consécutives et les afficher sous forme d'images animées dans la **Galerie**.

- 1 Touchez  et sélectionnez **Photo**.
- 2 Tenez le doigt sur 
 - Plusieurs photos consécutives sont prises tant que vous touchez .


Prise de vue par geste


Vous pouvez prendre des égoportraits en utilisant des gestes.

Montrez la paume de la main à l'appareil photo avant, puis fermez le poing.

Vous pouvez également serrer le poing et l'ouvrir vers l'appareil photo avant.

- Une photo est prise trois secondes après.

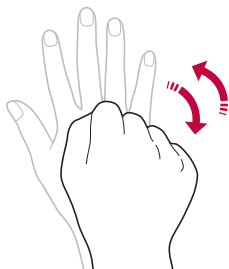


- Pour utiliser cette fonction, passez en mode appareil photo avant, puis touchez  > **Prise d'autoportrait** > **Prise gestuelle**.
- Faites en sorte que la paume de votre main et votre poing se trouvent à l'intérieur de la ligne de référence pour que l'appareil photo puisse les détecter.
- Cette fonction peut ne pas être disponible lorsque vous utilisez certaines fonctions de l'appareil photo.

Prise automatique

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de détection de visage pour prendre des égoportraits facilement. Vous pouvez régler l'appareil de sorte que l'appareil photo avant détecte votre visage et prenne automatiquement un autoportrait lorsque vous regardez l'écran.

- Le cadre de positionnement blanc apparaît lorsque l'appareil photo avant détecte votre visage. Si le sujet dans le cadre de positionnement cesse de bouger, la couleur du cadre de positionnement devient jaune, puis l'appareil prend une photo.



- Touchez  > **Prise d'autoportrait** > **Prise automatique** pour activer la fonction Prise de vue automatique.

Prises à intervalle

Vous pouvez prendre des égoportraits par intervalles.

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, vous pouvez placer la paume de votre main devant l'objectif, puis serrer rapidement le poing deux fois.

- Quatre photos sont prises à intervalles réguliers après un délai de trois secondes.

Enregistrer sous forme inversée

Avant de prendre une photo avec l'appareil photo avant, touchez  >

Enregistrer sous forme inversée. L'image est inversée horizontalement.



- Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, vous pouvez modifier la façon dont les égoportraits sont pris dans les options de l'appareil photo. Voir *Personnaliser les options de l'appareil photo* pour plus de détails.

Prise d'autoportrait

Vous pouvez utiliser l'appareil photo avant pour voir votre visage à l'écran et prendre des égoportraits.

- 1 Touchez  et sélectionnez **Photo** parmi les modes de l'appareil photo.
- 2 Touchez  pour passer à l'appareil photo avant.
- 3 Touchez  pour prendre des photos.
 - Touchez  pour appliquer divers effets esthétiques.


Galerie


Aperçu de la Galerie

Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos sauvegardées sur votre appareil.

Voir les photos

Vous pouvez afficher les photos enregistrées dans le produit.


- 1 Touchez  et sélectionnez le dossier souhaité.
- 2 Touchez la photo souhaitée.
 - Le dossier Galerie contient des **Photos**, **Albums**, **Souvenirs**, et **Faire jouer**.

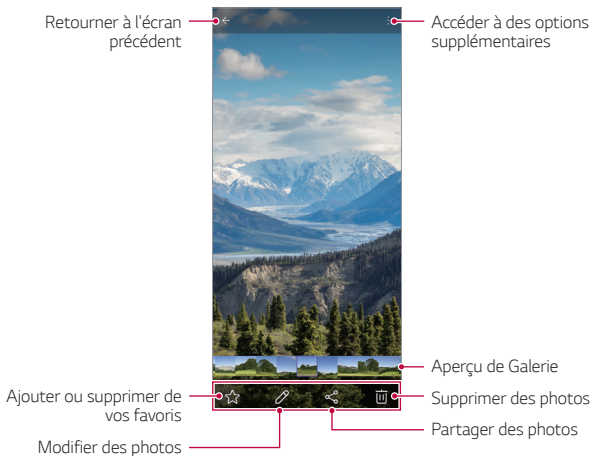

- Le menu Détails apparaît lorsque vous touchez légèrement l'écran. Toucher à nouveau l'écran fait disparaître le menu.

Lire une vidéo


Vous pouvez afficher les vidéos enregistrées dans le produit.

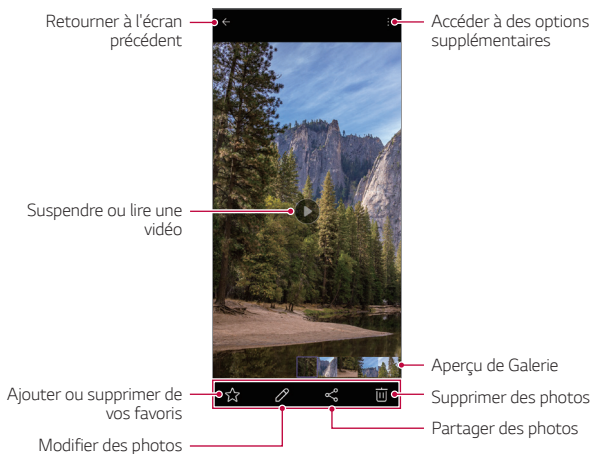


- Pour régler le volume, faites glisser le côté droit de l'écran vidéo vers le haut ou le bas.
- Pour régler la luminosité de l'écran, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas.
- Faire glisser l'écran vers la gauche sur l'écran de lecture vidéo pour revenir en arrière (REW) et vers la droite pour avancer rapidement (FF).

Effectuer un collage

Vous pouvez créer un collage à partir du contenu associé.


- 1 Touchez  et sélectionnez **> Créer un collage**.
- 2 Sélectionnez les images que vous souhaitez ajouter au collage, puis touchez **Suivant**.
 - Sélectionnez la disposition souhaitée en bas de l'écran.
- 3 Touchez **Créer**.

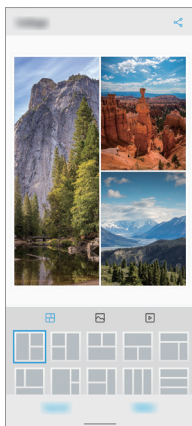


- Un maximum de neuf images peuvent être utilisées pour créer un collage.

Créer un Films

Vous pouvez créer un nouveau film en assemblant des images et des vidéos.

- 1 Touchez  et sélectionnez **> Créer un Films**.
- 2 Sélectionnez des images ou des vidéos pour votre film et touchez **Suivant**.
- 3 Modifiez les images et vidéos sélectionnées, puis touchez **Enregistrer**.

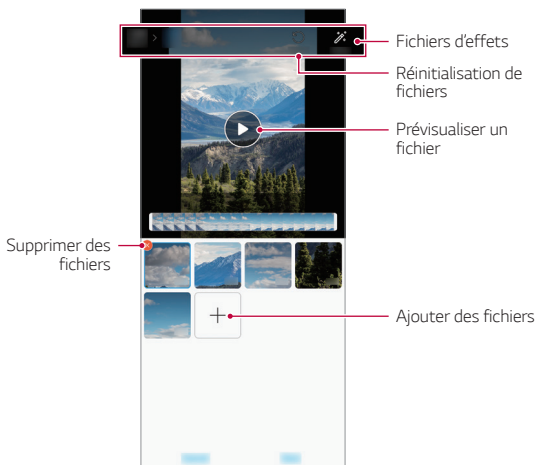


- Un maximum de 50 vidéos peuvent être utilisées pour créer un film.

Créer un GIF


Vous pouvez facilement créer un fichier GIF en utilisant une vidéo déjà enregistrée.

Touchez  et sélectionnez **Créer un GIF**.

Création d'une vidéo

- 1 Lorsque vous visionnez la vidéo, touchez  au moment où le GIF doit commencer.
- 2 Sélectionnez la longueur du GIF que vous souhaitez créer.
 - Le GIF est généré pour la durée sélectionnée à partir du moment souhaité.
 - Pour les vidéos de moins de 10 secondes, les images GIF sont générées automatiquement pour le temps restant.

Création de photographies GIF



- 1 Dans le répertoire de photos de la Galerie, touchez  > **Créer un GIF**.
- 2 Sélectionnez une image à transformer en photo GIF, puis touchez **Suivant**.
 - Vous pouvez ajouter / supprimer une photo, régler la vitesse ou le rapport d'écran et arranger l'ordre des photos.



- La création de photographies GIF est une fonction fournie à l'utilisateur pour produire des images créatives. La violation de droits tels que les droits de propriété intellectuelle ou la diffamation de la réputation d'une autre personne, en utilisant la fonction de création de photos GIF, peut entraîner une responsabilité civile ou pénale conformément aux lois applicables. Veuillez à ne pas copier ou transmettre le travail d'une autre personne sans autorisation. LG Electronics n'est en aucun cas responsable de tels actes de la part des utilisateurs.
- Vous pouvez choisir de produire jusqu'à 100 photos lorsque vous créez une photo au format GIF.




Supprimer des fichiers

Vous pouvez supprimer un fichier en utilisant une des options suivantes:

- Tenez le doigt sur un fichier dans la liste des fichiers, puis touchez **Supprimer**.
- Touchez  dans la liste des fichiers et supprimez les fichiers souhaités.
- Les fichiers supprimés sont automatiquement déplacés vers la **corbeille** et vous pouvez les restaurer dans la Galerie dans les 7 jours.
- Touchez  pour supprimer définitivement les fichiers. Dans ce cas, les fichiers ne pourront pas être restaurés.

Partager des fichiers

Vous pouvez partager des fichiers en utilisant une des options suivantes :

- Lors du visionnement d'une photo, touchez  pour partager le fichier en utilisant la méthode que vous voulez.
- Lors du visionnement d'une vidéo, touchez  > **Partager** pour partager le fichier en utilisant la méthode que vous voulez.
- Touchez  dans la liste de fichiers pour sélectionner des fichiers et les partager en utilisant la méthode que vous voulez.

Répertoire

Aperçu des contacts

Vous pouvez sauvegarder et gérer vos contacts.

Sur l'écran d'accueil, touchez **Essentiels** > **Répertoire**.

Ajouter les contacts

Ajouter de nouveaux contacts

- 1 Sur l'écran de la liste des contacts, touchez **+**.
 - Une fenêtre contextuelle apparaît pour sélectionner l'emplacement d'enregistrement du contact. Sélectionnez le lieu que vous voulez.
- 2 Saisissez les coordonnées du contact et touchez **Enregistrer**.

Importer des contacts


Vous pouvez importer des contacts à partir d'un autre appareil de stockage.

- 1 Sur l'écran de la liste des contacts, touchez **:** > **Gérer les contacts** > **Importer**.
- 2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact que vous voulez importer, puis touchez **OK**.
- 3 Sélectionnez les contacts et touchez **Importer**.

Ajouter des contacts à la liste des numéros abrégés

- 1 Sur l'écran de la liste des contacts, touchez **:** > **Composition abrégée**.
- 2 Touchez **Ajouter un contact** à partir d'un numéro abrégé.
- 3 Sélectionner un contact.



- Lors de l'ajout d'un nouveau contact, touchez  pour ajouter un numéro abrégé.

Rechercher des contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant une des options suivantes :


- Touchez la barre de recherche dans le haut de l'écran Contacts et saisissez le contact ou le numéro de téléphone à rechercher.
- Faites glisser la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- À partir de l'index de l'écran de la liste de contacts, touchez la lettre initiale du contact.



- Toucher la barre de recherche dans le haut de l'écran Contacts et saisir un contact ou un numéro de téléphone permet d'afficher les résultats de la recherche intégrée dans l'historique des appels et du répertoire des contacts qui est enregistré dans le produit.

Liste de contacts

Modifier les contacts

- 1 Sur l'écran de la liste des contacts, sélectionnez un contact.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, touchez  et modifiez les coordonnées.
- 3 Touchez **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

Supprimer des contacts

Vous pouvez supprimer des contacts en utilisant l'une des options suivantes :

- Sur l'écran du répertoire des contacts, tenez le doigt sur un contact que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer le contact**.
- Touchez **⋮ > Supprimer** sur l'écran de la liste des contacts.



- Les contacts supprimés ne peuvent pas être restaurés.

Ajout de favoris

Vous pouvez enregistrer les contacts fréquemment utilisés dans les favoris.

- 1 Sur l'écran de la liste des contacts, sélectionnez un contact.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, touchez ☆.

Créer des groupes

- 1 Sur la liste des groupes de contacts, touchez +.
- 2 Saisissez un nouveau nom de groupe.
- 3 Touchez **Ajouter des membres**, sélectionnez les contacts, puis touchez **Ajouter**.
- 4 Touchez **Enregistrer** pour enregistrer le nouveau groupe.









QuickMemo+



Aperçu de QuickMemo+

Vous pouvez faire des notes créatives en utilisant différentes options sur cette fonction avancée de bloc-notes, telles que la gestion d'images et la capture d'écran, qui ne sont pas prises en charge par les blocs-notes traditionnels.


Cet appareil prend en charge le stylet actif AES2.0 (Active Electrostatic).


Créer une note

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **QuickMemo+**.
- 2 Touchez  pour créer une note.
 -  : Sauvegarder une note.
 -  : Annuler la modification précédente.
 -  : Rétablir les modifications récemment supprimées.
 -  : Saisir une note en utilisant le clavier.
 -  : Enregistrer vos types de stylos préférés.
 -  : Écrire des notes à la main.
 -  : Effacer des notes écrites à la main.










-  : Passer en police de calligraphie lorsque vous écrivez à la main.
-  : Accéder à des options supplémentaires.



- Touchez  pour verrouiller la barre de navigation pendant que vous prenez une note.



3 Touchez  pour enregistrer la note.

Écrire des notes sur une capture d'écran

- 1 Lors de l'affichage de l'écran que vous voulez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez .
 - L'écran est capturé et affiché sous forme de miniature en bas à droite de l'écran.
- 2 Pour écrire des notes sur l'écran, touchez .
- 3 Écrivez des notes à l'aide des outils.
 -  : Effectuer un zoom avant ou arrière ou ajuster la zone à capturer.
 -  : Écrire des notes à la main.
 -  : Effacer des notes écrites à la main.
 -  : Annuler la modification précédente.
 -  : Rétablir les modifications récemment supprimées.
 -  : Recadrer l'écran comme vous le souhaitez.
- 4 Touchez  et enregistrez les notes.
 - Les notes enregistrées peuvent être consultées dans la **Galerie**.

Fonctions supplémentaires après une capture d'écran





- Vous pouvez effectuer une capture de l'écran entier en utilisant la fonction de capture par défilement.
- Lorsque vous utilisez une appli telle que Messagerie et Chrome, faites glisser le panneau des notifications vers le bas, puis touchez . Touchez ensuite  pour capturer intégralement l'écran que vous visualisez actuellement en tant que fichier unique.
- Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certaines applications prenant en charge la fonction de capture par défilement.
- Pincez ou écartez deux doigts pour modifier la mise en page des mémos.

Gérer des dossiers

Vous pouvez organiser et afficher les mémos en fonction du type de mémo.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **QuickMemo+**.

- 2 Touchez  dans le haut de l'écran, puis sélectionnez la fonction souhaitée.
 - **Tous les mémos** : Vous pouvez afficher collectivement tous les mémos enregistrés dans Qmemo+.
 - **Mes mémos** : Vous pouvez afficher les mémos créés dans Qmemo+.
 - **Livre de coloriage** : Vous pouvez afficher les mémos créés à l'aide du Livre de coloriage.
 - **Scratch Art** : Vous pouvez afficher les mémos créés à l'aide de Scratch Art.
 - **Nouvelle catégorie**: Vous pouvez ajouter des dossiers.
 -  : Vous pouvez modifier l'ordre des dossiers ou ajouter / supprimer des dossiers. En touchant le dossier, vous pouvez changer son nom.




- Certains dossiers n'apparaissent pas au démarrage initial de l'appli des dossiers. Les dossiers ne sont en outre affichés que lorsque des mémos pertinents existent.
- Les mémos supprimés sont mis dans la poubelle et peuvent être récupérés dans les 7 jours suivant leur suppression. Dans l'appli Qmemo+, vous pouvez ajuster le type d'affichage en plaçant deux doigts sur l'écran et en les écartant ou les rapprochant.
- Certains dossiers n'apparaissent pas au démarrage initial de l'appli des dossiers.


Horloge

Alarme

Vous pouvez régler une alarme pour la déclencher à un moment spécifique.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Essentiels** > **Horloge** > **Alarme**.
- 2 Touchez  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Configurez les paramètres de l'alarme et touchez **Enregistrer**.



- Si vous sélectionnez une alarme réglée auparavant, vous pouvez modifier l'alarme.
- Pour supprimer une alarme, touchez  > **Supprimer** dans le haut de l'écran. Vous pouvez également tenir le doigt sur l'alarme.

Fuseaux horaires

Vous pouvez voir l'heure dans des villes du monde entier.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Essentiels** > **Horloge** > **Horloge mondiale**.
- 2 Touchez **+** et ajoutez une ville.

Minuteur

Vous pouvez régler le moment de déclenchement d'une alarme après une période déterminée.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Essentiels** > **Horloge** > **Minuteur**.
- 2 Réglez le délai et touchez **Démarrer**.
 - Pour interrompre le minuteur, touchez **Pause**. Pour réactiver le minuteur, touchez **Reprendre**.
- 3 Touchez **Fin** pour arrêter le minuteur.

Chronomètre

Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un intervalle de temps.


- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Essentiels** > **Horloge** > **Chronomètre**.
- 2 Touchez **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Pour enregistrer un temps au tour, touchez **Tour**.
- 3 Touchez **Pause** pour arrêter le chronomètre.
 - Pour relancer le chronomètre, touchez **Reprendre**.
 - Pour supprimer tous les enregistrements et redémarrer le chronomètre, touchez **Réinitialiser**.

Musique

Vous pouvez écouter et gérer des chansons ou des albums.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Essentiels** > **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.

3 Sélectionnez un fichier de musique.

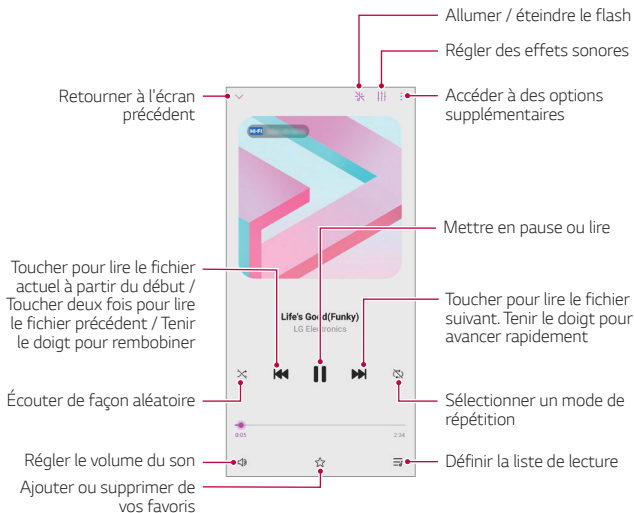

- Il se peut que certains formats de fichiers ne soient pas pris en charge, en fonction du logiciel qui a été installé.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite pourraient entraîner une erreur.
- Les fichiers de musique peuvent être protégés par des lois internationales relatives aux propriétaires de droits d'auteurs ou aux droits d'auteurs. Il se peut que vous deviez demander une autorisation légale avant de copier un fichier de musique. Pour télécharger ou copier un fichier de musique, vérifiez d'abord la loi relative aux droits d'auteurs du pays concerné.
- Ce modèle prend en charge la lecture audio Hi-Fi. Les fichiers audio Hi-Fi affichent l'icône Hi-Fi.
- Si vous réglez la lampe de poche, la lampe de poche clignote en fonction de la musique en cours de lecture.


Lanceur De Jeu

Vous pouvez choisir d'utiliser le lanceur de jeux où vous pouvez afficher la liste des jeux installés sur le produit et sélectionner les paramètres de jeu, tels que la sourdine du volume du média, la limitation des alertes, etc.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Lanceur De Jeu**.
- 2 Sélectionnez l'option désirée.

Calculatrice

Vous pouvez utiliser deux types de calculatrices : la calculatrice simple et la calculatrice scientifique.


- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Essentiels > Calculatrice**.
- 2 Utilisez le clavier numérique pour faire un calcul.
 - Pour faire un nouveau calcul, tenez le doigt sur .

ThinQ

Vous pouvez facilement connecter le produit aux appareils IoT pour surveiller et utiliser facilement les appareils.

Sur l'écran d'accueil, touchez **Essentiels > ThinQ**.



- La machine à laver, le sèche-linge, le styler, le lave-vaisselle, le four et le robot nettoyeur ne peuvent être enregistrés que lorsque le produit est en mode veille.
- Recherchez la marque ThinQ sur le produit pour voir s'il peut être connecté à l'appli ThinQ.
- Touchez  pour vérifier les diverses fonctions de l'appli ThinQ.

LG Health

Aperçu de LG Health

Vous pouvez prendre votre santé en main et conserver de bonnes habitudes de vie en suivant l'évolution de vos activités.

Commencer avec LG Health


Vous pouvez configurer LG Health lorsque vous lancez l'application la première fois ou après l'avoir réinitialisée.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Essentiels > LG Health**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la configuration.

Utiliser LG Health

Vous pouvez consulter les principales informations sur LG Health et gérer la quantité d'exercice physique et les informations de santé.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Essentiels > LG Health**.
- 2 Les options suivantes sont disponibles.

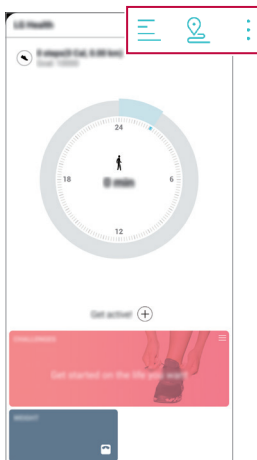

- ☰ : Consulter votre journal d'activités le jour souhaité.
- 📍 : Commencer à pister votre activité. Le parcours et la quantité d'exercice physique sont enregistrés pour chaque type d'exercice.
- ⋮ : Définir vos objectifs quotidiens en matière d'exercice, y compris les calories et les pas, ou définir divers paramètres LG Health.



- Cet appareil et les logiciels associés ne sont pas destinés à être utilisés dans le diagnostic d'une maladie ou d'autres conditions, ni dans la guérison, l'atténuation, le traitement ou la prévention d'une maladie. Consultez un médecin avant de commencer un programme d'exercice.
- Il se peut que LG Health soit différente ou ne soit pas disponible, en fonction du pays et du fournisseur de services. Les fonctions LG Health disponibles et les applications pouvant être ajoutées à LG Health peuvent varier d'un pays à l'autre. Cela est dû à des différences dans les lois et les règlements.

Smart cleaning

Vous pouvez utiliser Smart cleaning pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestion > Smart cleaning**.

LG Mobile Switch

Transférez facilement les données de l'appareil utilisé vers un nouvel appareil via LG Mobile Switch.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestion > LG Mobile Switch**.
Vous pouvez également, sur l'écran d'accueil, toucher **Paramètres > Système > Sauvegarde > LG Mobile Switch**.
 - Si l'appli n'est pas installée sur le produit, téléchargez et installez l'appli LG Mobile Switch à partir de Google Play Store.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner une méthode de transfert.



- Les données enregistrées dans un compte Google ne seront pas sauvegardées. Lorsque vous synchronisez votre compte Google, Google Apps, Google Contacts, Google Calendar, Google Memo App, les données et les applications téléchargées à partir de Google Play Store sont stockées automatiquement sur l'application Drive.
- Rechargez entièrement la batterie avant de transférer des données, afin d'éviter une coupure de courant involontaire au cours du processus.

Corbeille des applications

Vous pouvez voir le répertoire des applis désinstallées sur l'écran d'accueil. L'application supprimée au cours des dernières 24 heures peut être récupérée.

Sur l'écran d'accueil, touchez **Gestion > Corbeille des apps**.

Pour plus de détails, reportez-vous à *Corbeille des applications*.

SmartWorld

Vous pouvez télécharger toute une gamme de jeux, de contenu audio, d'applications et de polices fournis par LG Electronics. Personnalisez votre appareil selon vos préférences à l'aide des thèmes d'accueil et des polices.



- Si vous utilisez des données cellulaires, il se peut qu'on vous facture l'utilisation des données en fonction de votre forfait.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge selon la région ou le fournisseur de services.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Services** > **SmartWorld**.
- 2 Touchez **:** > **Compte LG**, puis connectez-vous.
- 3 Sélectionnez et téléchargez les éléments de contenu souhaités.

Téléchargement de l'application SmartWorld

Si l'application SmartWorld n'est pas installée, procédez comme suit pour la télécharger.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Système** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour des applis**.
- 2 Dans la liste, sélectionnez **SmartWorld** et touchez **Télécharger**.

RemoteCall Service

Votre appareil peut faire l'objet d'un diagnostic à distance à des fins de résolution. D'abord, passez un appel téléphonique à un centre de service à la clientèle de LG comme suit :



- Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord en accepter les conditions d'utilisation.
- Si vous utilisez des données cellulaires, il se peut qu'on vous facture l'utilisation des données en fonction de votre forfait.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Services** > **RemoteCall Service**.
- 2 Appelez un centre de service à la clientèle de LG.

- 3 Une fois l'appel établi, suivez les instructions du membre du service concernant la saisie d'un numéro d'accès à six chiffres.
 - Votre appareil est connecté à distance et le service d'assistance à distance démarre.

Google apps

Vous pouvez utiliser Google apps en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement d'un compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous ne disposez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser une application, consultez l'Aide qui se trouve dans l'application.



- Il se peut que certaines applications ne fonctionnent pas, en fonction de la région ou du fournisseur de services.

Agenda

L'application Calendrier vous permet de suivre votre calendrier des événements (que vous avez créé), organisés par Jour, 3 jours, Semaine ou Mois.

Chrome

Un navigateur Web rapide, simple et sécurisé, conçu pour le Web moderne.

Documents

Docs est un outil collaboratif de traitement de texte qui stimule la productivité. Utilisez Docs pour créer, modifier et travailler ensemble en temps réel.

Disque

Drive est une application de stockage et de partage de fichiers qui facilite la recherche, le partage et la collaboration sur des projets de travail à partir de n'importe où, instantanément.

Duo

Faites des appels vidéo simples et de haute qualité à vos amis et votre famille sur les téléphones Android et iPhones.

Gmail

Gmail est une application de messagerie facile à utiliser qui sécurise vos messages, rend votre boîte de réception plus intelligente et vous aide à rester organisé.

Google

L'application Google vous met au courant des choses qui vous intéressent. Trouvez des réponses rapides, explorez vos centres d'intérêt et retrouvez des histoires et des mises à jour sur des sujets qui vous intéressent.

Maps

Vous allez quelque part? Utilisez Maps, l'application sur laquelle vous pouvez compter pour la navigation GPS en temps réel, le trafic, le transit, et des détails sur des millions de lieux, tels que les critiques et les heures populaires.

Photos

Accueil pour toutes vos photos et vidéos, organisées automatiquement afin que vous puissiez partager et enregistrer ce qui est important.

Play Films

Utilisez votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du contenu et visionnez-le n'importe où.

Actualités

Couverture complète et actualisée de l'actualité, agrégée à partir de sources du monde entier par Google News.

Play Musique

Un nouveau service d'écoute de musique en continu de YouTube.

Feuilles de calcul

Sheets est un outil de traitement de tableur collaboratif qui stimule la productivité. Utilisez Sheets pour importer, organiser et analyser des informations ensemble en temps réel.

Présentations

Google Slides est un outil de création de présentation collaborative qui stimule la productivité. Utilisez Slides pour organiser les informations, présenter les résultats et prendre des décisions ensemble en temps réel.

YouTube

Regardez vos chaînes préférées, écoutez la musique que vous aimez et mettez en ligne des vidéos à partager avec des gens dans le monde entier.

Keep notes

Créez, modifiez et partagez vos notes textuelles et photographiques avec votre compte Google.

Assistant Google

Votre appareil vient avec Assistant Google. Trouvez des réponses et faites avancer les choses pendant vos déplacements. Pour commencer, appuyez sur le bouton Assistant Google situé sur le côté du téléphone ou balayez en diagonale depuis le bord inférieur de l'écran.



- Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.

Fichiers

Vous pouvez consulter et gérer les fichiers que vous avez enregistrés sur votre appareil.



04

Paramètres

Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil en fonction de vos préférences.

Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres**.




- Si vous saisissez un mot-clé dans la fenêtre de recherche dans le haut de l'écran, vous pouvez aisément traiter les éléments qui ont besoin d'être définis.

Réseau et Internet

Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter aux appareils qui se trouvent à proximité par un réseau Wi-Fi.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet > Wi-Fi**.
- 2 Touchez  pour l'activer.
 - Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.
- 3 Sélectionnez un réseau.
 - Il se peut que vous deviez saisir un mot de passe pour accéder au réseau Wi-Fi.
 - L'appareil saute cette étape lorsqu'il s'agit d'un réseau auquel vous avez déjà accès. Si vous ne voulez pas vous connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi en particulier, touchez le réseau concerné, puis touchez **Oublier**.

Réglages du réseau Wi-Fi

Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet > Wi-Fi**.

- **Passer en données mobiles:** Si la fonction de connexion des données mobiles est activée mais que l'appareil ne parvient pas à se connecter à Internet via une connexion Wi-Fi, l'appareil se connecte automatiquement à Internet via la connexion de données mobiles.




- Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon le fournisseur de services.

-  : Personnaliser les réglages du réseau Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils qui prennent en charge Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter avec plus de deux appareils en utilisant Wi-Fi Direct.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avancé** > **Wi-Fi Direct**.
 - Les appareils qui se trouvent à proximité et qui prennent en charge Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.
- 2 Sélectionnez un appareil.
 - La connexion s'établit lorsque l'appareil accepte la demande de connexion.




- La batterie peut se décharger rapidement lorsque vous utilisez Wi-Fi Direct.

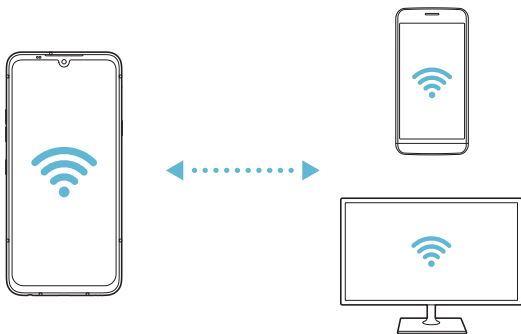


Données mobiles

Vous pouvez activer ou désactiver les données mobiles. Vous pouvez aussi gérer l'utilisation des données cellulaires.

Activation des données mobiles

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **Données mobiles**.
- 2 Touchez  pour l'activer.

Personnaliser les paramètres de données mobiles

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **Données mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Marche/Arrêt** : Régler pour utiliser les connexions de données sur des réseaux cellulaires.
 - **Limiter l'usage des données mobiles**: Fixer une limite à l'utilisation des données pour bloquer les données cellulaires si la limite est atteinte.
 -  : Personnaliser les réglages des données cellulaires.
 - Le volume d'utilisation des données est mesuré en fonction du produit et le volume calculé par votre fournisseur de services peut être différent.

Appel

Vous pouvez personnaliser les réglages des appels, tels que les options des appels vocaux et internationaux.



- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge selon la région ou le fournisseur services.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **Appel**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Partage de connexion


Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil par USB et partager des données cellulaires.

- 1 Branchez votre appareil à d'autres appareils à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet > Partage de connexion > Partager connexion USB** puis  pour l'activer.




- Cette option utilise les données cellulaires et des frais pourraient s'appliquer en fonction de votre forfait. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
- Lorsque vous vous connectez à votre ordinateur, téléchargez le pilote USB sur www.lg.com et installez-le sur l'ordinateur.
- Vous ne pouvez échanger aucun fichier entre votre appareil et un ordinateur pendant que la fonction modem USB est activée. Désactivez la fonction de partage de connexion USB pour partager des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation compatibles avec la fonction modem sont Windows XP et ultérieures, ou Linux.

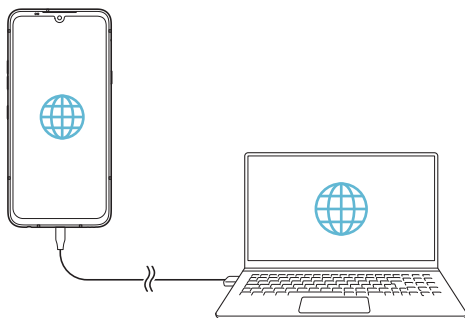


Point d'accès Wi-Fi

Vous pouvez régler votre appareil en tant que routeur sans fil afin que d'autres appareils puissent se connecter à Internet en utilisant ses données mobiles.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **Partage de connexion** > **Point d'accès Wi-Fi** puis  pour l'activer.
- 2 Touchez **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)** et saisissez le Nom Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.
- 3 Activez le Wi-Fi de l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.
- 4 Saisissez le mot de passe réseau.



- Cette option utilise les données cellulaires et des frais pourraient s'appliquer en fonction de votre forfait. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
- De plus amples renseignements sont offerts à l'adresse suivante : <http://www.android.com/tether#wifi>

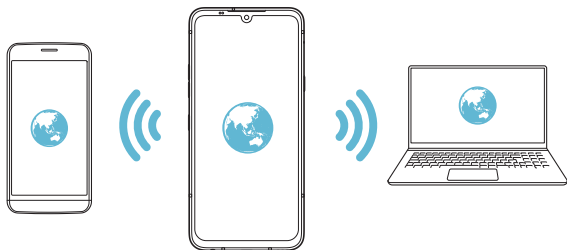

Délai de désactivation du point d'accès Wi-Fi

Lorsque le point d'accès Wi-Fi n'a pas été utilisé pendant une période spécifique, il est automatiquement déconnecté. Vous pouvez définir le délai de déconnexion automatique.

Fonction modem Bluetooth

Un appareil connecté par Bluetooth peut se connecter à Internet en utilisant les données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **Partage de connexion** > **Fonction modem Bluetooth** puis  pour l'activer.
- 2 Activez le Bluetooth sur les deux appareils et jumelez-les.



- Cette option utilise les données cellulaires et des frais pourraient s'appliquer en fonction de votre forfait. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
- De plus amples renseignements sont offerts à l'adresse suivante : http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Aide

Vous pouvez afficher l'aide relative à l'utilisation du partage de connexion et des points d'accès sans fil.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **Partage de connexion** > **Aide**.

Mode Avion

Vous pouvez éteindre les fonctions appel et données cellulaires. Lorsque ce mode est activé, les fonctions qui n'impliquent pas de données, telles que des jeux et de la musique, restent disponibles.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **Mode Avion**.
- 2 Touchez **Activer** sur l'écran de confirmation.

Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres des réseaux mobiles.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **Réseaux mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Données en itinérance** : Naviguer sur Internet, utiliser les courriels, les messages multimédia et d'autres services de données à l'étranger.
 - **Mode réseau** : Sélectionner un type de réseau.
 - **Noms des points d'accès** : Consulter ou modifier le point d'accès pour utiliser le service de données cellulaires. Pour modifier le point d'accès, sélectionnez un élément dans la liste de points d'accès.
 - **Fournisseurs réseau** : Rechercher des opérateurs de réseau et connectez-vous automatiquement à un réseau.

VPN

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécuritaire comme un intranet. Vous pouvez aussi gérer des réseaux privés virtuels connectés (VPN).

Ajouter un VPN

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **VPN**.
- 2 Touchez **VPN de base** ou **LG VPN**, puis **+**.



- Cette fonction est disponible lorsque le verrouillage d'écran est activé. Si le verrouillage n'est pas activé, un écran de notification apparaît. Touchez **Modifier** sur l'écran de notifications pour activer le verrouillage. Voir *Réglage des paramètres de verrouillage d'écran* pour plus de détails.

- 3 Saisissez les détails du VPN et touchez **Enregistrer**.

Configurer les paramètres du VPN

- 1 Touchez un VPN dans la liste des **VPN**.
- 2 Saisissez les détails du compte utilisateur du VPN et touchez **Connecter**.
 - Pour sauvegarder les coordonnées du compte, sélectionnez la case à cocher **Enregistrer les informations du compte**.

DNS privé

Vous pouvez configurer les options de système de noms de domaines (DNS) Privés.



- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau et Internet** > **DNS privé**.
- 2 Sélectionnez l'option souhaitée et touchez **Enregistrer**.

Appareils connectés

Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils qui se trouvent à proximité et qui prennent en charge Bluetooth pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et un clavier Bluetooth. Cela facilite le contrôle de l'appareil.

Jumeler à un autre appareil

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Appareils connectés** > **Bluetooth**.
- 2 Touchez  pour l'activer.
 - Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.
 - Pour actualiser la liste d'appareils, touchez .




- Seuls les appareils définis comme étant visibles sont répertoriés dans la liste.

- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'authentification.



- Cette étape est sautée pour les appareils auxquels on a déjà accédé auparavant.

Envoyer des données par Bluetooth


- 1 Sélectionnez un fichier.
 - Vous pouvez envoyer des fichiers multimédia ou des contacts.
- 2 Touchez  > **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez l'appareil destinataire du fichier.
 - Le fichier est envoyé dès que l'appareil destinataire l'accepte.



• Les processus de partage de fichiers peuvent varier en fonction du fichier.

Partage d'écran

Vous pouvez lire l'affichage et le son de votre appareil sur un autre appareil, comme un téléviseur qui prend en charge la fonction Miracast.


- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Appareils connectés** > **Partage d'écran**.
- 2 Touchez  pour l'activer.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils qui se trouvent à proximité.
 - Si l'appareil désiré n'apparaît pas, touchez **Rechercher** pour actualiser la liste.
 - Après avoir connecté l'appareil, celui-ci affiche l'écran de votre autre appareil.



• Le partage d'écran se désactive automatiquement si aucun appareil compatible pour un partage ne se trouve à proximité.

NFC

Vous pouvez utiliser l'appareil comme carte de transport ou carte de crédit. Vous pouvez également partager des données avec l'autre appareil.


- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Appareils connectés** > **NFC**.
- 2 Touchez  pour l'activer.
 - Placez votre appareil sur un autre appareil qui prend en charge la fonction NFC pour partager des données.



- L'antenne NFC peut se trouver à différents endroits en fonction du type de l'appareil. Voir [Aperçu des pièces](#) pour de plus amples informations sur la position de l'antenne NFC.

Panneau de partage

Vous pouvez partager des contenus depuis Galerie, Musique et Gestionnaire de fichiers avec des appareils proches. En outre, vous pouvez partager le contenu avec des personnes spécifiques dans les applications qui fonctionnent avec Google Direct Share.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Appareils connectés** > **Panneau de partage**.
- 2 Touchez  pour désactiver chaque option.
 - **Appareils à proximité** : Vous pouvez afficher les appareils à proximité avec lesquels vous pouvez partager le contenu dans les applications Galerie, Musique et Gestionnaire de fichiers.
 - **Partage direct** : À partir d'une application qui prend en charge Google Direct Share, vous pouvez afficher une icône qui vous permet de partager le contenu avec des personnes spécifiques.

Partage de fichiers

Vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils ou tablettes LG.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Appareils connectés** > **Partage de fichiers**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **V60 ThinQ 5G** : Changer le nom de l'appareil.
 - **Enregistrer dans**: Définir le dossier de destination pour sauvegarder des fichiers envoyés à partir d'autres appareils.
 - **Partage de fichiers**: Autoriser la réception de fichiers transmis à partir d'autres appareils.
 - **SmartShare Beam**: Partager des fichiers avec d'autres appareils par le moyen de SmartShare Beam.
 - **Aide**: Vous pouvez afficher l'aide relative au partage de fichiers.

Serveur multimédia

Vous pouvez partager du contenu média sur votre appareil avec des appareils qui se trouvent à proximité et qui sont compatibles avec la norme DLNA.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Appareils connectés** > **Serveur multimédia**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Partage de contenu**: Partager du contenu de votre appareil avec d'autres appareils se trouvant à proximité.
 - **V60 ThinQ 5G** : Régler le nom de votre appareil.





• Selon le produit de l'utilisateur, les noms de menu peuvent apparaître différemment.

- **Mon contenu partagé**: Sélectionner le type de contenu média à partager avec d'autres appareils.
- **Appareils autorisés**: Consulter la liste des appareils autorisés à accéder au contenu de votre appareil.
- **Appareils non autorisés**: Consulter la liste des appareils non autorisés à accéder au contenu de votre appareil.


Impression

Vous pouvez connecter votre appareil à une imprimante Bluetooth et imprimer des photos ou des documents sauvegardés sur l'appareil.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Appareils connectés** > **Impression**.

- Touchez **Service d'impression par défaut** pour rechercher les imprimantes auxquelles vous pouvez vous connecter. Ou bien touchez  > **Ajouter une imprimante** pour ajouter manuellement une imprimante.
- Touchez  **Ajouter un service** pour télécharger l'appli de l'imprimante que vous désirez.



- Cette option est disponible uniquement lorsque le réseau mobile ou la fonction Bluetooth sont activés.
- Pour télécharger l'appli de l'imprimante dans  **Ajouter un service**, connectez-vous d'abord à votre compte Google.

Son

Vous pouvez personnaliser les réglages du son, des vibrations et des notifications.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Son** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Profil des sons**: Régler le mode audio sur **Son**, **Vibreux seul** ou **Silencieux**.
- **Volume**: Régler le volume du son pour divers éléments.
- **Sonnerie**: Sélectionner une sonnerie pour les appels entrants. Ajouter ou effacer des sonneries.
- **Son de notification** : Sélectionner une sonnerie pour les notifications. Régler la musique sauvegardée sur l'appareil comme sonnerie de notification.
- **Sonnerie avec vibration**: Régler l'appareil pour qu'il vibre et sonne en même temps.
- **Sonnerie d'identité**: Permet de créer une sonnerie pour un appel entrant d'un contact particulier.
- **Alerte clignotante pour un appel entrant**: Régler le flash pour qu'il clignote en fonction de la sonnerie LG.

- **Ne pas déranger:** Régler l'heure, l'intervalle et le type d'application pour recevoir des messages de notification. Recevoir des messages de notification certains jours de la semaine seulement.
- **Qualité du son et effets:** Utiliser cette fonction pour définir la qualité du son et les effets lors de la lecture d'un morceau ou d'une vidéo.
 - **Volume:** Régler le volume du son pour divers éléments.
 - **Normaliser le volume :** Utiliser la fonction pour normaliser les volumes de différentes sources sonores.
 - **Égaliseur:** Utiliser la fonction pour ajuster les paramètres de l'égaliseur.
 - **Son 3D Moteur LG :** Utiliser la fonction pour lire la musique ou des vidéos en son tridimensionnel, immersif et vif lorsqu'un écouteur, un haut-parleur ou d'autres périphériques audio externes sont connectés. Voir *Son 3D Moteur LG* pour plus de détails.
 - **Hi-Fi Quad DAC :** Après avoir connecté un périphérique audio externe tel que des écouteurs ou des haut-parleurs à la prise du microphone stéréo, vous pouvez utiliser le périphérique avec un Hi-Fi Quad DAC 32 bits.
 - **Préréglage du son :** Vous pouvez sélectionner des effets sonores préréglés.
 - **Filtre numérique :** Vous pouvez régler les vibrations avant et arrière pour produire le son que vous voulez.
 - **Équilibre (Réglage du son gauche-droite) :** Vous pouvez régler le volume sur les écouteurs gauche et droit.
- **Force de vibration:** Régler l'intensité des vibrations.
- **Type de vibration:** Sélectionner le type de vibration lors de la réception d'appels.
- **Vibrer sur touche:** Régler l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous touchez certains éléments sur l'écran.
- **Son du pavé numérique:** Sélectionner l'effet sonore du clavier.
- **Son du clavier LG:** Sélectionner l'effet sonore du clavier LG.
- **Son de toucher:** Sélectionner un effet sonore pour appuyer sur un élément.
- **Son de verrouillage de l'écran:** Sélectionner un effet sonore lorsque l'écran est verrouillé ou déverrouillé.

Notifications

Vous pouvez consulter la liste des applis installées et configurer les paramètres des notifications

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Notifications**.
- 2 Personnalisez les paramètres comme vous le souhaitez.

Écran

Vous pouvez personnaliser les réglages détaillés pour chaque type d'écran.

Sur l'écran des réglages, touchez **Écran** et personnalisez les réglages :

- **Écran d'accueil**: Personnaliser les réglages de l'écran d'accueil. Pour plus de détails, voir *Paramètres de l'écran d'accueil*.
- **Nouveau deuxième écran** : Sélectionner l'apparence de la barre d'état et des coins de l'application que vous souhaitez.
- **Barre de navigation** : Définir le style de la barre de navigation avec Gestes ou Boutons uniquement. Vous pouvez également modifier la combinaison de boutons lorsque vous définissez Boutons uniquement comme style de la barre de navigation. Voir *Barre de navigation* pour plus de détails.
- **AOD (always-on display)** : Toujours afficher les informations telles que la date, l'heure et les notifications, même quand l'écran est éteint. Pour plus de détails, voir *AOD (always-on display)*.
- **Confort visuel** : Régler l'appareil pour réduire la quantité de lumière bleue sur l'écran afin de minimiser la fatigue oculaire.
- **Mode Nuit** : Appliquer un thème d'écran assombri pour éviter les éblouissements sur l'écran la nuit.
- **Couleur de l'écran** : Régler la couleur, la température de couleur ou les valeurs RVB pour l'écran souhaité.



• Touchez  pour réinitialiser les paramètres.

- **Ampli pour vidéo** : Lors de la lecture d'une vidéo en mode plein écran, vous pouvez modifier les paramètres pour un affichage des couleurs plus lumineux et plus dynamique.
- **Police**: Changer la taille, le texte gras ou le type de police.
- **Taille d'affichage** : Définir la taille des éléments à l'écran sur une taille adaptée à votre vue. Certains éléments peuvent changer de position.
- **Mise à l'échelle des apps**: Régler la taille de l'écran des applications.



Rapport de format

- Le format d'image de cet appareil est de 19,5:9.
 - Certaines applications téléchargées peuvent ne pas prendre en charge le format d'image de 19,5:9.
 - Dans ce cas, sélectionnez le rapport d'écran le plus optimal pour l'application ou consultez le fournisseur de l'application pour obtenir plus de détails.
 - Vous pouvez sélectionner le format d'image pour des applications individuelles en touchant **○ > Paramètres > Écran > Mise à l'échelle des apps**. Sélectionnez le format d'image souhaité parmi **Compatibilité (16:9)**, **Standard (16,7:9)**, et **Plein écran**.

- **Luminosité**: Utiliser le curseur pour modifier la luminosité de l'écran de l'appareil. Pour régler automatiquement la luminosité en fonction de l'intensité de la lumière ambiante, touchez **Auto**.
- **Auto** : Régler l'appareil de sorte que la luminosité de l'écran s'ajuste automatiquement en fonction de l'intensité de la lumière ambiante.
- **Mise en veille de l'écran**: Éteindre automatiquement l'écran lorsque l'appareil est inactif pendant une période déterminée.
- **Auto-rotation de l'écran**: Faire tourner l'écran automatiquement en fonction de l'orientation de l'écran.
- **Économiseur d'écran**: Afficher l'économiseur d'écran lorsqu'un appareil est connecté au support ou au chargeur. Sélectionner un type d'économiseur d'écran à afficher.
- **Écran d'une seule main**: Réduire la taille de l'écran pour utiliser l'appareil avec une seule main. Pour faire descendre l'écran, faites glisser le bord gauche/droit vers le milieu sans relâcher.

Papier peint & Thème

Sélectionnez un fond d'écran, un thème, et AOD pour votre appareil.

Écran de verrouillage et sécurité


Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage et les paramètres de sécurité.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Écran de verrouillage et sécurité**.
- 2 Personnalisez les paramètres.
 - **Google Play Protect**: Scanner votre appareil tous les jours pour trouver des applications potentiellement dangereuses.
 - **Localiser mon appareil**: Suivre à distance l'emplacement de l'appareil. Vous pouvez également protéger vos données en toute sécurité si vous avez perdu votre appareil.
 - **Mise à jour de sécurité**: Vérifier la mise à jour du logiciel et configurer les paramètres d'installation automatique.
 - **Écran de verrouillage**: Sélectionner une méthode de verrouillage de l'écran. Voir *Réglage des paramètres de verrouillage d'écran* pour plus de détails.
 - **Personnaliser l'écran de verrouillage**: Modifier les informations affichées sur l'écran verrouillé.
 - **Paramètre de verrouillage sécurisé**: Modifier les paramètres de verrouillage.
 - **Empreintes digitales**: Utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran ou le contenu. Voir *Aperçu de la reconnaissance d'empreinte digitale* pour plus de détails.
 - **Verrouillage du contenu**: Vous permet de définir un type de verrouillage (mot de passe ou schéma) pour vos fichiers QuickMemo + et Galerie.

- **Cryptage et données d'identification:** Configurer les paramètres pour le cryptage et les informations d'identification de la carte SD.
 - **Crypter la carte SD :** Crypter la carte mémoire pour empêcher son utilisation sur un autre appareil. Voir *Cryptage de la carte mémoire* pour plus de détails.
 - **Protection des authentifiants :** Afficher le type de stockage où le certificat de sécurité sera sauvegardé.
 - **Certificats de confiance :** Consulter les certificats d'autorité de certification racine de votre système et les certificats d'autorité de certification installés par l'utilisateur.
 - **Données d'identification de l'utilisateur:** Afficher et modifier les informations de certificat sécurisées stockées sur votre appareil.
 - **Installer depuis la mémoire :** Installer un certificat de sécurité à partir du stockage.
 - **Effacer les accréditations :** Supprimer les certificats de sécurité et les informations d'identification s'y rapportant.
- **Configurer le verrouillage de la carte SIM:** Verrouiller ou déverrouiller la carte USIM, ou changer le mot de passe (NIP).
- **Administrateurs du téléphone:** Autoriser le privilège de limitation du contrôle ou de l'utilisation de l'appareil à certaines applications.
- **Trust agents:** Voir et utiliser des éléments de confiance installés sur l'appareil.
- **Épinglage de l'écran:** Régler l'écran des applications afin que seule l'application active puisse être utilisée.
- **Accès aux données d'utilisation :** Voir les détails de l'utilisation des applications sur l'appareil.

Confidentialité

Vous pouvez trouver et ajuster tous vos paramètres de confidentialité.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Confidentialité**.
- 2 Personnalisez les paramètres.
 - **Permission responsable** : Permet de vérifier et de modifier les autorisations attribuées aux applis.
 - **Verrouiller l'écran**: Permet de définir les notifications à afficher sur l'écran de verrouillage.
 - **Rendre les mots de passe visibles** : Activer cette option pour afficher brièvement chaque caractère du mot de passe au fur et à mesure que vous le saisissez afin que vous puissiez voir ce que vous avez saisi.
 - **Service de remplissage automatique de Google** : Activer cette option pour entrer vos informations enregistrées dans votre compte, telles que votre mot de passe, votre adresse ou votre numéro de carte de crédit, en un seul clic. Vous pouvez également désactiver cette option, utiliser la fonction Autocomplete de Google ou ajouter un nouveau compte de service.
 - **Historique des positions Google**: Permet d'activer ou de désactiver l'Historique des positions. Lorsqu'il est activé, Google stocke et utilise périodiquement les données de localisation les plus récentes de votre téléphone en relation avec votre compte Google.
Dans l'écran Historique des positions, touchez  pour afficher et / ou gérer vos données de localisation.
 - **Commandes d'activité** : Sélectionner les activités et informations que vous souhaitez que Google enregistre.
 - **Annonces** : Permet de vérifier l'ID publicitaire et de définir les annonces personnalisées.
 - **Utilisation et diagnostics** : Activer cette option pour aider à améliorer votre expérience d'Android en envoyant automatiquement à Google les données de diagnostic et d'utilisation de l'appareil et de l'appli.

Position

Vous pouvez vérifier comment les informations de votre lieu sont partagées et configurer l'autorisation d'accéder aux informations de votre lieu.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Lieu** et réglez la fonction souhaitée.

Extensions

Smart cleaning

Vous pouvez utiliser Smart cleaning pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Extensions > Smart cleaning**.

Context Awareness

Vous pouvez modifier automatiquement les réglages de votre appareil en fonction de votre mode d'utilisation et de l'endroit où vous vous trouvez.


- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Extensions > Context Awareness**.
- 2 Activez les éléments pour lesquels vous voulez changer les paramètres automatiquement.
 - **AUTOMATISÉ** : Vous pouvez configurer le dispositif pour changer le profil sonore, les options Bluetooth et Wifi automatiquement dans différents environnements, tels qu'à la maison, hors de la maison, au travail, et hors du travail. Vous pouvez également configurer une application pour s'ouvrir lorsque les écouteurs sont connectés ou lorsqu'un périphérique Bluetooth est connecté.



- Pour utiliser cette fonctionnalité, la localisation à domicile ou au travail peut être prédéfinie dans l'option « Mes lieux ». Sur l'écran des paramètres, touchez **Lieu > Mes emplacements** pour définir les lieux.


Service personnalisé

Vous pouvez obtenir des résultats intelligents lorsque vous utilisez la recherche intégrée.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Extensions > Services personnalisés**.
- 2 Touchez  pour l'activer.

Gaming

Vous pouvez configurer les paramètres pour les outils de jeu, les graphiques et la fonction d'économie de batterie.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Extensions > Gaming**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Lanceur De Jeu** : Touchez  pour utiliser le lanceur de jeu.
 - **Outils de jeu** : Vous pouvez exécuter la fonction, tout en jouant à des jeux, en touchant l'icône des outils de jeu en bas du côté gauche.
 - **Graphisme pour le jeu**: Ajustez les graphiques du jeu.



- Lorsque vous modifiez les résolutions sur certains jeux, la fonction d'affichage de l'écran peut ne pas fonctionner correctement.
- Cette fonction peut ne pas être disponible dans certaines applis de jeu.



- **Durée de la pause**: Réduisez la luminosité et la performance de l'écran chaque fois que vous quittez le jeu pendant plus de cinq minutes.

L'enregistrement d'écran

Vous pouvez configurer les paramètres pour l'enregistrement d'écran.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Extensions** > **L'enregistrement d'écran**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **S'inclure soi-même dans une vidéo en** : Sélectionnez l'une des options suivantes.
 - **Image** : Inclure votre image de profil dans la vidéo lors de l'enregistrement. Après avoir effectué cette sélection, touchez  et sélectionnez une image de profil. Ajustez ensuite la taille de l'image à l'aide du curseur.
 - **Appareil photo avant** : S'inclure à l'aide de l'appareil photo avant tout en enregistrant l'écran.
 - **Jamais** : Rien n'est inclus.
 - **Source Audio** : Choisissez la source audio entre **Micro** et **Contenu**.
 - **Résolution vidéo** : Sélectionnez la résolution pour l'enregistrement d'écran.

Pour enregistrer l'écran

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir la liste des icônes d'accès rapide.
- 2 (Si nécessaire, balayez vers la gauche sur la zone des icônes d'accès rapide.) Touchez .
- 3 Lisez l'Avis d'exclusion de responsabilité et touchez **Démarrer**. L'enregistrement commencera dans 3 secondes.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, touchez  situé en haut à droite de l'écran. La vidéo enregistrée sera enregistrée dans la Galerie.



- Si vous violez les droits d'une autre personne, tels que le droit de portrait ou de propriété intellectuelle, ou si vous diffamez sa réputation en utilisant les fonctions prévues pour le service d'enregistrement d'écran, vous pouvez être tenu pour responsable de poursuites civiles, pénales ou administratives prévues par la législation en vigueur. LG Electronics n'est en aucun cas responsable des actes des utilisateurs.

App en double

Vous pouvez installer des applications de messagerie dupliquées sur le produit et utiliser deux comptes en même temps.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Extensions** > **App en double**.
- 2 Après avoir lu la clause de non-responsabilité, touchez **Confirmer**.
- 3 Dans la liste des applications disponibles, touchez **Installer** pour installer une copie de l'application désirée et suivez les instructions sur l'écran.
 - La liste des applications dupliquées disponibles s'affiche à l'écran. Lors de l'installation, les icônes d'application sont générées sur l'écran d'accueil.

Stylet

Vous pouvez configurer les options d'utilisation d'un stylet actif (vendu séparément en option). Notez que cet appareil prend en charge le stylet actif AES2.0 (Active Electrostatic).

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Extensions** > **Stylet**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Touche Stylet Raccourcis** : Configurez les raccourcis de chaque bouton de votre stylet actif.
 - **Raccourci pour le stylet** : Sélectionnez les applis (jusqu'à cinq) à afficher en tant que raccourci.
 - **Aperçu mémo** : Activez cette option pour prévisualiser le mémo.
 - **Son de dessin** : Appliquez des effets sonores en mode dessin.
 - **Affich. pointeur** : Activez cette option pour voir un pointeur de stylet sur l'endroit survolé par le stylet.

Raccourcis

Vous pouvez utiliser des boutons tels que Marche/Verrouillage, Volume et Assistant Google pour exécuter certaines applications ou fonctions immédiatement.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Extensions > Raccourcis**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants.
 - **Ouvrir L'Appareil Photo**: Appuyez deux fois sur le bouton Marche pour ouvrir l'appareil photo.
 - **Ouvrez Mémo écran éteint** : Appuyez deux fois sur le bouton Augmentation du volume pour ouvrir mémo d'écran lorsque l'écran est verrouillé ou éteint.
 - **Ouvrir L'Appareil Photo**: Appuyez deux fois sur le bouton Réduction du volume pour ouvrir l'Appareil photo lorsque l'écran est verrouillé ou éteint.
 - **Ouvrir Google Assistant** : Appuyez sur le bouton Assistant Google situé sur le côté du téléphone.
 - **Parler à Google Assistant** : Appuyez longuement sur le bouton Assistant Google pour parler rapidement à votre Assistant.



- Assistant Google ne prend pas en charge certaines langues.

KnockON

Touchez deux fois l'écran pour l'activer ou le désactiver.

Voir *KnockON* pour plus de détails.

Augmenter la sensibilité tactile

Vous pouvez augmenter la sensibilité de l'écran tactile à votre toucher. Il est recommandé d'activer cette fonctionnalité lorsqu'un protecteur d'écran est utilisé.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Extensions > Augmenter la sensibilité tactile**.

Applis

Vous pouvez consulter la liste des applications installées et configurer les paramètres pour les notifications, les autorisations d'application, etc.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Applis**.
- 2 Personnalisez les paramètres.


Batterie

Vous pouvez consulter les informations actuelles sur la batterie ou activer le mode d'économie d'énergie.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Batterie**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Utilisation de la batterie**: Consulter les détails concernant l'utilisation de la batterie.
 - **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état**: Afficher le niveau de batterie restant sous forme de pourcentage sur la barre d'état.
 - **Rechargement optimisé** : Ajuster automatiquement la vitesse de charge en fonction de la manière dont vous chargez pour réduire la chaleur et prolonger la durée de vie de la batterie.
 - **Batterie adaptative** : Vous permet d'économiser la batterie en arrêtant les applications exécutées en arrière-plan.
 - **Restrictions arrière-plan** : Activer cette option pour restreindre les applications d'arrière-plan afin d'économiser la batterie lors de l'utilisation de l'appareil. Les applications d'économie d'énergie restreintes peuvent ne pas fonctionner correctement ou ne pas vous envoyer de notifications.
 - **Économie d'énergie**: Réduire la consommation de la batterie en réduisant certains réglages de l'appareil tels que la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité de la vibration.
 - **Exclusions de l'économie d'énergie** : Sélectionner les applications à utiliser sans aucune limitation fonctionnelle en mode économie d'énergie ou optimisation de la batterie.

Stockage

Vous pouvez voir et gérer la mémoire interne sur l'appareil ou l'espace de stockage sur la carte mémoire.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Stockage**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Stockage interne**: Afficher l'espace total de stockage et l'espace restant dans la mémoire interne de l'appareil. Voir la liste des applications en cours d'utilisation et la capacité de stockage pour chaque application.
 - **Carte SD** : Afficher l'espace de stockage total et l'espace restant sur la carte mémoire. Cette option apparaît seulement lorsqu'une carte mémoire est insérée. Pour démonter la carte mémoire, touchez .

Comptes

Vous pouvez ajouter des utilisateurs pour partager et enregistrer un compte nuagique.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Comptes**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Bien-être numérique et contrôles parentaux

Vous pouvez afficher le temps d'utilisation du produit et régler le minuteur pour chaque application. Vous pouvez également gérer la durée d'utilisation du téléphone mobile à l'aide des modes Préparation à la veille et Mise au point.

Sélectionnez **Bien-être numérique et contrôles parentaux** sur l'écran des paramètres et définissez la fonction souhaitée.

Google

Vous pouvez utiliser les paramètres de Google pour gérer les paramètres de vos applications Google et de votre compte.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Google**.

Système

Centre de mises à jour

Vous pouvez vérifier et installer la plus récente version de l'application ou du logiciel fourni par LG.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Système** > **Centre de mises à jour**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mise à jour des applis**: Vérifiez si une mise à jour de l'application est disponible. Si disponible, vous pouvez installer la mise à jour.
 - **Mise à jour du logiciel**: Vérifiez si une mise à jour du logiciel est disponible. Si disponible, vous pouvez installer la mise à jour.

Langue et clavier

Vous pouvez personnaliser la langue et les réglages du clavier pour votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Système** > **Langue et clavier**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Langue**: Sélectionner la langue à utiliser sur votre appareil.
 - **Gestion des claviers** : Modifier les paramètres du clavier de base du produit, définir les environnements d'utilisation du clavier LG ou d'autres claviers installés, ainsi que la fonction de reconnaissance vocale pour la saisie de Google Voice. En outre, vous pouvez choisir d'afficher ou non le bouton de clavier dans la zone de la barre de navigation sur l'écran d'accueil afin de pouvoir passer rapidement à un autre clavier.

- **Clavier physique:** Sélectionner pour utiliser le clavier physique ou vérifiez les touches de raccourci du clavier.
- **Vérificateur orthographique:** Permet de définir plusieurs options pour le vérificateur d'orthographe Google.
- **Services Saisie automatique:** Activer cette option pour entrer vos informations enregistrées dans votre compte, telles que votre mot de passe, votre adresse ou votre numéro de carte de crédit, en un seul clic. Vous pouvez également désactiver cette option, utiliser la saisie semi-automatique Google ou ajouter un nouveau compte de service.
- **Sortie de synthèse vocale:** Configurer les paramètres pour la synthèse texte-parole.
- **Vitesse du curseur:** Régler la vitesse du curseur de pointage d'une souris ou d'un pavé tactile.
- **Inverser les boutons de la souris:** Inverser le bouton droit de la souris pour qu'il exécute les principales actions de manipulation directe.

Date et heure

Vous pouvez personnaliser la date et l'heure pour votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Système > Date et heure**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Mémoire

Vous pouvez consulter l'utilisation moyenne de la batterie pendant une période de temps déterminée et la mémoire occupée par une application.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Système > Mémoire**.
- 2 Touchez ▼ pour régler un créneau horaire pour récupérer des données.

Sauvegarder

Vous pouvez faire une copie de sauvegarde des données enregistrées sur votre appareil sur un autre appareil ou compte.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Système** > **Sauvegarde**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **LG Mobile Switch**: Permet de transférer des données d'un ancien appareil LG vers votre nouvel appareil LG. Voir *LG Mobile Switch* pour plus de détails.
 - **Sauvegarder et restaurer** : Sauvegarde les données de votre appareil ou les restaure sur votre appareil à partir d'une sauvegarde.




- La réinitialisation de votre appareil risque d'effacer les fichiers de sauvegarde enregistrés dans le stockage. Copiez et stockez les fichiers de sauvegarde importants sur votre PC.

- **Sauvegarde Google**: Modifier les paramètres de sauvegarde du lecteur Google. Vous pouvez également vérifier le compte de sauvegarde actuellement utilisé ou ajouter un nouveau compte de sauvegarde.

Relancer & Réinitialiser

Vous pouvez réinitialiser l'appareil, y compris les paramètres de réseau et d'application.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Système** > **Relancer & Réinitialiser**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Redémarrage automatique**: Redémarrez et optimisez automatiquement le téléphone à une heure définie. Touchez  pour activer cette fonctionnalité. L'appareil redémarre automatiquement au moment donné et s'optimise lui-même. Sélectionnez une date et une heure pour le redémarrage.



- Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il redémarre une fois par semaine. L'appareil redémarre automatiquement une heure après l'heure prédéfinie.
- Une fois l'appareil redémarré, les notifications et les badges sont effacés. Sauvegardez les données importantes avant l'heure prédéfinie.
- La fonction de redémarrage automatique n'est pas activée dans les situations suivantes : Lorsque l'écran s'allume, lorsque l'appareil est en cours d'utilisation, lorsque le niveau de la batterie n'est pas plus de 30%, lorsque la carte USIM est verrouillée ou lorsque le verrouillage de l'appareil est actif lors de la mise en marche de ce dernier.
 - Selon le fournisseur de télécommunication, la fonction de redémarrage automatique peut être disponible ou non.

- **Réinitialiser les paramètres réseaux:** Remettre à zéro les paramètres du Wi-Fi, Bluetooth et autres paramètres du réseau.
- **Réinitialiser les préférences des applis:** Réinitialiser les paramètres pour une application. Les données enregistrées dans l'application ne seront pas supprimées.
- **Réinit. valeurs d'usine:** Remettre à zéro tous les réglages de l'appareil et effacer les données.



- Le redémarrage et la réinitialisation de votre appareil suppriment toutes les données qu'il contient. Saisissez à nouveau le nom de votre appareil, le compte Google et les autres informations initiales.
- Après l'initialisation des données, elles ne peuvent pas être restaurées.

À propos du téléphone

Vous pouvez consulter les informations concernant votre appareil, telles que le nom, l'état, les détails concernant le logiciel et les informations légales.

Sur l'écran des réglages, touchez **Système > À propos du téléphone** et consultez les informations.

Règlementation et sécurité

Vous pouvez afficher les marques réglementaires et renseignements connexes sur votre appareil.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Système > Réglementations et sécurité**.

Accessibilité

Vous pouvez gérer les modules d'extension (plug-ins) d'accessibilité sur votre appareil.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Accessibilité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Vision > TalkBack**: Régler l'appareil pour qu'il avertisse vocalement de l'état ou des actions de l'écran.
 - **Vision > Notifications vocales**: Régler l'appareil pour lire les informations de l'appelant par la voix.
 - **Vision > Police**: Changer la taille, le texte gras ou le type de police.
 - **Vision > Taille d'affichage** : Définir la taille des éléments à l'écran sur une taille adaptée à votre vue. Certains éléments peuvent changer de position.
 - **Vision > Zoom tactile**: Faire un zoom avant ou arrière en touchant l'écran trois fois.
 - **Vision > Zoom de la fenêtre** : Effectuer un zoom avant ou arrière dans une fenêtre et inverser les couleurs.
 - **Vision > Pointeur de grande taille** : Agrandir le pointeur de la souris.
 - **Vision > Écran fortement contrasté** : Activer la couleur de fond noire pour obtenir un écran fortement contrasté.
 - **Vision > Inversion des couleurs de l'écran** : Augmenter le contraste des couleurs de l'affichage pour les personnes qui ont une mauvaise vue.
 - **Vision > Ajustement des couleurs de l'écran** : Régler la couleur de l'affichage.

- **Vision > Monochrome** : Faire passer l'écran en mode de niveaux de gris.
- **Vision > Terminer les appels avec la touche Marche/Arrêt** : Mettre fin à un appel en appuyant sur le bouton Marche/Verrouillage.
- **Audition > Préférences pour les sous-titres** : Activer le service de sous-titrage lors du visionnement de vidéos par les malentendants.
- **Audition > Alertes flash**: Régler l'appareil pour qu'une lumière clignotante signale les appels entrants, les messages et les alarmes.
- **Audition > Couper tous les sons**: Couper tous les sons et réduire le volume sur le récepteur.
- **Audition > Canal audio** : Sélectionner le type audio.
- **Audition > Balance du son**: Régler la balance de la sortie audio. Utiliser le curseur pour changer la balance.
- **Motricité et cognition > Touch assistant**: Activer la tablette tactile pour faciliter l'utilisation des touches et des gestes.
- **Motricité et cognition > Saisie tactile** : Saisir du texte en maintenant le doigt sur l'écran ou le modifier en touchant simplement l'écran.
- **Motricité et cognition > Clavier physique** : Personnaliser les paramètres du clavier.
- **Motricité et cognition > Clic auto** : Permettre de cliquer automatiquement avec le pointeur de la souris en l'absence de mouvement.
- **Motricité et cognition > Tenir le doigt sur la touche pour les appels**: Répondre ou refuser des appels en tenant le doigt sur la touche d'appel au lieu de le faire glisser.
- **Motricité et cognition > Mise en veille de l'écran**: Éteindre automatiquement l'écran lorsque l'appareil est laissé inactif pendant une période de temps déterminée.
- **Motricité et cognition > Zones de commande tactile**: Limiter la zone tactile afin que seule une partie de l'écran puisse être contrôlée par entrée tactile.

- **Raccourci Accessibilité:** Accéder rapidement à une fonction fréquemment utilisée en appuyant sur les touches Marche/Arrêt et Augmentation du volume.
- **Auto-rotation de l'écran:** Permet de modifier automatiquement l'orientation de l'écran en fonction du positionnement de l'appareil.
- **Sélectionner pour énoncer :** Permet d'appuyer sur des éléments pour entendre les commentaires parlés.
- **Switch Access:** Créer des combinaisons de touches pour contrôler votre appareil.




05

Annexe

Paramètres de langue LG

Sélectionnez la langue à utiliser sur votre appareil.

- Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Système** > **Langue et clavier** > **Langue** > **Ajouter une langue**, et sélectionnez une langue.
 - Tenez le doigt sur  et faites-la glisser dans le haut de la liste des langues pour la définir comme langue par défaut.

LG Bridge

Présentation de LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous aide à gérer les photos, chansons, vidéos et documents enregistrés sur votre téléphone intelligent LG, confortablement à partir de votre ordinateur. Vous pouvez sauvegarder vos contacts, photos et autres sur l'ordinateur ou mettre à jour les logiciels de l'appareil.




- Voir LG Bridge help pour plus de détails.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction des appareils.
- Le pilote USB LG est un programme nécessaire pour la connexion de votre téléphone intelligent LG à un ordinateur, ce pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez LG Bridge.

Fonctions de LG Bridge

- Gérez les fichiers de l'appareil à partir d'un ordinateur par l'intermédiaire d'une connexion Wi-Fi ou de données mobiles.
- Sauvegardez les données de l'appareil sur un ordinateur ou restaurez-les à partir d'un ordinateur vers l'appareil par l'intermédiaire d'un câble USB.
- Effectuez la mise à jour logicielle de l'appareil à partir d'un ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB.

Installation de LG Bridge sur un ordinateur

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com/ca avec votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez votre région et cliquez sur .
- 3 Dans la barre de recherche, saisissez le nom de votre appareil.
- 4 Cliquez sur **Soutien > Logiciel et micrologiciel**.
- 5 Téléchargez le fichier d'installation de **LG BRIDGE**.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour sur Internet du logiciel de téléphone cellulaire LG

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de cette fonction, veuillez vous rendre sur <http://www.lg.com/common/index.jsp>, sélectionnez votre langue et votre pays.

Cette fonction vous permet de mettre à jour, de manière pratique, sur Internet, le micrologiciel de votre téléphone pour obtenir une version plus récente, sans avoir besoin de vous rendre dans un centre de service. Cette possibilité ne sera offerte que si LG publie une nouvelle version du micrologiciel pour votre appareil, et lorsque cela sera le cas.

Comme la mise à jour du micrologiciel du téléphone cellulaire nécessite toute l'attention de l'utilisateur pendant la durée du processus de mise à jour, veuillez vérifier toutes les instructions et les notes qui apparaissent à chaque étape avant de l'effectuer. Veuillez noter que le fait de retirer le câble USB au cours de la mise à jour pourrait endommager gravement votre téléphone cellulaire.



- LG se réserve le droit de ne publier des mises à jour du micrologiciel que pour les modèles sélectionnés, à sa seule discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de la version la plus récente du micrologiciel pour tous les modèles d'appareils.

Mise à jour du logiciel du téléphone cellulaire LG par le moyen d'Over-the-Air (OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone de façon pratique par le moyen d'OTA sans avoir à vous connecter à l'aide d'un câble USB. Cette possibilité ne sera offerte que si LG publie une nouvelle version du micrologiciel pour votre appareil, et lorsque cela sera le cas.

Pour mettre à jour le logiciel du téléphone, touchez **Paramètres > Système > Centre de mises à jour > Mise à jour logiciel > Vérifiez maintenant pour actualiser**.



- Vos données personnelles contenues dans la mémoire interne – y compris les coordonnées de votre compte Google et de tout autre compte, vos réglages et données du système ou de l'application, toute application téléchargée et votre licence DRM – pourraient être perdues au cours de la mise à jour du logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de faire une copie de sauvegarde de vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG décline toute responsabilité concernant toute perte de données personnelles.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon la région ou le fournisseur de services.

Guide anti-vol

Réglez votre appareil de manière à empêcher d'autres personnes de l'utiliser s'il a été réinitialisé aux réglages d'usine sans votre autorisation. Par exemple, si votre appareil a été perdu, volé ou nettoyé, seul quelqu'un qui a votre compte Google ou les informations de verrouillage de l'écran peut utiliser l'appareil.

La seule chose que vous ayez à faire pour être sûr que votre appareil est protégé est de :

- Régler un verrouillage d'écran : Si votre appareil est perdu ou volé, mais que vous avez paramétré un verrouillage d'écran, l'appareil ne peut pas être effacé en utilisant le menu des réglages, à moins que votre écran ne soit déverrouillé.
- Ajouter votre compte Google à votre appareil : Si votre appareil est nettoyé, mais que vous disposez dessus d'un compte Google, l'appareil ne pourra pas terminer le processus de paramétrage tant que les informations du compte Google ne seront pas entrées à nouveau.

Une fois que votre appareil est protégé, vous aurez besoin soit de déverrouiller votre écran, soit d'entrer le mot de passe de votre compte Google, si vous avez besoin de faire une réinitialisation aux réglages d'usine. Cela permet de s'assurer que la réinitialisation est bien faite soit par vous-même, soit par une personne de confiance.



- N'oubliez pas votre compte Google et le mot de passe que vous avez ajouté à votre appareil avant de procéder à une réinitialisation aux réglages d'usine. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir les renseignements sur le compte au cours du processus d'installation, vous ne pourrez pas du tout utiliser l'appareil après avoir fait la réinitialisation aux réglages d'usine.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com.

Cette offre est valable pendant une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valide pour quiconque possède cette information.

Avis relatif à la réglementation (Numéro d'ID de la FCC/IC, etc.)

Pour les détails concernant la réglementation, touchez **Paramètres > Système > Réglementations et sécurité**.

Marques de commerce

- Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées du Groupe LG et de ses filiales.
- LG V60 ThinQ 5G est une marque de commerce de LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Play, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Agenda, Google Documents, Google Drive, Google Sheets et autres marques et logos associés sont des marques commerciales de Google LLC.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques de commerce et droits d'auteurs appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Énoncé de sécurité de dispositif au Laser

[Avis de la FDA]


Conforme à la norme 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf pour la conformité avec la norme 60825-1 Éd. 3 de l'IEC, tel que décrit dans l'avis sur les laser n° 56, daté du 8 mai 2019.

Mise en garde!

Ce produit utilise un système laser. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire de ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel du propriétaire et conservez le pour référence future. Si cette unité requiert toute maintenance, veuillez contacter un centre de service autorisé.

L'utilisation de réglages, d'ajustements et de procédures autres que ceux spécifiés dans le présent document pourrait vous exposer à un rayonnement nocif.

Afin de prévenir toute exposition directe au rayon laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier ou d'entrer en contact direct avec le Laser.

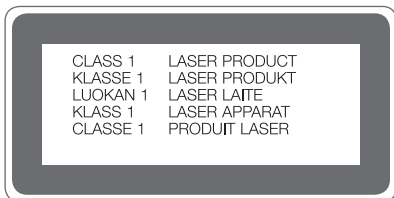

Plus d'informations

Pièces en verre trempé

Les pièces en verre trempé de cet appareil ne sont pas permanentes et peuvent s'abîmer avec le temps.

- Si vous laissez tomber l'appareil sur une surface dure ou le soumettez à des chocs violents, le verre trempé risque d'être endommagé.
Si cela se produit, arrêtez immédiatement d'utiliser votre appareil et communiquez avec un centre de service à la clientèle LG.
- Vous pouvez acheter des étuis de protection pour éviter d'abîmer votre appareil.
Ces étuis de protection ne sont pas couverts par le service de garantie fourni par LG Electronics et leur sécurité n'est pas garantie.

Format d'image

Certaines applications téléchargées peuvent ne pas prendre en charge un format d'image particulier.

Dans ce cas, sélectionnez le format d'image le plus optimal pour l'application ou consultez le fournisseur de l'application pour obtenir plus de détails.

Guide sur le transfert de données

- Pour les données pouvant être échangées entre des périphériques LG ou entre le périphérique LG et un périphérique tiers, consultez le tableau suivant.

Type	Détails de l'article	Appareil LG → Appareil LG	Appareil Android tiers → Appareil LG	Appareil iOS → Appareil LG
Données personnelles	Contacts, messages, journaux de connexion, calendrier, enregistrements vocaux	○	○	○
	Mémos	○	X	○
	Alarmes	○	X	X
Données multimédias	Photos, vidéos, chansons, documents	○	○	○
Paramètres de l'écran	Paramètres de l'écran d'accueil (dossiers et gadgets)	○	X	X
	Paramètres de l'écran de verrouillage (paramètres de verrouillage de l'écran exclus)	○	X	X
Applications	Applications téléchargées	○	○	-
	Données personnelles de l'application téléchargée	○	X	
Autres	Certificat public	○	○	X
	Paramètres (Wi-Fi, Bluetooth, Appels, son et notification, accessibilité, batterie)	○	X	X



- Certaines données peuvent ne pas être transmises suivant la version du logiciel, de la version de l'application, du système d'exploitation, du fabricant ou de la politique du fournisseur de services.

FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Erreur de carte SIM

Assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée.

Pas de connexion ou réseau perdu

Le signal est faible. Placez-vous près d'une fenêtre ou dans un espace ouvert. Vous êtes à l'extérieur de la région couverte par l'opérateur. Déplacez-vous et vérifiez le réseau.

Les appels sont indisponibles

Nouveau réseau non autorisé.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro entrant.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro que vous appelez.

Impossible d'allumer l'appareil

Si la batterie est totalement vide, l'appareil ne s'allume pas.

Procédez à une charge complète de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Erreur de charge

Assurez-vous de charger l'appareil à une température normale.

Vérifiez le chargeur et son branchement à l'appareil.

Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG.

La batterie s'épuise plus vite qu'à l'origine

L'exposition de l'appareil ou de la batterie à des températures très chaudes ou très froides peut réduire la durée de la batterie.

La consommation d'énergie augmente lors de l'utilisation de certaines fonctionnalités ou applications (par exemple, GPS, jeux, Internet).

La batterie est un consommable dont la durée de vie diminuera avec le temps.

Des messages d'erreur apparaissent lors de l'activation de l'appareil photo

Rechargez la batterie.

Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant.

Faites redémarrer l'appareil.

Si les problèmes liés à l'appareil photo persistent après avoir suivi ces conseils, contactez un centre de service LG Electronics.

La qualité des photos est mauvaise

La qualité de vos photos dépend de l'environnement et des techniques photographiques que vous utilisez.

Si vous prenez des photos et vidéos, la qualité sera meilleure avec un angle normal qu'avec un grand angle.

Si vous prenez des photos dans des endroits sombres, la nuit ou en à l'intérieur, les images peuvent être floues ou être affectées par un bruit.

En cas de problèmes, réinitialisez les options.

L'écran tactile répond lentement ou de manière incorrecte

Si vous utilisez un film protecteur ou d'autres accessoires avec l'écran tactile, il est possible qu'il ne fonctionne pas correctement.

Le port de gants, l'utilisation de l'écran tactile avec des mains sales, des objets pointus ou le bout de vos doigts peut empêcher le bon fonctionnement de l'écran tactile.

L'écran tactile risque de mal fonctionner dans des conditions humides ou s'il est exposé à l'eau.

Redémarrez votre appareil pour éliminer des bogues logiciels temporaires.

Si l'écran tactile est griffé ou endommagé, rendez-vous dans un centre de service LG Electronics.

Le téléphone répond lentement ou se fige

Redémarrez l'appareil

- Si votre appareil répond lentement ou se fige, vous devez peut-être fermer des applications, ou éteindre l'appareil et le redémarrer.

Relancez l'appareil

- Une réinitialisation logicielle peut être utilisée pour réinitialiser l'appareil si l'écran se bloque, ou si les boutons, l'écran tactile ou l'appareil ne répondent plus.
- Pour effectuer une réinitialisation logicielle de votre appareil, il suffit de maintenir enfoncés les boutons Diminuer le volume et Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'il redémarre.

Réinitialisez l'appareil

- Si les méthodes ci-dessus ne permettent pas de régler le problème, procédez à une réinitialisation aux valeurs d'usine.
- À l'écran Paramètres, touchez **Système > Relancer & Réinitialiser > Réinit. valeurs d'usine.**

- Cette méthode remet à zéro tous les réglages de l'appareil et efface les données. Avant de procéder à la réinitialisation aux valeurs d'usine, rappelez-vous de faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes que contient l'appareil.
- Si vous avez configuré un compte Google sur l'appareil, vous devez vous connecter au même compte Google après avoir réinitialisé l'appareil.

L'appareil Bluetooth n'est pas localisé

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Assurez-vous que votre appareil et l'autre appareil Bluetooth respectent la portée maximum Bluetooth (10 m).

Si les conseils précédents ne résolvent pas votre problème, contactez un centre de service LG Electronics.

La connexion ne s'établit pas lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur

Assurez-vous que le câble USB que vous utilisez est compatible avec votre appareil.

Assurez-vous d'avoir installé et mis à jour les pilotes appropriés sur votre ordinateur.

Le téléchargement d'une application provoque de nombreuses erreurs.

L'application est corrompue ou n'est pas compatible avec le système d'exploitation Android actuel.

Supprimez et réinstallez l'application.



06

**Pour votre
sécurité**

Renseignements importants

Ce guide contient des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de ce dispositif. Veuillez lire chaque page attentivement pour obtenir un rendement optimal, pour éviter d'endommager l'appareil et pour l'utiliser correctement. Les modifications apportées à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvées dans ce guide peuvent annuler la garantie correspondante.

Avant de commencer

Directives de sécurité



Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à une forte humidité (salles de bain, piscines, etc.).

Faites preuve de prudence si vous utilisez l'appareil près d'autres appareils électroniques. Les émissions RF de votre dispositif cellulaire peuvent nuire aux appareils électroniques à proximité lorsque ceux-ci ne sont pas convenablement blindés. Consultez, s'il y a lieu, les fabricants des appareils médicaux personnels utilisés (stimulateur cardiaque et prothèse auditive, par exemple) pour savoir si votre dispositif peut provoquer des interférences.

Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé ainsi que dans les stations-service. Ne placez jamais votre dispositif dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.

Consignes de sécurité

Veuillez prendre connaissance de ces directives simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas suivre les règles. Ce guide de l'utilisateur fournit des renseignements détaillés à ce propos. N'utilisez jamais une batterie non approuvée; cela pourrait endommager le dispositif et faire exploser la batterie.

- Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.
- Votre dispositif contient une batterie interne. Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.
- Veillez à ce qu'aucun objet pointu n'entre en contact avec la batterie, car cela pourrait causer un incendie.
- Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de pièces comme des bouchons de caoutchouc (écouteur, pièces de connexion, etc.), car ils pourraient s'asphyxier ou suffoquer.

- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.
- En voiture, ne laissez pas votre dispositif ni l'ensemble mains libres près du coussin gonflable. Le déploiement du coussin gonflable alors que de l'équipement sans fil est mal installé pourrait causer de graves blessures.
- Ne tenez pas le combiné lorsque vous conduisez.
- N'utilisez pas le dispositif dans les endroits où son usage est interdit. (Par exemple : dans les avions.)
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.
- N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre dispositif, car cela pourrait causer un incendie.
- Évitez de laisser tomber le dispositif par terre, de le frapper ou de le secouer fortement. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du dispositif.
- N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion car il peut émettre des étincelles.
- N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur.
- N'utilisez pas la fiche si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veillez que le cordon d'alimentation ne soit pas plié afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne manipulez pas votre dispositif avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le dispositif.
- Ne démontez pas le dispositif.
- N'établissez pas des appels et ne répondez pas à des appels lorsque le dispositif est en train de se recharger; il pourrait se produire un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.
- Utilisez uniquement les batteries, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.
- Seul le personnel autorisé peut réparer le dispositif et ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrecte pourrait causer des accidents et annuler la garantie.

- Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez également que celle-ci entre en contact avec votre corps.
- Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Avant d'effectuer un appel d'urgence, assurez-vous que vous êtes dans une zone de service et que le dispositif est allumé.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires comme un écouteur ou un casque d'écoute. Assurez-vous que les câbles sont placés de manière sécuritaire et ne touchent pas inutilement à l'antenne.
- Autant que possible, utilisez ou rangez le dispositif à une température entre 0 °C/32 °F et 35 °C/95 °F. Exposer le dispositif à température extrêmement basse ou élevée peut entraîner des dommages, une dysfonction, voire même une explosion.
- Un appareil mobile nécessite une bonne circulation d'air afin de dissiper la chaleur. Un contact direct avec la peau et une circulation inadéquate de l'air vers l'appareil peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. L'appareil doit être à au moins 1,0 cm (0,39 po) du corps de l'utilisateur.
- Empêcher la poussière d'autres substances étrangères d'entrer dans le port de câble chargeur / USB. Il peut produire de la chaleur ou du feu.

Renseignements de la FCC au sujet de l'exposition aux radiofréquences



Lisez ces paragraphes avant d'utiliser votre appareil.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par l'intermédiaire d'un document intitulé Report and Order FCC 96-326, adopté et mis à jour la norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives s'inscrivent dans la foulée de la norme de sécurité établie auparavant par les organismes de normalisation des États-Unis et des autres pays. La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC ainsi qu'à ces normes internationales.

Utilisation comme appareil portatif

Ce dispositif a été testé en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, avec une distance de 1 cm (0,39 po) entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC/ISED en matière d'exposition aux radiofréquences, l'utilisateur doit maintenir une distance d'au moins 1 cm (0,39 po) entre son corps et l'arrière du dispositif. Tout les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables d'autres marques et contenant des composantes métalliques ne peuvent pas être utilisés. Les accessoires portatifs qui empêchent le maintien d'une distance de 1 cm (0,39 po) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du dispositif et qui n'ont pas été testés en vue d'une utilisation type comme accessoires portatifs peuvent ne pas satisfaire aux limites d'exposition aux radiofréquences stipulées par la FCC/ISED et, par conséquent, ne doivent pas être utilisés.

Conformité à la partie 15 Classe B du règlement de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC et aux normes CNR d'ISED applicables aux dispositifs exempts de licence.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil et ses accessoires ne peuvent pas causer l'interférence nuisible, et
- (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer l'opération non désirée.

Déclaration de la section 15.105

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nocives avec les communications radio. Cependant, il ne peut être exclu que des interférences se produisent dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nocives ou gêne à la réception de la télévision, ce qui peut se déterminer en mettant l'appareil sous et hors tension, vous pouvez essayer d'éliminer les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'appareil de l'émetteur.
- Connectez l'appareil à une prise située sur un circuit différent de celui auquel l'émetteur est connecté.
- Contactez le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Mises en garde au sujet de la batterie

- Ne la démontez pas.
- Ne la court-circuitez pas.
- Ne l'exposez pas à des températures trop élevées : 140 °F (60 °C).
- Ne l'incinérez pas.

Élimination des batteries usées

- Veuillez jeter la batteries de façon appropriée ou rappez-la à votre fournisseur de services sans fil pour recyclage.
- Votre dispositif contient une batterie interne. Ne jetez pas la batteries au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.

Mises en garde au sujet de l'adaptateur (chargeur)

- L'utilisation d'un chargeur de batterie qui ne convient pas peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- L'adaptateur, ou chargeur de batterie, ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

Évitez d'endommager votre ouïe

- Votre acuité auditive peut être endommagée si vous êtes exposé à un son fort pendant des longues périodes de temps. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre le combiné près de votre oreille. Nous vous recommandons aussi de régler le volume de la musique et des appels à un niveau raisonnable.
- Si vous écoutez de la musique pendant que vous vazez à d'autres occupations, assurez-vous que le volume est réglé à un niveau raisonnable afin que vous puissiez demeurer conscient de votre environnement. Cela est particulièrement important quand vous traversez une rue.

Consignes de sécurité de la TIA

Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au sujet des dispositifs sans fil portatifs. L'inclusion, dans le guide d'utilisation, des paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et autres appareils médicaux est obligatoire pour l'obtention de l'homologation CTIA. L'utilisation des autres textes de la TIA est encouragée s'il y a lieu.

Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre dispositif sans fil portable est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence). En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) a adopté, en matière d'exposition aux radiofréquences, des lignes directrices établissant des niveaux de sécurité pour les dispositifs sans fil portatifs.

Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux :

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes sont fondées sur des évaluations périodiques et complètes des documents scientifiques pertinents. Ainsi, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de divers secteurs industriels ont passé en revue les recherches disponibles pour créer la norme ANSI (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

La conception de votre dispositif est conforme aux directives de la FCC (ainsi qu'à ces normes).

Utilisation de l'appareil

POSITION NORMALE : tenez le dispositif cellulaire comme n'importe quel autre dispositif, en veillant à ce que l'antenne pointe vers le haut et par-dessus votre épaule.

Conduite automobile

Vérifiez les lois et la réglementation en vigueur aux endroits où vous utilisez votre dispositif sans fil. Respectez toujours ces règlements. Par ailleurs, si vous utilisez votre dispositif lorsque vous conduisez :

- Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule; votre responsabilité principale est la prudence au volant ;
- Utilisez le mode mains libres, si vous avez accès à cette fonction ;
- Si les conditions de la circulation l'exigent, arrêtez-vous et stationnez votre véhicule avant d'effectuer ou de répondre à un appel.

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux RF. Cependant, il arrive que certains appareils électroniques ne soient pas protégés contre les signaux RF émis par votre dispositif.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande une distance de 15,24 cm (6 po) entre un dispositif sans fil portable et un stimulateur cardiaque pour éviter les interférences potentielles.

Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations des travaux de recherche sur les technologies sans fil. Les personnes portant un stimulateur cardiaque:

- doivent TOUJOURS tenir le dispositif à une distance d'au moins 15,24 cm (6 po) de leur stimulateur cardiaque lorsque le dispositif est SOUS TENSION;
- ne doivent pas transporter leur dispositif dans une poche poitrine;
- doivent utiliser l'oreille située de l'autre côté de leur stimulateur cardiaque afin de minimiser les risques d'interférences;
- doivent, si elles ont quelque motif que ce soit de soupçonner la présence d'interférences, ÉTEINDRE leur dispositif sur-le-champ.

Prothèses auditives

Certains dispositifs numériques sans fil créent des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans un tel cas, vous devez consulter votre fournisseur de services.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour savoir si l'appareil en question est convenablement blindé contre l'énergie des radiofréquences externes. Votre médecin pourra également vous aider à obtenir ce renseignement.

Établissements de soins de santé

Éteignez toujours votre dispositif dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés vous invitent à le faire. Les hôpitaux et autres établissements de soins de santé utilisent parfois des appareils sensibles à l'énergie des radiofréquences externes.

Véhicules

Dans les véhicules, les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment blindés. Vérifiez ce qu'il en est auprès du fabricant ou du représentant.

Vous devez également consulter le fabricant de tout matériel ajouté à votre véhicule.

Avis affichés

Éteignez votre appareil dans les établissements où des avis vous invitent à le faire.

Avion

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation des dispositifs cellulaires à bord des avions. Mettez toujours votre appareil HORS TENSION lorsque vous montez à bord d'un avion.

Zones de dynamitage

Pour éviter de créer des interférences lors d'opérations de dynamitage, ÉTEIGNEZ votre dispositif lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans toute zone où on vous invite à « éteindre les radios bidirectionnelles ». Obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées.

Zone avec risque de déflagration

ÉTEIGNEZ votre dispositif dans les zones où il y a risque de déflagration; obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées. Dans ces telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort.

Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées. Parmi celles-ci on notera les postes de ravitaillement (stations-service, par exemple), les cales de bateaux, les installations de transfert ou de stockage de combustibles ou de produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones où des produits chimiques ou des particules (poussières de grain ou autre, poudres métalliques) sont présents dans l'atmosphère ainsi que toutes autres zones où vous devriez normalement arrêter le moteur de votre véhicule.

Véhicules dotés de coussins gonflables

Lorsqu'ils se gonflent, les coussins gonflables produisent un fort impact. NE PLACEZ PAS d'objets, y compris les appareils sans fil installés ou portatifs, au-dessus d'un compartiment de coussin gonflable ni dans la zone de déploiement du coussin. Le gonflement de tels coussins dans un véhicule où un appareil sans fil est mal installé peut entraîner des blessures graves.

Consignes de sécurité

Veillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le dans un endroit facile d'accès.

Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur

Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.

Information sur la batterie et soins de la batterie

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour qu'il la recycle.
- Il n'est pas nécessaire que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de dispositif; les chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la batterie.
- Ne démontez pas la batterie et veillez à la protéger des chocs pour éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie. Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Lorsque la batterie n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. La batterie peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant d'être remplacée.
- Pour maximiser la vie de la batterie, rechargez-la après une longue période d'inactivité.
- La durée de vie de la batterie varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.
- Une utilisation intensive du rétroéclairage, du navigateur Media Net ou de la trousse de connexion pour transmission de données diminue la durée de vie de la batterie ainsi que le temps d'attente et de conversation.
- La durée de vie de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, des habitudes d'utilisation, l'état de la batterie et des conditions environnantes.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.



Instructions relatives au remplacement de la batterie

- Une batterie Li-ion est un composant dangereux qui peut occasionner des blessures.
- Le remplacement de la batterie par une personne non qualifiée risque d'endommager l'appareil.
- Votre appareil contient une batterie interne. Pour votre sécurité, ne retirez pas le couvercle arrière. Si vous devez remplacer la batterie, faites effectuer le remplacement chez votre revendeur ou à un point de service LG Electronics agréé.

Explosion, choc et incendie

- Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux et veillez à ce que le cordon d'alimentation se trouve à la distance minimale prescrite de toute source de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre dispositif et nettoyez les broches du cordons lorsqu'elles sont sales.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
- Si vous placez votre dispositif dans une poche ou un sac sans avoir couvert la prise d'alimentation, des articles en métal (comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos) peuvent court-circuiter l'appareil. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne court-circuitiez pas la batterie. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent court-circuiter les pôles + et - de la batterie (bandes de métal de la batterie) lorsque vous bougez. Un court-circuit des pôles peut endommager la batterie et causer une explosion.

Avis général

- N'utilisez pas de batterie endommagée et ne placez pas la batterie dans votre bouche, car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composantes magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque) près de votre dispositif. Le magnétisme du dispositif peut endommager les données dans la bande magnétique.
- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le dispositif pendant une longue période, entreposez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre dispositif à proximité d'un récepteur (comme un téléviseur ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le dispositif.
- Ne plongez pas le dispositif dans l'eau. Si cela se produit, fermez immédiatement le dispositif. Si le dispositif ne fonctionne plus, faites-le réparer dans un centre de service LG autorisé.
- Ne peignez pas votre dispositif.
- Les données enregistrées dans votre dispositif peuvent être supprimées par une utilisation imprudente, la réparation du dispositif ou la mise à niveau du logiciel. Veuillez faire une copie de sauvegarde de vos numéros de dispositif importants. (Les sonneries, les messages texte, les messages vocaux, les photos et les vidéos pourraient aussi être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la perte de données.
- Lorsque vous utilisez votre dispositif dans un endroit public, réglez la sonnerie au mode vibration pour ne pas déranger les gens qui vous entourent.
- N'allumez pas ou n'éteignez pas votre dispositif lorsqu'il est près de votre oreille.
- Votre dispositif est un appareil électronique qui génère de la chaleur au cours d'une utilisation normale. Le contact direct et extrêmement prolongé avec la peau en l'absence d'une ventilation adéquate peut entraîner des malaises ou des brûlures légères. Par conséquent, soyez prudents en manipulant votre dispositif juste après ou durant l'utilisation.
- Ne tentez ni de réparer ni de modifier l'appareil vous-même. Votre appareil est équipé d'une batterie interne rechargeable qui ne doit être remplacée que par LG ou un centre de réparation LG autorisé. Ne tentez ni d'ouvrir, ni de démonter cet appareil car vous pourriez l'endommager et risquer de perdre vos droits au titre de la garantie.

Nouvelles de la FDA à l'intention des consommateurs

Renseignements sur les dispositifs cellulaires émanant du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration.

1. Les dispositifs sans fil sont-ils dangereux pour la santé?

Les preuves scientifiques actuelles ne démontrent pas de risques pour la santé associés à l'usage des dispositifs sans fil. Toutefois, il n'existe aucune preuve que ces appareils soient absolument sûrs. Les dispositifs sans fil, lorsqu'on les utilise, émettent de faibles niveaux d'énergie de radiofréquences (RF) dans la plage des micro-ondes. En outre, ils émettent, en mode attente, de très faibles quantités de radiofréquences. Bien que l'exposition à des niveaux élevés de radiofréquences puisse affecter la santé (en raison du réchauffement des tissus), l'exposition à des faibles niveaux de radiofréquences ne produit aucun réchauffement n'entraîne aucun effet indésirable connu sur la santé. De nombreuses études portant sur l'exposition à des faibles niveaux de radiofréquences n'ont relevé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il est possible que certains effets biologiques se produisent, mais ces conclusions n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont eu du mal à reproduire ces études ou à identifier les causes à l'origine de l'incohérence des résultats.

2. Quel rôle joue la FDA en ce qui concerne l'innocuité des dispositifs sans fil?

Selon la loi, contrairement à ce qu'elle fait pour les nouveaux médicaments et appareils médicaux, la FDA ne vérifie pas si les produits de consommation émettant des radiations (dont les dispositifs sans fil) sont sûrs avant qu'ils puissent être vendus. La FDA peut toutefois prendre les mesures nécessaires s'il est démontré que des dispositifs sans fil émettent de l'énergie de radiofréquences (RF) à un niveau dangereux pour l'utilisateur.

Dans de tels cas, la FDA peut exiger du fabricant qu'il signale aux utilisateurs ces risques pour la santé et qu'il répare, remplace ou rappelle les dispositifs en question de façon à éliminer ces risques.

Bien que les données scientifiques actuelles ne justifient aucune initiative de réglementation de la part de la FDA, cette dernière a toutefois vivement conseillé au secteur de la téléphonie sans fil de prendre certaines mesures, dont les suivantes :

- soutenir les recherches portant sur les effets biologiques potentiels du type de radiofréquences émises par les dispositifs sans fil;
- concevoir des dispositifs sans fil pouvant minimiser l'exposition de l'utilisateur aux radiofréquences non nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et
- fournir aux utilisateurs de dispositifs sans fil la meilleure information possible relativement aux éventuels effets de ces appareils sur la santé.

La FDA fait partie d'un groupe de travail interorganismes au niveau fédéral dont les responsabilités couvrent divers aspects de la sécurité relativement aux radiofréquences et qui assure la coordination des efforts au niveau fédéral. Les organismes suivants font également partie de ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institutes of Health participe également à certaines des activités du groupe.

La FDA partage ses responsabilités en matière de réglementation des dispositifs sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les dispositifs vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de sécurité de la FCC en ce qui concerne les limites d'exposition aux radiofréquences. La FCC s'en remet à la FDA et aux autres organismes de santé pour ce qui est des questions d'innocuité des dispositifs sans fil.

La FCC réglemente également les stations de base dont dépendent les réseaux de téléphonie sans fil. Bien que ces stations fonctionnent à une puissance plus élevée que les dispositifs sans fil, elles n'exposent habituellement les utilisateurs qu'à des radiofréquences des milliers de fois inférieures à celles émises par les dispositifs proprement dits. L'innocuité des stations de base n'est donc pas abordée dans ce document.

3. Quels types de dispositifs sont visés ici?

L'expression dispositif sans fil désigne ici les dispositifs sans fil portatifs dotés d'une antenne intégrée; on les appelle également dispositif cellulaire, dispositif mobile et dispositif SCP. Ces types de dispositifs sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquences (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le dispositif et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux radiofréquences sont limitées en raison des directives de sécurité émanant de la FCC, qui ont été élaborées sur les conseils de la FDA et d'autres organismes de santé et de sécurité. Lorsque le dispositif est situé à de plus grandes distances de l'utilisateur, l'exposition aux radiofréquences diminue considérablement car cette diminution se fait rapidement au fur et à mesure qu'augmente la distance par rapport à la source d'émission. Les dispositifs dits « sans fil » qui sont dotés d'une unité de base branchée au câblage téléphonique d'une maison fonctionnent généralement à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et, par conséquent, entraînent une exposition aux radiofréquences bien en-deçà des limites de sécurité fixées par la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et un nombre de ces études présentaient des failles sur le plan des méthodes de recherche appliquées. L'expérimentation animale portant sur les effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) caractéristique des dispositifs sans fil a également débouché sur des résultats contradictoires qui, souvent, ne peuvent pas être reproduits dans d'autres laboratoires. Quelques études chez l'animal suggèrent toutefois qu'à des faibles niveaux, les radiofréquences peuvent accélérer le développement du cancer chez les animaux de laboratoire. Cependant, un grand nombre d'études ayant démontré un développement accéléré des tumeurs ont utilisé des animaux génétiquement modifiés ou traités à l'aide de produits chimiques cancérigènes de façon à être prédisposés au cancer, même en l'absence d'exposition à des radiofréquences.

Dans le cadre d'autres études, les animaux étaient exposés aux radiofréquences pendant des périodes de jusqu'à 22 heures par jour. Étant donné que de telles conditions sont différentes des conditions dans lesquelles les gens utilisent les dispositifs sans fil, nous ne savons pas avec certitude si les résultats de ces recherches s'appliquent à la santé de l'homme. Trois grandes études épidémiologiques ont été publiées depuis décembre 2000. Ces études portaient sur l'association possible entre l'utilisation du dispositif sans fil et le cancer primitif du cerveau, le gliome, le méningiome, le névrome acoustique, les tumeurs du cerveau ou des glandes salivaires, la leucémie et divers autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs sur la santé suite à l'exposition aux radiofréquences émises par les dispositifs sans fil.

Cependant, aucune de ces études ne répond aux questions relatives aux effets à long terme d'une exposition à ces radiofréquences puisque la période moyenne d'exposition utilisée dans le cadre de ces recherches était de trois ans environ.

5. Quelles recherches doit-on mener pour déterminer si l'exposition aux radiofréquences émises par les dispositifs sans fil est nocive pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques portant sur les utilisateurs de dispositifs sans fil pourraient fournir certaines des données nécessaires. Des études portant sur l'exposition permanente d'animaux à ces radiofréquences pourraient être achevées dans quelques années. Toutefois, il faudrait utiliser un très grand nombre d'animaux pour obtenir une preuve fiable d'un effet cancérigène, s'il y en a un. Les études épidémiologiques peuvent fournir des données pouvant être appliquées directement aux populations humaines, mais il faut parfois effectuer un suivi sur une période de 10 ans ou plus pour obtenir des réponses au sujet des effets sur la santé (dont le cancer).

Ceci découle du fait qu'il faut parfois compter de nombreuses années entre le moment de l'exposition à un agent cancérigène et le développement d'une tumeur, le cas échéant. Par ailleurs, l'interprétation des études épidémiologiques est gênée par la difficulté qu'il y a à mesurer l'exposition réelle aux radiofréquences dans le cadre d'une utilisation au jour le jour des dispositifs sans fil. De nombreux facteurs affectent ces mesures, dont l'angle selon lequel le dispositif est tenu et le modèle de l'appareil utilisé.

6. Que fait la FDA pour en apprendre davantage sur les effets potentiels sur la santé des radiofréquences émises par les dispositifs sans fil?

La FDA collabore avec le U.S. National Toxicology Program ainsi qu'avec des groupes d'investigateurs du monde entier pour veiller à ce que les études les plus importantes chez l'animal soient menées de façon à traiter les questions importantes relativement aux effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FDA est un des participants principaux au Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques ou Projet EMF depuis ses débuts en 1996. Un résultat influent de ce projet a été la création d'une liste détaillée des besoins en matière de recherche, ce qui a entraîné la mise sur pied de nouveaux programmes de recherche partout dans le monde.

Ce projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information, destinés au public, portant sur les champs électromagnétiques. La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord officiel de coopération en matière de recherche et développement (Cooperative Research and Development Agreement ou CRADA) en vue de mener des recherches sur l'innocuité des dispositifs sans fil. La FDA assure la supervision scientifique par l'obtention de l'opinion de spécialistes du gouvernement, de l'industrie et des organismes académiques. Les recherches financées par la CTIA sont menées dans le cadre de contrats conclus avec des investigateurs indépendants. Les travaux initiaux comprennent des études en laboratoire et des études menées auprès d'utilisateurs de dispositifs sans fil. Le CRADA couvre également une évaluation large des autres besoins en matière de recherche dans le contexte des plus récents développements dans ce domaine, partout dans le monde.

7. Comment puis-je connaître mon propre niveau d'exposition aux radiofréquences lorsque j'utilise mon dispositif sans fil?

Tous les dispositifs vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) en matière de limites d'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FCC/ISED a établi ces directives en collaboration avec la FDA et d'autres organismes fédéraux de santé et de sécurité. La limite fixée par la FCC/ISED en matière d'exposition aux RF émises par les dispositifs sans fil a été établie en fonction d'un débit d'absorption spécifique (DAS) de 1,6 watt par kilogramme (1,6 W/kg). La limite établie par la FCC/ISED est conforme aux normes de sécurité de l'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et du National Council on Radiation Protection and Measurement.

Cette limite d'exposition tient compte de la capacité du corps humain à évacuer la chaleur des tissus qui absorbent l'énergie émise par les dispositifs cellulaires et a été fixée de façon à être largement en-deçà des niveaux connus pour avoir des effets. Les fabricants de dispositifs sans fil doivent indiquer à la FCC/ISED le niveau d'exposition aux RF de chacun de leurs modèles de dispositif. Consultez le site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) pour savoir comment trouver le numéro d'identification de la FCC sur votre dispositif. Ce numéro permet ensuite de trouver, dans la liste disponible en ligne, le niveau d'exposition aux radiofréquences correspondant.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquences émise par les dispositifs sans fil?

L'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), en collaboration et sous la direction des scientifiques et des ingénieurs de la FDA, est en train de développer une norme technique de mesure de l'exposition à l'énergie des radiofréquences émise par les dispositifs sans fil et autres appareils de ce type. Cette norme, baptisée Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques (pratique recommandée pour déterminer le débit d'absorption spécifique (DAS) spatial et maximal pour le corps humain suite à l'exposition à des appareils de communication sans fil : techniques expérimentales), établit la première méthodologie d'essai cohérente pour l'évaluation du débit auquel les radiofréquences sont absorbées par la tête des utilisateurs de dispositifs sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle de simulation de tissus de la tête humaine. Cette méthodologie d'essai DAS normalisée devrait améliorer considérablement la cohérence des mesures effectuées, dans divers laboratoires, sur le même dispositif. Le débit d'absorption spécifique (DAS) indique la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, soit par le corps en entier, soit par une petite partie seulement. Ce débit est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Il permet de déterminer si un dispositif sans fil respecte les directives de sécurité établies.

9. Que puis-je faire pour diminuer mon exposition aux radiofréquences émises par mon dispositif sans fil?

S'il existe un risque associé à ces produits — et, à l'heure actuelle, nous ne savons pas s'il y en a un — celui-ci est probablement minime. Mais si vous désirez éviter même les risques potentiels, vous pouvez prendre quelques précautions simples pour minimiser l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). Étant donné que le temps est ici un facteur primordial dans le calcul de l'exposition subie par une personne, vous pouvez, dans un premier temps, diminuer le temps d'utilisation de votre dispositif sans fil. Si vous devez avoir chaque jour de longs entretiens au dispositif, conservez une plus grande distance entre votre corps et la source de RF étant donné que l'exposition diminue considérablement avec la distance. Utilisez, par exemple, des écouteurs pour pouvoir garder le dispositif loin de votre corps; ou encore utilisez un dispositif branché à une antenne éloignée. Nous vous rappelons que les données scientifiques actuelles n'indiquent aucun risque pour la santé associé à l'utilisation du dispositif sans fil. Si, toutefois, vous vous préoccupez de l'exposition aux RF émises par ces appareils, des précautions comme celles décrites ci-dessus vous permettront de minimiser cette exposition.

10. Qu'en est-il des enfants qui utilisent le dispositif sans fil?

Il n'existe aucune preuve de danger pour les utilisateurs de dispositifs sans fil, y compris les enfants et les adolescents. Si vous désirez limiter l'exposition d'un enfant ou d'un adolescent aux radiofréquences (RF) émises par le dispositif sans fil, appliquez les précautions décrites ci-dessus. Le simple fait de réduire le temps passé au dispositif et d'augmenter la distance entre l'appareil et le corps de l'utilisateur permet de diminuer l'exposition aux radiofréquences. Certains groupes parrainés par des gouvernements déconseillent l'utilisation du dispositif sans fil par les enfants. Ainsi, en décembre 2000, le gouvernement du Royaume-Uni a distribué des dépliants contenant cette recommandation. Ce document soulignait toutefois qu'il n'existait aucune preuve d'un lien entre l'utilisation du dispositif sans fil et l'apparition de tumeurs au cerveau ou autres effets nocifs. La recommandation de restreindre l'utilisation de cet appareil par les enfants était formulée à titre strictement préventif et n'était pas fondée sur des preuves scientifiques de quelque risque que ce soit pour la santé.

11. Quels sont les risques d'interférences avec les appareils médicaux?

L'énergie des radiofréquences (RF) émises par les dispositifs sans fil peut créer des interférences avec certains appareils électroniques. C'est pourquoi la FDA a participé au développement d'une méthode d'essai détaillée permettant de mesurer les interférences électromagnétiques (EMI) entre les stimulateurs cardiaques implantables et les défibrillateurs, d'une part et les dispositifs sans fil, d'autre part. Cette méthode d'essai fait désormais partie d'une norme parrainée par l'Association for the

Advancement of Medical Instrumentation (AAMI).

La version finale, résultat d'un effort conjoint de la FDA, de fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée fin 2000. Cette norme permet aux fabricants de s'assurer que leurs stimulateurs cardiaques et leurs défibrillateurs sont convenablement protégés contre les interférences électromagnétiques émises par les dispositifs sans fil. La FDA a testé des prothèses auditives en vue de détecter la présence d'interférences avec les dispositifs sans fil portatifs et a participé à la création d'une norme volontaire parrainée par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cette norme identifie les méthodes d'essai et les exigences en termes de performance pour les prothèses auditives et les dispositifs sans fil, de façon à éliminer les interférences lorsqu'une personne utilise simultanément un dispositif « compatible » et une prothèse auditive également « compatible ».

Cette norme a été approuvée par l'IEEE en 2000. La FDA poursuit son suivi de l'utilisation des dispositifs sans fil afin d'identifier les interactions potentielles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses étaient identifiées, la FDA effectuerait des essais pour évaluer les interférences en question et trouver une solution à ce problème.

12. Où puis-je trouver d'autres renseignements à ce sujet?

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
(<https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09583.html>)

Vous trouverez des renseignements complémentaires auprès des organismes suivants :
Page Web de la FDA consacrée aux dispositifs sans fil (<http://www.fda.gov/>)

FCC : RF Safety Program (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (<http://www.icnirp.org>)

Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) (<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (R.-U.) (<http://www.hpa.org.uk/radiation/>)

Dix conseils de sécurité pour les automobilistes

Votre dispositif sans fil vous permet de communiquer oralement quasiment n'importe où, n'importe quand. Cependant, la possession d'un dispositif sans fil n'est pas sans comporter quelques responsabilités. Lorsque vous conduisez, vous êtes d'abord et avant tout responsable de votre conduite.

Si vous utilisez un dispositif sans fil en conduisant, soyez rationnel et rappelez-vous des conseils suivants :

1. Familiarisez-vous avec votre dispositif sans fil et ses fonctions, telles que la composition abrégée et le rappel automatique. Lisez attentivement le manuel d'instructions et apprenez à vous servir des fonctions offertes par la plupart des dispositifs, telles que le rappel automatique et la mémoire. Efforcez-vous également de mémoriser le clavier du dispositif afin de pouvoir utiliser la fonction de composition abrégée tout en gardant vos yeux sur la route.
2. Lorsque cela est possible, utilisez un dispositif mains libres. Divers accessoires de dispositifs sans fil mains libres sont désormais disponibles. Si cela est possible, mettez ces accessoires à profit, que vous choisissiez un dispositif déjà installé ou un accessoire mains libres.
3. Placez votre dispositif sans fil de manière à y avoir facilement accès. Veillez à placer votre dispositif sans fil à portée de main, dans un endroit où vous pouvez le saisir tout en gardant vos yeux sur la route. Si vous recevez un appel à un moment inopportun, laissez si possible la boîte vocale répondre à votre place.
4. Interrompez la conversation durant les conditions ou les situations de conduite dangereuse. Informez votre interlocuteur que vous conduisez; si nécessaire, interrompez l'appel lorsque le trafic est intense ou en cas de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, le grésil, la neige et le verglas peuvent être dangereux, tout comme une circulation à densité élevée. En tant que conducteur, vous devez avant tout rester attentif à la route.
5. Ne prenez pas de note et ne recherchez pas des numéros de dispositif pendant que vous conduisez. Si vous consultez un carnet d'adresses ou une carte d'affaires, ou si vous rédigez un mémo tandis que vous conduisez, vous ne regardez pas où vous allez. C'est évident. Ne vous mettez pas en situation de danger parce que vous êtes en train de lire ou d'écrire et que vous n'êtes pas attentif à la route ou aux véhicules à proximité.
6. Faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez votre dispositif et évaluez le trafic; si possible, effectuez vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt ou avant de vous engager dans le trafic. Essayez de prévoir vos appels avant de prendre la route ou faites en sorte de placer vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt (panneau d'arrêt, feu de circulation, etc.). Si vous devez effectuer un appel en conduisant, suivez ce simple conseil : composez quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis continuez.

7. Évitez les conversations stressantes ou émotionnelles qui peuvent vous distraire. Ces conversations sont déconseillées en conduisant; elles peuvent vous distraire et même être dangereuses lorsque vous êtes au volant. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et, si nécessaire, interrompez les conversations susceptibles de distraire votre attention.
8. Utilisez votre dispositif sans fil pour demander de l'aide. Votre dispositif sans fil représente un outil idéal pour vous protéger, ainsi que votre famille, dans les situations dangereuses; grâce à lui, seuls trois chiffres suffisent pour appeler à l'aide. Composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local en cas d'incendie, d'accident de la route, de risque routier ou d'urgence médicale. N'oubliez pas, cet appel est gratuit sur votre dispositif sans fil!
9. Utilisez votre dispositif sans fil pour aider les autres dans des situations d'urgence. Il vous donne une parfaite opportunité d'oeuvrer pour le bien de votre communauté. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime en train de se produire ou d'une autre urgence grave où des vies sont en danger, appelez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local, comme vous voudriez que les autres agissent pour vous.
10. Appelez l'assistance routière ou un numéro d'assistance de non-urgence sans fil si nécessaire. Lorsque vous conduisez, certaines situations requièrent votre attention mais peuvent ne pas être assez graves pour justifier un appel aux services d'urgence. Vous pouvez cependant utiliser votre dispositif sans fil pour porter secours. Si vous voyez un véhicule en panne qui ne présente pas de risque grave, un feu de circulation cassé, un accident de la route mineur où personne ne semble être blessé ou un véhicule que vous savez être volé, appelez l'assistance routière ou un autre numéro d'assistance pour les situations non urgentes.

Pour en savoir plus, veuillez composer le 888 901-SAFE.

Renseignements sur le DAS (débit d'absorption spécifique) à l'intention des consommateurs

Ce modèle de dispositif est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.

Votre dispositif sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission d'énergie de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie d'un ensemble complet de directives établissant les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquences pour la population en général. Ces directives sont fondées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes au moyen d'une évaluation périodique et rigoureuse des études scientifiques menées dans ce domaine. Ces normes appliquent une marge de sécurité importante de façon à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les dispositifs sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. * Les essais portant sur le DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC; le dispositif transmet au niveau de puissance homologuée le plus élevé, sur toutes les bandes de fréquences testées.

Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du DAS du dispositif lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale. En général, étant donné que le dispositif est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un dispositif ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il n'exécède pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.

Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le dispositif et la position, dans chaque cas les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées.

La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (Equipment Authorization) pour ce dispositif, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Les données de DAS pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section intitulée Display Grant du site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/fccid>), sous le code FCC : ZNFV600TM.

De plus, les valeurs les plus élevées de DAS sont disponibles sur le site de LG : <https://www.lg.com/global/support/sar/sar>.

D'autres renseignements sur le DAS sont offerts sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse <http://www.ctia.org/>.

* Au Canada et aux États-Unis, le DAS limite pour les dispositifs mobiles utilisés par le grand public est de 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. Cette limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.

* Ce produit est conforme aux directives de la FCC et ISEDC concernant l'exposition aux radiofréquences.

Code FCC : ZNFV600TM

IC : 2703C-V600TM

Précautions à prendre lors de l'utilisation des cartes SIM

- N'insérez pas la carte SIM dans l'appareil avant d'avoir enlevé l'étiquette ou le film de protection. Cela pourrait l'endommager.
- Ne retirez pas la carte SIM lorsque vous utilisez l'appareil. Cela pourrait endommager la carte SIM ou le système.
- Faites particulièrement attention à la carte SIM afin de vous assurer qu'elle ne soit ni rayée ni tordue, ou qu'elle n'ait pas été endommagée par un aimant. Cela pourrait entraîner la suppression des fichiers enregistrés sur la carte SIM ou causer des dysfonctionnements.

Précautions à prendre lors de l'utilisation des cartes mémoire

- Assurez-vous d'insérer la carte mémoire dans le bon sens. Dans le cas contraire, vous pourriez l'abîmer.

Attention!

- L'appareil destiné à la bande de fréquences 5150 à 5250 MHz doit être utilisé à l'intérieur seulement afin de réduire tout risque d'interférences pouvant nuire aux opérations des systèmes satellites mobiles sur un canal commun;
- le gain d'antenne maximum autorisé pour les appareils dans les bandes de fréquences 5250 à 5350 MHz et 5470 à 5725 MHz doit respecter la limite p.i.r.e.; et
- le gain d'antenne maximum autorisé pour les appareils dans les bandes de fréquences 5725 à 5825 MHz doit respecter les limites p.i.r.e. limites spécifiées pour l'utilisation point à point et non point à point tel que nécessaire.

*Les radars à haute puissance sont attribués comme utilisateurs principaux (utilisateurs prioritaires) des bandes de fréquences 5250 à 5350 MHz et 5650 à 5850 MHz, et ces radars peuvent causer des interférences ou des dommages aux appareils LE-LAN.



07

**GARANTIE
LIMITÉE**

GARANTIE LIMITÉE

AVIS D'ARBITRAGE : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONTIENT UNE DISPOSITION SUR L'ARBITRAGE QUI EXIGE QUE LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE VOUS ET LG S'EFFECTUE PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE PLUTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL, À MOINS QUE LES LOIS DE VOTRE PROVINCE OU TERRITOIRE L'INTERDISSENT OU QUE, DANS UN AUTRE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE, VOUS VOUS PRÉVALIEZ D'UNE OPTION DE RETRAIT. LES RECOURS COLLECTIFS ET LES PROCÈS DEVANT JURY NE SONT PAS AUTORISÉS PAR LE PROCESSUS D'ARBITRAGE. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER CI-DESSOUS À L'ARTICLE « PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE DIFFÉREND ».

Lois en matière de garantie

Aux États-Unis, les lois suivantes régissent les garanties relatives à la vente au détail de biens de consommation :

- La loi californienne Song-Beverly Consumer Warranty Act [CC §§1790 et suiv.];
- Le deuxième article du Uniform Commercial Code de la Californie [Com C §§2101 et suiv.]; et
- La loi fédérale américaine Magnuson-Moss Warranty Federal Trade Commission Improvement Act [15 USC §§2301 et suiv.; 16 CFR, parties 701 à 703]. Une garantie typique régie par la loi américaine Magnuson-Moss Act est une promesse écrite stipulant que le produit est exempt de défauts, ou la promesse écrite que les biens défectueux seront remboursés, réparés ou remplacés. [Voir 15 USC §2301(6).] Les recours possibles comprennent des dommages-intérêts pour ne pas avoir honoré une garantie écrite ou un contrat de service, ou pour atteinte aux dispositions relatives à la divulgation. [Voir 15 USC §2310(d).] Sauf pour certaines exigences en matière d'étiquetage et d'information, la loi fédérale américaine n'a pas priorité sur le droit d'État. [Voir 15 USC §2311.]

Au Canada, les lois sur la protection du consommateur, sur les pratiques commerciales et sur la vente d'objets de votre province ou territoire de résidence régissent les garanties relatives à la vente au détail de biens de consommation. De plus, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation s'applique à la sécurité des produits.

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
2. Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
3. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
4. Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
5. Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toutes pièces du dispositif et tous accessoires défectueux.
6. LG peut utiliser des pièces ou composants remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

1. Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2. Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
3. Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
4. Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n'a pas été avisé par l'utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.
5. Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
6. Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.
7. Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
8. Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques:

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.
2. Le transporteur est responsable des dommages que peuvent subir les marchandises en cours d'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ :

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit.

LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

4. DROITS RECONNUS PAR LA LÉGISLATION PROVINCIALE/TERRITORIALE :

Aucune autre garantie explicite n'est fournie pour ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE OU DE TOUTE CONDITION IMPLICITES, Y COMPRIS LA GARANTIE OU LA CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG NE POURRA PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE LA PERTE DE JOUISSANCE DU PRODUIT, NI DES INCONVÉNIENTS, DES PERTES OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE-INTÉRÊT, DIRECT OU INDIRECT, DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER CE PRODUIT, NI DES VIOLATIONS DE GARANTIE OU DE CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE OU LA CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE S'APPLIQUANT À CE PRODUIT.

Certaines provinces ou certains territoires n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, voire la limitation de la durée des garanties implicites. De ce fait, les limitations ou exclusions qui précèdent pourraient ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous accorde des droits précis reconnus par la loi et il est possible que vous jouissiez d'autres droits selon votre province ou territoire.

5. COMMENT OBTENIR UN SERVICE D'ENTRETIEN EN RAISON DE CETTE GARANTIE :

Pour obtenir un service d'entretien couvert par cette garantie, veuillez appeler ou envoyer une télécopie au numéro de téléphone ci-dessous, depuis n'importe où au Canada : 1-888-542-2623

Autrement, vous pouvez visiter le http://www.lg.com/ca_fr/soutien.

Vous pouvez également poster toute correspondance à l'adresse suivante : Service LG Electronics – téléphones mobiles, 20, Norelco Drive, North York (Ontario) M9L 2X6

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT À L'ADRESSE INDIQUÉE CI-DESSUS.

Veuillez nous appeler ou nous écrire pour connaître l'emplacement du centre de service LG autorisé le plus près et pour savoir comment obtenir un service couvert par cette garantie.

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE DIFFÉREND :

SAUF LA OÙ LA LOI L'INTERDIT, TOUT DIFFÉREND ENTRE VOUS ET LG ASSOCIÉ DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT À LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SE RÈGLE EXCLUSIVEMENT PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE PLUTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL DE DROIT COMMUN. SAUF LA OÙ LA LOI L'INTERDIT, VOUS ET LG RENONCEZ IRRÉVOCABLEMENT À TOUT DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY, AINSI QU'À EXERCER UN RECOURS COLLECTIF OU À Y PARTICIPER.

Définitions. Aux fins du présent article, « LG » désigne LG Electronics Canada Inc., ses sociétés mères, ses filiales et ses sociétés affiliées et tous leurs dirigeants, administrateurs, employés, agents, bénéficiaires, détenteurs précédents des mêmes droits, successeurs, cessionnaires et fournisseurs; « différend » et « réclamation » englobent tout différend, réclamation ou litige de quelque sorte que ce soit (fondés sur une responsabilité contractuelle, délictuelle, légale, réglementaire ou découlant d'une ordonnance, par fraude, fausse représentation ou sous quelque régime de responsabilité que ce soit) découlant de quelque façon que ce soit de la vente, des conditions ou de l'exécution du produit ou de la présente Garantie limitée.

Avis de différend. Si vous prévoyez engager une procédure d'arbitrage, vous devez d'abord envoyer à LG un préavis écrit d'au moins 30 jours à l'adresse suivante : Équipe juridique LGECI, Norelco Drive, North York, Ontario, Canada M9L 2X6 (l'« avis de différend »). Vous et LG convenez de discuter en toute bonne foi pour tenter de régler le différend à l'amiable. L'avis doit mentionner votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, le produit faisant l'objet de la réclamation, la nature de la réclamation et la réparation demandée. Si vous et LG ne parvenez pas à régler le différend dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de différend par LG, le différend doit être réglé par arbitrage exécutoire conformément à la procédure établie aux présentes. Vous et

LG convenez que, tout au long du processus d'arbitrage, les modalités (y compris les montants) de toute offre de règlement formulée par vous ou par LG ne seront pas divulguées à l'arbitre et resteront confidentielles à moins d'accord contraire entre les deux parties ou que l'arbitre règle le différend.

Entente d'arbitrage exécutoire et renonciation à un recours collectif. Si la réclamation n'a pu être réglée dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de différend par LG, vous et LG convenez de ne régler les réclamations vous opposant que par arbitrage exécutoire au cas par cas, à moins que vous vous prévaliez de l'option de retrait évoquée plus haut ou que vous résidiez dans un territoire de compétences qui interdit la pleine application de cette clause dans le cas de réclamations de ce type (dans lequel cas, si vous êtes un consommateur, cette clause ne s'appliquera que si vous acceptez expressément l'arbitrage). Dans la mesure où la loi en vigueur le permet, aucun différend entre vous et LG ne peut être combiné ou regroupé avec un différend faisant intervenir le produit ou la réclamation d'une personne ou entité tierce. Plus précisément et sans limiter la portée de ce qui précède, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas autorisée en droit, en aucun cas un différend entre vous et LG ne peut être traité dans le cadre d'un recours collectif. Au lieu de l'arbitrage, les parties peuvent intenter une action individuelle devant une cour des petites créances, mais cette action ne peut pas être intentée dans le cadre d'un recours collectif, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas autorisée en droit dans votre province ou territoire de compétences pour une réclamation en cause qui nous oppose.

Règles et procédures d'arbitrage. Pour soumettre une réclamation à un arbitrage, l'une des deux parties, soit vous ou LG, doit déposer une demande écrite à cet effet. L'arbitrage est privé et confidentiel et s'effectue selon une procédure simplifiée et accélérée devant un arbitre unique choisi par les parties conformément aux lois et règlements en vigueur portant sur l'arbitrage commercial de votre province ou territoire de résidence. Vous devez également envoyer une copie de votre demande écrite à LG Electronics Canada Inc., Legal Department - Arbitration, 20 Norelco Drive, North York, Ontario M9L 2X6. La présente disposition sur l'arbitrage est régie par les lois et règlements sur l'arbitrage commercial applicables de votre province ou territoire. La sentence arbitrale peut donner lieu à un jugement de n'importe quel tribunal compétent. Toutes les décisions relèvent de l'arbitre, à l'exception des questions associées à la portée et à l'applicabilité de la disposition sur l'arbitrage et à l'arbitrabilité du différend, qui sont du ressort du tribunal. L'arbitre est tenu de respecter les modalités de la présente disposition.

Droit applicable. Les lois de votre province ou territoire d'achat régissent la présente Garantie limitée et tout différend entre nous, sauf dans la mesure où de telles lois sont supplantées par des lois fédérales, provinciales ou territoriales applicables ou sont incompatibles avec ces dernières. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige nous opposant, nous nous en remettons à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire

d'achat compétence pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige nous opposant.

Frais et coûts. Aucuns frais ne sont exigibles pour entamer une procédure d'arbitrage. À la réception de votre demande d'arbitrage écrite, LG réglera rapidement la totalité des frais de dépôt de la demande d'arbitrage, sauf si vous réclamez des dommages-intérêts supérieurs à 25 000 \$. Dans ce cas, le paiement de ces frais sera régi par les règles d'arbitrage applicables. Sauf disposition contraire aux présentes, LG paiera tous les frais de dépôt de demande et d'administration ainsi que les honoraires de l'arbitre conformément aux règles d'arbitrage applicables et à la présente disposition sur l'arbitrage. Si vous remportez l'arbitrage, LG réglera vos frais et honoraires juridiques après avoir déterminé s'ils sont raisonnables en se fondant sur des facteurs comme, entre autres, le montant de l'achat et le montant de la réclamation. Si l'arbitre juge que le motif de la réclamation ou les réparations demandées sont futiles ou se fondent sur des motifs déplacés (au regard des lois applicables), le paiement de tous les frais d'arbitrage sera régi par les règles d'arbitrage applicables. Dans un tel cas, vous acceptez de rembourser à LG la totalité des montants versés qu'il vous revient autrement de payer en vertu des règles d'arbitrage applicables. Sauf disposition contraire et si elle remporte l'arbitrage, LG renonce à tous ses droits de vous réclamer des frais et honoraires juridiques.

Audience et lieu de l'arbitrage. Si votre réclamation est égale ou inférieure à 25 000 \$, vous pouvez opter pour un arbitrage conduit selon l'une des modalités suivantes uniquement : 1) sur examen des documents remis à l'arbitre, 2) par audience téléphonique ou 3) par audience en personne selon les dispositions des règles d'arbitrage applicables. Si votre réclamation dépasse 25 000 \$, le droit à une audience sera défini par les règles d'arbitrage applicables. Les audiences arbitrales en personne se tiendront à l'endroit le plus proche et le plus pratique pour les deux parties situé dans votre province ou votre territoire de résidence, sauf si nous convenons mutuellement d'un autre lieu ou d'un arbitrage par téléphone.

Dissociabilité et renonciation. Si une partie de la présente Garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage) n'est pas applicable, les dispositions restantes demeurent en vigueur dans la mesure permise par la loi applicable. Le fait de ne pas exiger la stricte exécution d'une disposition de la présente Garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage) ne signifie pas que nous ayons renoncé ni que nous ayons l'intention de renoncer à toute disposition ou partie de la présente Garantie limitée.

Option de retrait. Vous pouvez vous retirer de la présente procédure de règlement de différend. Dans ce cas, ni vous ni LG ne pouvez imposer à l'autre partie de participer à une procédure d'arbitrage. Pour vous prévaloir de l'option de retrait, vous devez envoyer un préavis à LG dans les trente (30) jours civils à compter de la date de l'achat du produit par le premier acheteur i) dans un courriel adressé à

optout@lge.com et dont la ligne d'objet porte la mention « Retrait de l'arbitrage » ou ii) en composant le 1-800-980-2973. Que ce soit par courriel ou par téléphone, vous devrez donner a) votre nom et votre adresse; b) la date d'achat du produit; c) le nom ou le numéro de modèle du produit et d) le numéro IMEI ou MEID ou le numéro de série, selon ce qui convient (le numéro IMEI ou MEID ou le numéro de série peuvent être trouvés (i) sur l'emballage du produit; (ii) sur une étiquette à l'arrière du produit sous la batterie, si celle-ci est amovible; ou (iii) dans le menu Paramètres en sélectionnant : **Paramètres > Système > À propos du téléphone > État**).

Si vous vous prévaluez de l'option de retrait, les lois de votre province ou territoire de résidence régissent la présente Garantie limitée et tout différend entre nous, sauf dans la mesure où de telles lois sont supplantées par des lois fédérales, provinciales ou territoriales applicables ou sont incompatibles avec ces dernières. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige nous opposant, nous nous en remettons à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire de compétence pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige nous opposant.

Vous ne pouvez vous prévaloir de l'option de retrait que de la manière décrite plus haut (c'est-à-dire par courriel ou par téléphone). Aucun autre type d'avis ne sera pris en compte pour le retrait de la présente procédure de règlement de différend. Le fait de se retirer de la présente procédure de règlement de différend ne compromet d'aucune façon la protection accordée en vertu de la Garantie limitée, et vous continuerez à jouir de tous les avantages prévus par la Garantie limitée. Si vous conservez ce produit sans vous prévaloir de l'option de retrait, vous acceptez les conditions générales de la disposition sur l'arbitrage énoncée ci-dessus.

Conflit de modalités. En cas de conflit ou d'incompatibilité entre les modalités de la présente garantie limitée et le contrat de licence d'utilisation (CLU) en ce qui concerne le règlement des différends, les modalités de la présente garantie limitée contrôlent et régissent les droits et obligations des parties et ont préséance sur le CLU.



Electronics Canada Inc.
North York ON M9L 2X6



08

**Dual Screen LG
(LM-V605N)**

Introduction au Dual Screen LG

Vous pouvez connecter un Dual Screen LG (LM-V605N) à ce produit.



- Vous pouvez connecter le Dual Screen LG (ci-après « Dual Screen ») à un appareil mobile dédié (ci-après « téléphone mobile ») pour utiliser le produit.
- En fonction des performances du téléphone mobile, certaines fonctionnalités du Dual Screen peuvent être limitées. En outre, le Dual Screen peut ne pas prendre en charge d'autres appareils mobiles.
- Ce produit n'est pas étanche. N'exposez pas l'appareil à un liquide ou à l'humidité.
- Si l'appareil est mouillé, le LDI situé à l'intérieur de l'appareil change de couleur. Dans ce cas, l'appareil est inadmissible aux services de réparation gratuits fournis dans le cadre de la garantie limitée de l'appareil.

Avant utilisation

Guide d'utilisation du Dual Screen

- En fonction des performances du V60 ThinQ, certaines fonctionnalités du Dual Screen peuvent être limitées.
- Le Dual Screen peut ne pas prendre en charge d'autres appareils mobiles.
- Ce Dual Screen ne peut pas être utilisé seul.
- N'utilisez pas et ne chargez pas le Dual Screen s'il y a de l'humidité dans les bornes de communication et d'alimentation du produit.
 - Cela peut provoquer un incendie, une électrocution, des blessures ou un dysfonctionnement de l'appareil.
 - S'il y a de l'humidité, arrêtez d'utiliser l'appareil immédiatement et éliminez complètement l'humidité.
- Notez que, si vous installez un film de protection ou une vitre de protection sur le Dual Screen ou sur l'écran du téléphone mobile, le produit risque de ne pas se replier complètement.

- Si vous avez collé un film protecteur ou un autocollant épais sur la surface du Dual Screen ou à l'arrière du téléphone mobile, le produit risque de ne pas fonctionner correctement en raison d'une défaillance de contact aux bornes de communication ou d'alimentation.
- Si vous utilisez le Dual Screen connecté à votre téléphone mobile, la fonction de charge sans fil ou la fonction NFC risquent de ne pas fonctionner correctement.
- Votre appareil est équipé d'un récepteur dédié (57 GHz ~ 66 GHz) intégré pour le LG V60 ThinQ.



- Le Dual Screen n'est pas étanche. N'exposez pas l'appareil à un liquide ou à l'humidité.
- Si l'appareil est mouillé, le LDI situé à l'intérieur de l'appareil change de couleur. Dans ce cas, l'appareil est inadmissible aux services de réparation gratuits fournis dans le cadre de la garantie limitée de l'appareil.

Composantes du produit et accessoires

Les éléments suivants sont inclus avec votre Dual Screen.

- Dual Screen LG
- Guide de démarrage rapide
- Adaptateur de charge




- Veuillez à utiliser les accessoires authentiques fournis par LG Electronics. L'utilisation de produits non authentiques peut entraîner une dégradation de la qualité des appels téléphoniques, un dysfonctionnement de l'appareil, etc. Dans ce cas, la prestation des services fournis par LG Electronics n'est pas assurée.
- Certaines pièces du Dual Screen sont en verre trempé. Si vous laissez tomber l'appareil sur une surface dure ou le soumettez à des chocs violents, le verre trempé risque d'être endommagé. Si cela se produit, arrêtez immédiatement d'utiliser votre appareil et communiquez avec un centre de service clientèle LG.



- L'aspect et les spécifications de votre appareil peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.
- L'extérieur et les spécifications du Dual Screen peuvent être modifiés sans avis préalable afin d'améliorer ses performances.

Aperçu des pièces

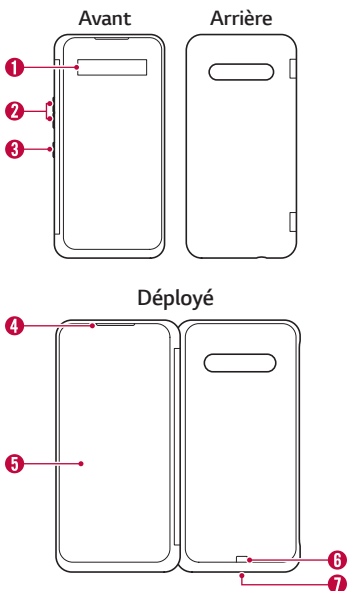


- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Écran de la couverture | 5 Écran tactile |
| 2 Boutons de volume | 6 Prise de communication / alimentation |
| 3 Bouton d'Assistant Google | 7 Prise pour fiche Pogo |
| 4 Orifice d'écouteur | |




- Ce manuel s'adresse aux utilisateurs souhaitant connecter un LG V60 ThinQ au Dual Screen LG. Pour plus d'informations sur l'utilisation du Dual Screen LG et du LG V60 ThinQ, visitez le site www.lg.com et reportez-vous au manuel d'utilisation détaillé.

Ancrer le téléphone mobile dans le Dual Screen


- 1 Déployez le Dual Screen afin qu'il soit parallèle à une surface plane.

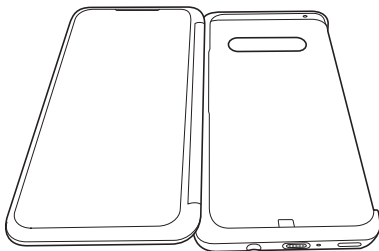


- 2 Glissez le bas de votre téléphone dans le bas du Dual Screen, comme illustré. À ce stade, assurez-vous que la partie **1** du téléphone s'insère correctement dans la partie **2** du Dual Screen.

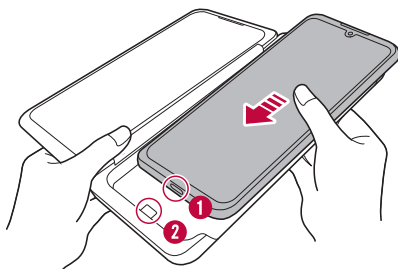

- 3 Touchez la partie **1** du téléphone avec un doigt pour ancrer le bord du téléphone dans celui du Dual Screen.

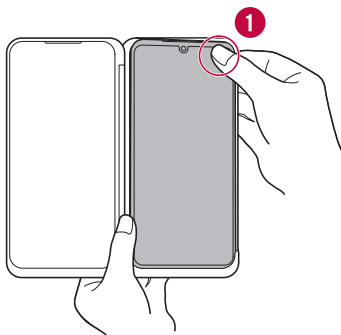


- 4 Touchez la partie **2** du téléphone pour ancrer le téléphone complètement dans le Dual Screen.

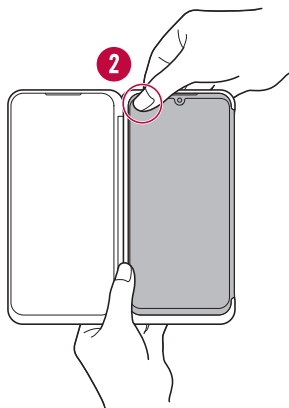


- Veillez à ce que votre téléphone soit complètement inséré dans le Dual Screen avant utilisation.

Retrait du téléphone mobile du Dual Screen


- 1 Déployez le Dual Screen et tenez-le fermement à deux mains comme illustré.

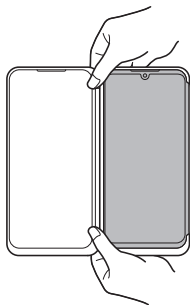


- 2 Touchez la partie **1** du Dual Screen avec un doigt tout en poussant simultanément le dos du téléphone avec un autre doigt pour séparer le bord du téléphone du Dual Screen.

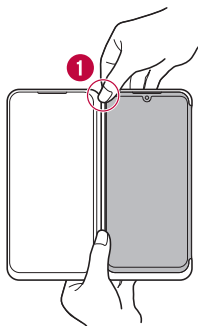

- 3 Retirez la partie **2** du téléphone du Dual Screen en suivant les mêmes instructions qu'à l'étape précédente.

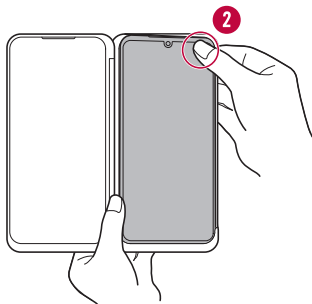

- 4 Tenez le Dual Screen à deux mains et faites glisser le téléphone dans le sens de la flèche pour le retirer. Veillez à ne pas tordre le téléphone (ni à gauche ni à droite) et à ne pas le soulever à un angle trop prononcé.

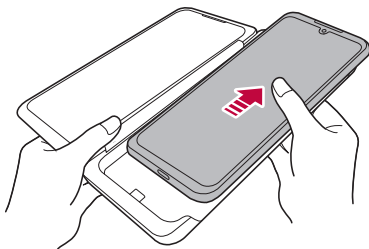



ATTENTION :

- Ne soulevez pas le téléphone du Dual Screen à un angle aigu, comme illustré ci-dessous.



- Si vous retirez le téléphone du Dual Screen à un angle excessif ou avec une force excessive, vous risquez d'endommager la prise de communication / d'alimentation au bas du Dual Screen, la prise de communication USB ou la prise de chargeur du téléphone. Assurez-vous de pousser le téléphone vers le haut dans le sens de la flèche comme illustré, lors de son retrait.
- Veillez à ne pas laisser tomber le Dual Screen ou le téléphone lors de l'insertion ou du retrait du téléphone.
- Lorsque vous insérez ou retirez votre téléphone mobile du Dual Screen, veillez à ne pas appliquer une force excessive. Sinon, vous risquez d'endommager le Dual Screen.
- Certaines pièces du Dual Screen sont en verre trempé. Si le Dual Screen tombe sur une surface dure ou est soumis à un fort impact, le verre trempé peut se fissurer ou s'user, endommageant le Dual Screen ou causant des blessures. Dans pareil cas, cessez immédiatement d'utiliser le Dual Screen et rendez-vous au centre de service clientèle LG le plus proche pour faire réparer le produit.




- Dans les cas suivants, le dossier Dual Screen risque de ne pas se fermer complètement ou le Dual Screen risque de ne pas fonctionner normalement en raison d'une mauvaise communication ou d'un mauvais raccordement à la borne d'alimentation.
 - Si vous installez un film de protection, une vitre de protection ou d'autres accessoires sur le Dual Screen ou sur l'écran de votre téléphone mobile.
 - Si vous attachez un film protecteur ou des autocollants épais sur la zone de connexion du Dual Screen ou à l'arrière de votre téléphone mobile.
 - Si vous insérez des feuilles de papier ou des cartes entre le Dual Screen et votre téléphone mobile.
- Si vous utilisez la charge sans fil ou la fonction NFC alors que votre téléphone mobile est inséré dans le Dual Screen, la charge risque de ne pas s'effectuer correctement.
- Lorsque le téléphone est monté sur le Dual Screen, il ne peut pas être connecté à un téléviseur par un câble HDMI. Lorsque le téléphone est démonté du Dual Screen, il peut être connecté à un téléviseur par un câble HDMI.

Utilisation de l'adaptateur de charge

Vous pouvez utiliser l'adaptateur de charge pour charger votre téléphone ou transférer des données pendant que votre téléphone est inséré dans le Dual Screen.


- 1 Le téléphone inséré dans le Dual Screen, connectez l'adaptateur de charge à la prise de charge au pied du Dual Screen, comme illustré ci-dessous.

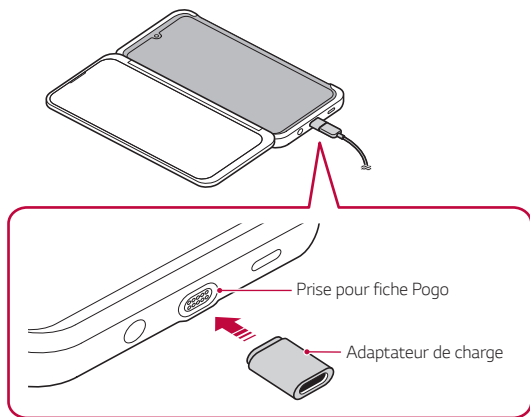

- La connexion USB via la fiche Pogo ne prend pas en charge OTG, audio, HDMI ou USB 3.0. Pour ces derniers, connectez directement le câble à la prise du téléphone après l'avoir retiré du Dual Screen.

2 Connectez le câble USB de type C.

- Vous pouvez recharger le téléphone ou transférer des données.

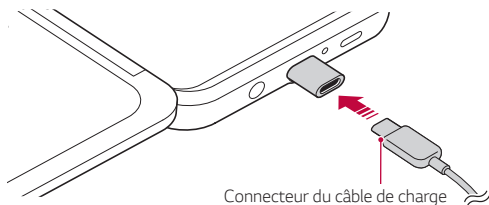


- Lorsque l'adaptateur de charge n'est pas utilisé, débranchez l'alimentation du chargeur et conservez-le séparément du connecteur du câble de charge. Si la partie magnétique de l'adaptateur de charge se trouve à proximité de métaux ou de substances conductrices, elle peut se briser, brûler ou être endommagée par un choc électrique.
- Veillez à toujours utiliser l'adaptateur de charge fourni avec le Dual Screen. Si vous avez perdu l'adaptateur de charge ou si vous souhaitez en acheter un nouveau, téléphonez au Service à la clientèle de LG Electronics afin d'obtenir de plus amples renseignements.
- L'adaptateur de charge et le port de charge au pied du Dual Screen sont connectés magnétiquement. Ne secouez pas et ne déconnectez pas l'adaptateur de charge pendant son utilisation.

Utilisation du Dual Screen

Lorsque vous téléphonez


Lorsque vous placez un appel, vous pouvez plier le Dual Screen vers l'extérieur à 360° ou vers l'intérieur à 0°.

- Si vous utilisez le Dual Screen en pliant à 360°, assurez-vous que l'avant et l'arrière du Dual Screen soient entièrement en contact. Dans ce cas, l'écran du Dual Screen s'éteint automatiquement afin d'économiser l'énergie.

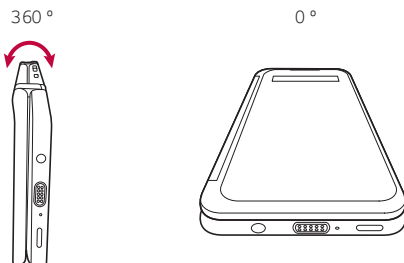

Utilisation du Dual Screen

Déployez le produit afin de mettre les deux écrans côte à côte.

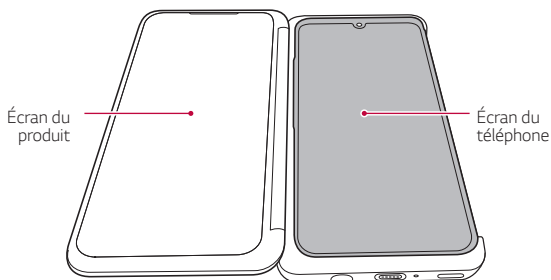

Réglage de la couleur de l'écran

Lors de l'utilisation simultanée de l'écran du produit et de l'écran du téléphone, une différence de couleur peut apparaître entre les deux écrans.

- Essayez d'ajuster la température de la couleur ou les niveaux de RVB. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Écran** > **Couleur de l'écran**, puis réglez la température de la couleur ou les niveaux de RVB.
- Les couleurs peuvent sembler différentes en fonction de l'angle de vue; ajustez donc les couleurs lorsque l'appareil est entièrement déployé.

Utilisation de l'accueil du Dual Screen


Se familiariser avec l'accueil du Dual Screen


L'accueil du Dual Screen peut fonctionner indépendamment de l'écran du produit.

- Il fournit des icônes de lancement rapide et une barre tactile d'accueil.
- Vous pouvez changer l'arrière-plan et configurer des gadgets.
- Sur l'écran d'accueil, vous pouvez également exécuter différentes applications à partir du tiroir d'applis et ajouter ou supprimer des dossiers.

Utilisation du panneau du Dual Screen


Vous pouvez ouvrir le panneau du **Dual Screen** en faisant glisser vers le bas le haut de l'écran.

- Vous pouvez régler la luminosité de l'écran sur le panneau du **Dual Screen**.
 - Si vous activez la synchronisation en sélectionnant **Sync**, la luminosité de l'écran double est synchronisée avec celle de l'appareil connecté.
- Vous pouvez toucher **Capture d'écran** pour capturer l'écran du produit.
 - Vous pouvez enregistrer l'image capturée à l'aide de **QuickMemo+** ou l'enregistrer dans **Galerie**.
- Vous pouvez désactiver l'écran de l'appareil en appuyant sur **Double écran**.
 - Le Dual Screen et le téléphone mobile connecté sont déconnectés.
- Vous pouvez appuyer sur  pour accéder au menu des paramètres du Dual Screen.

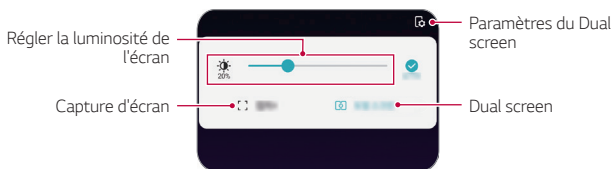

Modifier l'écran d'accueil du Dual Screen

Tenez le doigt sur une zone vide de l'accueil du Dual Screen et exécutez la fonction souhaitée.

- Pour ajouter un gadget sur l'écran d'accueil, tenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Gadgets**.
- Pour modifier un fond d'écran, tenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Fond d'écran**.
- Pour changer d'écran par défaut, tenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, passez à l'écran souhaité, touchez , puis touchez l'écran une fois de plus.




Affichage de l'arrière-plan du Dual Screen

Vous pouvez visualiser l'image d'arrière-plan seule en masquant les applications et gadgets logiciels sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil.

- Pour retourner à l'écran d'origine qui affiche les applis et les gadgets, pincez les doigts sur l'écran d'accueil.

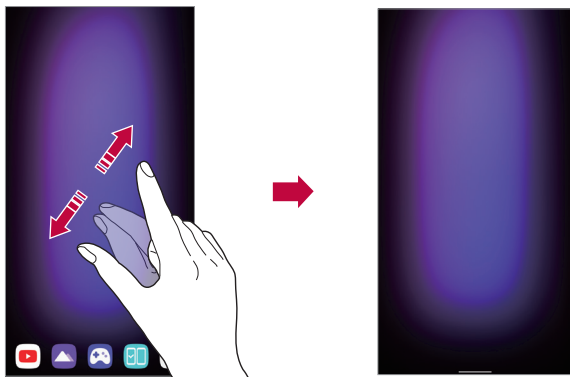

Configuration de l'environnement du Dual Screen

Vous pouvez définir l'environnement du Dual Screen sur le téléphone mobile connecté au Dual Screen.

1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Écran > Dual Screen**.



- Vous devez connecter votre téléphone mobile au Dual Screen afin d'afficher l'élément de menu de paramétrage de l'environnement du Dual Screen.

2 Sélectionnez et définissez les fonctions souhaitées.

- **Écran de la couverture** : Vous pouvez choisir d'utiliser un écran sur la couverture avant du Dual Screen.
- **Outils Dual Screen** : Si vous connectez votre téléphone mobile au Dual Screen, les outils du Dual Screen apparaissent à l'écran. Le niveau de luminosité est synchronisé avec celui du Dual Screen.
- **Utilisation Dual Screen** : Vous pouvez activer et désactiver le Dual Screen, commuter les écrans entre le téléphone et le Dual Screen.
- **Luminosité** : Vous pouvez régler la luminosité de l'écran en déplaçant la barre de contrôle vers la gauche ou vers la droite.
- **Conserver les paramètres de luminosité de l'écran principal** : Vous pouvez synchroniser le niveau de luminosité avec celui du téléphone mobile connecté.
- **Affichage étendu** : Vous pouvez définir une appli à déployer sur les deux écrans.
- **Papier peint** : Vous pouvez sélectionner le fond d'écran de l'écran d'accueil.
- **Icônes de l'onglet App** : Vous pouvez afficher ou masquer le tiroir d'applis sur votre produit.
- **Application Mon choix** : Vous pouvez sélectionner des applis à exécuter automatiquement chaque fois que vous allumez le Dual Screen.




- La liste des applications qui apparaissent à l'écran peut différer selon le fournisseur de services.





Utilisation de Capture d'écran du Dual Screen

Capture d'écran à l'aide de Capture d'écran du Dual Screen

Tirez vers le bas la barre d'état sur l'écran que vous souhaitez capturer, puis touchez  **Capture d'écran**.


- Pour enregistrer l'image capturée, touchez  et enregistrez-la à l'emplacement souhaité.
 - Vous pouvez enregistrer l'image capturée à l'aide de **QuickMemo+** ou l'enregistrer dans **Galerie**.
 - Pour toujours enregistrer les données au même endroit, cochez **Utiliser comme appli par défaut** avant de sélectionner l'appli de votre choix.








Écriture de notes sur l'écran à l'aide de Capture d'écran du Dual Screen

- 1 Tirez vers le bas la barre d'état sur l'écran que vous avez choisi, puis touchez  **Capture d'écran**.
 - L'image capturée apparaît en tant que pupitre de mémo et l'outil de mémo apparaît dans le haut de l'écran.
- 2 Prenez des notes à volonté sur l'image capturée.
 - Touchez  pour inscrire une note sur l'écran avec une écriture manuscrite.
 - Touchez  pour saisir le texte au bas de l'écran.
- 3 Pour enregistrer le mémo, touchez  et enregistrez-le à l'emplacement choisi.
 - Vous pouvez enregistrer le mémo à l'aide de **QuickMemo+** ou l'enregistrer dans **Galerie**.
 - Si vous ne saisissez que du texte, il est automatiquement enregistré par QuickMemo+.

Outils du Dual Screen

Si vous connectez votre téléphone mobile au Dual Screen et activez le Dual Screen, les icônes du menu **Outils du Dual Screen** apparaissent à l'écran du téléphone mobile.

Touchez  pour ouvrir le menu **Outils du Dual Screen** et accéder aux options ci-dessous.

	Vous pouvez le toucher légèrement pour afficher ou masquer le menu Outils du Dual Screen.
	Vous pouvez alterner entre l'écran du Dual Screen et celui du téléphone mobile.
	Vous pouvez envoyer l'écran du téléphone mobile vers le Dual Screen.
	Vous pouvez amener l'écran du Dual Screen vers le téléphone mobile.
	Si vous utilisez uniquement le Dual Screen, vous pouvez réduire le niveau de luminosité de l'écran du téléphone mobile (écran principal) pour économiser la batterie. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, balayez l'écran principal.
	Vous pouvez avoir un écran de navigateur Web étendu au Dual Screen pour un visionnement en grand angle.
	Vous pouvez désactiver le Dual Screen.



- Si vous éteignez votre téléphone mobile, le Dual Screen s'éteint également. Toutefois, si vous éteignez le Dual Screen, le téléphone mobile reste allumé.
- Cette fonctionnalité n'est pas disponible lorsque l'écran est verrouillé; elle est activée lorsque vous déverrouillez l'écran.

Utilisation du mode Multi-page


Vous pouvez étendre l'utilisation d'une appli à l'écran principal et au Dual Screen pour plus de commodité.



- Cette fonction est également disponible dans les applis partenaires en plus des applis Appareil photo et Galerie.
- L'interface utilisateur peut varier en fonction de l'appli utilisée.

Utilisation du mode Multi-page dans l'appli Appareil photo


Vous pouvez prendre une photo ou une vidéo sur le téléphone ou sur le Dual Screen et afficher le résultat sur l'autre écran.




- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  sur le téléphone ou le Dual Screen et prenez une photo ou une vidéo.
- 2 Après avoir pris une photo ou une vidéo, sélectionnez l'icône de prévisualisation.
 - Vous pouvez visualiser la photo ou la vidéo que vous avez prise sur l'autre écran où l'appareil photo n'est pas actif.




- Une fois que vous touchez l'icône Aperçu pour afficher une photo ou une vidéo, l'écran d'aperçu reste allumé et affiche automatiquement la dernière photo ou vidéo prise tandis que vous prenez d'autres photos et vidéos.
- Cette fonction ne reste pas active si vous fermez, puis rouvrez, l'appli Appareil photo.

Utilisation du mode Multi-page dans Galerie

Touchez  dans un dossier de Galerie sur le Dual Screen ou sur le téléphone pour afficher une photo ou une vidéo agrandie sur l'écran opposé.


- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  sur le téléphone ou le Dual Screen.
- 2 Sélectionnez un dossier de l'album, puis touchez 
 - La photo ou la vidéo s'affiche dans une vue agrandie sur l'écran opposé.
 - Touchez  pour quitter cette fonction.

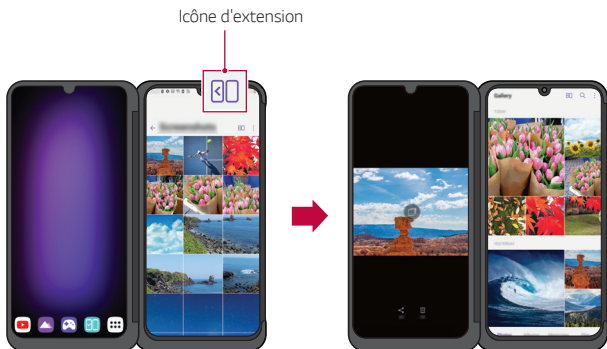

Utilisation des applis de Dual Screen

Chaque fois que vous activez le Dual Screen, les applis prédéfinies du Dual Screen sont automatiquement exécutées.

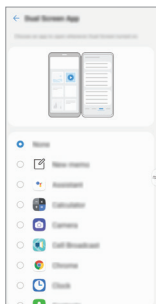

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** > **Écran** > **Dual Screen** > **Application Mon choix**.
- 2 Sélectionnez les applis qui seront automatiquement exécutées chaque fois que vous activerez le Dual Screen.



- Certaines applications ne peuvent pas être exécutées en tant qu'applis du Dual Screen.
- La liste des applis qui apparaissent à l'écran peut différer selon le fournisseur de services.

Utilisation du Grand angle de vue du Dual Screen

Lorsque vous utilisez l'appli Chrome, vous pouvez utiliser le mode Grand angle de vue pour créer un écran qui s'étend sur deux écrans pour une vue plus large.

- 1 Lorsque le téléphone mobile est connecté au Dual Screen, ouvrez l'appli Chrome.
- 2 Touchez , puis touchez **Grand angle de vue** .
- 3 Vous pouvez allonger l'écran horizontalement ou verticalement.



- Lorsque vous utilisez le mode Grand angle de vue, vous pouvez également allonger le champ de saisie du clavier en mode portrait ou paysage.

Se déplacer entre les écrans de l'appli sur le Dual Screen

Vous pouvez balayer l'écran avec trois doigts pour déplacer un écran d'appli entre le Dual Screen et le téléphone mobile.

- Balayez l'écran d'application vers la gauche ou la droite avec trois doigts pour vous déplacer à volonté entre l'écran principal et le Dual Screen.



Balayez l'écran de l'appli avec trois doigts



Déplacez l'écran de l'appli vers l'écran principal



Balayez l'écran de l'appli avec trois doigts





Déplacez l'écran d'appli vers le Dual screen



- Pour utiliser cette fonction, trois doigts doivent toucher l'écran en même temps.

Utilisation du Dual Keyboard sur le Dual Screen

Lorsque vous utilisez le clavier en mode paysage, vous pouvez étendre le clavier pour utiliser le haut de l'écran comme écran d'applis et le bas de l'écran comme écran de clavier.

- 1 Basculez le Dual Screen en mode Paysage sur l'écran de saisie du clavier.
- 2 Touchez  dans la fenêtre de saisie du clavier du Dual Screen.
 - Vous pouvez utiliser le clavier de l'écran inférieur tout en affichant le texte saisi sur l'écran supérieur.
 - Touchez  en mode paysage pour ramener le clavier inférieur à sa position d'origine.





Dual Keyboard




- Pour déplacer l'écran de l'appli vers le haut ou le bas, touchez l'écran avec trois doigts et balayez dans la direction du mouvement souhaité. Voir [Se déplacer entre les écrans de l'appli sur le Dual Screen](#) pour plus de détails.

Utilisation du mode Miroir sur le Dual Screen

Lorsque vous prenez des photos avec l'appareil photo, vous pouvez prévisualiser les photos sur le Dual Screen.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez .
- 2 Touchez  dans le haut de l'écran de l'appareil photo.
 - Le **mode Miroir** apparaît sur le Dual Screen.

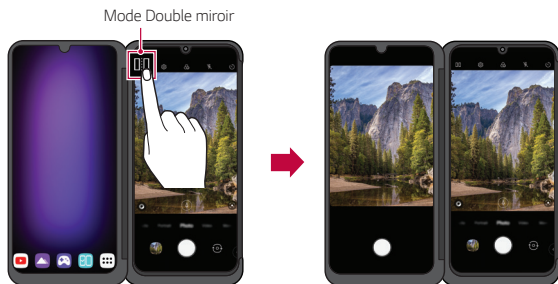

- Vous pouvez également prendre des photos ou des vidéos directement à partir du Dual Screen.

Utilisez le Dual Screen pour régler l'angle dans diverses situations répertoriées ci-dessous.

- Prise de vue à angle élevé : Utilisée pour capturer une image de foule lors d'un concert ou d'un festival ou pour capturer l'image d'un grand espace.
- Prise de vue à angle réduit : Utilisée pour capturer une image de votre enfant à la hauteur de ses yeux ou pour capturer une image de bâtiments hauts, etc.




Prise de vue à angle élevé



Prise de vue à angle réduit


Utilisation de Capture instantanée sur le Dual Screen

Lorsque le téléphone mobile est connecté au Dual Screen, la fonction **Capture instantanée**  est activée sur le Clavier LG.

Vous pouvez utiliser le clavier sur l'écran principal, capturer l'écran sur le Dual Screen et l'insérer directement dans la fenêtre de saisie du clavier.

Touchez  sur l'écran de saisie du Clavier LG.


- L'écran du Dual Screen est capturé et automatiquement attaché à la fenêtre de saisie du clavier.

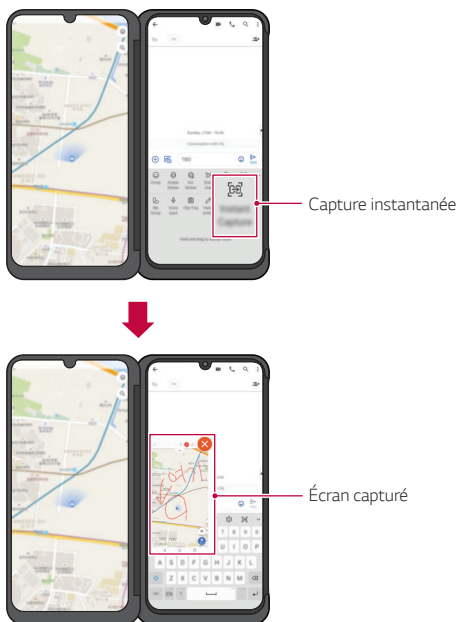


- Vous ne pouvez pas étendre le clavier aux deux écrans si cette fonctionnalité est activée.

Manette de jeu LG


Vous pouvez utiliser des contrôleurs virtuels sur l'écran du produit pour jouer des jeux sur le téléphone mobile. Lorsque vous jouez le jeu, séparez l'écran principal et le Dual Screen afin que le contrôleur ne bloque pas l'écran de jeu.

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez **Lanceur de jeux** et sélectionnez **Manette de jeu LG** .

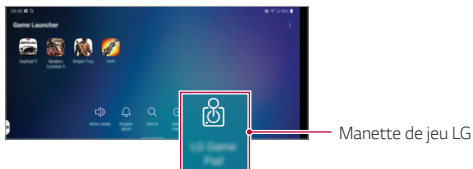

- **Manette de jeu LG** apparaît sur l'écran du produit.



- 2 Touchez  puis balayez à gauche et à droite pour sélectionner votre style préféré de **Manette de jeu LG**.



Vous pouvez jouer le jeu en tenant le Dual Screen comme indiqué ci-dessous.



- La **Manette de jeu LG** est uniquement disponible pour les jeux qui sont compatibles avec les manettes de jeu physiques.
- Selon le jeu, certaines applis ou certains boutons peuvent ne pas prendre en charge la **Manette de jeu LG**.

Créer une manette de jeu personnalisée

Outre la **Manette de jeu LG**, vous pouvez personnaliser votre propre manette de jeu. Vous pouvez créer votre propre manette de jeu qui se synchronise avec les boutons pour jouer le jeu.


1 Lancez le jeu sur le Dual Screen.

- Tournez l'appareil horizontalement pour que le Dual Screen se trouve en haut et l'écran du téléphone en bas.



2 Sur l'écran d'accueil, touchez **Lanceur de jeux** et sélectionnez **Manette de jeu LG** , puis balayez vers l'extrémité droite de l'écran.

- **Créer une manette de jeu personnalisée** apparaît sur l'écran.
- Touchez **+** sur l'écran **Créer une manette de jeu personnalisée**.

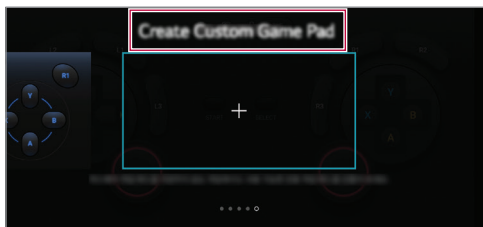


- 3 Touchez **+** en haut à droite de l'écran **Manette de jeu personnalisée** pour afficher les boutons disponibles et sélectionnez un bouton à utiliser sur votre **Manette de jeu personnalisée**.
- Le bouton sélectionné apparaît sur l'écran **Manette de jeu personnalisée**.



- 4 Tout en regardant l'écran du jeu sur le Dual Screen, placez le bouton sélectionné à l'emplacement souhaité de l'écran de votre téléphone.
- Sélectionnez **+** sur le jeu du Dual Screen et synchronisez-le avec le bouton nouvellement créé.
 - Ajustez la position et la taille du bouton nouvellement créé sur l'écran de votre téléphone.



- En utilisant le bouton nouvellement créé sur l'écran de votre téléphone, vous pouvez obtenir le même effet que d'utiliser le bouton sur le Dual Screen.

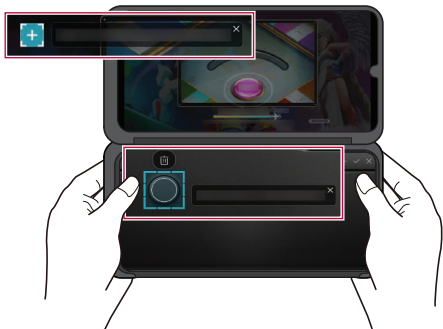

- 5 Touchez ✓ pour enregistrer la **Manette de jeu personnalisée**.
- Lors de l'enregistrement de la **Manette de jeu personnalisée**, le titre du jeu est utilisé comme titre de la **Manette de jeu personnalisée**.



- La **Manette de jeu personnalisée** que vous avez créée sera la manette de jeu dédiée au jeu.
- Certains boutons peuvent ne pas fonctionner lorsque le jeu est mis à jour.
- Une **Manette de jeu personnalisée** ne peut être créée que sur l'écran du téléphone. Le Dual Screen ne le prend pas en charge.

Marques de commerce

- Copyright ©2020 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées du Groupe LG et de ses filiales.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Play, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Agenda, Google Documents, Google Drive, Google Sheets et autres marques et logos associés sont des marques commerciales de Google LLC.
- Toutes les autres marques de commerce et droits d'auteurs appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Plus d'informations

Précautions de manipulation de l'appareil

- Vous pouvez connecter le Dual Screen LG (ci-après « produit ») à un appareil mobile dédié (ci-après « téléphone mobile ») pour utiliser le produit.
- En fonction des performances du téléphone mobile dédié, certaines fonctionnalités du Dual Screen peuvent être limitées. En outre, le Dual Screen peut ne pas prendre en charge d'autres appareils mobiles.
- Ce produit ne peut pas être utilisé seul.
- Noter que, si vous installez un film de protection ou une vitre de protection sur le produit ou sur l'écran du téléphone mobile, le produit risque de ne pas se replier complètement.
- Si vous avez collé un film protecteur ou un autocollant épais sur la surface du produit ou à l'arrière du téléphone mobile, le produit risque de ne pas fonctionner correctement en raison d'une défaillance de contact aux bornes de communication ou d'alimentation.
- Si vous utilisez le produit connecté à votre téléphone mobile, la fonction de charge sans fil ou la fonction NFC risquent de ne pas fonctionner correctement.
- N'utilisez pas et ne chargez pas le produit s'il y a de l'humidité dans les bornes de communication et d'alimentation du produit.
 - Cela peut provoquer un incendie, une électrocution, des blessures ou un dysfonctionnement de l'appareil.
 - S'il y a de l'humidité, arrêtez d'utiliser l'appareil immédiatement et éliminez complètement l'humidité.
- Le liquide dans votre appareil mouillé change la couleur de l'étiquette du produit à l'intérieur de votre appareil. Les dommages causés à votre appareil suite à une exposition à un liquide ne sont pas couverts par la garantie.

Utilisation de la batterie

- Ce Dual Screen n'utilise pas sa propre batterie.
- Si le Dual Screen est monté avec un téléphone, il utilise la batterie du téléphone.



09

**Pour votre
sécurité**
(LG Dual Screen)

Ce guide renferme des renseignements importants sur l'utilisation et l'opération du produit. Pour une performance optimale et éviter tout dommage ou mauvaise utilisation du dispositif, lisez tous ces renseignements avec soin. Tout changement ou toute modification non expressément approuvée dans ce guide pourrait rendre la garantie du produit nulle et sans effet.

Informations importantes sur l'appareil

- Les applications, les services, les illustrations et le contenu du dispositif peuvent varier en fonction de la région, du fournisseur de services, de la version du logiciel et du dispositif. Ils peuvent être modifiés sans préavis.

Avant de commencer

Directives de sécurité



- Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas le dispositif à une forte humidité (salles de bain, piscines, etc.).

Consignes de sécurité

Veillez prendre connaissance de ces directives simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas suivre les règles. Ce guide de l'utilisateur fournit des renseignements détaillés à ce propos.

- Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de pièces comme des bouchons de caoutchouc (écouteur, pièces de connexion, etc.), car ils pourraient s'asphyxier ou suffoquer.
- N'utilisez pas le dispositif dans les endroits où son usage est interdit.
- N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre dispositif, car cela pourrait causer un incendie.
- Évitez de laisser tomber le dispositif par terre, de le frapper ou de le secouer fortement. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du dispositif.
- N'utilisez pas votre dispositif dans les endroits où il y a risque d'explosion car il peut émettre des étincelles.

- N'endommagez pas le cordon en le pliant, le tordant, le tirant ou l'exposant à la chaleur.
- N'utilisez pas la fiche si elle est lâche car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas écrasé afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne démontez pas le dispositif.
- Seul le personnel autorisé peut réparer le dispositif et ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrecte pourrait causer des accidents et annuler la garantie.
- Autant que possible, utilisez ou rangez le dispositif à une température entre 0 °C/32 °F et 35 °C/95 °F. Exposer le dispositif à température extrêmement basse ou élevée peut entraîner des dommages, une dysfonction, voire même une explosion.
- Un appareil mobile nécessite une bonne circulation d'air afin de dissiper la chaleur. Un contact direct avec la peau et une circulation inadéquate de l'air vers l'appareil peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. L'appareil doit être à au moins 1,0 cm (0,39 po) du corps de l'utilisateur.
- Empêcher la poussière ou toute autre substance étrangère d'entrer dans la prise de chargeur / USB. Il peut y avoir risque de surchauffe ou d'incendie.
- Veuillez vous assurer que l'appareil n'entre en contact avec aucun liquide. Ne pas utiliser ou recharger l'appareil s'il est mouillé. Une fois l'appareil mouillé, le témoin d'état change de couleur. Veuillez noter qu'une telle situation vous empêchera de profiter des services de réparation gratuits couverts par la garantie.

Conformité à la partie 15 Classe B du règlement de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC et aux normes CNR d'ISED applicables aux dispositifs exempts de licence.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil et ses accessoires ne peuvent pas causer d'interférence nuisible, et
- (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer une opération non désirée.

Avis général

- Ne placez pas d'articles comportant des composantes magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque) près de votre dispositif. Le magnétisme du dispositif peut endommager les données dans la bande magnétique.
- Ne peignez pas votre dispositif.
- Votre dispositif est un appareil électronique qui génère de la chaleur au cours d'une utilisation normale. Le contact direct et extrêmement prolongé avec la peau en l'absence d'une ventilation adéquate peut entraîner des malaises ou des brûlures légères. Par conséquent, soyez prudents en manipulant votre dispositif juste après ou durant l'utilisation.

Marques de commerce

- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées du Groupe LG et de ses filiales.
- Google est une marque de commerce de Google LLC.



10

**GARANTIE
LIMITÉE**
(LG Dual Screen)

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE:

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
2. Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
3. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
4. Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
5. Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toutes pièces du téléphone et tous accessoires défectueux.
6. LG peut utiliser des pièces ou composants remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE:

1. Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2. Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
3. Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
4. Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n'a pas été avisé par l'utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.
5. Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
6. Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.
7. Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
8. Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques:

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.
2. Le transporteur est responsable des dommages que peuvent subir les marchandises en cours d'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ:

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit.

LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE:

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada:

LG Electronics Canada, Inc.

Tél. 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)

https://www.lg.com/ca_fr/soutien



LG Electronics Canada, Inc.
20 Norelco Drive, Toronto,
ON M9L 2X6, Canada

Énoncé de conformité du fournisseur
Données de conformité ISDEC

- 1 Nom du modèle : LM-V605N
- 2 Partie responsable - coordonnées canadiennes
 - LG Electronics Canada, Inc.
20 Norelco Drive, Toronto,
ON M9L 2X6, Canada
- 3 N° de téléphone ou adresse électronique
 - Tel.: 1-647-253-6300
 - E-mail: jordan.vaeth@lge.com
- 4 Avis de conformité ISDEC

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



LG
Life's Good

Electronics Canada Inc.
North York ON M9L 2X6

