

# Au sujet de ce Guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi ce produit LG. Veuillez lire attentivement ce Guide de l'utilisateur avant d'utiliser pour la première fois cet appareil, afin de garantir une utilisation sûre et conforme.

- Veuillez toujours utiliser des accessoires LG authentiques. Les articles fournis sont conçus exclusivement pour cet appareil et pourraient ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les descriptions correspondent aux réglages par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont susceptibles de devoir être actualisées, et la prise en charge de ces applications pourrait être retirée sans préavis. Si vous avez des questions au sujet d'une application fournie, veuillez contacter le service après-vente LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de services concerné.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation d'un logiciel provenant de sources non officielles pourrait endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte des données. Ce type d'intervention constituerait une infraction à votre contrat de licence LG et annulerait votre garantie.
- Il se peut que certains contenus et illustrations soient différents de ceux de votre appareil, en fonction de votre région, de votre fournisseur de services, de la version du logiciel ou du système d'exploitation, et ils pourraient faire l'objet de modifications sans avis préalable.
- Le logiciel, l'audio, le fond d'écran, les images et autres médias fournis avec votre appareil font l'objet d'une autorisation pour une utilisation restreinte. Toute extraction et utilisation de ces matériels à des fins commerciales ou autres pourrait constituer une infraction sur les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous avez l'entière responsabilité de l'utilisation illégale du média.
- Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer pour des services de données tels que la messagerie, le téléchargement, le téléversement, la synchronisation automatique et la localisation. Pour annuler les frais supplémentaires, veuillez sélectionner un plan de données adapté à vos besoins. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre fournisseur de services.

## Instructions



**AVERTISSEMENT** : Situations qui pourraient entraîner des blessures à l'utilisateur et à d'autres personnes.



**ATTENTION** : Situations qui pourraient entraîner des blessures mineures ou endommager l'appareil.



**NOTE** : Avis et informations supplémentaires.

# Sommaire

## 01

### Fonctions personnalisées

- 6 Caractéristiques de l'appareil photo
- 9 Fonctionnalités de la galerie
- 12 Assistant Google
- 13 Qualité et effets sonores
- 14 Reconnaissance d'empreinte digitale
- 17 Mode multitâche

## 02

### Fonctions de base

- 20 Composantes du produit et accessoires
- 21 Aperçu des pièces
- 24 Mettre en marche ou éteindre l'appareil
- 25 Insérer la carte SIM et la carte mémoire
- 27 Retrait de la carte mémoire
- 27 Batterie
- 29 Écran tactile

- 32 Écran d'accueil
- 42 Verrouillage de l'écran
- 47 Cryptage de la carte mémoire
- 48 Faire des captures d'écran
- 49 Saisir du texte
- 51 Partage de contenu
- 53 Ne pas déranger

## 03

### Applications utiles

- 55 Installer et désinstaller des applis
- 56 Corbeille des apps
- 57 Raccourcis vers des applis
- 58 Téléphone
- 62 Messages
- 63 Appareil photo
- 78 Galerie
- 81 Répertoire
- 84 QuickMemo+
- 86 Horloge
- 87 Musique
- 88 Calculatrice
- 88 Lanceur De Jeu
- 89 Enregistreur audio

- 89 Radio FM
- 90 Centre de mises à jour
- 90 Smart cleaning
- 90 LG Mobile Switch
- 91 Corbeille des apps
- 91 SmartWorld
- 92 RemoteCall Service
- 92 Google apps
- 129 Guide anti-vol
- 130 Informations sur les logiciels libres
- 130 Avis relatif à la réglementation (Numéro d'ID de la FCC/IC, etc.)
- 131 Marques de commerce
- 132 Énoncé de sécurité du dispositif laser
- 133 Renseignements supplémentaires
- 135 FAQ

## 04

---

### Paramètres

- 96 Paramètres
- 96 Réseau
- 108 Son
- 109 Écran
- 110 Généralités

## 05

---

### Annexe

- 124 Paramètres de langue LG
- 124 LG Bridge
- 125 Mise à jour du logiciel du téléphone
- 126 Remarques sur les propriétés d'imperméabilité

## 06

---

### Pour votre sécurité

## 07

---

### GARANTIE LIMITÉE

- 163 GARANTIE LIMITÉE



01

## **Fonctions personnalisées**

# Caractéristiques de l'appareil photo

## AI CAM

Vous pouvez utiliser la fonction AI Cam pour reconnaître automatiquement l'objet lors de la prise d'une photo ou de l'enregistrement d'une vidéo pour une qualité optimale.

- 1 Touchez  > , puis .
- 2 Lorsque l'objet est reconnu, le meilleur effet pour la scène est appliqué.
  - Un large éventail de catégories, telles que portrait, animaux, nourriture, lever et coucher du soleil, paysage, ciel, plage, bébés, fleurs et texte, peuvent être reconnues automatiquement.



- Le résultat de la reconnaissance de scène peut varier en fonction de l'éclairage ou de l'emplacement du sujet lors de la prise de photos. Les mots clés n'apparaissent pas sur les photos ou vidéos réelles.

## Portrait

Vous pouvez créer un portrait artistique, où le sujet est mis au premier plan et l'arrière-plan est flou. Vous pouvez également modifier l'image en appliquant un effet d'éclairage ou de couleur à l'arrière-plan.



- Lorsque vous prenez une photo, maintenez une distance de 40 à 150 cm entre vous et le sujet.
- Cette fonction n'est pas disponible si l'environnement est trop sombre.

- 1 Touchez > , puis **Portrait**.
- 2 Faites glisser la barre coulissante vers la gauche ou la droite pour régler le flou.



Régler l'intensité du flou.

- 3 Lorsque **Portrait est disponible**, s'affiche à l'écran, touchez pour prendre une photo.
  - La fonction Portrait peut ne pas fonctionner si l'appareil photo ne reconnaît pas le sujet.

## Jump-cut flash

Les photos prises à intervalles réguliers sont enregistrées en tant que fichiers GIF.

- 1 Touchez  > , puis **Plus** > .
- 2 Touchez  pour prendre une photo.
  - Les photos sont prises toutes les 3 secondes et enregistrées dans un fichier GIF.
  - Touchez  à l'écran pour sélectionner le nombre de photos que vous voulez prendre.
  - En prenant des photos, touchez  pour créer des fichiers GIF à l'aide des photos prises précédemment.




- Le flash s'allume automatiquement lors de la prise de photos.
- Les photos prises cette fois et le nombre total de photos sont affichés au bas de l'écran.
- Toutes les photos prises sont enregistrées uniquement en tant que fichiers GIF.
- Vous ne pouvez pas modifier la vitesse GIF ni l'ordre des images.

# Fonctionnalités de la galerie

## Créer un Films

Vous pouvez créer un nouveau film en assemblant des images et des vidéos.

- 1 Touchez  >  > l'onglet **Photo**, puis  > **Créer un Films**.  
Vous pouvez aussi toucher  >  > l'onglet **Faire jouer**, puis **Créer un Films**.
- 2 Sélectionnez des images ou des vidéos pour votre film et touchez **SUIVANT**.
- 3 Modifiez les images et vidéos sélectionnées, puis touchez **ENREGISTRER**.

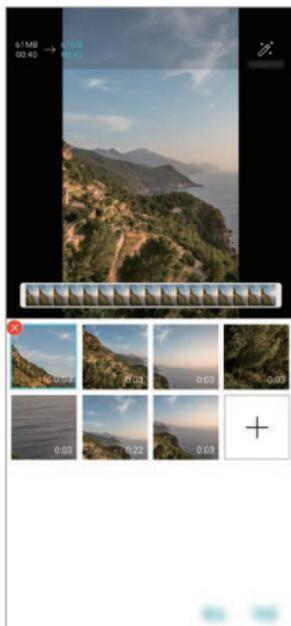

## Supprimer des fichiers

Vous pouvez sélectionner des images ou des vidéos à supprimer de votre vidéo en touchant  en haut à droite de sa miniature.

## Ajouter des fichiers

Vous pouvez sélectionner les images ou les vidéos à ajouter après avoir touché  au bas de l'écran. Vous pouvez également sélectionner les images ou les vidéos que vous avez précédemment ajoutées.



- Tenez le doigt sur un fichier, puis touchez un autre fichier pour en sélectionner plusieurs.

## Réorganiser les fichiers

Pour réorganiser les images et les vidéos, tenez le doigt sur le fichier que vous souhaitez déplacer, puis faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.

## Ajouter des effets à un fichier

Touchez  pour ajouter un thème ou une musique de fond ou pour modifier la police.

## Annuler les modifications au film

Vous pouvez remettre à l'état original les modifications apportées au film (par exemple, le temps de lecture) en touchant .

## Prévisualiser un fichier

Vérifiez votre nouvelle vidéo avant de l'enregistrer en touchant . Une fois le temps de lecture écoulé, le fichier suivant est lu automatiquement.



- Un maximum de 50 images et vidéos peuvent être utilisées pour créer une vidéo.
- Le temps de lecture pour une image est de trois secondes par défaut et ne peut pas être modifié. Les vidéos peuvent être découpées jusqu'à un minimum de 1 seconde.
- Cette fonctionnalité peut ne pas prendre en charge certains formats d'image ou de vidéo.

## Créer un GIF

Vous pouvez facilement créer un fichier GIF en utilisant une vidéo ou des photos enregistrées.

### Faire un GIF en utilisant des vidéos enregistrées

- 1 Lorsque vous visionnez la vidéo, touchez  au moment où le GIF doit commencer.
- 2 Sélectionnez la longueur du GIF que vous souhaitez créer.
  - Le GIF est généré pour la durée sélectionnée à partir du moment souhaité.
  - Pour les vidéos de moins de 5 secondes, les images GIF sont générées automatiquement pour le temps restant.

### Faire un GIF en utilisant des photos

- 1 Pendant l'affichage d'un album, touchez  > **Créer un GIF**.  
Vous pouvez aussi toucher  sur l'onglet **Faire jouer** de l'application Galerie.
- 2 Sélectionnez les photos et vidéos souhaitées pour créer un fichier GIF, puis touchez **SUIVANT**.
  - Vous pouvez ajouter d'autres images et ajuster la vitesse du GIF, le rapport d'écran et l'ordre des fichiers.



- Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité uniquement à des fins créatives. L'utilisation de cette caractéristique impliquant une violation des droits de toute autre personne, tels que le droit d'auteur ou les déclarations diffamatoires ou offensantes, peut être assujettie à des responsabilités civiles, pénales ou administratives et/ou des pénalités en vertu des lois applicables. Vous ne devez pas copier, reproduire, distribuer ou utiliser de manière illégale tout matériel protégé par le droit d'auteur sans l'autorisation du propriétaire légitime ou du titulaire du droit d'auteur. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, LG Electronics décline toute garantie expresse et implicite ainsi que les responsabilités qui lui sont associées.
- Un maximum de 100 images peuvent être utilisées pour créer un fichier GIF.

# Assistant Google

## Présentation de l'Assistant Google

Votre appareil est doté de la fonction Assistant Google intégrée. Trouvez des réponses et faites ce que vous avez à faire pendant que vous êtes en déplacement. Pour commencer, il suffit d'appuyer sur la touche Assistant Google située sur le côté de l'appareil ou de tenir le doigt sur .



- Pour utiliser cette fonctionnalité, connectez-vous d'abord au réseau et connectez-vous à votre compte Google.

## Connectez-vous

- 1 Tenez le doigt sur  sur l'écran d'accueil pour lancer l'**Assistant Google** ou appuyez sur la touche Assistant Google située sur le côté gauche de l'appareil.
- 2 Touchez **COMMENCER**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran et dites «**Ok Google**».
  - L'appareil enregistre vos données vocales aux fins de reconnaissance.
- 4 Choisissez d'utiliser ou non la fonction de déverrouillage par reconnaissance vocale.
  - Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez déverrouiller l'écran en disant «**Ok Google**» lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.



- Cette fonctionnalité peut être plus vulnérable à la sécurité que les autres verrouillages d'écran, tels qu'un Schéma, un NIP et un Mot de passe. Lorsqu'une voix similaire ou votre voix enregistrée est utilisée, l'écran peut être déverrouillé.
- Vous devez déverrouiller l'appareil en utilisant la méthode spécifiée si vous n'arrivez pas à déverrouiller l'appareil avec la reconnaissance vocale. Voir *Réglage des paramètres de verrouillage d'écran* pour plus de détails.

- 5 Touchez **Enregistrer**.

## Lancer l'Assistant Google

- 1 Vous pouvez lancer l'Assistant Google en utilisant l'une des méthodes suivantes:
  - Tenez le doigt sur  sur l'écran d'accueil.
  - Appuyez sur la touche Assistant Google située sur le côté gauche de l'appareil.
  - Dites « **Ok Google** » une fois l'écran allumé.
- 2 Dites une commande ou une question lorsque vous voyez  au bas de l'écran.



- La précision de la reconnaissance vocale peut diminuer si vous parlez avec une voix peu claire ou dans un endroit bruyant. Lorsque vous utilisez la fonction de reconnaissance vocale, augmentez sa précision en parlant avec une voix claire dans un endroit calme.

## Qualité et effets sonores

### DTS:X 3D Surround

Vous pouvez faire jouer une chanson ou une vidéo en son tridimensionnel, immersif et vif. Branchez des écouteurs, un haut-parleur ou d'autres appareils audio externes pour utiliser cette fonction.

Touchez  > **Paramètres** > **Son** > **Qualité du son et effets**, puis **DTS:X 3D Surround**  pour activer cette fonction.

### Régler la direction du son

Vous pouvez régler la direction du son comme vous le souhaitez.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Son** > **Qualité du son et effets** > **DTS:X 3D Surround**.
- 2 Sélectionner la direction du son.

# Reconnaissance d'empreinte digitale

## Aperçu de la reconnaissance d'empreinte digitale

Vous devez enregistrer votre empreinte digitale sur votre appareil avant de pouvoir utiliser la fonction de reconnaissance des empreintes digitales.

Vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance des empreintes digitales dans les cas suivants :

- Pour déverrouiller l'écran.
- Pour afficher le contenu verrouillé dans la Galerie ou dans QuickMemo+.
- Pour confirmer un achat en vous connectant à une application ou en vous identifiant avec votre empreinte digitale.



- L'appareil peut utiliser votre empreinte digitale pour vous identifier. Il est possible que des empreintes digitales très différentes, appartenant à différents utilisateurs, soient reconnues par le capteur d'empreintes digitales comme étant la même empreinte digitale.
- Si l'appareil ne peut pas détecter votre empreinte digitale ou si vous avez oublié la valeur spécifiée pour l'enregistrement, rendez-vous au centre de service à la clientèle LG le plus proche avec votre appareil et votre carte d'identité.

## Précautions relatives à l'utilisation de la reconnaissance d'empreinte digitale

La précision de la reconnaissance d'empreinte digitale peut diminuer pour plusieurs raisons. Afin de maximiser la précision de la reconnaissance d'empreinte digitale, veuillez vérifier les points suivants avant d'utiliser l'appareil.

- Assurez-vous que le capteur d'empreintes digitales n'est pas endommagé par un objet métallique, tel qu'une pièce de monnaie ou une clé.
- Lorsqu'il y a de l'eau, de la poussière ou d'autres substances étrangères sur le capteur d'empreintes digitales ou sur votre doigt, l'enregistrement ou la reconnaissance des empreintes digitales peut ne pas fonctionner. Nettoyez et séchez votre doigt avant d'effectuer la reconnaissance d'empreinte digitale.

- Il est possible qu'une empreinte digitale ne soit pas bien reconnue si la surface de votre doigt présente une cicatrice ou si elle n'est pas assez lisse parce qu'elle a trempé dans l'eau.
- Si vous pliez le doigt ou n'utilisez que le bout du doigt, votre empreinte digitale risque de ne pas être reconnue. Assurez-vous que votre doigt couvre toute la surface du capteur d'empreintes digitales.
- Scannez seulement un doigt à chaque enregistrement. Le fait de scanner plusieurs doigts pourrait perturber l'enregistrement et la reconnaissance d'empreinte digitale.
- Il est possible que l'appareil génère de l'électricité statique si l'air ambiant est sec. Si l'air ambiant est sec, évitez de scanner des empreintes digitales, ou touchez un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie ou une clé avant de scanner votre empreinte digitale afin d'éliminer la charge électrostatique.

## Enregistrer les empreintes digitales

Vous pouvez enregistrer et sauvegarder vos empreintes digitales sur l'appareil pour utiliser l'identification par empreinte digitale.

### 1 Touchez > Paramètres > Généralités > Écran de verrouillage et sécurité > Empreintes digitales.




- Un écran de verrouillage doit être configuré pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.
- Si le verrouillage de l'écran est actif, configurez l'écran de verrouillage en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. Voir *Réglage des paramètres de verrouillage d'écran* pour plus de détails.

### 2 Localisez le capteur d'empreintes digitales au dos de l'appareil et posez délicatement votre doigt dessus pour enregistrer l'empreinte digitale.



- Appuyez doucement sur le capteur d'empreintes digitales pour que le capteur puisse reconnaître votre empreinte.
- Assurez-vous que le bout du doigt couvre l'intégralité de la surface du capteur.

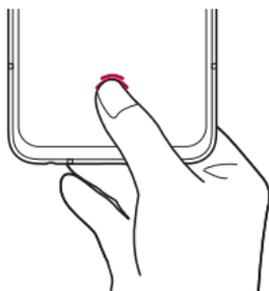

- 3 Suivez les instructions à l'écran.
  - Répétez la numérisation de l'empreinte digitale en déplaçant progressivement votre doigt jusqu'à ce que l'empreinte digitale soit enregistrée.
- 4 Une fois l'enregistrement de l'empreinte digitale effectué, touchez **OK**.
  - Touchez **AJOUTER PLUS** pour enregistrer une autre empreinte digitale. Si vous enregistrez une seule empreinte digitale et que le doigt correspondant n'est pas en bonne condition, la reconnaissance d'empreinte peut ne pas fonctionner correctement. Pour éviter une telle situation, enregistrez plusieurs empreintes digitales.

## Gérer les empreintes digitales

Vous pouvez modifier ou effacer les empreintes digitales enregistrées.

- 1 Touchez **○ > Paramètres > Généralités > Écran de verrouillage et sécurité > Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez conformément à la méthode de verrouillage spécifiée.
- 3 Touchez une empreinte digitale dans la liste des empreintes digitales pour la renommer. Pour la supprimer, touchez **⏏**.

## Déverrouiller l'écran à l'aide d'une empreinte digitale

Vous pouvez déverrouiller l'écran ou afficher le contenu verrouillé à l'aide de votre empreinte digitale. Activez les fonctions souhaitées :

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Empreintes digitales**.
- 2 Déverrouillez conformément à la méthode de verrouillage spécifiée.
- 3 Sur l'écran des paramètres de l'empreinte digitale, activez la fonction souhaitée :
  - **Verrouillage d'écran**: Déverrouillez l'écran à l'aide d'une empreinte digitale.
  - **Verrouillage du contenu**: Déverrouillez le contenu à l'aide d'une empreinte digitale. Pour cela, vérifiez que le verrouillage de contenu est paramétré.

## Mode multitâche


### Multi-fenêtre

Vous pouvez utiliser deux applications en même temps en séparant l'écran en plusieurs fenêtres.

- 1 Touchez  à partir des touches tactiles de l'écran d'accueil.
  - Les applications récemment utilisées apparaissent.
- 2 Touchez  dans le haut de l'application souhaitée pour utiliser la fonction Multi-fenêtre.
  - L'application sélectionnée apparaît dans la moitié supérieure de l'écran.

Alternativement,

- 1 Tenez le doigt sur  tout en utilisant une application.
  - Les applications récemment utilisées apparaissent sur l'écran divisé.
- 2 Touchez  dans le haut de l'application souhaitée pour utiliser la fonction Multi-fenêtre.
  - L'application sélectionnée apparaît dans la moitié inférieure de l'écran.

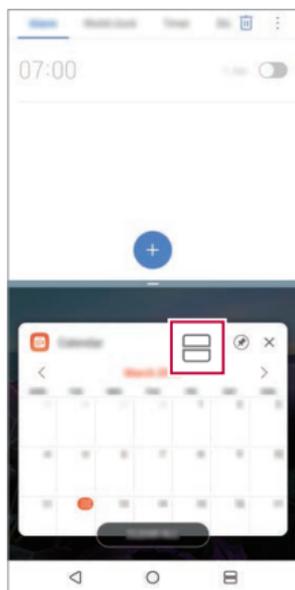

- Pour désactiver la fonction Multi-fenêtre, tenez le doigt sur  sur la touche tactile de l'écran d'accueil.
- Pour régler la taille de l'écran divisé, faites glisser  au centre de l'écran.
- La fonction Multi-fenêtre n'est pas prise en charge par certaines applications LG et les applications téléchargées depuis le Google Play Store.

## Écran Aperçu

L'écran Aperçu fournit un aperçu des dernières applications utilisées.

Pour afficher la liste des applications récemment utilisées, touchez  sur l'écran d'accueil, puis touchez l'application affichée.

- Tenez le doigt sur une application et faites-la glisser vers le haut de l'écran pour lancer l'application en mode Multi-fenêtre. Vous pouvez également toucher  dans le haut de chaque application.



02

## **Fonctions de base**

# Composantes du produit et accessoires

Les éléments suivants sont inclus avec votre appareil.

- Appareil
- Câble USB
- Chargeur
- Guide de démarrage rapide
- Épingle d'éjection





- Il se peut que les éléments décrits ci-dessus soient en option.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les éventuels accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région et du fournisseur de services.
- Utilisez toujours des accessoires de la marque LG. L'utilisation d'accessoires provenant d'autres fabricants pourrait avoir des effets sur les performances d'appel de votre appareil ou entraîner un mauvais fonctionnement. Ces accessoires peuvent ne pas être pris en charge par le service de réparation de LG.
- Certaines pièces de l'appareil sont en verre trempé. Si vous laissez tomber l'appareil sur une surface dure ou le soumettez à des chocs violents, le verre trempé risque d'être endommagé. Si cela se produit, arrêtez immédiatement d'utiliser votre appareil et communiquez avec un centre de service à la clientèle LG.



- S'il manque l'un de ces éléments de base, communiquez avec le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter des éléments supplémentaires, contactez le centre de service à la clientèle de LG.
- Certains des éléments inclus dans la boîte du produit peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.
- Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et du fournisseur de services.

# Aperçu des pièces

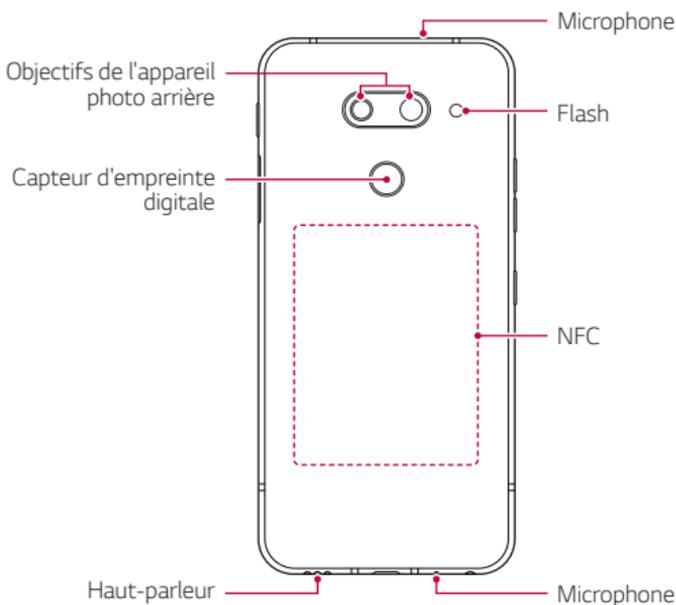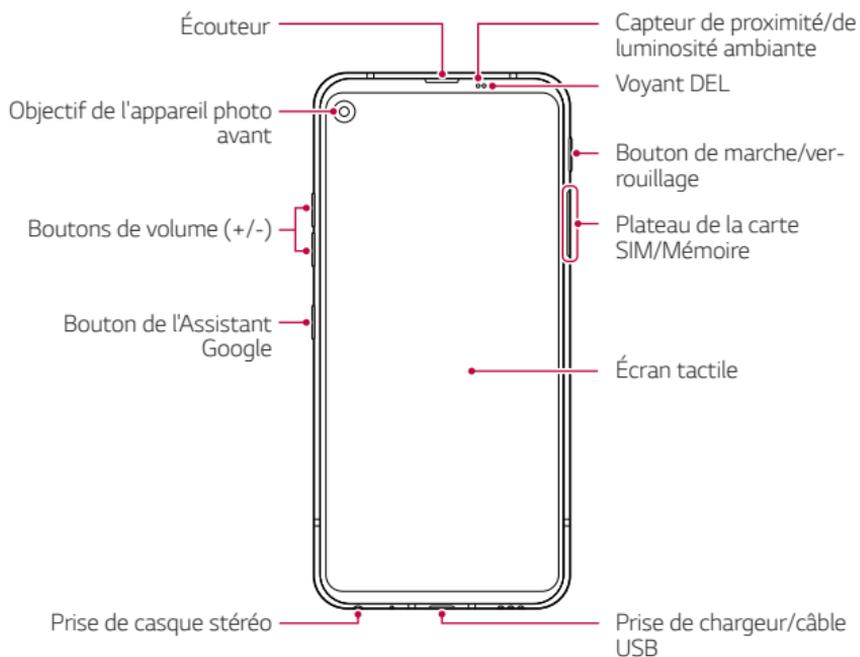



### N'essayez PAS de retirer le couvercle arrière.

Cet appareil est équipé d'une batterie non amovible. N'essayez pas de retirer le couvercle arrière. Cela pourrait endommager gravement la batterie et l'appareil, ce qui pourrait provoquer une surchauffe, un incendie et des blessures.

- Capteur de proximité/de luminosité ambiante
  - Capteur de proximité : Lors d'un appel, le capteur de proximité éteint l'écran et désactive la fonction tactile lorsque l'appareil se trouve à proximité immédiate du corps humain. Il rallume l'écran et active la fonction tactile lorsque l'appareil se trouve à une distance spécifique.
  - Capteur de luminosité ambiante : Le capteur de luminosité ambiante analyse l'intensité de la lumière ambiante lorsque le mode de réglage automatique de la luminosité est activé.
- Boutons de volume
  - Règlent le volume pour les sonneries, les appels ou les notifications.
  - Lors de l'utilisation de l'appareil photo, appuyez doucement sur un bouton de volume pour prendre une photo. Pour prendre des photos en rafale, maintenez le bouton de volume enfoncé.
  - Appuyez deux fois sur le bouton de réduction du volume (-) pour lancer l'application Appareil photo lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur le bouton d'augmentation du volume (+) pour activer Capture+.
- Bouton de marche/verrouillage
  - Appuyez brièvement sur le bouton lorsque vous voulez allumer ou éteindre l'écran.
  - Tenez le bouton enfoncé lorsque vous voulez sélectionner une option de contrôle de la mise en marche.
- Bouton Assistant Google
  - Votre appareil est équipé de l'Assistant Google intégré. Trouvez des réponses et faites avancer les choses pendant vos déplacements. Pour commencer, appuyez simplement sur le bouton Assistant Google situé sur le côté du téléphone. Tenez le bouton enfoncé pour parler rapidement à votre assistant.
  - Activez l'Assistant Google. Voir *Assistant Google* pour plus de détails.


- Capteur d'empreinte digitale

- Activez la fonction de reconnaissance d'empreintes digitales pour simplifier le processus de déverrouillage de l'écran. Voir *Aperçu de la reconnaissance d'empreinte digitale* pour plus de détails.



- L'accès à certaines fonctions pourrait être restreint, en fonction des spécifications de l'appareil.
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil et ne vous asseyez pas dessus, sinon, cela pourrait endommager l'écran tactile.
- Un film ou un accessoire de protection d'écran pourrait gêner le fonctionnement du capteur de proximité.
- Si votre appareil est mouillé ou s'il est utilisé dans un endroit humide, l'écran tactile ou les boutons pourraient ne pas bien fonctionner.
- La coque arrière de l'appareil comprend une antenne NFC intégrée. Soyez prudent lors de la manipulation de l'appareil pour éviter d'endommager ou de couvrir l'antenne NFC.

Tenez l'appareil correctement tel qu'illustré ci-dessous. Si vous couvrez le microphone avec votre main, votre doigt ou un étui de protection lorsque vous utilisez l'appareil, le son risque de ne pas être net au cours de l'appel.

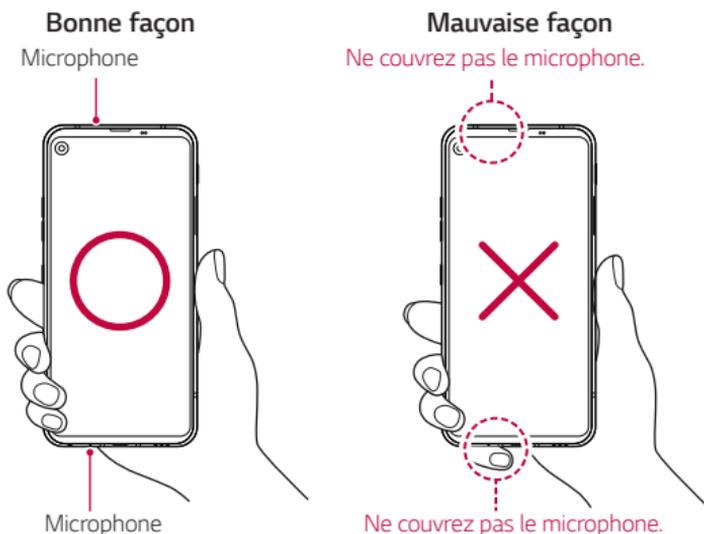

# Mettre en marche ou éteindre l'appareil

## Mettre en marche l'appareil

Lorsque l'appareil est éteint, tenez le bouton Marche/Verrouillage enfoncé.



- Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, la configuration initiale est lancée. La première fois, le temps de démarrage du téléphone intelligent peut être plus long que la normale.

## Éteindre l'appareil

Tenez le bouton Marche/Verrouillage enfoncé, puis sélectionnez Éteindre.

## Redémarrer l'appareil

Lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne répond pas, redémarrez-le en suivant les instructions ci-dessous.

- 1 Tenez enfoncés simultanément le bouton Marche/Verrouillage et le bouton de réduction du volume jusqu'à ce que l'appareil soit éteint.
- 2 Relâchez les boutons une fois que l'appareil redémarre.

## Options de contrôle de la mise en marche

Tenez le bouton Marche/Verrouillage enfoncé, puis sélectionnez une option.

- **Éteindre** : Éteindre l'appareil.
- **Éteindre et redémarrer** : Faire redémarrer l'appareil.
- **Activer le mode avion** : Bloquer les fonctions relatives aux communications, y compris passer des appels téléphoniques, envoyer des textos et naviguer sur Internet. Les autres fonctions restent disponibles.


# Insérer la carte SIM et la carte mémoire

Insérez la carte SIM de votre fournisseur de services mobiles et la carte mémoire achetée séparément dans l'appareil.




- Pour que les fonctions de résistance à l'eau et à la poussière soient efficaces, le plateau de carte doit être inséré correctement.

- 1 Insérez la broche d'éjection dans le trou du plateau de carte, puis retirez le plateau de carte de l'appareil.

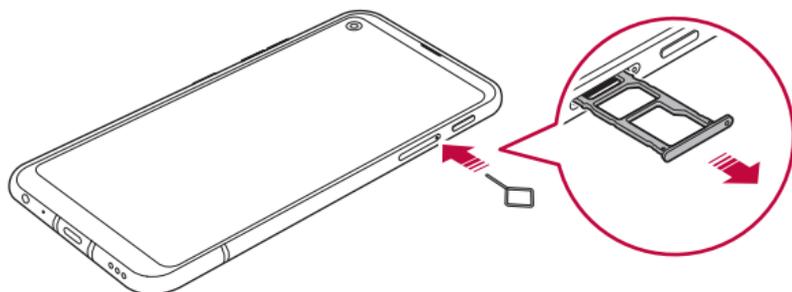

- 2 Placez la carte SIM ou la carte mémoire sur le plateau de carte, puis insérez le plateau de carte dans l'appareil dans le sens de la flèche.

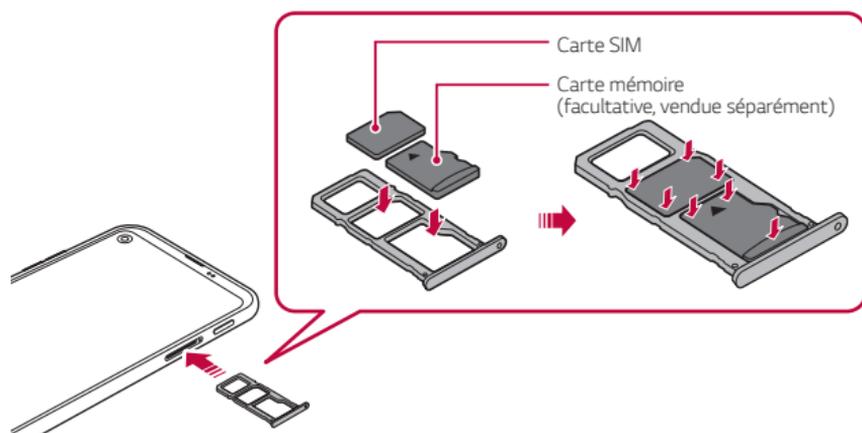



- Cet appareil prend uniquement en charge les cartes NanoSIM.



Micro



Standard



- Pour ne pas entraver les performances de l'appareil, il est recommandé d'utiliser l'appareil avec le bon type de carte SIM. Utilisez toujours une carte SIM fabriquée en usine et fournie par le fournisseur de services.
- Ne perdez pas votre carte SIM. LG n'est pas responsable des dommages et autres problèmes engendrés par la perte ou le transfert d'une carte SIM.
- Faites attention à ne pas endommager la carte SIM lorsque vous l'insérez ou la retirez.
- Lorsque vous insérez la carte SIM ou la carte mémoire, placez-la correctement sur le plateau.
- Lorsque vous insérez le plateau de carte dans l'appareil, insérez-le horizontalement dans le sens de la flèche, tel qu'illustré. Assurez-vous que la carte placée sur le plateau ne se déplace pas hors de sa position.
- Placez la carte SIM sur le plateau, les contacts dorés tournés vers le bas.
- Assurez-vous d'insérer la carte SIM dans l'appareil en suivant les instructions du Guide de l'utilisateur.
- Si vous insérez ou retirez le plateau de carte de l'appareil, veillez à ne pas laisser l'eau ou d'autres liquides entrer dans le plateau de carte. Si un plateau de carte ou une carte mouillée est insérée dans l'appareil, votre appareil peut être endommagé.
- La carte mémoire est un article en option.
- Le fait d'enregistrer et d'effacer fréquemment des données peut réduire la durée de vie de la carte mémoire.
- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données stockées dans celle-ci.

# Retrait de la carte mémoire

Démontez la carte mémoire avant de la retirer, par sécurité.

- 1 Touchez **O** > **Paramètres** > **Généralités** > **Stockage** > **△**.
- 2 Insérez la broche d'éjection dans le trou du plateau de carte, puis retirez le plateau de carte de l'appareil.
- 3 Retirez la carte mémoire du plateau de carte.
- 4 Remettez le plateau dans la fente.




- Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'appareil transfère des informations. Cela peut provoquer la perte ou la corruption des données, voire endommager la carte mémoire et/ou l'appareil. LG ne peut être tenu responsable des pertes résultant de l'utilisation incorrecte des cartes mémoire, notamment la perte de données.

# Batterie

## Charger la batterie

Avant d'utiliser l'appareil, chargez à fond la batterie.

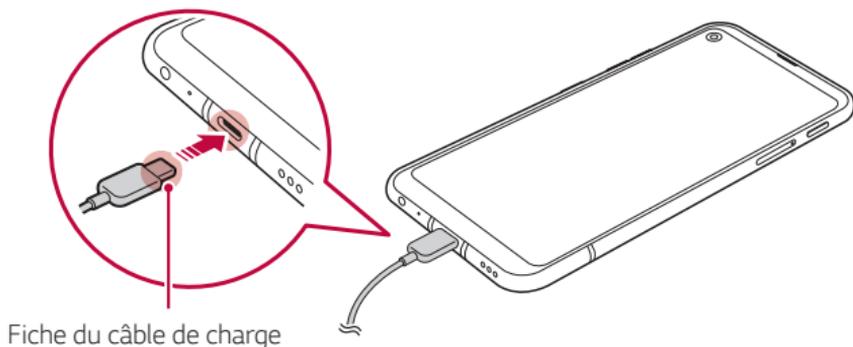



- N'utilisez pas la fiche externe, le câble de charge ou l'adaptateur pour l'appareil en présence d'humidité. Cela peut provoquer un incendie, une électrocution, des blessures ou un dysfonctionnement de l'appareil. S'il y a de l'humidité, arrêtez d'utiliser l'appareil immédiatement et éliminez complètement l'humidité.
- Veillez à utiliser le câble USB fourni avec votre appareil.
- Veillez à utiliser un chargeur et un câble de recharge homologués par LG. Si vous rechargez la batterie à l'aide d'un chargeur provenant d'un tiers, cela pourrait provoquer l'explosion de la batterie ou endommager l'appareil.
- Votre appareil est doté d'une batterie interne rechargeable. Pour votre sécurité, ne retirez pas la batterie intégrée.
- L'utilisation de l'appareil pendant qu'il est en train de se recharger pourrait provoquer un choc électrique. Pour utiliser l'appareil, arrêtez la charge.



- Retirez le chargeur de la prise de courant une fois que l'appareil a été rechargé. Cela évite une consommation inutile de courant.
- Une autre façon de charger la batterie consiste à connecter un câble USB entre l'appareil et un ordinateur de bureau ou portable. Charger la batterie de cette façon peut prendre plus de temps que de brancher l'adaptateur à une prise murale.
- Ne rechargez pas la batterie à l'aide d'un concentrateur USB qui n'est pas en mesure de maintenir la tension nominale. La charge pourrait échouer ou s'interrompre inopinément.
- Un adaptateur de charge qui supporte la charge rapide est inclus avec le produit.
- La charge rapide peut ne pas fonctionner si un adaptateur de charge rapide autre que l'adaptateur d'origine fourni avec le produit est utilisé.

## Précautions à prendre lors de l'utilisation de l'appareil

- Veillez à utiliser le câble USB fourni. N'utilisez pas de câbles USB ou chargeurs tiers avec votre appareil. La garantie limitée LG ne couvre pas l'utilisation d'accessoires tiers.
- Le non-respect des instructions de ce guide et une utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil.

## Utiliser efficacement la batterie

L'autonomie de la batterie peut diminuer si vous laissez plusieurs applications allumées simultanément et continuellement.

Annulez les opérations d'arrière-plan pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Procédez comme suit pour minimiser la consommation de courant :


- Désactivez les fonctions **Bluetooth**<sup>®</sup> ou réseau Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.
- Définissez la mise en veille de l'écran sur la durée la plus courte.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Réglez le verrouillage de l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Vérifiez le niveau de la batterie lorsque vous utilisez des applications téléchargées.

## Écran tactile

Vous pouvez vous familiariser avec le contrôle de votre appareil en faisant les mouvements sur l'écran tactile.

### Toucher l'écran

Touchez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou lancer une application ou une option.

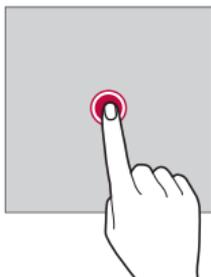


## Toucher et maintenir

Tenez le doigt sur une icône pendant plusieurs secondes pour afficher un menu contenant plusieurs options.




## Double-toucher

Touchez deux fois rapidement pour faire un zoom avant ou arrière sur une page Web ou une carte.

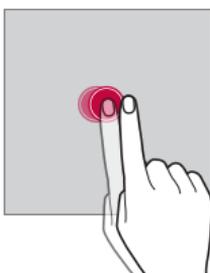


## Faire glisser

Tenez le doigt sur un élément, par exemple une application ou un gadget, puis déplacez le doigt vers un autre emplacement en contrôlant votre mouvement. Vous pouvez faire ce geste pour déplacer un élément.

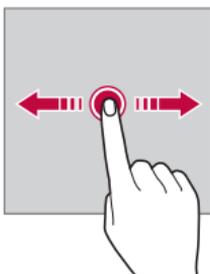



## Glisser

Touchez l'écran avec le doigt et déplacez-le rapidement sans faire de pause. Vous pouvez faire ce geste pour faire défiler une liste, une page Web, des photos, des écrans et bien plus encore.

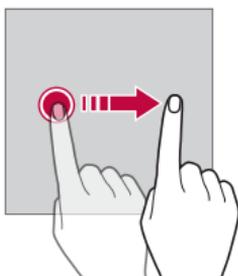

## Pincer ou écarter deux doigts

Pincez deux doigts pour faire un zoom arrière, comme pour une photo ou une carte. Pour faire un zoom avant, écartez les doigts.

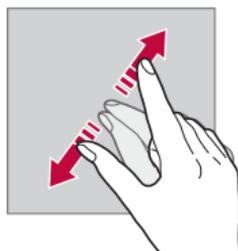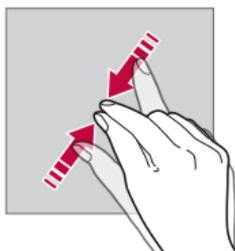

- N'exposez pas l'écran tactile à un choc physique excessif. Vous pourriez endommager le capteur tactile.



- L'écran tactile pourrait tomber en panne si vous utilisez l'appareil près d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- Si vous utilisez l'appareil sous une lumière vive telle que la lumière directe du soleil, l'écran pourrait ne pas être visible, en fonction de votre position. Utilisez l'appareil dans un endroit ombragé ou un endroit où la luminosité ambiante n'est pas trop forte, mais assez claire pour lire un livre.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Touchez délicatement l'écran du bout du doigt sur l'option désirée.
- Le contrôle du toucher pourrait ne pas bien fonctionner si vous touchez l'écran en portant un gant ou en utilisant la pointe de l'ongle.
- Le contrôle du toucher pourrait ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile pourrait ne pas fonctionner convenablement si un film protecteur ou un accessoire acheté dans un point de vente en ligne ou de façon autonome est mis sur l'appareil.
- L'affichage prolongé d'une image statique peut entraîner des images rémanentes ou une brûlure d'écran. Éteignez l'écran ou évitez d'afficher la même image pendant une longue période si vous n'utilisez pas l'appareil.

## Écran d'accueil

### Aperçu de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à différentes fonctions et applications sur votre appareil. Touchez  sur un écran pour accéder directement à l'écran d'accueil.

Vous pouvez gérer l'ensemble des applications et des gadgets sur l'écran d'accueil. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher en un clin d'œil toutes les applications installées.

## Affichage de l'écran d'accueil

Vous pouvez afficher toutes les applications et organiser les gadgets et les dossiers sur l'écran d'accueil.



• L'écran d'accueil peut différer en fonction de la politique du fabricant, des paramètres utilisateur, de la version du logiciel ou du fournisseur de services.

- **Barre d'état** : Visualisez les icônes d'état, l'heure et le niveau de la batterie.
- **Gadget Météo** : Permet d'afficher les informations relatives à la météo et à l'heure pour une zone précise.
- **Gadget de recherche Google** : Saisissez ou parlez pour ouvrir la recherche Google.
- **Icône Page** : Permet d'afficher le nombre total de fonds d'écran d'accueil. Appuyez sur l'icône de la page souhaitée pour accéder à la page sélectionnée. L'icône correspondant au fond d'écran affiché est mise en surbrillance.


- **Zone d'accès rapide** : Épinglez les principales applications au bas de l'écran pour pouvoir y accéder à partir de n'importe quelle page de l'écran d'accueil.
- **Touches tactiles de l'écran d'accueil**
  - ◀ Retournez à l'écran précédent. Ferme le clavier ou les fenêtres contextuelles.
  - ○ Touchez pour aller à l'écran d'accueil. Pour effectuer une recherche Google, tenez le doigt sur l'icône.
  - □ Touchez pour consulter la liste des applications utilisées récemment ou lancez une application à partir de la liste. Pour supprimer toutes les applications utilisées récemment, touchez **TOUT EFFACER**. Pour utiliser deux applications en même temps en mode Multi-fenêtre, tenez le doigt sur l'icône lors de l'utilisation de l'application.

## Modification des touches tactiles

Vous pouvez réorganiser les touches tactiles ou ajouter des fonctions utilisées fréquemment aux touches tactiles.

Touchez ○ > Paramètres > Écran > Touches tactiles de l'écran d'accueil > Combinaison de boutons et personnalisez les paramètres.

- Plusieurs fonctions, dont QSlide, Notifications ou Capture+, sont fournies. Deux éléments supplémentaires peuvent être ajoutés au maximum.

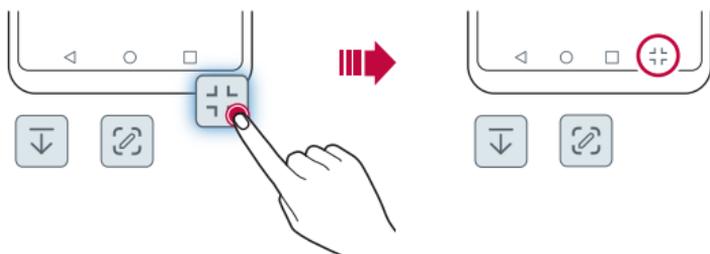

## Masquer les touches tactiles d'accueil

Vous pouvez masquer les touches tactiles d'accueil pour les afficher dans un plus grand écran.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran** > **Touches tactiles de l'écran d'accueil** > **Masquer touches tactiles**.
- 2 Sélectionnez les applications pour masquer les touches tactiles d'accueil lorsque vous utilisez l'application, puis touchez .
  - Les touches tactiles disparaissent 3 secondes après le dernier toucher.
  - Pour afficher à nouveau les touches tactiles, faites glisser le bas de l'écran vers le haut.

## Verrouiller/masquer les boutons

L'icône permettant de verrouiller ou de masquer les touches tactiles d'accueil apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Si vous souhaitez verrouiller les touches tactiles d'accueil tout en masquant la fonction des touches tactiles d'accueil, touchez .

Pour masquer à nouveau les touches tactiles d'accueil, double-touchez .



- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge lorsque vous masquez les touches tactiles d'accueil.

## Icônes d'état

Lorsqu'il y a une notification pour un message non lu, un événement du calendrier ou une alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante. Vérifiez l'état de votre appareil en consultant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.

	Aucun signal
	Les données sont transmises par le réseau
	L'alarme est activée
	Le mode Vibration est activé
	Le Bluetooth est activé
	Connecté à un ordinateur par USB
	Niveau de charge de la batterie
	Le mode Avion est activé
	Appels manqués
	Le Wi-Fi est activé
	Le mode silencieux est activé
	Le GPS est activé
	Hotspot est activé
	Sans carte SIM
	Le mode NFC est activé




- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment, ou ne pas apparaître du tout, en fonction de l'état de l'appareil. Référez-vous aux icônes selon l'endroit et la région dans lesquels vous utilisez l'appareil et en fonction de votre fournisseur de services.
- Les icônes affichées peuvent varier, en fonction de la région ou du fournisseur de services.

## Écran de notifications

Vous pouvez ouvrir l'écran des notifications en faisant glisser la barre d'état vers le bas de l'écran principal.

- Pour ouvrir la liste des icônes d'accès rapide, faites glisser le panneau des raccourcis vers le bas.
- Pour réorganiser, ajouter ou supprimer des icônes, touchez **MODIFIER**.
- Si vous tenez le doigt sur l'icône, l'écran des réglages de la fonction correspondante apparaît.

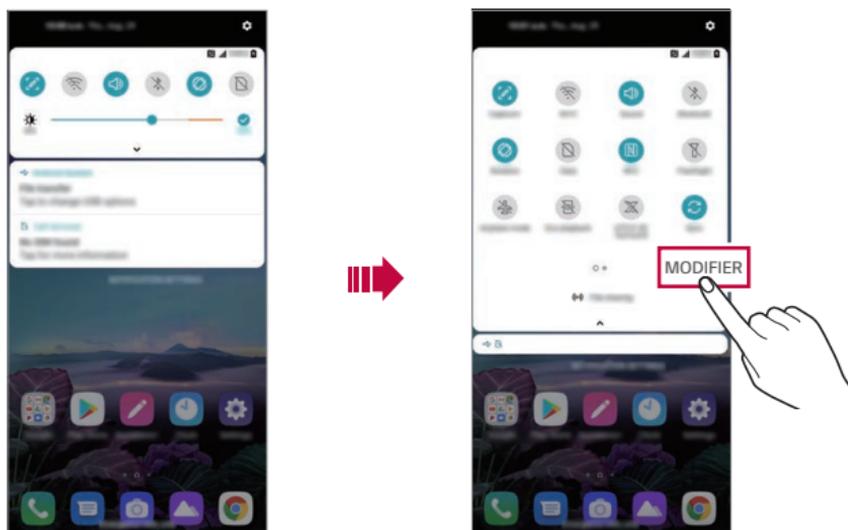

- Vous pouvez utiliser le panneau des notifications même sur l'écran de verrouillage. Faites glisser le panneau des notifications lorsque l'écran est verrouillé pour accéder rapidement aux fonctions souhaitées.

## Modifier l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler l'orientation de l'écran pour qu'elle change automatiquement en fonction de l'orientation physique de l'appareil.

Sur l'écran des notifications, touchez **Rotation** dans la liste des icônes d'accès rapide.

Vous pouvez également toucher  > **Paramètres** > **Écran** et activer la fonction **Auto-rotation de l'écran**.




## Modifier l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, tenez le doigt sur un espace vide, puis sélectionnez l'action désirée.

- Pour réorganiser les écrans d'accueil, tenez le doigt sur un écran, puis faites-le glisser vers un autre endroit.
- Pour ajouter un gadget sur l'écran d'accueil, tenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Gadgets**.
- Pour changer les fonds d'écran, thèmes et icônes, tenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Papier peint & Thème**.  
Vous pouvez aussi toucher  > **Paramètres** > **Écran** > **Papier peint & Thème**, puis sélectionner les fonds d'écran, thèmes et icônes à appliquer à l'appareil.

- Pour configurer les paramètres de l'écran d'accueil, tenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres de l'écran d'accueil**. Voir *Paramètres de l'écran d'accueil* pour plus de détails.
- Pour afficher ou réinstaller les applications désinstallées, tenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Corbeille des apps**. Voir *Corbeille des apps* pour plus de détails.
- Pour changer l'écran par défaut, tenez le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, passez à l'écran souhaité, touchez , puis touchez l'écran une fois de plus.

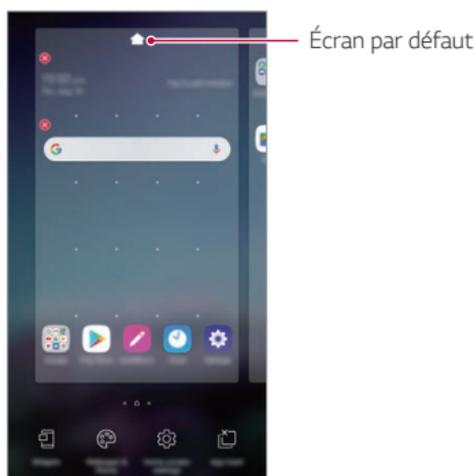


## Visualiser le thème d'arrière-plan

Vous pouvez visualiser l'image d'arrière-plan seule en masquant les applications et gadgets logiciels sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil.

- Pour retourner à l'écran d'origine qui affiche les applications et les gadgets logiciels, pincez les doigts sur l'écran d'accueil ou touchez ◀.

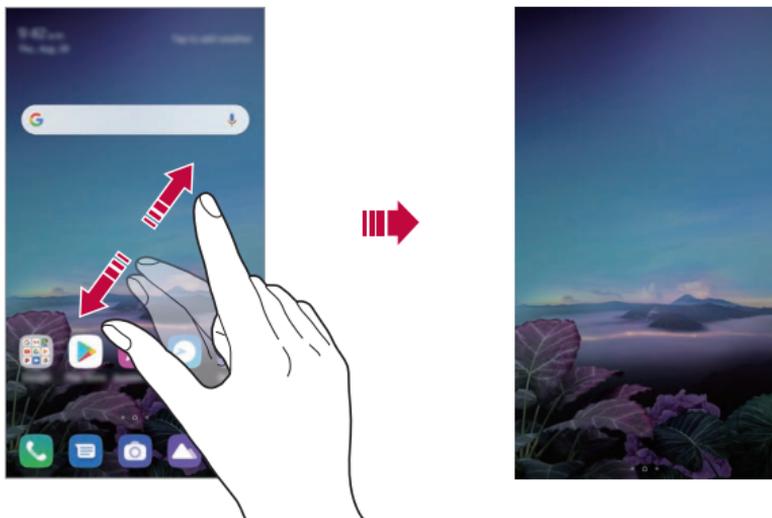

## Déplacer les applications sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, tenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser vers un autre endroit.

- Pour garder les applications fréquemment utilisées au bas de l'écran d'accueil, tenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser vers la zone d'accès rapide qui se trouve au bas.
- Pour retirer une icône de la zone d'accès rapide, faites glisser l'icône vers l'écran d'accueil.

## Utiliser les dossiers de l'écran d'accueil

### Créer des dossiers

Sur l'écran d'accueil, tenez le doigt sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et les applications sont ajoutées au dossier.

### Modifier les dossiers

Sur l'écran d'accueil, touchez un dossier, puis effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour modifier le nom du dossier et sa couleur, touchez le nom du dossier.
- Pour ajouter des applications, tenez le doigt sur une application, faites-la glisser sur le dossier et relâchez-la.
- Pour supprimer une application du dossier, tenez le doigt sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Si l'application supprimée était la seule application du dossier, le dossier est automatiquement supprimé.
- Vous pouvez également ajouter ou supprimer des applications après avoir touché (+) dans le dossier.



- Vous ne pouvez pas modifier la couleur du dossier lorsque vous utilisez un thème téléchargé.

## Paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil.

1 Touchez  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran d'accueil**

2 Personnalisez les paramètres suivants :

- **Sélectionnez l'écran d'accueil** : Sélectionner un mode d'écran d'accueil.
- **Papier peint** : Permet de modifier le fond d'écran d'accueil.
- **Effet de balayage d'écran** : Sélectionner un effet à appliquer lorsqu'on change de page d'écran d'accueil.
- **Formes d'icônes** : Définir si les angles des icônes doivent être carrés ou arrondis.
- **Fil Google** : Permet d'afficher le fil Google à la gauche de l'écran d'accueil principal.

- **Trier les applis par** : Permet de définir la façon dont les applications sont triées sur l'écran d'accueil.
- **Grille** : Change le mode d'organisation des applications pour l'écran d'accueil.
- **Masquer applis** : Permet de sélectionner les applications que vous souhaitez masquer sur l'écran d'accueil.
- **Permet le défilement en boucle des écrans d'accueil** (Cette fonction est disponible lorsque le fil Google est activé.): Activer cette option pour permettre le défilement continu de l'écran d'accueil (revenir au premier écran après le dernier écran).
- **Rechercher** : Effectuer des recherches en faisant glisser le doigt vers le bas sur l'écran d'accueil.
- **Écran d'accueil Verrouillage** : Permet d'empêcher les applis et gadgets d'être réorganisés ou éliminés.

## Verrouillage de l'écran

### Aperçu du verrouillage de l'écran

L'écran de votre appareil s'éteint et se verrouille si vous appuyez sur le bouton Marche/Verrouillage. Cela se produit aussi lorsque l'appareil est inactif pendant une période déterminée.

Si vous appuyez sur le bouton Marche/Verrouillage lorsqu'un verrouillage d'écran n'est pas paramétré, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.

Pour des raisons de sécurité et pour empêcher un accès indésirable à votre appareil, paramétrez un verrouillage d'écran.



- Le verrouillage de l'écran empêche des saisies involontaires sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de courant. Nous vous recommandons d'activer le verrouillage d'écran lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

## Réglage des paramètres de verrouillage d'écran

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de verrouillage d'écran.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Écran de verrouillage**, puis sélectionnez la méthode que vous préférez.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Aucun** : Désactiver la fonction de verrouillage d'écran.
  - **Faire glisser** : Glisser sur l'écran pour le déverrouiller.
  - **Schéma** : Faire un tracé pour déverrouiller l'écran.
  - **NIP** : Saisir un mot de passe numérique pour déverrouiller l'écran.
  - **Mot de passe** : Saisir un mot de passe alphanumérique pour déverrouiller l'écran.
  - **Empreintes digitales** : Permet de déverrouiller l'écran à l'aide de votre empreinte digitale.



- Si vous tentez de déverrouiller l'appareil 5 fois et que vous n'y parvenez pas, l'écran est bloqué pendant 30 secondes.

## Paramètres du démarrage sécurisé

Lorsque vous sélectionnez Schéma, NIP ou Mot de passe comme méthode de verrouillage de l'écran, vous pouvez configurer le verrouillage de votre appareil lors de sa mise sous tension pour protéger les données.

- Vous ne pouvez pas utiliser toutes les fonctions, à l'exception de l'appel d'urgence, tant que vous n'avez pas déverrouillé l'appareil.
- Si vous oubliez votre mot de passe de décryptage, vous ne pouvez pas restaurer les données cryptées et les informations personnelles.

## Précautions pour la fonctionnalité de démarrage sécurisé

- Si vous oubliez votre mot de passe de décryptage, vous ne pouvez pas restaurer les données cryptées et les informations personnelles.
- Assurez-vous de conserver vos mots de passe de verrouillage d'écran séparément.
- Si vous saisissez un certain nombre de fois des mots de passe de verrouillage d'écran incorrects, l'appareil se réinitialise automatiquement et les données cryptées et vos informations personnelles sont supprimées automatiquement et elles ne peuvent pas être restaurées.
- Faites attention à ne pas dépasser le nombre de mots de passe de verrouillage d'écran incorrects spécifié.
- Lorsque vous allumez l'appareil immédiatement après la réinitialisation de l'appareil, le cryptage démarre également. Si vous arrêtez arbitrairement le cryptage, les données peuvent être endommagées. Assurez-vous d'attendre que la réinitialisation soit terminée.

## Personnaliser l'écran de verrouillage

Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Personnaliser l'écran de verrouillage**.
- 2 Sélectionnez une fonction que vous souhaitez définir.
  - **Papier peint** : Vous permet de définir l'arrière-plan de votre écran de verrouillage.
  - **Horloge** : Vous permet de définir l'emplacement de l'horloge sur l'écran de verrouillage.
  - **Raccourcis** : Vous permet de choisir les applications à exécuter sur votre écran de verrouillage. Ce paramètre apparaît uniquement lorsqu'un verrouillage d'écran est défini.
  - **Info de contact advenant la perte du téléphone** : Vous permet de définir le texte à afficher sur l'écran de verrouillage pour identifier le propriétaire du téléphone.

## Sécuriser les paramètres de verrouillage

Vous pouvez définir les paramètres de verrouillage sécurisé.

- 1 Touchez  > Paramètres > Généralités > Écran de verrouillage et sécurité > Paramètre de verrouillage sécurisé.
- 2 Sélectionnez une fonction que vous souhaitez définir.
  - **Rendre le schéma visible** (ne s'affiche que si Schéma est sélectionné comme verrouillage d'écran) : Activez pour rendre le schéma visible.
  - **Minuterie du verrouillage** : Vous permet de définir la durée avant que l'écran ne se verrouille automatiquement après la désactivation du rétro-éclairage (délai d'attente dû à l'inactivité).
  - **Verrouillage instantané sur pression du bouton d'alimentation** : Activez cette option pour verrouiller instantanément l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton de marche / verrouillage. Ce paramètre remplace le paramètre de minuterie de verrouillage de sécurité.
  - **Afficher le verrouillage** (ne s'affiche que si le verrouillage d'écran est paramétré) : Activez cette option pour afficher l'icône de verrouillage quand vous tenez le bouton de marche / verrouillage enfoncé. Touchez l'icône de verrouillage pour désactiver le Smart Lock, le déverrouillage biométrique et les notifications à l'écran de verrouillage.
  - **Smart Lock** : Vous permet de définir des dispositifs fiables, des lieux, la voix et / ou la détection sur le corps qui permettra à votre téléphone de rester déverrouillé.



- Les menus que vous pouvez définir peuvent être différents selon les méthodes d'écran de verrouillage que vous choisissez.

## KnockON

Vous pouvez allumer et éteindre l'écran par double-toucher.



- Cette option n'est valable que sur l'écran d'accueil fourni par LG. Elle pourrait ne pas fonctionner correctement avec un démarrage personnalisé ou sur un écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Touchez toujours l'écran du bout du doigt; n'utilisez pas un ongle.
- Pour utiliser la fonction KnockON, vérifiez que le capteur de proximité/luminosité n'est pas obstrué par un autocollant ou une autre substance étrangère.

### Allumer l'écran

Faites un double-toucher au milieu de l'écran.

- Le fait de toucher le haut ou le bas de l'écran peut diminuer le taux de reconnaissance.

### Éteindre l'écran

Double-touchez un endroit vide de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.

Vous pouvez également double-toucher un espace vide de la barre d'état.

# Cryptage de la carte mémoire

Vous pouvez crypter et protéger des données sauvegardées sur la carte mémoire. Les données cryptées sur la carte mémoire ne sont pas accessibles à partir d'un autre appareil.

- 1 Touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **Écran de verrouillage et sécurité** > **Cryptage et données d'identification** > **Crypter la carte SD**.
- 2 Lisez l'aperçu du cryptage de la carte mémoire qui s'affiche à l'écran, puis touchez **CONTINUER** pour continuer.
- 3 Sélectionnez une option et touchez **CRYPTER**.
  - **Cryptage des nouvelles données** : Permet de crypter uniquement les données qui ont été enregistrées sur la carte mémoire après cryptage.
  - **Cryptage complet** : Permet de crypter toutes les données actuellement enregistrées sur la carte mémoire.
  - **Exclure les fichiers multimédia** : Crypter tous les fichiers, sauf les fichiers média tels que la musique, les photos et les vidéos.



- Une fois que le cryptage de la carte mémoire commence, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
- Si l'appareil est éteint pendant le cryptage, le processus de cryptage échouera et certaines données pourraient être endommagées. Par conséquent, veillez à ce que la batterie soit suffisamment chargée avant de commencer le cryptage.
- Les fichiers cryptés sont accessibles seulement sur l'appareil où les fichiers ont été cryptés.
- La carte mémoire cryptée ne peut pas être utilisée sur un autre appareil LG. Pour utiliser une carte mémoire cryptée sur un autre appareil mobile, formatez la carte.
- Vous pouvez activer le cryptage de la carte mémoire, même lorsqu'aucune carte mémoire n'est installée sur l'appareil. Toute carte mémoire qui est installée après le cryptage sera automatiquement cryptée.

# Faire des captures d'écran

Vous pouvez faire des captures de l'écran affiché.

## Par le moyen d'un raccourci

Tenez enfoncés simultanément le bouton Marche/Verrouillage et le bouton de réduction du volume pendant au moins deux secondes.

- Les captures d'écran peuvent être consultées dans le dossier **Screenshots** dans **Galerie**.

## Par le moyen de Capture+

Sur l'écran où vous voulez faire une capture, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez .



- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, vous pouvez accéder à **Capture+** en appuyant deux fois sur le bouton d'augmentation du volume. Pour utiliser cette fonction, touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **Raccourcis** et activez **Lancer Capture+**.
- Voir *Écrire des notes sur une capture d'écran* pour plus de détails.

# Saisir du texte

## Utiliser le clavier intelligent


Vous pouvez utiliser le clavier intelligent pour saisir et modifier du texte. Le clavier intelligent vous permet de voir le texte au fur et à mesure que vous tapez sans avoir à passer de l'écran à un clavier conventionnel. Cela vous permet de trouver et de corriger facilement les erreurs tandis que vous tapez.



- Le clavier LG n'est pas par défaut sur votre téléphone. Vous pouvez le modifier à partir des paramètres du clavier.

## Déplacer le curseur

Avec le clavier intelligent, vous pouvez déplacer le curseur à l'endroit exact que vous voulez. Lorsque vous saisissez du texte, maintenez le doigt sur la barre d'espace, puis faites glisser à gauche ou à droite.

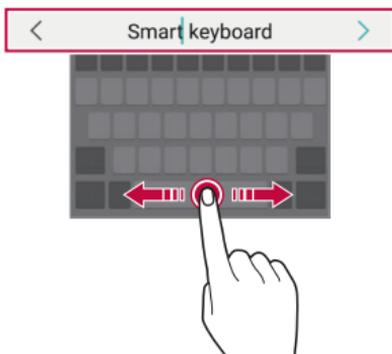

- Cette option est disponible seulement sur le clavier QWERTY.

## Copier et coller

Vous pouvez couper ou copier du texte à partir d'une application, puis coller le texte dans la même application. Vous pouvez également exécuter d'autres applications et y coller du texte.

- 1 Touchez et maintenez de part et d'autre du texte que vous désirez copier ou couper.
- 2 Faites glisser  /  pour préciser la zone à copier ou à couper.
- 3 Sélectionnez soit **Couper** soit **Copier**.
  - Le texte coupé ou copié est automatiquement ajouté au presse-papier.
- 4 Tenez le doigt sur la fenêtre de saisie de texte puis sélectionnez **Coller**.



- Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option **COLLER** n'apparaîtra pas.

## Presse-papier

Si vous copiez ou coupez une image ou du texte, ce contenu est automatiquement enregistré dans le presse-papier et peut être collé à tout moment, à n'importe quel endroit.

- 1 Ou encore, tenez le doigt sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **Presse-papier**.
- 2 Sélectionnez et collez un élément à partir du presse-papier.
  - Au maximum 20 éléments peuvent être enregistrés dans le presse-papier.
  - Touchez  pour verrouiller les éléments enregistrés afin de ne pas les effacer, même lorsque la quantité maximum est dépassée. Un maximum de dix éléments peut être verrouillé. Pour supprimer les éléments verrouillés, il faut les déverrouiller au préalable.
  - Touchez  pour supprimer des éléments sauvegardés dans le presse-papier.



- Le presse-papier peut ne pas être pris en charge par certaines applications.

# Partage de contenu

## Lire du contenu à partir d'un autre appareil

Vous pouvez afficher des photos et lire des vidéos ou de la musique enregistrées sur votre appareil à partir d'un téléviseur.

- 1 Connectez le téléviseur et l'appareil au même réseau Wi-Fi.
- 2 En regardant les articles de l'application **Galerie** ou **Musique**, touchez **⋮** > **Visionner sur un autre appareil**.  
Ou touchez **○** > **Paramètres** > **Réseau** > **Panneau de partage** > **Appareils à proximité** puis **○** pour l'activer.
- 3 Sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.



• Pour utiliser Chromecast, les services Google Play doivent être à jour.

## Affichage du contenu à partir d'appareils à proximité

Vous pouvez visualiser le contenu de divers appareils, comme un ordinateur, un appareil NAS ou un appareil mobile à l'aide des applications Galerie ou Musique.

Touchez **Paramètres** > **Réseau** > **Serveur multimédia**, puis touchez **Partage de contenu** **○** pour l'activer.

## Connexion des appareils

Connectez votre appareil et un autre appareil qui prend en charge la fonction DLNA au même réseau sans fil.



• Assurez-vous que le partage de fichiers (DLNA) est activé à la fois sur votre appareil et sur l'appareil connecté.

## Recherche d'appareils à proximité

Vous pouvez afficher la liste des appareils DLNA sur le même réseau en sélectionnant le menu **Appareils à proximité** dans chaque application.

Utilisez le contenu des appareils à proximité comme si vous l'utilisiez sur votre appareil.

## Transmettre et recevoir des fichiers

Vous pouvez partager des fichiers entre votre appareil et un autre appareil LG, une tablette ou un ordinateur.

### Transmission de fichiers

À partir de l'application **Galerie** ou **Musique**, touchez **⋮** > **Partager** ou  puis sélectionnez un appareil dans la liste de partage de fichier.

### Réception de fichiers

Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez **Partage de fichiers**.

Si votre appareil ne prend pas en charge la fonction de partage, touchez **○** > **Paramètres** > **Réseau** > **Partage de fichiers** > **SmartShare Beam** .



- Vérifiez que votre appareil est connecté au même réseau sans fil que l'appareil destinataire auquel le fichier doit être transféré.
- Assurez-vous que le partage de fichiers est activé sur l'appareil et sur l'appareil cible.

## Affichage de contenu infonuagique

Vous pouvez afficher directement le contenu enregistré sur votre compte infonuagique, sans le télécharger sur votre appareil.

- 1 À partir de la **Galerie** ou de **musique**, sélectionnez **⋮** > **Cloud**.
- 2 Sélectionnez un compte infonuagique et connectez-vous.
- 3 Enregistrez ou lisez du contenu sur votre nuage.

# Ne pas déranger

Vous pouvez limiter ou mettre en mode silencieux les notifications, afin d'éviter d'être dérangé pendant une période déterminée.

Touchez  > Paramètres > Son > Ne pas déranger.

- **Mode**, suivi du mode de votre choix:
  - **Prioritaires uniquement** : Recevoir des notifications sonores ou par vibrations pour les applications sélectionnées. Même lorsque l'option Prioritaires uniquement est activée, les alarmes continuent de sonner.
  - **Silence total** : Permet de désactiver les sons et les vibrations.
- **Sélectionner les priorités** : Recevoir des alarmes et les notifications pour les applications sélectionnées.
  - **Notifications d'applis** : Sélectionner les applications pour recevoir les notifications.
  - **Appels de** : Configurer une série de notifications lors de la réception d'un appel.
  - **Appels répétés** : Le deuxième appel du même appelant dans les 15 minutes n'est pas réduit au silence.
  - **Messages de** : Mettre en place une série de notifications lors de la réception d'un message.
- **Utiliser le Ne pas déranger** : Activer la fonction Ne pas déranger.
- **HORAIRE** : Activer la fonction Ne pas déranger pendant les événements que vous avez définis.



03

**Applications utiles**

# Installer et désinstaller des applis

## Installer des applications

Allez sur une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser SmartWorld, Google Play Store et la boutique d'applications proposée par votre fournisseur de services.



- Il se peut que certaines boutiques d'applications vous demandent de créer un compte et de vous inscrire.
- Certaines applications peuvent facturer des frais.
- Si vous utilisez des données cellulaires, il se peut qu'on vous facture l'utilisation des données en fonction de votre plan de tarification.
- L'application SmartWorld peut ne pas être prise en charge selon la région ou le fournisseur de services.

## Désinstaller une application

Désinstallez de votre appareil les applications dont vous ne vous servez plus.

### Désinstaller au moyen du geste Toucher et maintenir

Sur l'écran d'accueil, tenez le doigt sur l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur **Supprimer** dans le haut de l'écran.

- Si les applications ont été désinstallées depuis moins de 24 heures, vous pouvez les réinstaller. Voir *Corbeille des apps* pour plus de détails.

### Désinstaller une application en utilisant le menu des paramètres

Touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **Apps et notifications** > **Infos sur l'appli**, sélectionnez une application, puis touchez **Désinstaller**.



- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées par les utilisateurs.

## Désinstaller des applications à partir de la boutique d'applications

Pour désinstaller une application, accédez-y par la boutique d'applications à partir de laquelle vous l'avez téléchargée, puis désinstallez-la.

## Installer et désinstaller des applications au cours de la configuration

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension la première fois, vous pouvez télécharger les applications recommandées.

Vous pouvez passer à l'étape suivante sans installation.

## Corbeille des apps

Vous pouvez voir les applications désinstallées sur l'écran d'accueil. Vous pouvez également réinstaller les applications qui ont été désinstallées au cours des dernières 24 heures.

### 1 Touchez > **Gestion** > **Corbeille des apps**.

Vous pouvez aussi tenir le doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis toucher **Corbeille des apps**.

### 2 Activez les fonctions souhaitées :

- **Restaurer** : Réinstalle l'application sélectionnée.
-  : Permet de supprimer définitivement les applications désinstallées de l'appareil.



- Les applications désinstallées sont automatiquement supprimées de l'appareil 24 heures après leur désinstallation. Si vous souhaitez réinstaller les applications désinstallées, vous devez les télécharger de nouveau depuis la boutique d'applications.
- Cette fonctionnalité n'est accessible qu'à partir de l'écran d'accueil par défaut. Si vous désinstallez des applications à partir de l'écran EasyHome ou de tout autre utilitaire, cela les supprime immédiatement et de façon permanente de l'appareil.

## Raccourcis vers des applis

Sur l'écran d'accueil, tenez le doigt sur une icône d'application telle que Appel, Message, Appareil photo, Galerie et Paramètres pour afficher un menu d'accès rapide. Utilisez les applications plus facilement grâce aux raccourcis vers les applications.

- Touchez ⓘ pour visualiser des renseignements sur l'appli désirée.



- Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certaines applications.

# Téléphone

## Appel vocal

Vous pouvez passer un appel téléphonique en utilisant l'une des méthodes disponibles, comme composer manuellement un numéro ou passer un appel à partir du répertoire ou de la liste des appels récents.

### Passer un appel à partir du clavier numérique

- 1 Touchez  >  > **Composer**.
- 2 Passez un appel en utilisant la méthode de votre choix :
  - Composez un numéro de téléphone et touchez .
  - Tenez le doigt sur un numéro abrégé.
  - Cherchez le contact en touchant la lettre initiale du nom d'un contact dans le répertoire, puis touchez .



- Pour saisir « + » lorsque vous passez un appel international, tenez le doigt sur le zéro.
- Voir *Ajouter les contacts* pour en savoir plus sur l'ajout d'un numéro à la liste de composition abrégée.

### Passer un appel à partir du répertoire

- 1 Touchez  >  > **Répertoire**.
- 2 Dans le répertoire, sélectionnez un contact et touchez .

## Répondre à un appel

Pour répondre à un appel, faites glisser  sur l'écran d'appel entrant.

- Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez faire des appels en utilisant le bouton « Call/End » (Appeler/Raccrocher) du casque.
- Pour mettre fin à un appel sans éteindre l'écran, touchez  > **Paramètres** > **Réseau** > **Appel** > **Prendre et terminer des appels** puis activez **Terminer les appels avec la touche Marche/Arrêt**.

## Rejeter un appel

Pour rejeter un appel entrant, faites glisser  sur l'écran d'appel entrant.

- Pour envoyer un message de rejet, faites glisser le message de rejet  sur l'écran.
- Pour ajouter ou modifier un message de rejet, touchez  > **Paramètres** > **Réseau** > **Appel** > **Blocage & refus d'appel avec message** > **Refuser avec message**.
- Lors d'un appel entrant, appuyez sur le bouton d'augmentation de volume, de diminution de volume ou Marche/Verrouillage pour couper la sonnerie ou la vibration, ou pour mettre l'appel en attente.

## Consulter un appel entrant tout en utilisant une application

Lorsque vous recevez un appel alors que vous utilisez une application, une notification contextuelle peut être affichée dans le haut de l'écran. Vous pouvez recevoir l'appel, le rejeter ou envoyer un message à partir de l'écran contextuel.



- Touchez  > **Paramètres** > **Réseau** > **Appel** > **Paramètres supplémentaires** > **Affichez les appels vocaux quand vous êtes dans une appli** puis sélectionnez la manière dont vous souhaitez que l'appel entrant s'affiche lorsque vous utilisez une application.

## Consulter les appels manqués

S'il y a un appel manqué, la barre d'état dans le haut de l'écran affiche . Pour consulter les détails des appels manqués, faites glisser la barre d'état vers le bas. Vous pouvez également toucher  >  > **Journal des appels**.

## Fonctions accessibles pendant un appel

Pendant un appel, vous pouvez accéder à différentes fonctions en touchant les boutons à l'écran :

- **Répertoire**: Permet de consulter le répertoire pendant un appel.
- **Mettre en attente**: Met en attente un appel.
- **Clavier**: Affiche ou cache le clavier de composition.
- **Haut-parleur**: Active la fonction haut-parleur.
- **Sourdine**: Met en sourdine, afin que votre voix ne soit pas entendue par l'interlocuteur.
- **Bluetooth**: Permet de transférer l'appel vers un appareil Bluetooth jumelé et connecté.
-  : Met fin à un appel.
-  : Accéder aux options d'appel additionnelles.



- Les paramètres disponibles peuvent varier en fonction de la région ou du fournisseur de services.

## Passer un appel de téléconférence

Vous pouvez passer un appel à un autre contact pendant un appel.

- 1 Pendant un appel, touchez  > **Ajouter un appel**.
- 2 Composez un numéro de téléphone et touchez .
  - Les deux appels sont affichés en même temps sur l'écran, et le premier appel est mis en attente.
- 3 Pour lancer une conférence téléphonique, touchez **Fus. appels**.



- Des frais s'appliquent à chaque appel. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

## Consulter les relevés d'appels

Pour consulter un récent relevé d'appels, touchez  >  > **Journal des appels**. Ensuite, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- Pour consulter les relevés d'appels détaillés, sélectionnez un contact. Pour appeler le contact sélectionné, touchez .
- Pour supprimer des relevés d'appels, touchez  > **Supprimer**.



- La durée de l'appel qui s'affiche peut être différente des frais appliqués. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
- L'historique des appels supprimés ne peut pas être restauré.
- Pincez ou écartez deux doigts pour ajuster la taille de la police des journaux d'appels ou des contacts.

## Configurer les options d'appel

Vous pouvez configurer différentes options d'appel.

- 1 Touchez  >  > **Composer** ou **Journal des appels**.
- 2 Touchez  > **Paramètres d'appel** puis configurez les options qui vous conviennent.

# Messages

## Envoyer un message

Vous pouvez créer et envoyer des messages à vos contacts à l'aide de l'application Messages.



- Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer pour l'envoi de messages à l'étranger. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

- 1 Touchez  > .
- 2 Touchez  **Écrire**.
- 3 Spécifiez un destinataire et créez un message.
  - Pour utiliser les options multimédias, touchez .
  - Pour accéder aux éléments optionnels du menu, touchez .
- 4 Touchez  pour envoyer le message.

## Lire un message

Vous pouvez consulter les messages classifiés par contact.

- 1 Touchez  > .
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste des messages.

## Configurer les paramètres de la messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres de la messagerie selon vos préférences.

- 1 Touchez  > .
- 2 Touchez  > **Paramètres** dans la liste des messages.

# Appareil photo

## Ouvrir l'appareil photo

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo pour immortaliser tous les moments mémorables.

Touchez  > .




- Avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo, essayez l'objectif à l'aide d'un chiffon doux.
- Veillez à ne pas tacher l'objectif avec vos doigts ou toute autre substance étrangère.
- Les images présentées dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de celles de l'appareil.
- Les photos et les vidéos peuvent être affichées ou modifiées dans la Galerie. Voir *Aperçu de la Galerie* pour plus de détails.

## Modification du mode de l'appareil photo

Vous pouvez choisir le mode d'appareil photo qui convient à votre environnement pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo facilement.

Touchez  >  > **Plus**, puis sélectionnez le mode de votre choix.

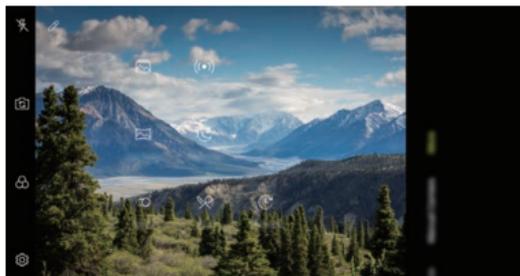

## Mode Auto

Vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéos en sélectionnant différents modes de prise de vue et options.

- 1 Touchez  > , puis **Automatique**.
- 2 Pour prendre une photo, touchez . Pour enregistrer une vidéo, touchez .



## Prendre une photo

- 1 Sélectionnez un mode d'appareil photo, et touchez le sujet pour mettre l'objectif au point sur lui.
- 2 Touchez  pour prendre une photo.



- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, allumez l'appareil photo en appuyant deux fois sur le bouton de diminution du volume (-). Touchez  > **Paramètres > Généralités > Raccourcis** puis touchez **Ouvrir L'Appareil Photo**  pour l'activer.

## Enregistrer une vidéo

- 1 Sélectionnez un mode d'appareil photo, et touchez le sujet pour mettre l'objectif au point sur lui.
- 2 Touchez .
  - Pour prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo, touchez .
  - Pour mettre sur pause un enregistrement vidéo, touchez . Pour redémarrer un enregistrement vidéo, touchez .
  - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, écartez ou pincez deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.
  - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur la zone souhaitée pour régler la luminosité.
- 3 Touchez  pour mettre fin à l'enregistrement vidéo.



- Pour vérifier les valeurs du format d'image avant d'enregistrer une vidéo, tenez le doigt sur .

## Personnaliser les options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser plusieurs options de l'appareil photo selon vos préférences.

Touchez  sur l'écran.



- Les options disponibles varient en fonction de l'appareil photo sélectionné (avant ou arrière) et du mode d'appareil photo sélectionné.

-  : Prenez une photo dans FullVision.
-  : Sélectionnez des valeurs pour le format de l'image et la taille des photos.
-  : Sélectionnez des valeurs pour la résolution et la taille des vidéos.
-  : Réglez le minuteur pour prendre des photos ou enregistrer les vidéos automatiquement après une période déterminée.

<b>Auto scene optimizer</b>	En reconnaissant la scène en cours d'enregistrement, applique automatiquement le réglage de résolution optimale.
<b>Composition AI</b>	En reconnaissant une figure humaine lors de la prise d'un portrait, recommande la composition optimale.
<b>HDR</b>	Obtenez des photos aux couleurs vives et des effets compensés, même lorsque vous les prenez à contre-jour. Ces fonctions sont assurées par la technologie HDR intégrée à l'appareil photo.
<b>Photo en direct</b>	Enregistrez l'action avant et après avoir pris une photo.
<b>Déclenchement vocal</b>	Prendre des photos avec la commande vocale.
<b>Repérer les positions</b>	Enregistrer l'image avec les données d'emplacement GPS.
<b>Quadrillage</b>	Afficher les repères pour prendre des photos en vous repérant par rapport aux lignes horizontales et verticales.
<b>Ajouter une signature</b>	Affichez une signature personnalisée sur les photos.
<b>Stockage</b>	Déterminez si les photos et vidéos doivent être stockées dans le Stockage interne ou sur une Carte SD. (Disponible lorsqu'une carte mémoire est insérée.)
<b>Aide</b>	Permet d'obtenir de l'aide pour chaque menu de l'appareil photo.

## Options supplémentaires de l'appareil photo avant

<b>Prise d'autoportrait</b>	Prenez un égoportrait en sélectionnant une option entre <b>Prise gestuelle</b> et <b>Prise automatique</b> .
<b>Enregistrer sous forme inversée</b>	Enregistrez les images au format inversé après avoir pris des égoportraits.
<b>Visualisation immédiate</b>	Permet d'afficher la photo immédiatement après l'avoir prise.

## Différents modes de l'appareil photo

### Jump-cut flash

Vous pouvez créer un GIF en prenant des photos à intervalles réguliers.

Voir *Jump-cut flash* pour plus de détails.

### Vue nocturne

Vous pouvez prendre des photos de nuit vives et claires. Tout en prenant une photo, maintenez l'appareil immobile. Vous pouvez régler la luminosité de la photo en faisant glisser la barre de défilement le haut ou le bas.

- 1 Touchez  > .
- 2 Touchez **Plus** > .



### YouTube en direct

Vous pouvez enregistrer une vidéo et la télécharger directement sur YouTube.

- 1 Touchez  > .
- 2 Touchez **Plus** > .

Pour utiliser cette fonction, vous devez vérifier votre numéro de téléphone.




- YouTube en direct n'est disponible que lorsque votre appareil est connecté à Internet. Si vous utilisez des données cellulaires, il se peut qu'on vous facture l'utilisation des données en fonction de votre forfait.

## Aliments

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo en ajustant la barre de défilement des couleurs et l'équilibre des blancs.

- 1 Touchez  > , puis **Plus** > .
- 2 Pour prendre une photo, touchez .
  - Faites glisser la barre de défilement des couleurs sur l'écran pour régler l'équilibre des blancs et sélectionnez la meilleure couleur.
  - Si la barre de défilement est invisible, touchez  pour régler l'équilibre des blancs.

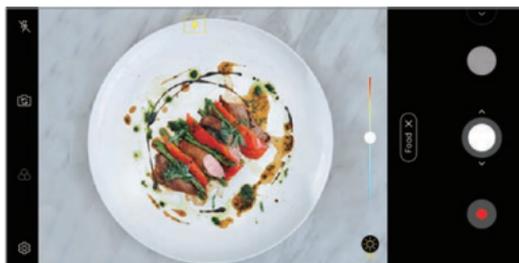

## Panorama

Vous pouvez créer une photo panoramique en déplaçant l'appareil photo dans une direction pour photographier et mettre bout à bout des prises de vue continues sur un angle de vue large.

- 1 Touchez  > , puis **Plus** > .
- 2 Touchez  puis déplacez lentement l'appareil photo dans une direction.
  - Suivez la direction de la flèche guide.
- 3 Touchez  pour arrêter la capture de la photo panoramique.



## Délai

Vous pouvez prendre une séquence d'images à intervalles réguliers pour enregistrer des évolutions lentes, comme les mouvements des nuages, les mouvements célestes, la circulation, et bien plus encore.

- 1 Touchez  > , puis **Plus** > .
- 2 Touchez  et enregistrez une vidéo.
- 3 Touchez  pour mettre fin à l'enregistrement vidéo.



- Lors de l'enregistrement d'une vidéo en accéléré, les voix ne sont pas enregistrées.



## Graphy

Vous pouvez appliquer les valeurs recommandées pour l'équilibre des blancs, la vitesse ISO et la vitesse d'obturation pour obtenir un résultat professionnel.

- 1 Touchez  > , puis **Appareil photo manuel**.
- 2 Touchez  puis **Graphy photos**  pour activer la fonction.
- 3 Touchez  et sélectionnez la scène souhaitée à partir des images recommandées.
- 4 Touchez  pour prendre une photo.




- Cette fonction est disponible uniquement en mode appareil photo manuel.
- Vous pouvez ajouter plus de scènes en touchant  et en téléchargeant l'application Graphy dans Google Play Store. Il se peut que l'on vous facture l'utilisation des données en fonction de votre plan de tarification.
- Touchez , puis  à partir du menu Graphy pour désactiver cette fonctionnalité.

## Mode appareil photo manuel

Vous pouvez créer des photos d'aspect professionnel en utilisant diverses options avancées. Réglez l'équilibre des blancs, la mise au point, la luminosité, la vitesse ISO, la vitesse d'obturation et d'autres options.

- 1 Touchez  > , puis **Appareil photo manuel**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants de l'appareil photo.

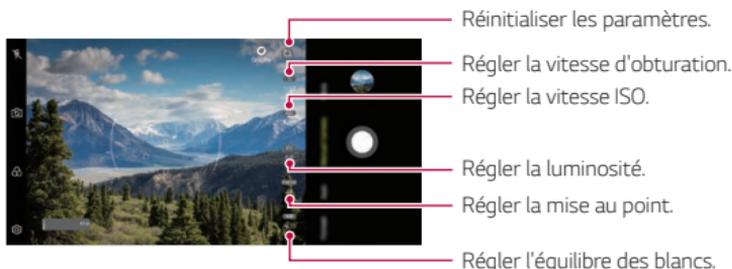

- 3 Touchez  pour prendre une photo.

## Personnalisation des options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser plusieurs options de l'appareil photo selon vos préférences.

Touchez  sur l'écran.

-  : Prenez une photo dans FullVision.
-  : Sélectionnez des valeurs pour le format de l'image et la taille des photos.
-  : Réglez le minuteur pour prendre des photos automatiquement après une période déterminée.


<b>Graphy photos</b>	Réglez l'équilibre des blancs, la vitesse ISO et la vitesse d'obturation pour la photo recommandée. Voir <i>Graphy</i> pour plus de détails.
<b>Enregistrer en tant que RAW</b>	L'image est enregistrée sous un format de fichier RAW pour que vous puissiez la modifier. Les fichiers DNG et JPEG sont créés lorsque vous prenez une photo, puis enregistrés en tant qu'image à haute résolution non comprimée.

<b>Déclenchement vocal</b>	Prendre des photos avec la commande vocale.
<b>Repérer les positions</b>	Enregistrer l'image avec les données d'emplacement GPS.
<b>Guide</b>	Afficher les repères pour prendre des photos en vous repérant par rapport aux lignes horizontales et verticales.
<b>Ajouter une signature</b>	Affichez une signature personnalisée sur les photos.
<b>Stockage</b>	Déterminez si les photos et vidéos doivent être stockées dans le Stockage interne ou sur une Carte SD. (Disponible lorsqu'une carte mémoire est insérée.)
<b>Aide</b>	Permet d'obtenir de l'aide pour chaque menu de l'appareil photo.

## Autres fonctions utiles dans l'application appareil photo

### Exposition automatique/mise au point automatique

Vous pouvez définir le niveau d'exposition et la mise au point actuels en tenant le doigt sur l'écran, au mode automatique. Pour désactiver la fonction, touchez une zone vide de l'écran.

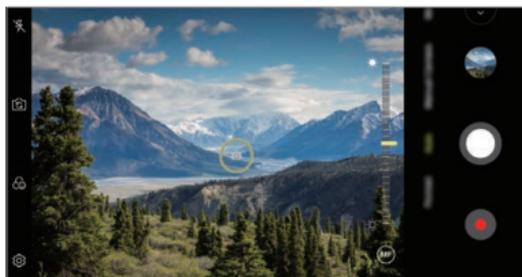

- Cette fonction n'est disponible que dans des modes spécifiques.

## Focus peaking

Vous pouvez régler la mise au point sur le sujet avec la fonction de pic de mise au point.

Accédez au pic de mise au point en touchant le bouton Mise au point manuelle (MF). Lorsque le pic de mise au point est activé, le sujet sur lequel vous effectuez la mise au point apparaît en vert. Déplacez la molette vers le haut et le bas pour effectuer la mise au point sur la zone souhaitée, puis prenez la photo.



- Cette fonction n'est disponible qu'en mode appareil photo manuel.
- Désactivez cette fonctionnalité en touchant une deuxième fois le bouton **Focus peaking**.



## Changer d'appareil photo

Vous pouvez alterner entre les appareils photo avant et arrière selon votre environnement.

Sur l'écran de l'appareil photo, touchez  ou faites glisser l'écran dans n'importe quelle direction pour alterner entre l'appareil photo avant et l'appareil photo arrière.



- Utilisez l'appareil photo avant pour prendre des égoportraits. Voir *Prise d'autportrait* pour plus de détails.

## Zoom avant ou arrière

Vous pouvez utiliser le zoom avant ou arrière sur l'écran de l'appareil lorsque vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo.

- Sur l'écran de l'appareil photo, pincez ou écartez deux doigts pour faire un zoom avant ou arrière, puis utilisez la barre de défilement +/- affichée.
- Vous pouvez également faire glisser le bouton  vers le haut ou le bas. Cette fonction est disponible uniquement à des modes particuliers.



- La fonction de zoom n'est pas disponible lorsque vous utilisez l'appareil photo avant en mode égoportrait.

## Prise d'autoportrait

Vous pouvez utiliser l'appareil photo avant pour voir votre visage à l'écran et prendre des égoportraits.


### Prise gestuelle

Vous pouvez prendre des égoportraits en utilisant des gestes.

Montrez la paume de la main à l'appareil photo avant, puis fermez le poing.

Vous pouvez également serrer le poing et l'ouvrir vers l'appareil photo avant.

- Une photo est prise trois secondes après.

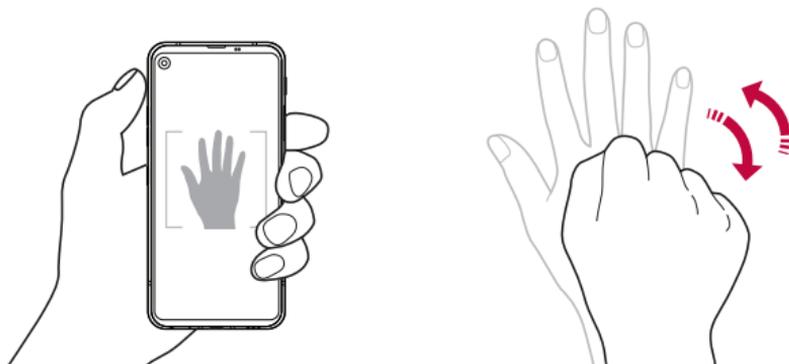


- Pour utiliser cette fonction, passez en mode appareil photo avant, puis touchez  > **Prise d'autoportrait** > **Prise gestuelle**.
- Faites en sorte que la paume de votre main et votre poing se trouvent à l'intérieur de la ligne de référence pour que l'appareil photo puisse les détecter.
- Cette fonction peut ne pas être disponible lorsque vous utilisez certaines fonctions de l'appareil photo.

## Prise automatique

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de détection de visage pour prendre des égoportraits facilement. Vous pouvez paramétrer l'appareil pour que l'appareil photo avant prenne automatiquement un égoportrait lorsqu'il détecte votre visage.

- Le cadre de positionnement blanc apparaît lorsque l'appareil photo avant détecte votre visage.

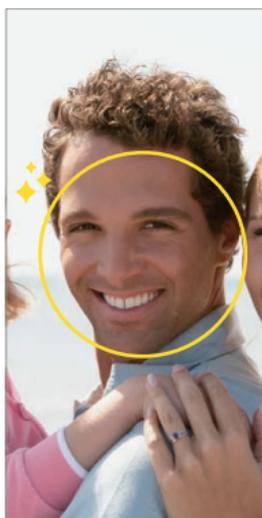

- Touchez  > **Prise d'autoportrait** > **Prise automatique** pour activer la fonction Prise de vue automatique.

## Prises à intervalle


Vous pouvez prendre des égoportraits par intervalles.

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, vous pouvez placer la paume de la main devant l'objectif, puis serrer rapidement le poing deux fois.

- Quatre photos sont prises à intervalles réguliers après un délai de trois secondes.

## Aperçu par geste

Après avoir pris un égoportrait avec l'appareil photo avant, vous pouvez avoir un aperçu immédiat de l'égoportrait en rapprochant l'écran de votre visage.

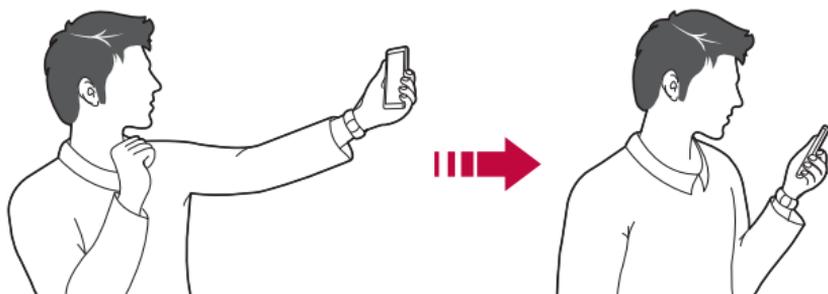

- Touchez  > **Visualisation immédiate** pour activer la fonction Visualisation immédiate.
- Un seul aperçu est affiché à chaque fois qu'une photo est prise.
- Si vous faites tourner l'appareil tandis qu'il est en mode Aperçu, l'écran passe en mode appareil photo.

## Enregistrer sous forme inversée

Avant de prendre une photo avec l'appareil photo avant, touchez  > **Enregistrer sous forme inversée**. L'image est inversée horizontalement.




- Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, vous pouvez modifier la façon dont les égoportraits sont pris dans les options de l'appareil photo. Voir *Personnaliser les options de l'appareil photo* pour plus de détails.

## quick share

Vous pouvez partager une photo ou une vidéo sur l'application souhaitée immédiatement après l'avoir prise.

- 1 Touchez  > , puis prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Touchez l'icône de l'application qui apparaît sur l'écran pour la partager à l'aide de cette application.

Vous pouvez également faire glisser l'icône dans la direction opposée pour voir les autres applications que vous pouvez utiliser pour partager vos photos et vidéos.

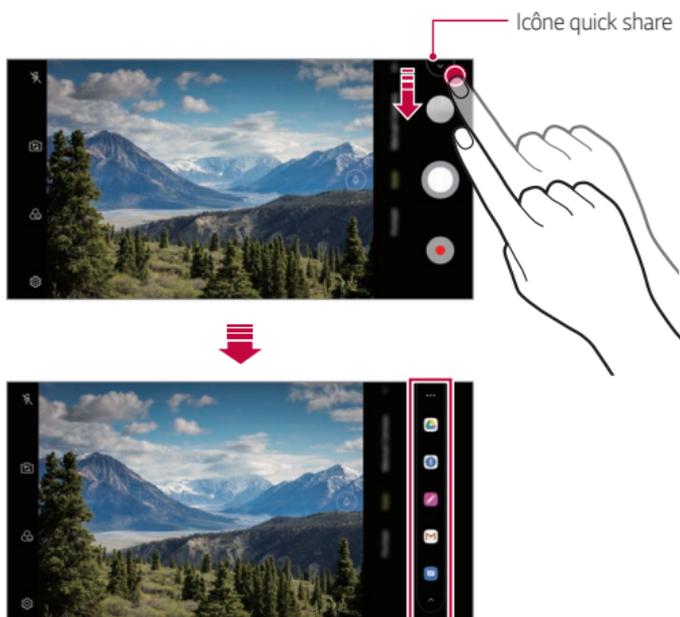

- L'application affichée par l'icône quick share peut varier en fonction du type et de la fréquence d'accès des applications installées sur l'appareil.
- Cette fonction n'est disponible que dans des modes spécifiques.

# Galerie

## Aperçu de la Galerie


Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos sauvegardées sur votre appareil.

- 1 Touchez  > .
  - Les photos et vidéos sauvegardées sont affichées par dossier.
- 2 Touchez un dossier et sélectionnez un fichier.
  - Visualisez le fichier sélectionné en mode plein écran.
  - Lors de l'affichage d'une photo, faites-la glisser vers la gauche ou la droite pour afficher la photo précédente ou suivante.
  - Lors de l'affichage d'une vidéo, faites-la glisser vers la gauche ou la droite pour un recul ou une avance rapide de la vidéo.
  - Vous pouvez afficher les photos ou vidéos organisées par année, mois ou date dans l'onglet Photos.
  - Pour afficher les photos selon le lieu où la photo a été prise, touchez  >  >  > **Repérer les positions**, puis . Les photos sont automatiquement regroupées sous l'onglet Mémoires de l'application Galerie.




- Il se peut que certains formats de fichiers ne soient pas pris en charge, en fonction du logiciel qui a été installé.
- Certains fichiers pourraient ne pas s'ouvrir à cause du cryptage.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite pourraient entraîner une erreur.
- Vous devez activer la fonctionnalité GPS pour pouvoir créer un album Mémoires.

## Voir les photos

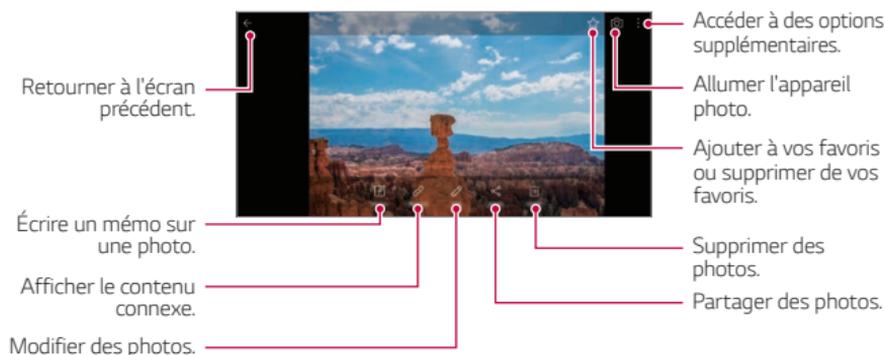

- Pour afficher les éléments de menu, touchez légèrement l'écran. Pour masquer les éléments de menu, touchez à nouveau l'écran.


## Lire une vidéo

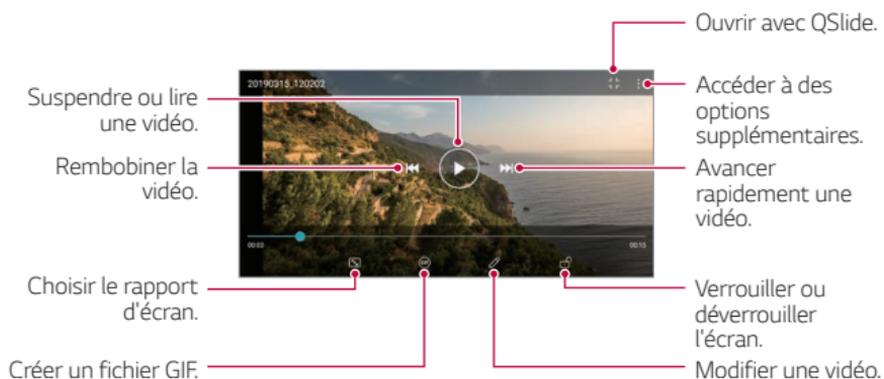

- Pour régler le volume, faites glisser le côté droit de l'écran vidéo vers le haut ou le bas.
- Pour régler la luminosité de l'écran, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas.

## Modifier des vidéos

- 1 Lors de l'affichage d'une vidéo, touchez ✎.
- 2 Utilisez divers effets et outils d'édition pour modifier la vidéo.

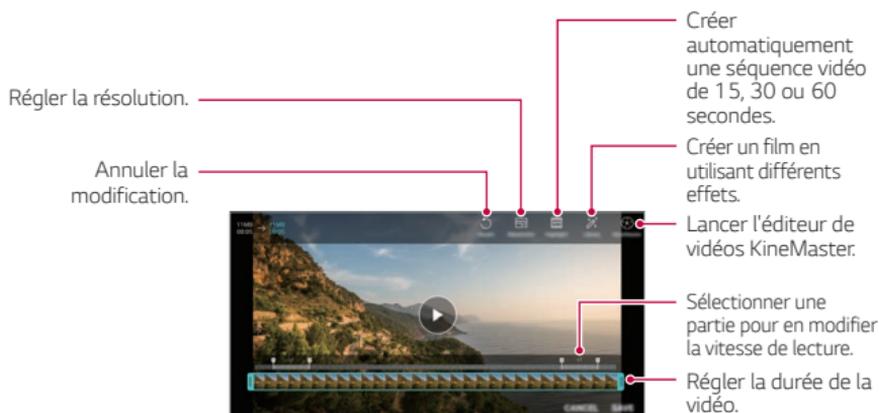

- 3 Touchez **ENREGISTRER** pour sauvegarder les modifications.

## Supprimer des fichiers

Vous pouvez supprimer un fichier en utilisant une des options suivantes :

- Tenez le doigt sur un fichier dans la liste des fichiers, puis touchez **Supprimer**.
- Touchez  dans la liste des fichiers et supprimez les fichiers souhaités.
- Les fichiers supprimés sont automatiquement déplacés vers la **corbeille** et vous pouvez les restaurer dans la Galerie dans les 7 jours.
- Touchez  pour supprimer définitivement les fichiers. Dans ce cas, les fichiers ne pourront pas être restaurés.

## Partager des fichiers

Vous pouvez partager des fichiers en utilisant une des options suivantes :

- Lors du visionnement d'une photo, touchez  pour partager le fichier en utilisant la méthode que vous voulez.
- Lors du visionnement d'une vidéo, touchez  pour partager le fichier en utilisant la méthode que vous voulez.
- Touchez  dans la liste de fichiers pour sélectionner des fichiers et les partager en utilisant la méthode que vous voulez.

## Répertoire

### Aperçu des contacts

Vous pouvez sauvegarder et gérer vos contacts.

Touchez  > **Essentiels** > **Répertoire**.

### Ajouter les contacts

#### Ajouter de nouveaux contacts

- 1 Sur l'écran du répertoire, touchez .
- 2 Saisissez les coordonnées du contact et touchez **ENREGISTRER**.

#### Importer des contacts

Vous pouvez importer des contacts à partir d'un autre appareil de stockage.

- 1 Sur l'écran du répertoire, touchez  > **Gérer les contacts** > **Importer**.
- 2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact que vous voulez importer, puis touchez **OK**.
- 3 Sélectionnez les contacts et touchez **IMPORTER**.

## Ajouter des contacts à la liste des numéros abrégés

- 1 Sur l'écran du répertoire, touchez  > **Composition abrégée**.
- 2 Touchez **Ajouter un contact** à partir d'un numéro abrégé.
- 3 Sélectionnez un contact.



- Lors de l'ajout d'un nouveau contact, touchez  pour ajouter un numéro abrégé.

## Rechercher des contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant une des options suivantes :

- Touchez  dans le haut du répertoire, puis saisissez les coordonnées ou le numéro de téléphone du contact.
- Faites dérouler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- À partir de l'index de l'écran du répertoire, touchez la lettre initiale du contact.



- Touchez  dans le haut du répertoire, puis saisissez les coordonnées ou le numéro de téléphone pour afficher tous les détails de recherche à partir des journaux d'appels, des contacts et des groupes.

## Répertoire

### Modifier les contacts

- 1 Sur l'écran du répertoire, sélectionnez un contact.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, touchez  et modifiez les coordonnées.
- 3 Touchez **ENREGISTRER** pour sauvegarder les modifications.

## Supprimer des contacts

Vous pouvez supprimer des contacts en utilisant l'une des options suivantes :

- Sur l'écran du répertoire, tenez le doigt sur le contact que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer le contact**.
- Touchez **⋮** > **Supprimer** sur l'écran de la liste des contacts.



• Les contacts supprimés ne peuvent pas être restaurés.

## Ajout de favoris

Vous pouvez enregistrer les contacts fréquemment utilisés dans les favoris.

- 1 Sur l'écran du répertoire, sélectionnez un contact.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, touchez ☆.

## Créer des groupes

- 1 Sur la liste des groupes de contacts, touchez +.
- 2 Saisissez un nouveau nom de groupe.
- 3 Touchez **Ajouter des membres**, sélectionnez les contacts, puis touchez **AJOUTER**.
- 4 Touchez **ENREGISTRER** pour enregistrer le nouveau groupe.

# QuickMemo+

## Aperçu de QuickMemo+

Vous pouvez faire des notes créatives en utilisant différentes options sur cette fonction avancée de bloc-notes, telles que la gestion d'images et la capture d'écran, qui ne sont pas prises en charge par les blocs-notes traditionnels.

## Créer une note

- 1 Touchez  > QuickMemo+.
- 2 Touchez  pour créer une note.
  -  : Sauvegarder une note.
  -  : Annuler la modification précédente.
  -  : Rétablir les modifications récemment supprimées.
  -  : Saisir une note en utilisant le clavier.
  -  : Écrire des notes à la main.
  -  : Effacer des notes écrites à la main.
  -  : Faire un zoom avant ou arrière ou une rotation, ou effacer des parties d'une note écrite à la main.
  -  : Accéder à des options supplémentaires.
- 3 Touchez  pour sauvegarder la note.

## Écrire des notes sur une photo

- 1 Touchez  > QuickMemo+.
- 2 Touchez  pour prendre une photo, puis touchez **OK**.
  - La photo est automatiquement insérée dans le bloc-notes.
- 3 Touchez  ou  pour écrire des notes sur la photo.
  - Écrivez des notes sur la photo.
  - Saisissez du texte sous la photo.
- 4 Touchez  pour enregistrer la note.

## Écrire des notes sur une capture d'écran

- 1 Lors de l'affichage de l'écran que vous voulez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez .
  - La capture d'écran apparaît en tant qu'arrière-plan du bloc-notes. Les outils de Mémo apparaissent en haut de l'écran.
- 2 Recadrez l'image (si nécessaire) et prenez des notes comme vous le souhaitez.
  - Écrivez des notes sur la photo.
- 3 Touchez  et sauvegardez les notes à l'endroit que vous voulez.
  - Les notes sauvegardées peuvent être consultées soit dans **QuickMemo+** soit dans **Galerie**.
  - Pour enregistrer des notes tout le temps au même endroit, sélectionnez la case à cocher **Utiliser comme app par défaut** et sélectionnez une application.



- Vous pouvez effectuer une capture de l'écran entier en utilisant la fonction de capture d'écran déroulant.
- Lors de l'utilisation d'une application comme Message et Chrome, faites glisser le panneau des notifications vers le bas, puis touchez **Capture+ > Étendu** pour capturer en un seul fichier l'écran entier que vous visualisez actuellement.
- Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec certaines applications prenant en charge la fonction de capture d'écran déroulant.
- Pincez ou écartez deux doigts pour modifier la mise en page de la note.

# Horloge

## Alarme

Vous pouvez régler une alarme pour la déclencher à un moment spécifique.

- 1 Touchez  > **Horloge** > **Alarme**.
- 2 Touchez  pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Configurez les paramètres de l'alarme et touchez **ENREGISTRER**.



- Si vous sélectionnez une alarme réglée auparavant, vous pouvez modifier l'alarme.
- Pour supprimer une alarme, touchez  dans le haut de l'écran. Vous pouvez également tenir le doigt sur une alarme particulière.

## Fuseaux horaires

Vous pouvez voir l'heure dans des villes du monde entier.

- 1 Touchez  > **Horloge** > **Horloge mondiale**.
- 2 Touchez  et ajoutez une ville.

## Minuteur

Vous pouvez régler l'heure de déclenchement de l'alarme après une période déterminée.

- 1 Touchez  > **Horloge** > **Minuteur**.
- 2 Réglez l'heure et touchez **Démarrer**.
  - Pour interrompre le minuteur, touchez **Pause**. Pour réactiver le minuteur, touchez **Reprendre**.
- 3 Touchez **Fin** pour arrêter le minuteur.

## Chronomètre


Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un intervalle de temps.

- 1 Touchez **○** > **Horloge** > **Chronomètre**.
- 2 Touchez **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
  - Pour enregistrer un temps au tour, touchez **Tour**.
- 3 Touchez **Pause** pour arrêter le chronomètre.
  - Pour reprendre le chronométrage, touchez **Reprendre**.
  - Pour supprimer tous les enregistrements et redémarrer le chronomètre, touchez **Réinitialiser**.

## Musique

Vous pouvez écouter et gérer des chansons ou des albums.

- 1 Touchez **○** > **Essentiels** > **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un fichier de musique.

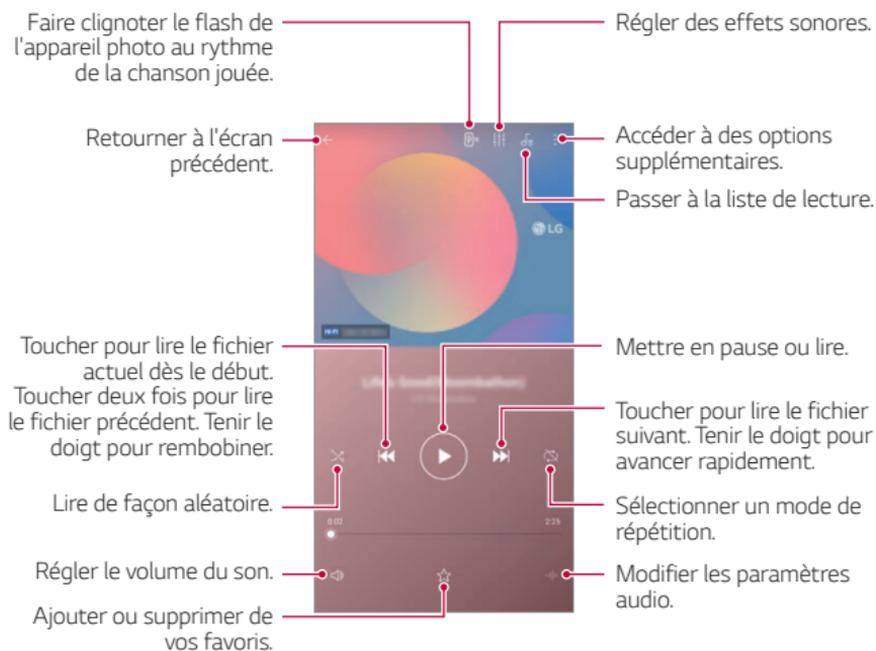



- Il se peut que certains formats de fichiers ne soient pas pris en charge, en fonction du logiciel qui a été installé.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite pourraient entraîner une erreur.
- Les fichiers de musique peuvent être protégés par des lois internationales relatives aux propriétaires de droits d'auteurs ou aux droits d'auteurs. Il se peut que vous deviez demander une autorisation légale avant de copier un fichier de musique. Pour télécharger ou copier un fichier de musique, vérifiez d'abord la loi relative aux droits d'auteurs du pays concerné.

## Calculatrice

Vous pouvez utiliser deux types de calculatrices : la calculatrice simple et la calculatrice scientifique.

- 1 Touchez  > **Essentiels** > **Calculatrice**.
- 2 Utilisez le clavier numérique pour faire un calcul.  
Pour recommencer un calcul, tenez le doigt sur .

## Lanceur De Jeu

Le Lanceur de jeu permet de voir la liste complète des jeux installés, de mettre l'appareil en sourdine ou d'empêcher l'affichage de notifications pendant le jeu.

- 1 Touchez  > **Essentiels** > **Lanceur De Jeu**.
- 2 Sélectionnez l'option voulue.

# Enregistreur audio

Vous pouvez enregistrer votre voix ou celle des autres lors d'événements importants. Les fichiers audio enregistrés peuvent être lus ou partagés.

- 1 Touchez  > **Essentiels** > **Enregistreur audio**.
  - Pour ajouter un événement, touchez  > **Ajouter des tags** > **Ajouter** sous **Événement**. Ensuite, ajoutez un événement à la date souhaitée.
  - Pour enregistrer les détails de l'emplacement de l'enregistrement, touchez  > **Ajouter des tags** > **Ajouter** sous **Position**.
- 2 Touchez .
  - Pour mettre en pause un enregistrement, touchez .
- 3 Touchez  pour mettre fin à un enregistrement.
  - Le fichier est enregistré automatiquement et l'écran des fichiers enregistrés apparaît.
- 4 Touchez  pour lire le fichier audio enregistré.



- Touchez  pour écouter le fichier enregistré. Vous pouvez lire l'un des fichiers audio de la liste.

# Radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM.

Touchez  > **Essentiels** > **Radio FM**.



- Pour utiliser cette application, commencez par connecter un casque à l'appareil. Le casque devient l'antenne radio.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon la zone.

## Centre de mises à jour

Vous pouvez vérifier et installer la dernière version de l'application ou du logiciel fourni par LG.

Touchez  > **Gestion** > **Centre de mises à jour**.

## Smart cleaning

Vous pouvez utiliser Smart cleaning pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

Touchez  > **Gestion** > **Smart cleaning**.

## LG Mobile Switch

Transférez facilement les données d'un appareil utilisé vers un nouvel appareil via LG Mobile Switch.

- 1 Touchez  > **Gestion** > **LG Mobile Switch**.  
Vous pouvez aussi toucher  > **Paramètres** > **Généralités** > **Sauvegarder** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner une méthode de transfert.



- Les données enregistrées dans un compte Google ne seront pas sauvegardées. Lorsque vous synchronisez votre compte Google, Google Apps, Google Contacts, Google Calendar, Google Memo App, les données et les applications téléchargées à partir de Google Play Store sont stockées automatiquement sur l'application Drive.
- Rechargez entièrement la batterie avant de transférer des données, afin d'éviter une coupure de courant involontaire au cours du processus.

## Corbeille des apps

Vous pouvez voir les applications désinstallées sur l'écran d'accueil. Vous pouvez également réinstaller les applications qui ont été désinstallées au cours des dernières 24 heures.

Voir *Corbeille des apps* pour plus de détails.

## SmartWorld

Vous pouvez télécharger toute une gamme de jeux, de contenu audio, d'applications et de polices fournis par LG Electronics. Personnalisez votre appareil selon vos préférences à l'aide des thèmes d'accueil et des polices.



- Si vous utilisez des données cellulaires, il se peut qu'on vous facture l'utilisation des données en fonction de votre forfait.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge selon la région ou le fournisseur de services.

- 1 Touchez **O** > **Services** > **SmartWorld**.
- 2 Touchez **:** > **Compte LG**, puis connectez-vous.
- 3 Sélectionnez et téléchargez les éléments de contenu souhaités.

# RemoteCall Service

Votre appareil peut faire l'objet d'un diagnostic à distance à des fins de résolution. D'abord, passez un appel téléphonique à un centre de service à la clientèle de LG comme suit :



- Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord en accepter les conditions d'utilisation.
- Si vous utilisez des données cellulaires, il se peut qu'on vous facture l'utilisation des données en fonction de votre plan de tarification.

- 1 Touchez **○ > Services > RemoteCall Service**.
- 2 Appelez un centre de service à la clientèle de LG.
- 3 Une fois l'appel émis, suivez les instructions du membre du service concernant la saisie d'un numéro d'accès à six chiffres.
  - Votre appareil est connecté à distance et le service d'assistance à distance démarre.

## Google apps

Vous pouvez utiliser Google apps en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement d'un compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous ne disposez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser une application, consultez l'Aide qui se trouve dans l'application.



- Il se peut que certaines applications ne fonctionnent pas, en fonction de la région ou du fournisseur de services.

## Agenda

L'application Calendrier vous permet de suivre votre calendrier des événements (que vous avez créé), organisés par Jour, 3 jours, Semaine ou Mois.

## Chrome

Un navigateur Web rapide, simple et sécurisé, conçu pour le Web moderne.

## Documents

Docs est un outil collaboratif de traitement de texte qui stimule la productivité. Utilisez Docs pour créer, modifier et travailler ensemble en temps réel.

## Disque

Drive est une application de stockage et de partage de fichiers qui facilite la recherche, le partage et la collaboration sur des projets de travail à partir de n'importe où, instantanément.

## Duo

Faites des appels vidéo simples et de haute qualité à vos amis et votre famille sur les téléphones Android et iPhone.

## Gmail

Gmail est une application de messagerie facile à utiliser qui sécurise vos messages, rend votre boîte de réception plus intelligente et vous aide à rester organisé.

## Google

L'application Google vous met au courant des choses qui vous intéressent. Trouvez des réponses rapides, explorez vos centres d'intérêt et retrouvez des histoires et des mises à jour sur des sujets qui vous intéressent.

## Notes Google Keep

Créez, modifiez et partagez vos notes textuelles et photographiques sur votre compte Google.

## Maps

Aller quelque part? Utilisez Maps, l'application sur laquelle vous pouvez compter pour la navigation GPS en temps réel, le trafic, le transit, et des détails sur des millions de lieux, tels que les critiques et les moments populaires.

## Actualités

Couverture complète et actualisée de l'actualité, agrégée à partir de sources du monde entier par Google News.

## Photos

Accueil pour toutes vos photos et vidéos, organisées automatiquement afin que vous puissiez partager et enregistrer ce qui est important.

## Play Films

Utilisez votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du contenu et visionnez-le n'importe où.

## Play Musique

Achetez la musique sur le Play Store. Écoutez de la musique enregistrée sur votre appareil.

## Feuilles de calcul

Sheets est un outil de traitement de tableur collaboratif qui stimule la productivité. Utilisez Sheets pour importer, organiser et analyser des informations ensemble en temps réel.

## Présentations

Google Slides est un outil de création de présentation collaborative qui stimule la productivité. Utilisez Slides pour organiser les informations, présenter les résultats et prendre des décisions ensemble en temps réel.

## YouTube

Regardez vos chaînes préférées, écoutez la musique que vous aimez et mettez en ligne des vidéos à partager avec des gens dans le monde entier.

## Assistant Google

Votre appareil est équipé de l'Assistant Google intégré. Trouvez des réponses et faites avancer les choses pendant vos déplacements. Pour commencer, appuyez simplement sur la touche d'Assistant Google située sur le côté du téléphone ou appuyez longuement sur le bouton principal du téléphone.



- L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.



04

**Paramètres**

# Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil en fonction de vos préférences.

Touchez  > **Paramètres**.



- Touchez  et saisissez un mot-clé dans la barre de recherche pour accéder à un élément de réglage.
- Touchez  pour modifier le mode de visualisation. Le présent guide de l'utilisateur suppose que vous utilisez la vue Onglets.

## Réseau

### Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter aux appareils qui se trouvent à proximité par un réseau Wi-Fi.

#### Se connecter à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau** > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez  pour l'activer.
  - Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.
- 3 Sélectionnez un réseau.
  - Il se peut que vous deviez saisir un mot de passe pour accéder au réseau Wi-Fi.
  - L'appareil saute cette étape lorsqu'il s'agit d'un réseau auquel vous avez déjà accès. Si vous ne voulez pas vous connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi en particulier, appuyez sur le réseau concerné, puis touchez **RETIRER**.

#### Réglages du réseau Wi-Fi

Sur l'écran des réglages, touchez **Réseau** > **Wi-Fi** > **Paramètres avancés**.

- **Passer en données mobiles**: Si la fonction de connexion des données mobiles est activée mais que l'appareil ne parvient pas à se connecter à Internet via une connexion Wi-Fi, l'appareil se connecte automatiquement à Internet via la connexion de données mobiles.



- Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon le fournisseur de services.

-  : Personnaliser les paramètres du réseau Wi-Fi.


## Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils qui prennent en charge Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter avec plus de deux appareils en utilisant Wi-Fi Direct.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseau > Wi-Fi >  > Paramètres avancés > Wi-Fi Direct**.
  - Les appareils qui se trouvent à proximité et qui prennent en charge Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.
- 2 Sélectionnez un appareil.
  - La connexion s'établit lorsque l'appareil accepte la demande de connexion.



- La batterie peut se décharger rapidement lorsque vous utilisez Wi-Fi Direct.

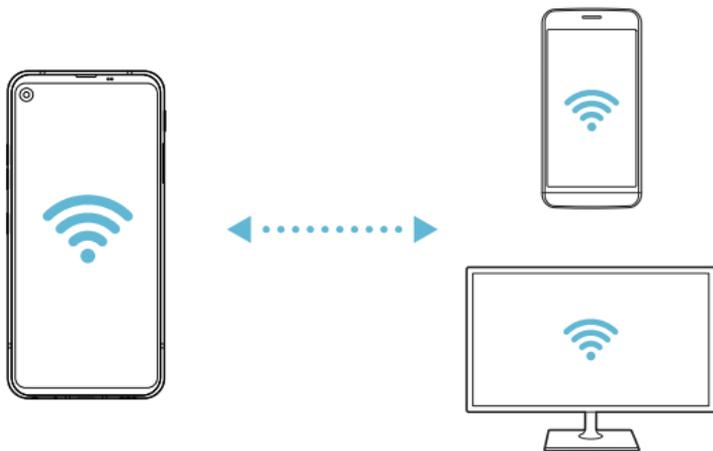

## Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils qui se trouvent à proximité et qui prennent en charge Bluetooth pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et un clavier Bluetooth. Cela facilite le contrôle de l'appareil.

### Jumeler à un autre appareil

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseau > Bluetooth**.
- 2 Touchez  pour l'activer.
  - Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.
  - Pour actualiser la liste des appareils, touchez .



- Seuls les appareils définis comme étant visibles sont répertoriés dans la liste.

- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'authentification.



- Cette étape est sautée pour les appareils auxquels on a déjà accédé auparavant.

### Transmettre des données par Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier.
  - Vous pouvez transmettre des fichiers multimédia ou des contacts.
- 2 Touchez  **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez l'appareil destinataire du fichier.
  - Le fichier est envoyé dès que l'appareil destinataire l'accepte.



- Les processus de partage de fichiers peuvent varier en fonction du fichier.

## Données mobiles

Vous pouvez activer ou désactiver les données mobiles. Vous pouvez aussi gérer l'utilisation des données cellulaires.

### Activation des données mobiles

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseau** > **Données mobiles**.
- 2 Touchez  pour l'activer.

### Personnalisation des paramètres des données mobiles

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseau** > **Données mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Marche**: Régler pour utiliser les connexions de données sur des réseaux cellulaires.
  - **Limiter l'usage des données mobiles**: Fixer une limite à l'utilisation des données pour bloquer les données cellulaires si la limite est atteinte.
  -  : Personnaliser les paramètres des données mobiles.

## Appel

Vous pouvez personnaliser les paramètres des appels, tels que les options des appels vocaux et internationaux.



- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge selon la région ou le fournisseur de services.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseau** > **Appel**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

## Partage de connexion


### Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil par USB et partager des données cellulaires.

- 1 Branchez votre appareil à d'autres appareils à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau > Partage de connexion > Partager connexion USB** puis  pour l'activer.



- Cette option utilise les données cellulaires et des frais pourraient s'appliquer pour l'utilisation de ces données en fonction de votre forfait. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
- Lorsque vous vous connectez à votre ordinateur, téléchargez le pilote USB sur [www.lg.com](http://www.lg.com) et installez-le sur l'ordinateur.
- Vous ne pouvez échanger aucun fichier entre votre appareil et un ordinateur pendant que la fonction modem USB est activée. Désactivez la fonction de partage de connexion USB pour échanger des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation compatibles avec la fonction modem sont Windows XP et ultérieures, ou Linux.

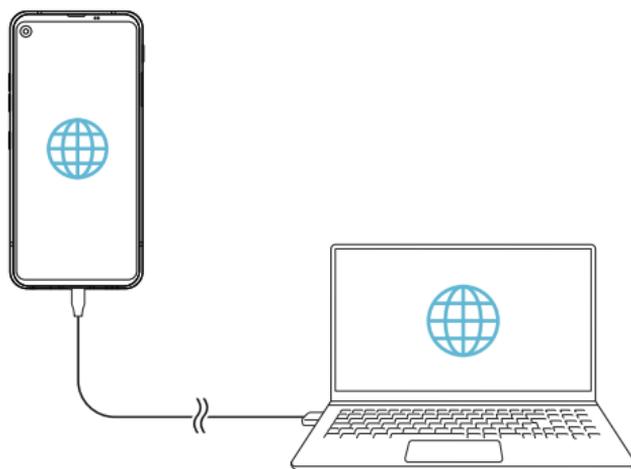

## Hotspot Wi-Fi

Vous pouvez régler votre appareil en tant que routeur sans fil afin que d'autres appareils puissent se connecter à Internet en utilisant ses données mobiles.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau > Partage de connexion > Point d'accès Wi-Fi** puis  pour l'activer.
- 2 Touchez **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)** et saisissez l'identifiant Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.
- 3 Activez le Wi-Fi de l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.
- 4 Saisissez le mot de passe réseau.



- Cette option utilise les données cellulaires et des frais pourraient s'appliquer pour l'utilisation de ces données en fonction de votre forfait. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
- De plus amples renseignements sont offerts à l'adresse suivante : <http://www.android.com/tether#wifi>



### Temps mort

Lorsque le point d'accès Wi-Fi n'a pas été utilisé pendant une période spécifique, il est automatiquement déconnecté. Vous pouvez définir le délai de déconnexion automatique.

## Partage de connexion Bluetooth

Un appareil connecté par Bluetooth peut se connecter à Internet en utilisant les données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau** > **Partage de connexion** > **Fonction modem Bluetooth** puis  pour l'activer.
- 2 Activez le Bluetooth sur les deux appareils et jumelez-les.



- Cette option utilise les données cellulaires et des frais pourraient s'appliquer pour l'utilisation de ces données en fonction de votre forfait. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
- De plus amples renseignements sont offerts à l'adresse suivante : [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Aide

Vous pouvez afficher l'aide relative à l'utilisation du partage de connexion et des points d'accès sans fil.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Réseau** > **Partage de connexion** > **Aide**.

## NFC

Vous pouvez utiliser l'appareil comme carte de transport ou carte de crédit. Vous pouvez également partager des données avec l'autre appareil.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseau** > **NFC**.
- 2 Touchez  pour l'activer.
  - Placez votre appareil sur d'autres appareils qui prennent en charge la fonction NFC pour partager des données.



- L'antenne NFC peut se trouver à différents endroits en fonction du type de l'appareil. Voir *Aperçu des pièces* pour de plus amples informations sur la zone de l'antenne NFC.

## Android Beam

Vous pouvez partager des fichiers en plaçant le dos de l'appareil sur un autre appareil. Vous pouvez également partager des fichiers, y compris de la musique, des vidéos ou des contacts, et ouvrir une page web ou bien lancer une application depuis l'autre appareil.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseau > Android Beam**.
- 2 Placez le dos de votre appareil sur un autre appareil.



- L'antenne NFC peut se trouver à différents endroits en fonction du type de l'appareil. Voir [Aperçu des pièces](#) pour de plus amples informations sur la zone de l'antenne NFC.

## Panneau de partage

Vous pouvez partager des contenus depuis Galerie et Musique avec des appareils proches. De plus, vous pouvez partager du contenu avec des personnes spécifiques dans des applications qui fonctionnent avec Google Direct Share.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseau > Panneau de partage**.
- 2 Touchez  pour désactiver chaque option.

## Partage de fichiers

Vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils ou tablettes LG.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseau > Partage de fichiers**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **LG Q70**: Changer le nom de l'appareil.
  - **Enregistrer dans**: Définir le dossier de destination pour sauvegarder des fichiers envoyés à partir d'autres appareils.
  - **Partage de fichiers**: Autoriser la réception de fichiers envoyés à partir d'autres appareils.
  - **SmartShare Beam**: Partager des fichiers avec d'autres appareils par le moyen de SmartShare Beam.
  - **Aide**: Vous pouvez afficher l'aide relative au partage de fichiers.

## Serveur multimédia

Vous pouvez partager du contenu média sur votre appareil avec des appareils qui se trouvent à proximité et qui sont compatibles avec la norme DLNA.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseau** > **Serveur multimédia**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Partage de contenu**: Partager du contenu de votre appareil avec d'autres appareils se trouvant à proximité.
  - **LG Q70**: Régler le nom de votre appareil.
  - **Mon contenu partagé**: Sélectionner le type de contenu média à partager avec d'autres appareils.
  - **Appareils autorisés**: Consulter la liste des appareils autorisés à accéder au contenu de votre appareil.
  - **Appareils non autorisés**: Consulter une liste des appareils non autorisés à accéder au contenu de votre appareil.

## LG AirDrive

Vous pouvez utiliser votre compte LG pour gérer les fichiers enregistrés sur l'appareil à partir d'un ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'une connexion USB.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseau** > **LG AirDrive**.
- 2 Utilisez un simple compte LG pour vous connecter par LG Bridge à l'ordinateur et **LG AirDrive** sur l'appareil.
  - Vous pouvez télécharger le logiciel LG Bridge sur [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Gérez les fichiers qui se trouvent sur l'appareil à partir d'un ordinateur.

## Impression

Vous pouvez connecter votre appareil à une imprimante Bluetooth et imprimer des photos ou des documents sauvegardés sur l'appareil.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseau** > **Impression**.



- Si l'imprimante souhaitée ne figure pas dans la liste, installez le pilote d'imprimante à partir de la boutique d'applications.

- 2 Touchez **Service d'impression par défaut**, puis, touchez  pour l'activer.
- 3 Sélectionnez une imprimante dans la liste des imprimantes qui s'affiche à l'écran.
  - Pour ajouter une imprimante, touchez **⋮** > **Ajouter un imprimante**.
- 4 Sélectionnez un fichier et touchez **⋮** > **Imprimer**.
  - Le document s'imprime.



- Si vous n'avez pas de compte Google, touchez **AJOUTER UN COMPTE** pour créer un compte.

## Mode Avion

Vous pouvez désactiver les fonctions appel et données cellulaires. Lorsque ce mode est activé, les fonctions qui n'impliquent pas de données, telles que des jeux et de la musique, restent disponibles.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseau** > **Mode Avion**.
- 2 Touchez **ACTIVER** sur l'écran de confirmation.

## Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres des réseaux mobiles.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseau** > **Réseaux mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **VoLTE** : Utiliser des appels vocaux et des services de communication de haute qualité sur LTE.
  - **Données en itinérance** : Naviguer sur Internet, utiliser les courriels, les messages multimédia et d'autres services de données à l'étranger.
  - **Mode réseau** : Sélectionner un type de réseau.
  - **Noms des points d'accès** : Consulter ou modifier le point d'accès pour utiliser le service de données cellulaires. Pour modifier le point d'accès, sélectionnez un élément dans la liste de points d'accès.
  - **Fournisseurs réseau** : Rechercher des opérateurs de réseau et se connecter automatiquement à un réseau.



- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge selon la région ou le fournisseur de services.

## VPN

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécuritaire comme un intranet. Vous pouvez aussi gérer des réseaux privés virtuels connectés (VPN).

### Ajouter un VPN

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseau** > **VPN**.
- 2 Touchez **VPN de base** ou **VPN LG**, puis **+**.



- Cette fonction est disponible lorsque l'écran de verrouillage est activé. Si l'écran n'est pas verrouillé, un écran de notification apparaît. Touchez **MODIFIER** sur l'écran de notifications pour verrouiller l'écran. Voir [Réglage des paramètres de verrouillage d'écran](#) pour plus de détails.

- 3 Saisissez les coordonnées du VPN et touchez **ENREGISTRER**.

## Configurer les paramètres du VPN

- 1 Touchez un VPN dans la liste des **VPN**.
- 2 Saisissez les coordonnées de l'utilisateur du VPN et touchez **CONNECT**.
  - Pour sauvegarder les coordonnées du compte, sélectionnez la case à cocher **Enregistrer les informations du compte**.

## DNS privé

Vous pouvez configurer les options de système de noms de domaines privés (DNS).

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Réseau > DNS privé**.
- 2 Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur **ENREG..**

# Son

Vous pouvez personnaliser les paramètres du son, des vibrations et des notifications.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Son** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Profil des sons**: Régler le mode audio sur **Son**, **Vibreux seul** ou **Silencieux**.
- **Volume**: Régler le volume du son pour divers éléments.
- **Sonnerie**: Sélectionner une sonnerie pour les appels entrants. Ajouter ou effacer des sonneries.
- **Sonnerie d'identité**: Permet de créer une sonnerie pour un appel entrant d'un contact particulier.
- **Sonnerie avec vibrations**: Régler l'appareil pour qu'il vibre et sonne en même temps.
- **Alerte clignotante pour un appel entrant** : Régler le flash pour qu'il clignote en fonction de la sonnerie LG.
- **Son de notification** : Sélectionner une sonnerie pour les notifications. Régler la musique sauvegardée sur l'appareil comme sonnerie de notification.
- **Ne pas déranger**: Régler l'heure, l'intervalle et le type d'application pour recevoir des messages de notification. Recevoir des messages de notification certains jours de la semaine seulement.
- **Qualité du son et effets** : Sélectionner la qualité sonore et les effets lors de la lecture d'une chanson ou d'une vidéo.
- **Type de vibration**: Sélectionner le type de vibration lors de la réception d'appels.
- **Vibration sur touche** : Régler l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous touchez certains éléments sur l'écran.
- **EFFETS SONORES**: Permet de régler quand un son est émis pour vous aviser d'un événement. Active **Son du pavé numérique**, **Son du clavier LG**, **Son de toucher** et **Son de verrouillage de l'écran**.

# Écran

Vous pouvez personnaliser les paramètres détaillés pour chaque type d'écran. Sur l'écran des paramètres, touchez **Écran** et personnalisez les paramètres suivants:

- **Écran d'accueil**: Personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil. Voir *Paramètres de l'écran d'accueil* pour plus de détails.
- **Papier peint & Thème** : Sélectionner un fond d'écran, un thème et une icône pour votre appareil.
- **Police**: Changer la taille de police, netteté ou le visage.
- **Nouveau deuxième écran** : Sélectionner l'apparence de la barre d'état et des coins de l'application que vous souhaitez.
- **Touches tactiles de l'écran d'accueil** : Réorganiser les touches tactiles ou modifiez les couleurs du fond.
- **Mise à l'échelle des apps** : Régler la taille de l'écran des applications.
- **Taille d'affichage** : Définir la taille des éléments à l'écran sur une taille adaptée à votre vue. Certains éléments peuvent changer de position.
- **Couleur de l'écran** : Régler la couleur, la température de couleur ou les valeurs RVB pour l'écran souhaité.
- **Confort visuel** : Régler l'appareil pour réduire la quantité de lumière bleue sur l'écran et minimiser la fatigue oculaire.
- **Luminosité**: Utiliser le curseur pour modifier la luminosité de l'écran de l'appareil. Pour régler automatiquement la luminosité en fonction de l'intensité de la lumière ambiante, touchez **Auto**.
- **Auto** : Régler l'appareil de sorte que la luminosité de l'écran s'ajuste automatiquement en fonction de l'intensité de la lumière ambiante.
- **Auto-rotation de l'écran**: Faire tourner l'écran automatiquement en fonction de l'orientation de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran**: Éteindre automatiquement l'écran lorsque l'appareil est inactif pendant une période déterminée.
- **Économiseur d'écran** : Afficher l'économiseur d'écran lorsqu'un appareil est connecté au support ou au chargeur. Sélectionner un type d'économiseur d'écran à afficher.

- **Vue mini** : Réduire la taille de l'écran pour utiliser l'appareil avec une seule main. Faites glisser la touche tactile au bas de l'écran vers la gauche ou la droite.

## Généralités

### Écran de verrouillage et sécurité

Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage et les paramètres de sécurité.

- **Google Play Protect** : Scanner votre appareil tous les jours pour trouver des applications potentiellement dangereuses.
- **Localiser mon appareil** : Suivre à distance l'emplacement de l'appareil. Vous pouvez également protéger vos données en toute sécurité si vous avez perdu votre appareil.
- **Mise à jour de sécurité** : Vérifier la mise à jour du logiciel et configurer les paramètres d'installation automatique.
- **Écran de verrouillage** : Sélectionner une méthode de verrouillage de l'écran. Voir *Réglage des paramètres de verrouillage d'écran* pour plus de détails.
- **Personnaliser l'écran de verrouillage** : Modifier les informations affichées sur l'écran verrouillé.
- **Paramètre de verrouillage sécurisé** : Modifier les paramètres de verrouillage sécurisés.
- **Empreintes digitales** : Utiliser votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran ou le contenu. Voir *Aperçu de la reconnaissance d'empreinte digitale* pour plus de détails.
- **Verrouillage du contenu** : Permet de régler le type de verrouillage (mot de passe ou schéma) pour les notes dans QuickMemo+.
- **Position** : Personnaliser la façon dont les informations relatives à la localisation sont utilisées par des applications spécifiques.

- **Cryptage et données d'identification**: Configurer les paramètres pour le cryptage et les informations d'identification de la carte SD.
  - **Crypter la carte SD** : Crypter la carte mémoire pour empêcher son utilisation sur un autre appareil. Voir *Cryptage de la carte mémoire* pour plus de détails.
  - **Démarrage sécurisé** : Protéger l'appareil avec un verrou lors de sa mise sous tension. Voir *Paramètres du démarrage sécurisé* pour plus de détails.
  - **Protection des authentifiants** : Afficher le type de stockage où le certificat de sécurité sera sauvegardé.
  - **Certificats de confiance** : Consulter les certificats d'autorité de certification racine de votre système et les certificats d'autorité de certification installés par l'utilisateur.
  - **Données d'identification de l'utilisateur** : Afficher et modifier les informations de certificat sécurisées stockées sur votre appareil.
  - **Installer depuis la mémoire** : Installer un certificat de sécurité à partir du stockage.
  - **Effacer les accréditations** : Supprimer les certificats de sécurité et les informations d'identification s'y rapportant.
- **Configurer le verrouillage de la carte SIM** : Verrouiller ou déverrouiller la carte USIM, ou changer le mot de passe (NIP).
- **Rendre les mots de passe visibles** : Activer cette option pour afficher brièvement chaque caractère du mot de passe au fur et à mesure que vous le saisissez afin que vous puissiez voir ce que vous avez entré.
- **Administrateurs du téléphone**: Autoriser les privilèges à contrôler la limitation ou l'utilisation de l'appareil sur certaines applications.
- **Trust agents**: Voir et utiliser des éléments de confiance installés sur l'appareil.
- **Épinglage de l'écran**: Régler l'écran des applications afin que seule l'application active puisse être utilisée.
- **Accès aux données d'utilisation** : Voir les détails de l'utilisation des applications sur l'appareil.

## Apps et notifications

Vous pouvez consulter la liste des applications installées et configurer les paramètres pour les notifications, les autorisations d'application, etc.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Généralités** > **Apps et notifications**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

## Batterie

Vous pouvez consulter les informations actuelles sur la batterie ou activer le mode d'économie d'énergie.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Généralités** > **Batterie**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Utilisation de la batterie** : Consulter les détails concernant l'utilisation de la batterie. Pour voir plus de détails, sélectionner un élément spécifique.
  - **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : Afficher le niveau de batterie restant sous forme de pourcentage sur la barre d'état.
  - **Batterie adaptative** : Vous permet d'économiser de l'énergie en arrêtant l'exécution des applications en arrière-plan.
  - **Restrictions arrière-plan** : Activer cette option pour restreindre les applications d'arrière-plan afin d'économiser de l'énergie lors de l'utilisation de l'appareil.
  - **Économie d'énergie** : Réduire la consommation de la batterie en réduisant certains réglages de l'appareil tels que la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité de la vibration.
  - **Exclusions de l'économie d'énergie** : Sélectionner les applications à utiliser sans aucune limitation fonctionnelle en mode économie d'énergie ou optimisation de la batterie.

## Stockage

Vous pouvez voir et gérer la mémoire interne sur l'appareil ou l'espace de stockage sur la carte mémoire.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Généralités** > **Stockage**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Stockage interne**: Afficher l'espace total de stockage et l'espace restant dans la mémoire interne de l'appareil. Voir la liste des applications en cours d'utilisation et la capacité de stockage pour chaque application.
  - **Carte SD** : Voir l'espace de stockage total et l'espace restant sur la carte mémoire. Cette option apparaît seulement lorsqu'une carte mémoire est insérée. Pour démonter la carte SD, touchez .

## Comptes

Vous pouvez ajouter des utilisateurs pour partager et enregistrer un compte infonuagique.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Généralités** > **Comptes**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

## Accessibilité

Vous pouvez gérer les modèles d'extension (plug-ins) d'accessibilité sur votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Généralités** > **Accessibilité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Vision** > **TalkBack**: Régler l'appareil pour qu'il avertisse vocalement de l'état ou des actions de l'écran.
  - **Vision** > **Notifications vocales** : Régler l'appareil pour lire les informations de l'appelant par voix vocale.
  - **Vision** > **Police**: Changer la taille, la grosseur ou le type de police de caractères.
  - **Vision** > **Taille d'affichage** : Définir la taille des éléments à l'écran sur une taille adaptée à votre vue. Certains éléments peuvent changer de position.

- **Vision > Zoom tactile:** Faire un zoom avant ou arrière en touchant l'écran trois fois.
- **Vision > Zoom de la fenêtre:** Effectuer un zoom avant ou arrière dans une fenêtre et inverser les couleurs.
- **Vision > Pointeur de grande taille:** Agrandir le pointeur de la souris.
- **Vision > Écran fortement contrasté:** Activer la couleur de fond noire pour obtenir un écran fortement contrasté.
- **Vision > Inversion des couleurs de l'écran:** Augmenter le contraste des couleurs de l'affichage pour les personnes qui ont une mauvaise vue.
- **Vision > Ajustement des couleurs de l'écran:** Régler la couleur de l'affichage.
- **Vision > Niveaux de gris:** Faire passer l'écran en mode de niveaux de gris.
- **Vision > Terminer les appels avec la touche Marche/Arrêt:** Mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Verrouillage.
- **Audition > Légende:** Activer le service de sous-titrage lors du visionnement de vidéos par les malentendants.
  - **Audition > LED clignotante:** Indiquer l'état de l'appareil au moyen d'une DEL.
- **Audition > Alertes flash:** Régler l'appareil pour qu'une lumière clignotante signale les appels entrants, les messages et les alarmes.
- **Audition > Couper tous les sons:** Désactiver tous les sons et réduire le volume sur le récepteur.
- **Audition > Canal audio:** Sélectionner le type audio.
- **Audition > Balance du son:** Régler l'équilibre de la sortie audio. Utiliser le curseur pour changer la balance.
- **Motricité et cognition > Touch assistant:** Activer la tablette tactile pour faciliter l'utilisation des boutons et des gestes.
- **Motricité et cognition > Saisie tactile:** Saisir du texte en touchant l'écran et en le maintenant enfoncé ou le modifier en touchant simplement l'écran.

- **Motricité et cognition > Clavier physique:** Personnaliser les paramètres du clavier.
- **Motricité et cognition > Clic auto:** Permettre de cliquer automatiquement avec le pointeur de la souris en l'absence de mouvement.
- **Motricité et cognition > Tenir le doigt sur la touche pour les appels:** Répondre ou refuser des appels en touchant et maintenant le bouton d'appel au lieu de le faire glisser.
- **Motricité et cognition > Mise en veille de l'écran:** Éteindre automatiquement l'écran lorsque l'appareil est laissé inactif pendant une période de temps déterminée.
- **Motricité et cognition > Zones de commande tactile:** Limiter la zone tactile afin que seule une partie de l'écran puisse être contrôlée par entrée tactile.
- **Raccourci Accessibilité:** Accéder rapidement à une fonction fréquemment utilisée en touchant  trois fois.
- **Auto-rotation de l'écran:** Permet de modifier automatiquement l'orientation de l'écran en fonction du positionnement de l'appareil.
- **Sélectionner pour énoncer:** Permet d'appuyer sur les éléments pour entendre les commentaires parlés.
- **Switch Access:** Créer des combinaisons de touches pour contrôler votre appareil.

## Bien-être numérique et contrôles parentaux

Vous pouvez afficher le temps d'utilisation du produit et régler le minuteur pour chaque application.

Sélectionnez **Bien-être numérique et contrôles parentaux** sur l'écran des paramètres et définissez la fonction souhaitée.

## Google

Vous pouvez utiliser les paramètres de Google pour gérer les paramètres de vos applications Google et de votre compte.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Généralités > Google**.

## Smart cleaning

Vous pouvez utiliser Smart cleaning pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Généralités** > **Smart cleaning**.

## Gaming

Vous pouvez configurer les paramètres pour les outils de jeu, les graphiques et la fonction d'économie de batterie.

- **Lanceur De Jeu** : Toucher  pour utiliser le lanceur de jeu.
- **Outils de jeu** : Toucher  pour activer cette fonctionnalité. Vous pouvez lancer cette fonctionnalité en appuyant sur l'icône d'outils de jeu en bas de l'écran pendant que vous jouez.
- **Graphisme pour le jeu** : Ajuster les graphiques du jeu.



- Lorsque vous modifiez les résolutions sur certains jeux, la fonction d'affichage de l'écran peut ne pas fonctionner correctement.

- **Durée de la pause** : Réduire la luminosité et la performance de l'écran chaque fois que vous quittez le jeu pendant plus de cinq minutes.

## L'enregistrement d'écran

Vous pouvez configurer les paramètres pour l'enregistrement d'écran.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Généralités** > **L'enregistrement d'écran**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **S'inclure soi-même dans une vidéo** : Sélectionnez parmi les options suivantes et appuyez sur **Enregistrer**.
    - **Image** : Inclut votre image de profil dans la vidéo lors de l'enregistrement. Après avoir effectué cette sélection, appuyez sur  et sélectionnez une image de profil. Ajustez ensuite la taille de l'image à l'aide de la barre coulissante.
    - **Appareil photo avant** : Inclut vous-même enregistré à l'aide de la caméra avant tout en enregistrant l'écran.
    - **Jamais** : Rien n'est inclus.
  - **Source Audio** : Choisissez la source audio entre **Micro** et **Contenu**.
  - **Résolution vidéo** : Sélectionnez la résolution pour l'enregistrement d'écran.

### Pour enregistrer l'écran :

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir la liste des icônes d'accès rapide.
- 2 (Si nécessaire, balayer sur la zone des icônes d'accès rapide.) Touchez .
- 3 Lisez l'Avis d'exclusion de responsabilité et appuyez sur **Démarrer**. L'enregistrement commencera dans 3 secondes.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur  situé en bas à droite de l'écran. La vidéo enregistrée sera enregistrée dans la Galerie.



- Si vous violez les droits d'une autre personne, tels que le droit de portrait ou de propriété intellectuelle, ou si vous diffamez sa réputation en utilisant les fonctions prévues pour le service d'enregistrement d'écran, vous pouvez être tenu pour responsable de poursuites civiles, pénales ou administratives prévues par la législation en vigueur. LG Electronics n'est en aucun cas responsable des actes des utilisateurs.

## App en double

Vous pouvez utiliser certaines applications en utilisant deux comptes.

- 1 Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités** > **App en double**.
- 2 Après avoir lu la clause de non-responsabilité, touchez **CONFIRMER**.
- 3 Dans la liste des applications disponibles, touchez **Installer** et suivez les instructions à l'écran.

## Raccourcis

Vous pouvez personnaliser les paramètres des touches de raccourci.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Généralités** > **Raccourcis**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants.
  - **Afficher le panneau de notifications** : Faire glisser vers le bas/le haut le capteur d'empreintes digitales pour le panneau de notification.
  - **Ouvrir L'Appareil Photo** : Appuyer deux fois sur la touche Marche pour ouvrir l'appareil photo.
  - **Lancer Capture+** : Appuyer deux fois sur la touche Volume Haut pour lancer **Capture+** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint.
  - **Ouvrir L'Appareil Photo** : Appuyer deux fois sur la touche Volume bas pour ouvrir l'appareil photo lorsque l'écran est verrouillé ou éteint.
  - **Ouvrir Google Assistant** : Appuyer sur le bouton Assistant Google située sur le côté du téléphone.
  - **Parler à Google Assistant** : Tenir le bouton Assistant Google enfoncé pour parler rapidement à votre assistant.
  - **Afficher instantané visuel** : Appuyez deux fois sur le bouton de l'Assistant Google pour un instantané de votre journée dans l'Assistant Google.

## KnockON

Appuyez deux fois sur l'écran pour l'activer ou le désactiver.

Voir **KnockON** pour plus de détails.

## Centre de mises à jour

Vous pouvez vérifier et installer la dernière version de l'application ou du logiciel fourni par LG.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Généralités** > **Centre de mises à jour**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Mise à jour des applis**: Vérifier si une mise à jour de l'application est disponible. Si disponible, vous pouvez installer la mise à jour.
  - **Mise à jour logiciel**: Vérifier si une mise à jour du logiciel est disponible. Si disponible, vous pouvez installer la mise à jour.

## Langue et clavier

Vous pouvez personnaliser la langue et les paramètres du clavier pour votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Généralités** > **Langue et clavier**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Langue** : Sélectionner la langue à utiliser sur votre appareil.
  - **Clavier par défaut** : Afficher le type de clavier en cours d'utilisation. Sélectionner un clavier à utiliser pour saisir un texte.
  - **Clavier virtuel** : Vous permet de personnaliser le clavier Gboard, le clavier LG ou les paramètres de saisie vocale de Google.
  - **Clavier physique** : Sélectionner pour utiliser le clavier physique ou vérifiez les touches de raccourci du clavier.
  - **Correction d'orthographe** : Permet de définir plusieurs options pour le vérificateur d'orthographe Google.
  - **Services Saisie automatique**: Activer cette option pour entrer vos informations enregistrées dans votre compte, telles que votre mot de passe, votre adresse ou votre numéro de carte de crédit, en un seul clic. Vous pouvez également désactiver cette option, utilisez la saisie semi-automatique Google ou ajoutez un nouveau compte de service.
  - **Sortie de synthèse vocale**: Configurer les paramètres pour la synthèse texte-parole.

- **Vitesse du curseur**: Régler la vitesse du curseur de pointage d'une souris ou d'un pavé tactile.
- **Inverser les boutons de la souris**: Inverser les boutons pour utiliser le bouton de droite comme bouton principal.

## Date et heure

Vous pouvez personnaliser la date et l'heure pour votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Généralités** > **Date et heure**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

## Mémoire

Vous pouvez consulter l'utilisation moyenne de la batterie pendant une période de temps déterminée et la mémoire occupée par une application.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Généralités** > **Mémoire**.
- 2 Touchez ▼ pour régler un créneau horaire pour récupérer des données.

## Sauvegarder

Vous pouvez faire une copie de sauvegarde des données enregistrées sur votre appareil sur un autre appareil ou compte.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Généralités** > **Sauvegarder**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **LG Mobile Switch** : Permet de transférer des données d'un ancien appareil LG vers votre nouvel appareil LG.
  - **Sauvegarder et restaurer** : Sauvegarder les données de votre appareil ou les restaurer sur votre appareil à partir d'une sauvegarde.



- La réinitialisation de votre appareil risque de supprimer les fichiers de sauvegarde enregistrés dans le stockage. Copiez et stockez les fichiers de sauvegarde importants sur votre PC.

- **Sauvegarde Google** : Modifier les paramètres de sauvegarde du lecteur Google Vous pouvez également vérifier le compte de sauvegarde actuellement utilisé ou ajouter un nouveau compte de sauvegarde.

## Relancer & Réinitialiser

Vous pouvez réinitialiser l'appareil, y compris les paramètres de réseau et d'application.

- 1 Sur l'écran des paramètres, touchez **Généralités** > **Relancer & Réinitialiser**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
  - **Redémarrage automatique** : Redémarrer et optimiser automatiquement le téléphone à une heure définie. Touchez  pour activer cette fonctionnalité. L'appareil redémarre automatiquement à un moment donné et l'optimise. Sélectionnez une date et une heure pour le redémarrage.



- Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il redémarre une fois par semaine. L'appareil redémarre automatiquement une heure après l'heure prédéfinie.
- Une fois l'appareil redémarré, les notifications et les signets sont effacés. Sauvegardez les données importantes avant l'heure prédéfinie.
- La fonction de redémarrage automatique n'est pas activée dans les situations suivantes: Lorsque l'écran s'allume, lorsque l'appareil est en cours d'utilisation, lorsque la batterie reste inférieure à 30%, lorsque la carte SIM est verrouillée ou lorsque le verrouillage de l'appareil est activé lors de la mise sous tension de l'appareil.

- **Réinitialiser les paramètres réseaux**: Remettre à zéro les paramètres du Wi-Fi, Bluetooth et autres paramètres du réseau.
- **Réinitialiser les préférences des applis**: Réinitialiser les paramètres pour une application. Les données enregistrées dans l'application ne seront pas supprimées.
- **Réinit. valeurs d'usine**: Remettre à zéro tous les réglages de l'appareil et effacer les données.



- Le redémarrage et la réinitialisation de votre appareil suppriment toutes les données qu'il contient. Saisissez à nouveau le nom de votre appareil, le compte Google et les autres informations initiales.

## À propos du téléphone

Vous pouvez consulter les informations concernant votre appareil, telles que le nom, l'état, les détails concernant le logiciel et les informations légales.

Sur l'écran des réglages, touchez **Généralités** > **À propos du téléphone** et consultez les informations.

## Règlementation et sécurité

Vous pouvez afficher les marques réglementaires et renseignements connexes sur votre appareil.

Sur l'écran des paramètres, touchez **Généralités** > **Réglementations et sécurité**.



05

**Annexe**

# Paramètres de langue LG

Sélectionnez la langue à utiliser sur votre appareil.

- Touchez  > **Paramètres** > **Généralités** > **Langue et clavier** > **Langue** > **AJOUTER UNE LANGUE**, et sélectionnez une langue.
  - Tenez le doigt sur  et faites-la glisser dans le haut de la liste des langues pour la définir comme langue par défaut.

## LG Bridge

### Présentation de LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous aide à gérer les photos, chansons, vidéos et documents enregistrés sur votre téléphone intelligent LG, confortablement à partir de votre ordinateur. Vous pouvez sauvegarder vos contacts, photos et autres sur l'ordinateur ou mettre à jour les logiciels de l'appareil.



- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction des appareils.
- Le pilote USB LG est un programme nécessaire pour la connexion de votre téléphone intelligent LG à un ordinateur, ce pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez LG Bridge.

### Fonctions de LG Bridge

- Gérez les fichiers de l'appareil à partir d'un ordinateur par l'intermédiaire d'une connexion Wi-Fi ou de données mobiles.
- Sauvegardez les données de l'appareil sur un ordinateur ou restaurez-les à partir d'un ordinateur vers l'appareil par l'intermédiaire d'un câble USB.
- Effectuez la mise à jour logicielle de l'appareil à partir d'un ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB.

## Installation de LG Bridge sur un ordinateur

- 1 Rendez-vous sur [www.lg.com/ca](http://www.lg.com/ca) avec votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez votre région et cliquez sur .
- 3 Dans la barre de recherche, saisissez le nom de votre appareil.
- 4 Cliquez sur **Soutien > Logiciel et micrologiciel**.
- 5 Téléchargez le fichier d'installation de **LG BRIDGE**.

## Mise à jour du logiciel du téléphone

### Mise à jour sur Internet du logiciel de téléphone cellulaire LG

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de cette fonction, veuillez vous rendre sur <http://www.lg.com/common/index.jsp>, sélectionnez votre langue et votre pays.

Cette fonction vous permet de mettre à jour, de manière pratique, sur Internet, le micrologiciel de votre téléphone pour obtenir une version plus récente, sans avoir besoin de vous rendre dans un centre de service. Cette possibilité ne sera offerte que si LG publie une nouvelle version du micrologiciel pour votre appareil, et lorsque cela sera le cas.

Comme la mise à jour du micrologiciel du téléphone cellulaire nécessite toute l'attention de l'utilisateur pendant la durée du processus de mise à jour, veuillez vérifier toutes les instructions et les notes qui apparaissent à chaque étape avant de l'effectuer. Veuillez noter que le fait de retirer le câble USB au cours de la mise à jour pourrait endommager gravement votre téléphone cellulaire.



- LG se réserve le droit de ne publier des mises à jour du micrologiciel que pour les modèles sélectionnés, à sa seule discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de la version la plus récente du micrologiciel pour tous les modèles d'appareils.

## Mise à jour du logiciel du téléphone cellulaire LG par le moyen d'Over-the-Air (OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone de façon pratique par le moyen d'OTA sans avoir à vous connecter à l'aide d'un câble USB. Cette possibilité ne sera offerte que si LG publie une nouvelle version du micrologiciel pour votre appareil, et lorsque cela sera le cas.

Pour mettre à jour le logiciel du téléphone, touchez **Paramètres > Généralités > Centre de mises à jour > Mise à jour logiciel > Vérifiez maintenant pour actualiser.**



- Vos données personnelles contenues dans la mémoire interne – y compris les coordonnées de votre compte Google et de tout autre compte, vos réglages et données du système ou de l'application, toute application téléchargée et votre licence DRM – pourraient être perdues au cours de la mise à jour du logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de faire une copie de sauvegarde de vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG décline toute responsabilité concernant toute perte de données personnelles.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon la région ou le fournisseur de services.

## Remarques sur les propriétés d'imperméabilité

Ce produit est imperméable et résistant à la poussière conformément à l'indice de protection IP68.

Votre produit a été testé dans un environnement contrôlé et s'est révélé pouvoir résister à l'eau et à la poussière dans certaines circonstances (exigences de la classification IP68 telle que décrite dans la norme internationale IEC 60529 - Degré de protection fourni par les boîtiers [code IP]; conditions de test : 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 mètre, pendant 30 minutes). N'exposez pas l'appareil à des conditions qui diffèrent des conditions de test. Les résultats peuvent varier lors de l'utilisation réelle.



## AVERTISSEMENT

En dépit d'une certification IP68, votre appareil n'est pas imperméable aux conditions non testées dans l'environnement contrôlé de LG. Veuillez noter que tout dommage qui se produit en raison de ces causes modifie la couleur du LDI (indicateur de dommages par liquide). Si la couleur du LDI situé à l'intérieur du produit change, le produit sera considéré inadmissible aux services de réparation gratuits fournis dans le cadre de la garantie limitée du produit.

Évitez d'exposer le produit à des environnements excessivement poussiéreux ou humides. N'utilisez pas le produit dans les environnements suivants.



N'immergez le produit dans aucun liquide chimique (savon, etc.) autre que de l'eau.



N'immergez pas le produit dans de l'eau salée (y compris de l'eau de mer).



N'immergez pas le produit dans une source chaude.



Ne nagez pas avec le produit.



Ne déposez pas le produit directement sur du sable (sur une plage, par exemple) ou de la boue.



N'immergez pas le produit à une profondeur supérieure à environ 1,5 mètre.

N'immergez pas votre produit dans l'eau durant plus de 30 minutes.

- Si votre produit est mouillé, assurez-vous d'essuyer le microphone, le haut-parleur et la prise stéréo avant de l'utiliser.
- Si vous mouillez votre produit ou vos mains, essuyez-les complètement avant toute manipulation de l'appareil.

- N'utilisez pas le produit dans des endroits où il risquerait d'être aspergé d'eau sous pression (près d'un robinet ou d'une pomme de douche, par exemple), et ne l'immergez pas dans l'eau pour de longues périodes, ce produit n'étant pas conçu pour supporter de fortes pressions d'eau.
- Ce produit n'est pas résistant aux chocs. Ne laissez pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des chocs. Vous risqueriez d'endommager ou de déformer l'unité principale, ce qui pourrait permettre à l'eau de s'infiltrer.
- Les propriétés de résistance à l'eau et à la poussière du produit peuvent être réduites en cas de chute ou de choc.
- Si le produit est exposé à l'eau, servez-vous d'un linge doux et propre pour l'essuyer complètement.
- L'écran tactile et d'autres fonctions pourraient ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé alors qu'il est mouillé.
- Votre produit résiste à l'eau uniquement lorsque le plateau de la carte SIM/ carte mémoire est correctement inséré.
- N'ouvrez pas le plateau de la carte SIM/carte mémoire lorsque le produit est mouillé ou immergé dans l'eau. L'exposition du plateau ouvert à l'eau ou à l'humidité pourrait endommager le produit.
- Le plateau de la carte SIM/carte mémoire contient du caoutchouc [garniture d'étanchéité] qui permet d'empêcher la poussière, l'eau ou l'humidité de pénétrer dans le produit. N'endommagez pas le caoutchouc [garniture d'étanchéité], ce qui pourrait permettre à la poussière, à l'eau ou à l'humidité de pénétrer dans le produit et l'endommager.



- Le fait de ne pas suivre les instructions fournies pourrait invalider la garantie limitée de l'appareil.
- Si l'appareil est mouillé, le LDI situé à l'intérieur de l'appareil change de couleur. Dans ce cas, l'appareil doit être considéré comme non éligible aux services de réparation gratuits fournis dans le cadre de la garantie limitée de l'appareil.
- Malgré une cote de IP68, votre appareil n'est pas imperméable aux dégâts causés par d'eau dans n'importe quelle situation.

# Guide anti-vol

Réglez votre appareil de manière à empêcher d'autres personnes de l'utiliser s'il a été réinitialisé aux réglages d'usine sans votre autorisation. Par exemple, si votre appareil a été perdu, volé ou nettoyé, seul quelqu'un qui a votre compte Google ou les informations de verrouillage de l'écran peut utiliser l'appareil.

La seule chose que vous ayez à faire pour être sûr que votre appareil est protégé est de :

- Régler un verrouillage d'écran : Si votre appareil est perdu ou volé, mais que vous avez paramétré un verrouillage d'écran, l'appareil ne peut pas être effacé en utilisant le menu des réglages, à moins que votre écran ne soit déverrouillé.
- Ajouter votre compte Google à votre appareil : Si votre appareil est effacé et que vous y aviez votre compte Google, l'appareil ne pourra pas terminer le processus de paramétrage tant que les informations du compte Google ne seront pas entrées à nouveau.

Une fois que votre appareil est protégé, vous aurez besoin soit de déverrouiller votre écran, soit d'entrer le mot de passe de votre compte Google, si vous avez besoin de faire une réinitialisation aux réglages d'usine. Cela permet de s'assurer que la réinitialisation est bien faite soit par vous-même, soit par une personne de confiance.



- N'oubliez pas votre compte Google et le mot de passe que vous avez ajouté à votre appareil avant de procéder à une réinitialisation aux réglages d'usine. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir les renseignements sur le compte au cours du processus d'installation, vous ne pourrez pas du tout utiliser l'appareil après avoir fait la réinitialisation aux réglages d'usine.

## Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Cette offre est valable pendant une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valide pour quiconque possède cette information.

## Avis relatif à la réglementation (Numéro d'ID de la FCC/IC, etc.)

Pour les détails concernant la réglementation, sélectionnez **Paramètres > Généralités > Réglementations et sécurité**.

## Marques de commerce

- Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole ensemble, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées du Groupe LG et de ses filiales.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Play, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Agenda, Google Documents, Google Drive, Google Sheets et autres marques et logos associés sont des marques commerciales de Google LLC.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques de commerce et droits d'auteurs appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

# Énoncé de sécurité du dispositif laser

## Avis de la FDA


Conforme à la norme 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf pour les écarts conformément à la Note n° 50 concernant les laser et datée du 24 juin 2007.

## Mise en garde!

Ce produit utilise un système laser. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire de ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel du propriétaire et conservez le pour référence future. Si cette unité requiert toute maintenance, veuillez contacter un centre de service autorisé.

L'utilisation de réglages, d'ajustements et de procédures autres que ceux spécifiés dans le présent document pourrait vous exposer à un rayonnement nocif.

Afin de prévenir toute exposition directe au rayon laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier ou d'entrer en contact direct avec le Laser.

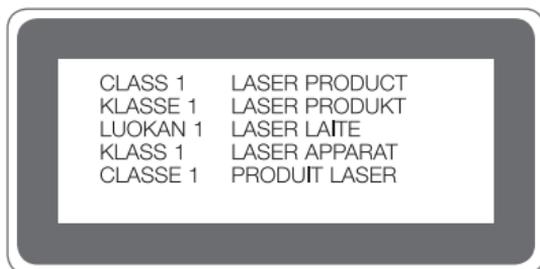

# Renseignements supplémentaires

## Pièces en verre trempé

Les pièces en verre trempé de cet appareil ne sont pas permanentes et peuvent s'abîmer avec le temps.

- Si vous laissez tomber l'appareil sur une surface dure ou le soumettez à des chocs violents, le verre trempé risque d'être endommagé.

Si cela se produit, arrêtez immédiatement d'utiliser votre appareil et communiquez avec un centre de service à la clientèle LG.

- Vous pouvez acheter des étuis de protection pour éviter d'abîmer votre appareil.

Ces étuis de protection ne sont pas couverts par le service de garantie fourni par LG Electronics et leur sécurité n'est pas garantie.

## Format d'image

Certaines applications téléchargées peuvent ne pas prendre en charge un format d'image particulier.

Dans ce cas, sélectionnez le format d'image le plus optimal pour l'application ou consultez le fournisseur de l'application pour obtenir plus de détails.

## Guide sur le transfert de données

- Pour les données pouvant être échangées entre des périphériques LG ou entre le périphérique LG et un périphérique tiers, consultez le tableau suivant.

Type	Détails de l'article	Appareil LG → Appareil LG	Appareil Android tiers → Appareil LG	Appareil iOS → Appareil LG
Données personnelles	Contacts, messages, journaux de connexion, calendrier, enregistrements vocaux	○	○	○
	Mémos	○	X	○
	Alarmes	○	X	X
Données multimédias	Photos, vidéos, chansons, documents	○	○	○
Paramètres de l'écran	Paramètres de l'écran d'accueil (dossiers et gadgets)	○	X	X
	Paramètres de l'écran de verrouillage (paramètres de verrouillage de l'écran exclus)	○	X	X
Applications	Applications téléchargées	○	○	-
	Données personnelles de l'application téléchargée	○	X	

<b>Autres</b>	Certificat public	○	○	X
	Paramètres (Wi-Fi, Bluetooth, Appels, son et notification, accessibilité, batterie)	○	X	X



- Certaines données peuvent ne pas être transmises suivant la version du logiciel, de la version de l'application, du système d'exploitation, du fabricant ou de la politique du fournisseur de services.

## FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

### Erreur de carte SIM

Assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée.

### Pas de connexion ou réseau perdu

Le signal est faible. Placez-vous près d'une fenêtre ou dans un espace ouvert. Vous êtes à l'extérieur de la zone couverte par l'opérateur. Déplacez-vous et vérifiez le réseau.

### Les appels sont indisponibles

Nouveau réseau non autorisé.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro entrant.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro que vous appelez.

### Impossible d'allumer l'appareil

Si la batterie est totalement vide, l'appareil ne s'allume pas.

Procédez à une charge complète de la batterie avant d'allumer l'appareil.

## **Erreur de charge**

Assurez-vous de charger l'appareil à une température normale.

Vérifiez le chargeur et son branchement à l'appareil.

Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG.

## **La batterie s'épuise plus vite qu'à l'origine**

L'exposition de l'appareil ou de la batterie à des températures très chaudes ou très froides peut réduire la durée de la batterie.

La consommation d'énergie augmente lors de l'utilisation de certaines fonctionnalités ou applications (par exemple, GPS, jeux, Internet).

La batterie est un consommable dont la durée de vie diminuera avec le temps.

## **Des messages d'erreur apparaissent lors de l'activation de l'appareil photo**

Rechargez la batterie.

Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant.

Faites redémarrer l'appareil.

Si les problèmes liés à l'appareil photo persistent après avoir suivi ces conseils, contactez un centre de service LG Electronics.

## **La qualité des photos est mauvaise**

La qualité de vos photos dépend de l'environnement et des techniques photographiques que vous utilisez.

Si vous prenez des photos dans des endroits sombres, la nuit ou en intérieur, les images peuvent être floues ou produire du bruit.

En cas de problèmes, réinitialisez les options.

## L'écran tactile répond lentement ou de manière incorrecte

Si vous utilisez un film protecteur ou d'autres accessoires avec l'écran tactile, il est possible qu'il ne fonctionne pas correctement.

Le port de gants, l'utilisation de l'écran tactile avec des mains sales, des objets pointus ou le bout de vos doigts peut empêcher le bon fonctionnement de l'écran tactile.

L'écran tactile risque de mal fonctionner dans des conditions humides ou s'il est exposé à l'eau.

Redémarrez votre appareil pour éliminer des bogues logiciels temporaires.

Si l'écran tactile est griffé ou endommagé, rendez-vous dans un centre de service LG Electronics.

## Le téléphone répond lentement ou se fige

### Redémarrez l'appareil

- Si votre appareil répond lentement ou se fige, vous devrez peut-être fermer des applications, ou éteindre l'appareil et le redémarrer.

### Relancez l'appareil

- Une réinitialisation logicielle peut être utilisée pour réinitialiser l'appareil si l'écran se bloque, ou si les boutons, l'écran tactile ou l'appareil ne répondent plus.
- Pour effectuer une réinitialisation logicielle de votre appareil, il suffit de maintenir enfoncées les touches Diminuer le volume et Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'il redémarre.

### Réinitialisez l'appareil

- Si les méthodes ci-dessus ne permettent pas de régler le problème, procédez à une réinitialisation aux valeurs d'usine.
- À l'écran Paramètres, touchez **Généralités > Relancer & Réinitialiser > Réinit. valeurs d'usine.**
  - Cette méthode remet à zéro tous les réglages de l'appareil et efface les données. Avant de procéder à la réinitialisation aux valeurs d'usine, rappelez-vous de faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes que contient l'appareil.
  - Si vous avez configuré un compte Google sur l'appareil, vous devez vous connecter au même compte Google après avoir réinitialisé l'appareil.

## **L'appareil Bluetooth n'est pas localisé**

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Assurez-vous que votre appareil et l'autre appareil Bluetooth respectent la portée maximum Bluetooth (10 m).

Si les conseils ci-dessous ne résolvent pas votre problème, contactez un centre de service LG Electronics.

## **La connexion ne s'établit pas lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur**

Assurez-vous que le câble USB que vous utilisez est compatible avec votre appareil.

Assurez-vous d'avoir installé et mis à jour les pilotes appropriés sur votre ordinateur.

## **Le téléchargement d'une application provoque de nombreuses erreurs.**

L'application rencontre des problèmes.

Supprimez et réinstallez l'application.



06

**Pour votre  
sécurité**

## Renseignements importants

Ce guide contient des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de ce dispositif. Veuillez lire chaque page attentivement pour obtenir un rendement optimal, pour éviter d'endommager l'appareil et pour l'utiliser correctement. Les modifications apportées à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvées dans ce guide peuvent annuler la garantie correspondante.

## Avant de commencer

### Directives de sécurité



Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à une forte humidité (salles de bain, piscines, etc.).

**Faites preuve de prudence si vous utilisez l'appareil près d'autres appareils électroniques.** Les émissions RF de votre dispositif cellulaire peuvent nuire aux appareils électroniques à proximité lorsque ceux-ci ne sont pas convenablement blindés. Consultez, s'il y a lieu, les fabricants des appareils médicaux personnels utilisés (stimulateur cardiaque et prothèse auditive, par exemple) pour savoir si votre dispositif peut provoquer des interférences.

Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé ainsi que dans les stations-service. Ne placez jamais votre dispositif dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.

## Consignes de sécurité

Veuillez prendre connaissance de ces directives simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas suivre les règles. Ce guide de l'utilisateur fournit des renseignements détaillés à ce propos.

- Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.
- Votre dispositif contient une batterie interne. Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.
- Veillez à ce qu'aucun objet pointu n'entre en contact avec la batterie, car cela pourrait causer un incendie.
- Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de pièces comme des bouchons de caoutchouc (écouteur, pièces de connexion, etc.), car ils pourraient s'asphyxier ou suffoquer.

- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.
- En voiture, ne laissez pas votre dispositif ni l'ensemble mains libres près du coussin gonflable. Le déploiement du coussin gonflable alors que de l'équipement sans fil est mal installé pourrait causer de graves blessures.
- Ne tenez pas le combiné lorsque vous conduisez.
- Autant que possible, utilisez ou rangez le dispositif à une température entre 0 °C/32 °F et 35 °C/95 °F. Exposer le dispositif à température extrêmement basse ou élevée peut entraîner des dommages, une dysfonction, voire même une explosion.
- N'utilisez pas le dispositif dans les endroits où son usage est interdit. (Par exemple : dans les avions.)
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.
- N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre dispositif, car cela pourrait causer un incendie.
- Évitez de laisser tomber le dispositif par terre, de le frapper ou de le secouer fortement. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du dispositif.
- N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion car il peut émettre des étincelles.
- N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur.
- N'utilisez pas la fiche si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veillez que le cordon d'alimentation ne soit pas plié afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne manipulez pas votre dispositif avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le dispositif.
- Ne démontez pas le dispositif.
- N'établissez pas des appels et ne répondez pas à des appels lorsque le dispositif est en train de se recharger; il pourrait se produire un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.
- Utilisez uniquement les batteries, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.

- Seul le personnel autorisé peut réparer le dispositif et ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrecte pourrait causer des accidents et annuler la garantie.
- Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez également que celle-ci entre en contact avec votre corps.
- Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Avant d'effectuer un appel d'urgence, assurez-vous que vous êtes dans une zone de service et que le dispositif est allumé.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires comme un écouteur ou un casque d'écoute. Assurez-vous que les câbles sont placés de manière sécuritaire et ne touchent pas inutilement à l'antenne.
- Un appareil mobile nécessite une bonne circulation d'air afin de dissiper la chaleur. Un contact direct avec la peau et une circulation inadéquate de l'air vers l'appareil peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. L'appareil doit être à au moins 1,0 cm du corps de l'utilisateur.
- Empêcher la poussière d'autres substances étrangères d'entrer dans le port de câble chargeur / USB. Il peut produire de la chaleur ou du feu.

## Renseignements de la FCC au sujet de l'exposition aux radiofréquences



Lisez ces paragraphes avant d'utiliser votre appareil.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par l'intermédiaire d'un document intitulé Report and Order FCC 96-326, adopté et mis à jour la norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives s'inscrivent dans la foulée de la norme de sécurité établie auparavant par les organismes de normalisation des États-Unis et des autres pays. La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC ainsi qu'à ces normes internationales.

### Utilisation comme appareil portatif

Ce dispositif a été testé en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, avec une distance de 1 cm (0,39 po) entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC/ISED en matière d'exposition aux radiofréquences, l'utilisateur doit maintenir une distance d'au moins 1 cm (0,39 po) entre son corps et l'arrière du dispositif. Tout les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires

semblables d'autres marques et contenant des composants métalliques ne peuvent pas être utilisés. Les accessoires portatifs qui empêchent le maintien d'une distance de 1 cm (0,39 po) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du dispositif et qui n'ont pas été testés en vue d'une utilisation type comme accessoires portatifs peuvent ne pas satisfaire aux limites d'exposition aux radiofréquences stipulées par la FCC/ISED et, par conséquent, ne doivent pas être utilisés.

## Conformité à la partie 15 Classe B du règlement de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC et aux normes CNR d'ISED applicables aux dispositifs exempts de licence.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil et ses accessoires ne peuvent pas causer l'interférence nuisible, et
- (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer l'opération non désirée.

## Déclaration de la section 15.105

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC . Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nocives avec les communications radio. Cependant, il ne peut être exclu que des interférences se produisent dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nocives ou gêne à la réception de la télévision, ce qui peut se déterminer en mettant l'appareil sous et hors tension, vous pouvez essayer d'éliminer les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'appareil de l'émetteur.
- Connectez l'appareil à une prise située sur un circuit différent de celui auquel l'émetteur est connecté.
- Contactez le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

## Mises en garde au sujet de la batterie

- Ne la démontez pas.
- Ne la court-circuitez pas.
- Ne l'exposez pas à des températures trop élevées : 140°F (60°C).
- Ne l'incinérez pas.

## Élimination des batteries usées

- Veuillez jeter la batteries de façon appropriée ou rappez-la à votre fournisseur de services sans fil pour recyclage.
- Votre dispositif contient une batterie interne. Ne jetez pas la batteries au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.

## Mises en garde au sujet de l'adaptateur (chargeur)

- L'utilisation d'un chargeur de batterie qui ne convient pas peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- L'adaptateur, ou chargeur de batterie, ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

## Évitez d'endommager votre ouïe

- Votre acuité auditive peut être endommagée si vous êtes exposé à un son fort pendant des longues périodes de temps. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre le combiné près de votre oreille. Nous vous recommandons aussi de régler le volume de la musique et des appels à un niveau raisonnable.
- Si vous écoutez de la musique pendant que vous vaquez à d'autres occupations, assurez-vous que le volume est réglé à un niveau raisonnable afin que vous puissiez demeurer conscient de votre environnement. Cela est particulièrement important quand vous traversez une rue.

## Consignes de sécurité de la TIA

Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au sujet des dispositifs sans fil portatifs. L'inclusion, dans le guide d'utilisation, des paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et autres appareils médicaux est obligatoire pour l'obtention de l'homologation CTIA. L'utilisation des autres textes de la TIA est encouragée s'il y a lieu.

## Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre dispositif sans fil portatif est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence). En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) a adopté, en matière d'exposition aux radiofréquences, des lignes directrices établissant des niveaux de sécurité pour les dispositifs sans fil portatifs.

Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux :

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes sont fondées sur des évaluations périodiques et complètes des documents scientifiques pertinents. Ainsi, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de divers secteurs industriels ont passé en revue les recherches disponibles pour créer la norme ANSI (C95.1).

\* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

La conception de votre dispositif est conforme aux directives de la FCC (ainsi qu'à ces normes).

## Utilisation de l'appareil

**POSITION NORMALE** : tenez le dispositif cellulaire comme n'importe quel autre dispositif, en veillant à ce que l'antenne pointe vers le haut et par-dessus votre épaule.

## Conduite automobile

Vérifiez les lois et la réglementation en vigueur aux endroits où vous utilisez votre dispositif sans fil. Respectez toujours ces règlements. Par ailleurs, si vous utilisez votre dispositif lorsque vous conduisez :

- Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule; votre responsabilité principale est la prudence au volant ;
- Utilisez le mode mains libres, si vous avez accès à cette fonction ;
- Si les conditions de la circulation l'exigent, arrêtez-vous et stationnez votre véhicule avant d'effectuer ou de répondre à un appel.

## Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux RF. Cependant, il arrive que certains appareils électroniques ne soient pas protégés contre les signaux RF émis par votre dispositif.

## Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande une distance de 15 cm (6 po) entre un dispositif sans fil portable et un stimulateur cardiaque pour éviter les interférences potentielles.

Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations des travaux de recherche sur les technologies sans fil. Les personnes portant un stimulateur cardiaque:

- doivent TOUJOURS tenir le dispositif à une distance d'au moins 15 cm (6 po) de leur stimulateur cardiaque lorsque le dispositif est SOUS TENSION;
- ne doivent pas transporter leur dispositif dans une poche poitrine;
- doivent utiliser l'oreille située de l'autre côté de leur stimulateur cardiaque afin de minimiser les risques d'interférences;
- doivent, si elles ont quelque motif que ce soit de soupçonner la présence d'interférences, ÉTEINDRE leur dispositif sur-le-champ.

## Prothèses auditives

Certains dispositif numériques sans fil créent des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans un tel cas, vous devez consulter votre fournisseur de services.

## Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour savoir si l'appareil en question est convenablement blindé contre l'énergie des radiofréquences externes. Votre médecin pourra également vous aider à obtenir ce renseignement.

## Établissements de soins de santé

Éteignez toujours votre dispositif dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés vous invitent à le faire. Les hôpitaux et autres établissements de soins de santé utilisent parfois des appareils sensibles à l'énergie des radiofréquences externes.

## Véhicules

Dans les véhicules, les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment blindés. Vérifiez ce qu'il en est auprès du fabricant ou du représentant.

Vous devez également consulter le fabricant de tout matériel ajouté à votre véhicule.

## Avis affichés

Éteignez votre appareil dans les établissements où des avis vous invitent à le faire.

## Avion

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation des dispositifs cellulaires à bord des avions. Mettez toujours votre appareil HORS TENSION lorsque vous montez à bord d'un avion.

## Zones de dynamitage

Pour éviter de créer des interférences lors d'opérations de dynamitage, ÉTEIGNEZ votre dispositif lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans toute zone où on vous invite à « éteindre les radios bidirectionnelles ». Obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées.

## Zone avec risque de déflagration

ÉTEIGNEZ votre dispositif dans les zones où il y a risque de déflagration; obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées. Dans ces telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort.

Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées. Parmi celles-ci on notera les postes de ravitaillement (stations-service, par exemple), les cales de

bateaux, les installations de transfert ou de stockage de combustibles ou de produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones où des produits chimiques ou des particules (poussières de grain ou autre, poudres métalliques) sont présents dans l'atmosphère ainsi que toutes autres zones où vous devriez normalement arrêter le moteur de votre véhicule.

## Véhicules dotés de coussins gonflables

Lorsqu'ils se gonflent, les coussins gonflables produisent un fort impact. NE PLACEZ PAS d'objets, y compris les appareils sans fil installés ou portatifs, au-dessus d'un compartiment de coussin gonflable ni dans la zone de déploiement du coussin. Le gonflement de tels coussins dans un véhicule où un appareil sans fil est mal installé peut entraîner des blessures graves.

## Consignes de sécurité

Veuillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le dans un endroit facile d'accès.

## Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur

Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.

## Information sur la batterie et soins de la batterie

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour qu'il la recycle.
- Il n'est pas nécessaire que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de dispositif; les chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la batterie.
- Ne démontez pas la batterie et veillez à la protéger des chocs pour éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie. Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Lorsque la batterie n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. La batterie peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant d'être remplacée.
- Pour maximiser la vie de la batterie, rechargez-la après une longue période d'inactivité.
- La durée de vie de la batterie varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.

- Une utilisation intensive du rétroéclairage, du navigateur Media Net ou de la trousse de connexion pour transmission de données diminue la durée de vie de la batterie ainsi que le temps d'attente et de conversation.
- La durée de vie de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, des habitudes d'utilisation, l'état de la batterie et des conditions environnantes.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.



#### Instructions relatives au remplacement de la batterie

- Une batterie Li-ion est un composant dangereux qui peut occasionner des blessures.
- Le remplacement de la batterie par une personne non qualifiée risque d'endommager l'appareil.
- Votre appareil contient une batterie interne. Pour votre sécurité, ne retirez pas le couvercle arrière. Si vous devez remplacer la batterie, faites effectuer le remplacement chez votre revendeur ou à un point de service LG Electronics agréé.

## Explosion, choc et incendie

- Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux et veillez à ce que le cordon d'alimentation se trouve à la distance minimale prescrite de toute source de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre dispositif et nettoyez les broches du cordons lorsqu'elles sont sales.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
- Si vous placez votre dispositif dans une poche ou un sac sans avoir couvert la prise d'alimentation, des articles en métal (comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos) peuvent court-circuiter l'appareil. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent court-circuiter les pôles + et - de la batterie (bandes de métal de la batterie) lorsque vous bougez. Un court-circuit des pôles peut endommager la batterie et causer une explosion.

## Avis général

- N'utilisez pas de batterie endommagée et ne placez pas la batterie dans votre bouche, car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composantes magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque) près de votre dispositif. Le magnétisme du dispositif peut endommager les données dans la bande magnétique.
- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le dispositif pendant une longue période, entreposez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre dispositif à proximité d'un récepteur (comme un téléviseur ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le dispositif.
- Ne plongez pas le dispositif dans l'eau. Si cela se produit, fermez immédiatement le dispositif. Si le dispositif ne fonctionne plus, faites-le réparer dans un centre de service LG autorisé.
- Ne peignez pas votre dispositif.
- Les données enregistrées dans votre dispositif peuvent être supprimées par une utilisation imprudente, la réparation du dispositif ou la mise à niveau du logiciel. Veuillez faire une copie de sauvegarde de vos numéros de dispositif importants. (Les sonneries, les messages texte, les messages vocaux, les photos et les vidéos pourraient aussi être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la perte de données.
- Lorsque vous utilisez votre dispositif dans un endroit public, réglez la sonnerie au mode vibration pour ne pas déranger les gens qui vous entourent.
- N'allumez pas ou n'éteignez pas votre dispositif lorsqu'il est près de votre oreille.
- Votre dispositif est un appareil électronique qui génère de la chaleur au cours d'une utilisation normale. Le contact direct et extrêmement prolongé avec la peau en l'absence d'une ventilation adéquate peut entraîner des malaises ou des brûlures légères. Par conséquent, soyez prudents en manipulant votre dispositif juste après ou durant l'utilisation.
- Ne tentez ni de réparer ni de modifier l'appareil vous-même. Votre appareil est équipé d'une batterie interne rechargeable qui ne doit être remplacée que par LG ou un centre de réparation LG autorisé. Ne tentez ni d'ouvrir, ni de démonter cet appareil car vous pourriez l'endommager et risquer de perdre vos droits au titre de la garantie.

# Nouvelles de la FDA à l'intention des consommateurs

Renseignements sur les dispositifs cellulaires émanant du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration.

## 1. Les dispositifs sans fil sont-ils dangereux pour la santé?

Les preuves scientifiques actuelles ne démontrent pas de risques pour la santé associés à l'usage des dispositifs sans fil. Toutefois, il n'existe aucune preuve que ces appareils soient absolument sûrs. Les dispositifs sans fil, lorsqu'on les utilise, émettent de faibles niveaux d'énergie de radiofréquences (RF) dans la plage des micro-ondes. En outre, ils émettent, en mode attente, de très faibles quantités de radiofréquences. Bien que l'exposition à des niveaux élevés de radiofréquences puisse affecter la santé (en raison du réchauffement des tissus), l'exposition à des faibles niveaux de radiofréquences ne produisent aucun réchauffement n'entraîne aucun effet indésirable connu sur la santé. De nombreuses études portant sur l'exposition à des faibles niveaux de radiofréquences n'ont relevé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il est possible que certains effets biologiques se produisent, mais ces conclusions n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont eu du mal à reproduire ces études ou à identifier les causes à l'origine de l'incohérence des résultats.

## 2. Quel rôle joue la FDA en ce qui concerne l'innocuité des dispositifs sans fil?

Selon la loi, contrairement à ce qu'elle fait pour les nouveaux médicaments et appareils médicaux, la FDA ne vérifie pas si les produits de consommation émettant des radiations (dont les dispositifs sans fil) sont sûrs avant qu'ils puissent être vendus. La FDA peut toutefois prendre les mesures nécessaires s'il est démontré que des dispositifs sans fil émettent de l'énergie de radiofréquences (RF) à un niveau dangereux pour l'utilisateur.

Dans de tels cas, la FDA peut exiger du fabricant qu'il signale aux utilisateurs ces risques pour la santé et qu'il répare, remplace ou rappelle les dispositifs en question de façon à éliminer ces risques.

Bien que les données scientifiques actuelles ne justifient aucune initiative de réglementation de la part de la FDA, cette dernière a toutefois vivement conseillé au secteur de la téléphonie sans fil de prendre certaines mesures, dont les suivantes :

- soutenir les recherches portant sur les effets biologiques potentiels du type de radiofréquences émises par les dispositifs sans fil;
- concevoir des dispositifs sans fil pouvant minimiser l'exposition de l'utilisateur aux radiofréquences non nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et
- fournir aux utilisateurs de dispositifs sans fil la meilleure information possible relativement aux éventuels effets de ces appareils sur la santé.

La FDA fait partie d'un groupe de travail interorganismes au niveau fédéral dont les responsabilités couvrent divers aspects de la sécurité relativement aux radiofréquences et qui assure la coordination des efforts au niveau fédéral. Les organismes suivants font également partie de ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institutes of Health participe également à certaines des activités du groupe.

La FDA partage ses responsabilités en matière de réglementation des dispositifs sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les dispositifs vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de sécurité de la FCC en ce qui concerne les limites d'exposition aux radiofréquences. La FCC s'en remet à la FDA et aux autres organismes de santé pour ce qui est des questions d'innocuité des dispositifs sans fil.

La FCC réglemente également les stations de base dont dépendent les réseaux de téléphonie sans fil. Bien que ces stations fonctionnent à une puissance plus élevée que les dispositifs sans fil, elles n'exposent habituellement les utilisateurs qu'à des radiofréquences des milliers de fois inférieures à celles émises par les dispositifs proprement dits. L'innocuité des stations de base n'est donc pas abordée dans ce document.

### **3. Quels types de dispositifs sont visés ici?**

L'expression dispositif sans fil désigne ici les dispositifs sans fil portatifs dotés d'une antenne intégrée; on les appelle également dispositif cellulaire, dispositif mobile et dispositif SCP. Ces types de dispositifs sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquences (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le dispositif et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux radiofréquences sont limitées en raison des directives de sécurité émanant de la FCC, qui ont été élaborées sur les conseils de la FDA et d'autres organismes de santé et de sécurité. Lorsque le dispositif est situé à de plus grandes distances de l'utilisateur, l'exposition aux radiofréquences diminue considérablement car cette diminution se fait rapidement au fur et à mesure qu'augmente la distance par rapport à la source d'émission. Les dispositifs dits « sans fil » qui sont dotés d'une unité de base branchée au câblage téléphonique d'une maison fonctionnent généralement à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et, par conséquent, entraînent une exposition aux radiofréquences bien en-deçà des limites de sécurité fixées par la FCC.

#### **4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?**

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et un nombre de ces études présentaient des failles sur le plan des méthodes de recherche appliquées. L'expérimentation animale portant sur les effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) caractéristique des dispositifs sans fil a également débouché sur des résultats contradictoires qui, souvent, ne peuvent pas être reproduits dans d'autres laboratoires. Quelques études chez l'animal suggèrent toutefois qu'à des faibles niveaux, les radiofréquences peuvent accélérer le développement du cancer chez les animaux de laboratoire. Cependant, un grand nombre d'études ayant démontré un développement accéléré des tumeurs ont utilisé des animaux génétiquement modifiés ou traités à l'aide de produits chimiques cancérigènes de façon à être prédisposés au cancer, même en l'absence d'exposition à des radiofréquences.

Dans le cadre d'autres études, les animaux étaient exposés aux radiofréquences pendant des périodes de jusqu'à 22 heures par jour. Étant donné que de telles conditions sont différentes des conditions dans lesquelles les gens utilisent les dispositifs sans fil, nous ne savons pas avec certitude si les résultats de ces recherches s'appliquent à la santé de l'homme. Trois grandes études épidémiologiques ont été publiées depuis décembre 2000. Ces études portaient sur l'association possible entre l'utilisation du dispositif sans fil et le cancer primitif du cerveau, le gliome, le méningiome, le névrome acoustique, les tumeurs du cerveau ou des glandes salivaires, la leucémie et divers autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs sur la santé suite à l'exposition aux radiofréquences émises par les dispositifs sans fil.

Cependant, aucune de ces études ne répond aux questions relatives aux effets à long terme d'une exposition à ces radiofréquences puisque la période moyenne d'exposition utilisée dans le cadre de ces recherches était de trois ans environ.

#### **5. Quelles recherches doit-on mener pour déterminer si l'exposition aux radiofréquences émises par les dispositifs sans fil est nocive pour la santé?**

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques portant sur les utilisateurs de dispositifs sans fil pourraient fournir certaines des données nécessaires. Des études portant sur l'exposition permanente d'animaux à ces radiofréquences pourraient être achevées dans quelques années. Toutefois, il faudrait utiliser un très grand nombre d'animaux pour obtenir une preuve fiable d'un effet cancérigène, s'il y en a un. Les études épidémiologiques peuvent fournir des données pouvant être appliquées directement aux populations humaines, mais il faut parfois effectuer un suivi sur une période de 10 ans ou plus pour obtenir des réponses au sujet des effets sur la santé (dont le cancer).

Ceci découle du fait qu'il faut parfois compter de nombreuses années entre le moment

de l'exposition à un agent cancérigène et le développement d'une tumeur, le cas échéant. Par ailleurs, l'interprétation des études épidémiologiques est gênée par la difficulté qu'il y a à mesurer l'exposition réelle aux radiofréquences dans le cadre d'une utilisation au jour le jour des dispositifs sans fil. De nombreux facteurs affectent ces mesures, dont l'angle selon lequel le dispositif est tenu et le modèle de l'appareil utilisé.

## **6. Que fait la FDA pour en apprendre davantage sur les effets potentiels sur la santé des radiofréquences émises par les dispositifs sans fil?**

La FDA collabore avec le U.S. National Toxicology Program ainsi qu'avec des groupes d'investigateurs du monde entier pour veiller à ce que les études les plus importantes chez l'animal soient menées de façon à traiter les questions importantes relativement aux effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FDA est un des participants principaux au Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques ou Projet EMF depuis ses débuts en 1996. Un résultat influent de ce projet a été la création d'une liste détaillée des besoins en matière de recherche, ce qui a entraîné la mise sur pied de nouveaux programmes de recherche partout dans le monde.

Ce projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information, destinés au public, portant sur les champs électromagnétiques. La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord officiel de coopération en matière de recherche et développement (Cooperative Research and Development Agreement ou CRADA) en vue de mener des recherches sur l'innocuité des dispositifs sans fil. La FDA assure la supervision scientifique par l'obtention de l'opinion de spécialistes du gouvernement, de l'industrie et des organismes académiques. Les recherches financées par la CTIA sont menées dans le cadre de contrats conclus avec des investigateurs indépendants. Les travaux initiaux comprennent des études en laboratoire et des études menées auprès d'utilisateurs de dispositifs sans fil. Le CRADA couvre également une évaluation large des autres besoins en matière de recherche dans le contexte des plus récents développements dans ce domaine, partout dans le monde.

## **7. Comment puis-je connaître mon propre niveau d'exposition aux radiofréquences lorsque j'utilise mon dispositif sans fil?**

Tous les dispositifs vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) en matière de limites d'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FCC/ISED a établi ces directives en collaboration avec la FDA et d'autres organismes fédéraux de santé et de sécurité. La limite fixée par la FCC/ISED en matière d'exposition aux RF émises par les dispositifs sans fil a été établie en fonction d'un débit d'absorption spécifique (DAS) de 1,6 watt par kilogramme (1,6 W/kg). La limite établie par la FCC/ISED est conforme aux normes de sécurité de l'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et du National Council on

Radiation Protection and Measurement.

Cette limite d'exposition tient compte de la capacité du corps humain à évacuer la chaleur des tissus qui absorbent l'énergie émise par les dispositifs cellulaires et a été fixée de façon à être largement en-deçà des niveaux connus pour avoir des effets. Les fabricants de dispositifs sans fil doivent indiquer à la FCC/ISED le niveau d'exposition aux RF de chacun de leurs modèles de dispositif. Consultez le site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) pour savoir comment trouver le numéro d'identification de la FCC sur votre dispositif. Ce numéro permet ensuite de trouver, dans la liste disponible en ligne, le niveau d'exposition aux radiofréquences correspondant.

## **8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquences émise par les dispositifs sans fil?**

L'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), en collaboration et sous la direction des scientifiques et des ingénieurs de la FDA, est en train de développer une norme technique de mesure de l'exposition à l'énergie des radiofréquences émise par les dispositifs sans fil et autres appareils de ce type. Cette norme, baptisée Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques (pratique recommandée pour déterminer le débit d'absorption spécifique (DAS) spatial et maximal pour le corps humain suite à l'exposition à des appareils de communication sans fil : techniques expérimentales), établit la première méthodologie d'essai cohérente pour l'évaluation du débit auquel les radiofréquences sont absorbées par la tête des utilisateurs de dispositifs sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle de simulation de tissus de la tête humaine. Cette méthodologie d'essai DAS normalisée devrait améliorer considérablement la cohérence des mesures effectuées, dans divers laboratoires, sur le même dispositif. Le débit d'absorption spécifique (DAS) indique la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, soit par le corps en entier, soit par une petite partie seulement. Ce débit est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Il permet de déterminer si un dispositif sans fil respecte les directives de sécurité établies.

## **9. Que puis-je faire pour diminuer mon exposition aux radiofréquences émises par mon dispositif sans fil?**

S'il existe un risque associé à ces produits — et, à l'heure actuelle, nous ne savons pas s'il y en a un — celui-ci est probablement minime. Mais si vous désirez éviter même les risques potentiels, vous pouvez prendre quelques précautions simples pour minimiser l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). Étant donné que le temps est ici un facteur primordial dans le calcul de l'exposition subie par une personne, vous pouvez, dans un premier temps, diminuer le temps d'utilisation de votre dispositif sans fil. Si vous devez avoir chaque jour de longs entretiens au dispositif, conservez une plus grande distance entre votre corps et la source de RF étant donné que l'exposition

diminue considérablement avec la distance. Utilisez, par exemple, des écouteurs pour pouvoir garder le dispositif loin de votre corps; ou encore utilisez un dispositif branché à une antenne éloignée. Nous vous rappelons que les données scientifiques actuelles n'indiquent aucun risque pour la santé associé à l'utilisation du dispositif sans fil. Si, toutefois, vous vous préoccupez de l'exposition aux RF émises par ces appareils, des précautions comme celles décrites ci-dessus vous permettront de minimiser cette exposition.

## **10. Qu'en est-il des enfants qui utilisent le dispositif sans fil?**

Il n'existe aucune preuve de danger pour les utilisateurs de dispositifs sans fil, y compris les enfants et les adolescents. Si vous désirez limiter l'exposition d'un enfant ou d'un adolescent aux radiofréquences (RF) émises par le dispositif sans fil, appliquez les précautions décrites ci-dessus. Le simple fait de réduire le temps passé au dispositif et d'augmenter la distance entre l'appareil et le corps de l'utilisateur permet de diminuer l'exposition aux radiofréquences. Certains groupes parrainés par des gouvernements déconseillent l'utilisation du dispositif sans fil par les enfants. Ainsi, en décembre 2000, le gouvernement du Royaume-Uni a distribué des dépliants contenant cette recommandation. Ce document soulignait toutefois qu'il n'existait aucune preuve d'un lien entre l'utilisation du dispositif sans fil et l'apparition de tumeurs au cerveau ou autres effets nocifs. La recommandation de restreindre l'utilisation de cet appareil par les enfants était formulée à titre strictement préventif et n'était pas fondée sur des preuves scientifiques de quelque risque que ce soit pour la santé.

## **11. Quels sont les risques d'interférences avec les appareils médicaux?**

L'énergie des radiofréquences (RF) émises par les dispositifs sans fil peut créer des interférences avec certains appareils électroniques. C'est pourquoi la FDA a participé au développement d'une méthode d'essai détaillée permettant de mesurer les interférences électromagnétiques (EMI) entre les stimulateurs cardiaques implantables et les défibrillateurs, d'une part et les dispositifs sans fil, d'autre part. Cette méthode d'essai fait désormais partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI).

La version finale, résultat d'un effort conjoint de la FDA, de fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée fin 2000. Cette norme permet aux fabricants de s'assurer que leurs stimulateurs cardiaques et leurs défibrillateurs sont convenablement protégés contre les interférences électromagnétiques émises par les dispositifs sans fil. La FDA a testé des prothèses auditives en vue de déceler la présence d'interférences avec les dispositifs sans fil portatifs et a participé à la création d'une norme volontaire parrainée par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cette norme identifie les méthodes d'essai et les exigences en termes de performance pour les prothèses auditives et les dispositifs sans fil, de façon à éliminer

les interférences lorsqu'une personne utilise simultanément un dispositif « compatible » et une prothèse auditive également « compatible ».

Cette norme a été approuvée par l'IEEE en 2000. La FDA poursuit son suivi de l'utilisation des dispositifs sans fil afin d'identifier les interactions potentielles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses étaient identifiées, la FDA effectuerait des essais pour évaluer les interférences en question et trouver une solution à ce problème.

## 12. Où puis-je trouver d'autres renseignements à ce sujet?

Innovation, Sciences et Développement économique Canada  
(<https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf09583.html>)

Vous trouverez des renseignements complémentaires auprès des organismes suivants :  
Page Web de la FDA consacrée aux dispositifs sans fil (<http://www.fda.gov/>)

FCC : RF Safety Program (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (<http://www.icnirp.org>)

Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) (<http://www.who.int/emf>)

National Radiological Protection Board (R.-U.) (<http://www.hpa.org.uk/radiation/>)

## Dix conseils de sécurité pour les automobilistes

Votre dispositif sans fil vous permet de communiquer oralement quasiment n'importe où, n'importe quand. Cependant, la possession d'un dispositif sans fil n'est pas sans comporter quelques responsabilités. Lorsque vous conduisez, vous êtes d'abord et avant tout responsable de votre conduite.

Si vous utilisez un dispositif sans fil en conduisant, soyez rationnel et rappelez-vous des conseils suivants :

1. Familiarisez-vous avec votre dispositif sans fil et ses fonctions, telles que la composition abrégée et le rappel automatique. Lisez attentivement le manuel d'instructions et apprenez à vous servir des fonctions offertes par la plupart des dispositifs, telles que le rappel automatique et la mémoire. Efforcez-vous également de mémoriser le clavier du dispositif afin de pouvoir utiliser la fonction de composition abrégée tout en gardant vos yeux sur la route.
2. Lorsque cela est possible, utilisez un dispositif mains libres. Divers accessoires de dispositifs sans fil mains libres sont désormais disponibles. Si cela est possible, mettez ces accessoires à profit, que vous choisissiez un dispositif déjà installé ou un accessoire mains libres.
3. Placez votre dispositif sans fil de manière à y avoir facilement accès. Veillez à placer votre dispositif sans fil à portée de main, dans un endroit où vous pouvez le saisir tout

en gardant vos yeux sur la route. Si vous recevez un appel à un moment inopportun, laissez si possible la boîte vocale répondre à votre place.

4. Interrompez la conversation durant les conditions ou les situations de conduite dangereuse. Informez votre interlocuteur que vous conduisez; si nécessaire, interrompez l'appel lorsque le trafic est intense ou en cas de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, le grésil, la neige et le verglas peuvent être dangereux, tout comme une circulation à densité élevée. En tant que conducteur, vous devez avant tout rester attentif à la route.
5. Ne prenez pas de note et ne recherchez pas des numéros de dispositif pendant que vous conduisez. Si vous consultez un carnet d'adresses ou une carte d'affaires, ou si vous rédigez un mémo tandis que vous conduisez, vous ne regardez pas où vous allez. C'est évident. Ne vous mettez pas en situation de danger parce que vous êtes en train de lire ou d'écrire et que vous n'êtes pas attentif à la route ou aux véhicules à proximité.
6. Faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez votre dispositif et évaluez le trafic; si possible, effectuez vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt ou avant de vous engager dans le trafic. Essayez de prévoir vos appels avant de prendre la route ou faites en sorte de placer vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt (panneau d'arrêt, feu de circulation, etc.). Si vous devez effectuer un appel en conduisant, suivez ce simple conseil : composez quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis continuez.
7. Évitez les conversations stressantes ou émotionnelles qui peuvent vous distraire. Ces conversations sont déconseillées en conduisant; elles peuvent vous distraire et même être dangereuses lorsque vous êtes au volant. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et, si nécessaire, interrompez les conversations susceptibles de distraire votre attention.
8. Utilisez votre dispositif sans fil pour demander de l'aide. Votre dispositif sans fil représente un outil idéal pour vous protéger, ainsi que votre famille, dans les situations dangereuses; grâce à lui, seuls trois chiffres suffisent pour appeler à l'aide. Composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local en cas d'incendie, d'accident de la route, de risque routier ou d'urgence médicale. N'oubliez pas, cet appel est gratuit sur votre dispositif sans fil!
9. Utilisez votre dispositif sans fil pour aider les autres dans des situations d'urgence. Il vous donne une parfaite opportunité d'œuvrer pour le bien de votre communauté. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime en train de se produire ou d'une autre urgence grave où des vies sont en danger, appelez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local, comme vous voudriez que les autres agissent pour vous.
10. Appelez l'assistance routière ou un numéro d'assistance de non-urgence sans fil si nécessaire. Lorsque vous conduisez, certaines situations requièrent votre attention mais peuvent ne pas être assez graves pour justifier un appel aux services

d'urgence. Vous pouvez cependant utiliser votre dispositif sans fil pour porter secours. Si vous voyez un véhicule en panne qui ne présente pas de risque grave, un feu de circulation cassé, un accident de la route mineur où personne ne semble être blessé ou un véhicule que vous savez être volé, appelez l'assistance routière ou un autre numéro d'assistance pour les situations non urgentes.

Pour en savoir plus, veuillez composer le 888 901-SAFE.

## Renseignements sur le DAS (débit d'absorption spécifique) à l'intention des consommateurs

### **Ce modèle de dispositif est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.**

Votre dispositif sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission d'énergie de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie d'un ensemble complet de directives établissant les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquences pour la population en général. Ces directives sont fondées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes au moyen d'une évaluation périodique et rigoureuse des études scientifiques menées dans ce domaine. Ces normes appliquent une marge de sécurité importante de façon à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les dispositifs sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. \* Les essais portant sur le DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC; le dispositif transmet au niveau de puissance homologuée le plus élevé, sur toutes les bandes de fréquences testées.

Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du DAS du dispositif lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale. En général, étant donné que le dispositif est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un dispositif ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il n'exécède pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.

Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le dispositif et la position, dans

chaque cas les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées.

La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (Equipment Authorization) pour ce dispositif, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Les données de DAS pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section intitulée Display Grant du site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/fccid>), sous le code FCC : ZNFQ620WA.

De plus, les valeurs les plus élevées de DAS sont disponibles sur le site de LG : <https://www.lg.com/global/support/sar/sar>.

D'autres renseignements sur le DAS sont offerts sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse <http://www.ctia.org/>.

\* Au Canada et aux États-Unis, le DAS limite pour les dispositifs mobiles utilisés par le grand public est de 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. Cette limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.

\* Ce produit est conforme aux directives de la FCC et ISEDC concernant l'exposition aux radiofréquences.

Code FCC : ZNFQ620WA

IC : 2703C-Q620WA

## Précautions à prendre lors de l'utilisation des cartes SIM

- N'insérez pas la carte SIM dans l'appareil avant d'avoir enlevé l'étiquette ou le film de protection. Cela pourrait l'endommager.
- Ne retirez pas la carte SIM lorsque vous utilisez l'appareil. Cela pourrait endommager la carte SIM ou le système.
- Faites particulièrement attention à la carte SIM afin de vous assurer qu'elle ne soit ni rayée ni tordue, ou qu'elle n'ait pas été endommagée par un aimant. Cela pourrait entraîner la suppression des fichiers enregistrés sur la carte SIM ou causer des dysfonctionnements.

## Précautions à prendre lors de l'utilisation des cartes mémoire

- Assurez-vous d'insérer la carte mémoire dans le bon sens. Dans le cas contraire, vous pourriez l'abîmer.

### Attention!

- L'appareil destiné à la bande de fréquences 5150 à 5250 MHz doit être utilisé à l'intérieur seulement afin de réduire tout risque d'interférences pouvant nuire aux opérations des systèmes satellites mobiles sur un canal commun;
- le gain d'antenne maximum autorisé pour les appareils dans les bandes de fréquences 5250 à 5350 MHz et 5470 à 5725 MHz doit respecter la limite p.i.r.e.; et
- le gain d'antenne maximum autorisé pour les appareils dans les bandes de fréquences 5725 à 5825 MHz doit respecter les limites p.i.r.e. limites spécifiées pour l'utilisation point à point et non point à point tel que nécessaire.

\*Les radars à haute puissance sont attribués comme utilisateurs principaux (utilisateurs prioritaires) des bandes de fréquences 5250 à 5350 MHz et 5650 à 5850 MHz, et ces radars peuvent causer des interférences ou des dommages aux appareils LE-LAN.



07

**GARANTIE  
LIMITÉE**

# GARANTIE LIMITÉE

AVIS D'ARBITRAGE: LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONTIENT UNE DISPOSITION SUR L'ARBITRAGE QUI EXIGE QUE LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE VOUS ET LG S'EFFECTUE PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE PLUTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL, À MOINS QUE LES LOIS DE VOTRE PROVINCE OU TERRITOIRE L'INTERDISENT OU QUE, DANS UN AUTRE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE, VOUS VOUS PRÉVALIEZ D'UNE OPTION DE RETRAIT. LES

RECOURS COLLECTIFS ET LES PROCÈS DEVANT JURY NE SONT PAS AUTORISÉS PAR LE PROCESSUS D'ARBITRAGE. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER CI-DESSOUS À L'ARTICLE « PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE DIFFÉREND ».

## Lois en matière de garantie

Aux États-Unis, les lois suivantes régissent les garanties relatives à la vente au détail de biens de consommation :

- La loi californienne Song-Beverly Consumer Warranty Act [CC §§1790 et suiv.];
- Le deuxième article du Uniform Commercial Code de la Californie [Com C §§2101 et suiv.]; et
- La loi fédérale américaine Magnuson-Moss Warranty Federal Trade Commission Improvement Act [15 USC §§2301 et suiv.; 16 CFR, parties 701 à 703]. Une garantie typique régie par la loi américaine Magnuson-Moss Act est une promesse écrite stipulant que le produit est exempt de défauts, ou la promesse écrite que les biens défectueux seront remboursés, réparés ou remplacés. [Voir 15 USC §2301(6).] Les recours possibles comprennent des dommages-intérêts pour ne pas avoir honoré une garantie écrite ou un contrat de service, ou pour atteinte aux dispositions relatives à la divulgation. [Voir 15 USC §2310(d).] Sauf pour certaines exigences en matière d'étiquetage et d'information, la loi fédérale américaine n'a pas priorité sur le droit d'État. [Voir 15 USC §2311.]

Au Canada, les lois sur la protection du consommateur, sur les pratiques commerciales et sur la vente d'objets de votre province ou territoire de résidence régissent les garanties relatives à la vente au détail de biens de consommation. De plus, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation s'applique à la sécurité des produits.

## 1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
2. Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
3. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
4. Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
5. Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toutes pièces du dispositif et tous accessoires défectueux.
6. LG peut utiliser des pièces ou composants remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

## 2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

1. Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2. Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
3. Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
4. Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n'a pas été avisé par l'utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.
5. Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.

6. Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.
7. Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
8. Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

#### **Remarques:**

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.
2. Le transporteur est responsable des dommages que peuvent subir les marchandises en cours d'expédition.

### **3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ :**

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit.

LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

### **4. DROITS RECONNUS PAR LA LÉGISLATION PROVINCIALE/TERRITORIALE :**

Aucune autre garantie explicite n'est fournie pour ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE OU DE TOUTE CONDITION IMPLICITES, Y COMPRIS LA GARANTIE OU LA CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG NE POURRA PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE LA PERTE DE JOUISSANCE DU PRODUIT, NI DES INCONVÉNIENTS, DES PERTES OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE-INTÉRÊT, DIRECT OU INDIRECT, DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER CE PRODUIT, NI DES VIOLATIONS DE GARANTIE OU DE CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE OU LA CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE S'APPLIQUANT À CE PRODUIT.

Certaines provinces ou certains territoires n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, voire la limitation de la durée des garanties implicites. De ce fait, les limitations ou exclusions qui précèdent pourraient ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous accorde des droits précis reconnus par la loi et il est possible que vous jouissiez d'autres droits selon votre province ou territoire.

## 5. COMMENT OBTENIR UN SERVICE D'ENTRETIEN EN RAISON DE CETTE GARANTIE :

Pour obtenir un service d'entretien couvert par cette garantie, veuillez appeler ou envoyer une télécopie au numéro de téléphone ci-dessous, depuis n'importe où au Canada: 1-888-542-2623

Autrement, vous pouvez visiter le [http://www.lg.com/ca\\_fr/soutien](http://www.lg.com/ca_fr/soutien).

Vous pouvez également poster toute correspondance à l'adresse suivante: Service LG Electronics – téléphones mobiles, 20, Norelco Drive, North York (Ontario) M9L 2X6

### **NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT À L'ADRESSE INDIQUÉE CI-DESSUS.**

Veuillez nous appeler ou nous écrire pour connaître l'emplacement du centre de service LG autorisé le plus près et pour savoir comment obtenir un service couvert par cette garantie.

## PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE DIFFÉREND :

SAUF LA OÙ LA LOI L'INTERDIT, TOUT DIFFÉREND ENTRE VOUS ET LG ASSOCIÉ DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT À LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SE RÈGLE EXCLUSIVEMENT PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE PLUTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL DE DROIT COMMUN. SAUF LA OÙ LA LOI L'INTERDIT, VOUS ET LG RENONCEZ IRRÉVOCABLEMENT À TOUT DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY, AINSI QU'À EXERCER UN RECOURS COLLECTIF OU À Y PARTICIPER.

Définitions. Aux fins du présent article, « LG » désigne LG Electronics Canada Inc, ses sociétés mères, ses filiales et ses sociétés affiliées et tous leurs dirigeants, administrateurs, employés, agents, bénéficiaires, détenteurs précédents des mêmes droits, successeurs, cessionnaires et fournisseurs; « différend » et « réclamation » englobent tout différend, réclamation ou litige de quelque sorte que ce soit (fondés sur une responsabilité contractuelle, délictuelle, légale, réglementaire ou découlant d'une ordonnance, par fraude, fausse représentation ou sous quelque régime de responsabilité que ce soit) découlant de quelque façon que ce soit de la vente, des conditions ou de l'exécution du produit ou de la présente Garantie limitée.

Avis de différend. Si vous prévoyez engager une procédure d'arbitrage, vous devez d'abord envoyer à LG un préavis écrit d'au moins 30 jours à l'adresse suivante: Équipe juridique LGECI, Norelco Drive, North York, Ontario, Canada M9L 2X6 (l'« avis de différend »). Vous et LG convenez de discuter en toute bonne foi pour tenter de régler le différend à l'amiable. L'avis doit mentionner votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, le produit faisant l'objet de la réclamation, la nature de la réclamation et la réparation demandée. Si vous et LG ne parvenez pas à régler le différend dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de différend par LG, le différend doit être réglé par arbitrage exécutoire conformément à la procédure établie aux présentes. Vous et LG convenez que, tout au long du processus d'arbitrage, les modalités (y compris les montants) de toute offre de règlement formulée par vous ou par LG ne seront pas divulguées à l'arbitre et resteront confidentielles à moins d'accord contraire entre les deux parties ou que l'arbitre règle le différend.

Entente d'arbitrage exécutoire et renonciation à un recours collectif. Si la réclamation n'a pu être réglée dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de différend par LG, vous et LG convenez de ne régler les réclamations vous opposant que par arbitrage exécutoire au cas par cas, à moins que vous vous prévaliez de l'option de retrait évoquée plus haut ou que vous résidiez dans un territoire de compétences qui interdit la pleine application de cette clause dans le cas de réclamations de ce type (dans lequel cas, si vous êtes un consommateur, cette clause ne s'appliquera que si vous acceptez expressément l'arbitrage). Dans la mesure où la loi en vigueur le permet, aucun différend entre vous et LG ne peut être combiné ou regroupé avec un différend faisant intervenir le produit ou la réclamation d'une personne ou entité tierce. Plus précisément et sans limiter la portée de ce qui précède, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas autorisée en droit, en aucun cas un différend entre vous et LG ne peut être traité dans le cadre d'un recours collectif. Au lieu de l'arbitrage, les parties peuvent intenter une action individuelle devant une cour des petites créances, mais cette action ne peut pas être intentée dans le cadre d'un recours collectif, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas autorisée en droit dans votre province ou territoire de compétences pour une réclamation en cause qui nous oppose.

Règles et procédures d'arbitrage. Pour soumettre une réclamation à un arbitrage, l'une des deux parties, soit vous ou LG, doit déposer une demande écrite à cet effet. L'arbitrage est privé et confidentiel et s'effectue selon une procédure simplifiée et accélérée devant un arbitre unique choisi par les parties conformément aux lois et règlements en vigueur portant sur l'arbitrage commercial de votre province ou territoire de résidence. Vous devez également envoyer une copie de votre demande écrite à LG Electronics Canada Inc., Legal Department - Arbitration, 20 Norelco Drive, North York, Ontario M9L 2X6. La présente disposition sur l'arbitrage est régie par les lois et règlements sur l'arbitrage commercial applicables de votre province ou territoire. La sentence arbitrale peut donner lieu à un jugement de n'importe quel tribunal compétent. Toutes les décisions relèvent de l'arbitre, à l'exception des questions

associées à la portée et à l'applicabilité de la disposition sur l'arbitrage et à l'arbitrabilité du différend, qui sont du ressort du tribunal. L'arbitre est tenu de respecter les modalités de la présente disposition.

Droit applicable. Les lois de votre province ou territoire d'achat régissent la présente Garantie limitée et tout différend entre nous, sauf dans la mesure où de telles lois sont supplantées par des lois fédérales, provinciales ou territoriales applicables ou sont incompatibles avec ces dernières. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige nous opposant, nous nous en remettons à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire d'achat compétence pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige nous opposant.

Frais et coûts. Aucuns frais ne sont exigibles pour entamer une procédure d'arbitrage. À la réception de votre demande d'arbitrage écrite, LG réglera rapidement la totalité des frais de dépôt de la demande d'arbitrage, sauf si vous réclamez des dommages-intérêts supérieurs à 25 000 \$. Dans ce cas, le paiement de ces frais sera régi par les règles d'arbitrage applicables. Sauf disposition contraire aux présentes, LG paiera tous les frais de dépôt de demande et d'administration ainsi que les honoraires de l'arbitre conformément aux règles d'arbitrage applicables et à la présente disposition sur l'arbitrage. Si vous remportez l'arbitrage, LG règlera vos frais et honoraires juridiques après avoir déterminé s'ils sont raisonnables en se fondant sur des facteurs comme, entre autres, le montant de l'achat et le montant de la réclamation. Si l'arbitre juge que le motif de la réclamation ou les réparations demandées sont futiles ou se fondent sur des motifs déplacés (au regard des lois applicables), le paiement de tous les frais d'arbitrage sera régi par les règles d'arbitrage applicables. Dans un tel cas, vous acceptez de rembourser à LG la totalité des montants versés qu'il vous revient autrement de payer en vertu des règles d'arbitrage applicables. Sauf disposition contraire et si elle remporte l'arbitrage, LG renonce à tous ses droits de vous réclamer des frais et honoraires juridiques.

Audience et lieu de l'arbitrage. Si votre réclamation est égale ou inférieure à 25 000 \$, vous pouvez opter pour un arbitrage conduit selon l'une des modalités suivantes uniquement: 1) sur examen des documents remis à l'arbitre, 2) par audience téléphonique ou 3) par audience en personne selon les dispositions des règles d'arbitrage applicables. Si votre réclamation dépasse 25 000 \$, le droit à une audience sera défini par les règles d'arbitrage applicables. Les audiences arbitrales en personne se tiendront à l'endroit le plus proche et le plus pratique pour les deux parties situé dans votre province ou votre territoire de résidence, sauf si nous convenons mutuellement d'un autre lieu ou d'un arbitrage par téléphone.

Dissociabilité et renonciation. Si une partie de la présente Garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage) n'est pas applicable, les dispositions restantes demeurent en vigueur dans la mesure permise par la loi applicable. Le fait de ne pas

exiger la stricte exécution d'une disposition de la présente Garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage) ne signifie pas que nous ayons renoncé ni que nous ayons l'intention de renoncer à toute disposition ou partie de la présente Garantie limitée.

Option de retrait. Vous pouvez vous retirer de la présente procédure de règlement de différend. Dans ce cas, ni vous ni LG ne pouvez imposer à l'autre partie de participer à une procédure d'arbitrage. Pour vous prévaloir de l'option de retrait, vous devez envoyer un préavis à LG dans les trente (30) jours civils à compter de la date de l'achat du produit par le premier acheteur i) dans un courriel adressé à [optout@lge.com](mailto:optout@lge.com) et dont la ligne d'objet porte la mention « Retrait de l'arbitrage » ou ii) en composant le 1-800-980-2973. Que ce soit par courriel ou par téléphone, vous devrez donner a) votre nom et votre adresse; b) la date d'achat du produit; c) le nom ou le numéro de modèle du produit et d) le numéro IMEI ou MEID ou le numéro de série, selon ce qui convient (le numéro IMEI ou MEID ou le numéro de série peuvent être trouvés (i) sur l'emballage du produit; (ii) sur une étiquette à l'arrière du produit sous la batterie, si celle-ci est amovible; ou (iii) dans le menu Paramètres en sélectionnant: **Paramètres > Généralités > À propos du téléphone > État**).

Si vous vous prévalez de l'option de retrait, les lois de votre province ou territoire de résidence régissent la présente Garantie limitée et tout différend entre nous, sauf dans la mesure où de telles lois sont supplantées par des lois fédérales, provinciales ou territoriales applicables ou sont incompatibles avec ces dernières. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige nous opposant, nous nous en remettons à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire de compétence pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige nous opposant.

Vous ne pouvez vous prévaloir de l'option de retrait que de la manière décrite plus haut (c'est-à-dire par courriel ou par téléphone). Aucun autre type d'avis ne sera pris en compte pour le retrait de la présente procédure de règlement de différend. Le fait de se retirer de la présente procédure de règlement de différend ne compromet d'aucune façon la protection accordée en vertu de la Garantie limitée, et vous continuerez à jouir de tous les avantages prévus par la Garantie limitée. Si vous conservez ce produit sans vous prévaloir de l'option de retrait, vous acceptez les conditions générales de la disposition sur l'arbitrage énoncée ci-dessus.

Conflit de modalités. En cas de conflit ou d'incompatibilité entre les modalités de la présente garantie limitée et le contrat de licence d'utilisation (CLU) en ce qui concerne le règlement des différends, les modalités de la présente garantie limitée contrôlent et régissent les droits et obligations des parties et ont préséance sur le CLU.



**LG**  
Life's Good

**Electronics Canada Inc.**  
North York ON M9L 2X6

