

TCL 20 Pro 5G



T810S

Note :

Il s'agit d'un manuel de l'utilisateur pour TCL 20 Pro 5G (T810S).

Selon la version du système d'exploitation de votre téléphone et les services offerts par votre fournisseur de services, il se peut que votre appareil ne fonctionne pas exactement comme l'indique le présent manuel d'utilisation.

Aide

Reportez-vous aux ressources suivantes pour obtenir davantage de réponses aux questions fréquentes, ainsi que de l'information sur les logiciels et le service.

Consulter la foire aux questions (FAQ)

Consultez le site <https://support.tcl.com/ca>

Trouver votre numéro de série ou code IMEI

Vous trouverez votre numéro de série ou code IMEI sur l'emballage. Sinon, choisissez **Paramètres > Système > À propos du téléphone > Statut > Informations IMEI** sur le téléphone lui-même.

Obtenir des services dans le cadre de la garantie

Pour plus d'informations sur la garantie de votre appareil, visitez les sites Web des États-Unis et du Canada à <https://www.tcl.com/ca/en/mobile/warranty>

Consulter les informations légales

Sur le téléphone, allez à **Paramètres > Système > À propos du téléphone > Informations légales**.

Table des matières


1	Présentation de l'appareil.....	4
1.1	Touches et connecteurs	4
1.2	Premiers pas	7
1.3	Écran d'accueil.....	9
1.4	Saisie de texte	16
2	Applications multimédias	19
2.1	Appareil photo	19
2.2	Galerie.....	25
2.3	Musique.....	28
2.4	Télécommande IR.....	29
3	Applications et fonctionnalités	30
3.1	Fonction Téléphone	30
3.2	Contacts	35
3.3	Messagerie.....	38
3.4	Agenda	41
3.5	Horloge.....	42
3.6	Calculatrice.....	45
3.7	Applications TCL	46
3.8	Autres applications.....	46
3.9	Applications Google	46
4	Paramètres	49
4.1	Wi-Fi.....	49
4.2	Bluetooth	50
4.3	Carte SIM et réseau cellulaire	51

4.4	Des appareils connectés.....	53
4.5	Écran d'accueil et écran de verrouillage	56
4.6	Écran	57
4.7	Son et vibration	58
4.8	Notifications.....	59
4.9	Bouton et gestes	59
4.10	Fonctionnalités avancées.....	60
4.11	Smart Manager	62
4.12	Sécurité et biométrie	62
4.13	Emplacement	63
4.14	Protection de la vie privée	63
4.15	Applications.....	63
4.16	Stockage	64
4.17	Comptes	64
4.18	Bien-être numérique et contrôles parentaux.....	64
4.19	Google.....	64
4.20	Accessibilité.....	64
4.21	Système	65
5	Mise à jour sans fil	67
6	Dépannage	68
7	Fiche technique	74
8	Accessoires.....	76
9	Licences	77


1 Présentation de l'appareil

1.1 Touches et connecteurs



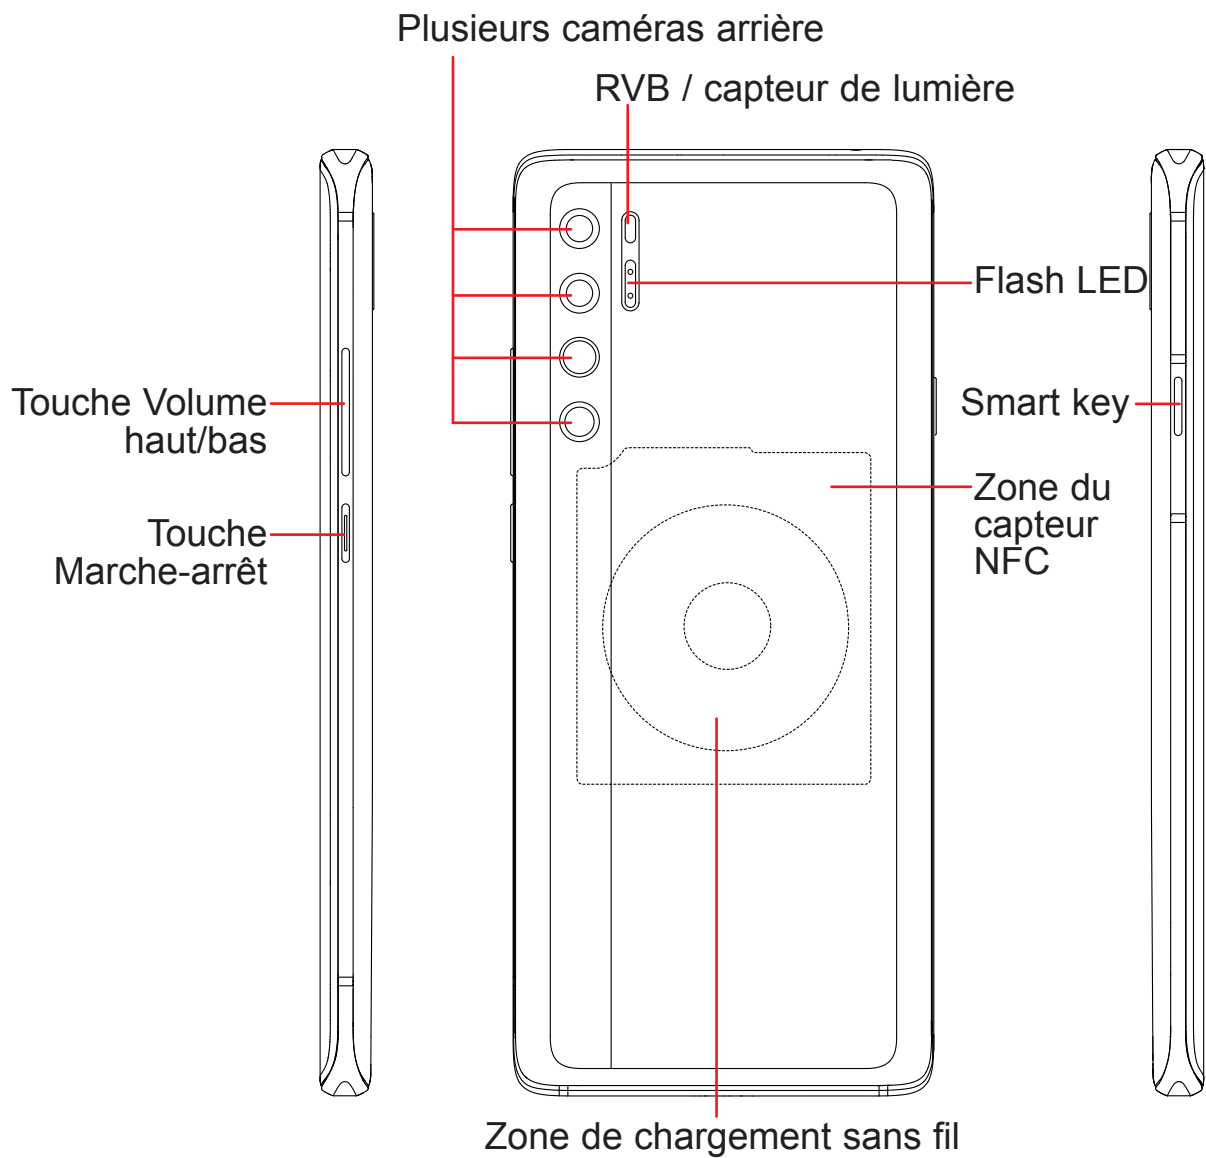

Smart key (à gauche de l'appareil)

- Appuyez sur cette touche pour accéder à un raccourci personnalisé et pratique. Les paramètres du Smart Key sont disponibles à : **Paramètres > Bouton et gestes > Clé intelligente**. Ou touchez **Smart Key**  dans la liste des applications.

< Touche Retour

- Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le Panneau des notifications, etc.

Touche Accueil

- Touchez pour revenir à l'écran d'accueil à partir de toute autre application ou écran.
- Appuyez de manière prolongée pour ouvrir l'Assistant Google. Vous pouvez obtenir de l'aide selon le contenu détecté à l'écran, par exemple un itinéraire ou de l'information sur un restaurant

Applications récentes

- Appuyez sur cette touche pour basculer entre les activités des applications individuelles et les documents récemment ouvertes.



Marche-Arrêt (à droit de l'appareil)

- Appui bref : Verrouillage ou allumage de l'écran.
Remarque : des raccourcis supplémentaires et des paramètres personnalisables sont disponibles dans **Paramètres > Boutons et gestes > Touche d'alimentation**.
- Appui prolongé : affiche le menu contextuel pour que vous puissiez faire votre choix parmi les options **Éteindre/Redémarrer/Mode avion/Jeter**.
- Appuyez simultanément sur la touche **Marche / Arrêt** et la touche de **réduction du volume** pour prendre une capture d'écran.
- Appuyez sur la touche **Marche-arrêt** pendant au moins 10 secondes pour forcer le redémarrage de l'appareil.



Touche Volume haut/bas

- Pour régler le volume dans les écouteurs ou le casque d'écoute pendant un appel
- Pour régler le volume en mode Musique, Vidéo ou Diffusion en continu
- En mode général, ajuste le volume du média.
- Coupe la sonnerie déclenchée normalement par les appels entrants.
- En mode d'aperçu dans l'appareil photo, appuyez sur la touche **Volume (+)** ou **(-)** pour prendre une photo, ou appuyez longuement pour prendre une série de photos en rafale. Pour régler, touchez **Appareil photo > Paramètres > Fonction du bouton Volume**.


1.2 Premiers pas

Configuration

Insertion ou retrait de la carte SIM/microSD™

- 1 Utilisez la broche SIM fournie pour ouvrir le plateau SIM.
- 2 Placez la carte Nano SIM dans la fente du plateau intitulée "SIM".
- 3 Placez la carte microSD™ dans la fente du plateau étiquetée "SD".

Note : les cartes microSD™ sont vendues séparément. Utilisez uniquement des cartes Nano SIM avec votre téléphone.

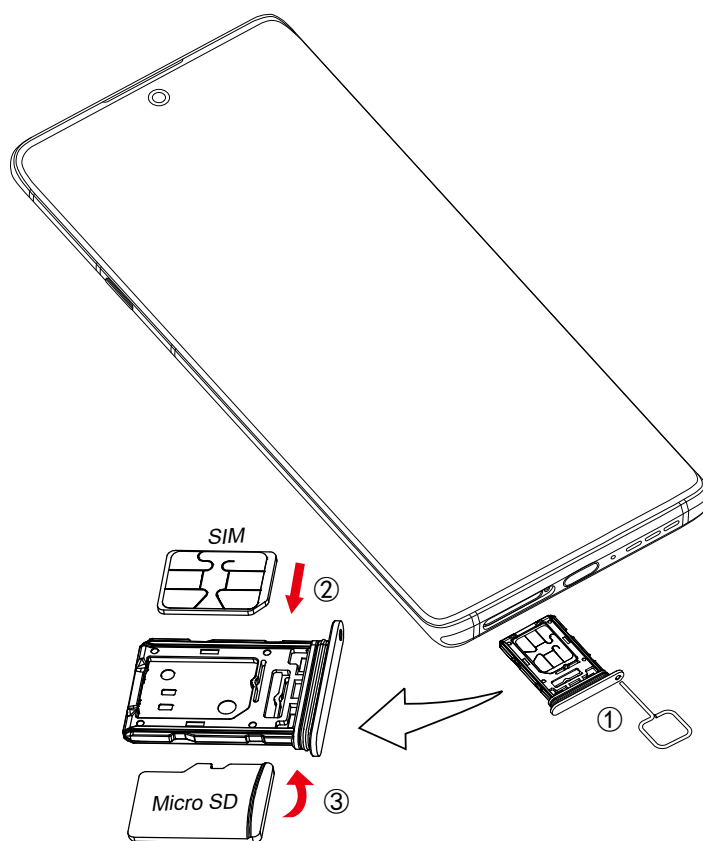



Pour pouvoir effectuer des appels, vous devez avoir inséré une carte SIM. Grâce à la capacité de remplacement à chaud de votre appareil, il n'est pas nécessaire de l'éteindre avant d'insérer ou de retirer la carte SIM.



Votre téléphone accepte seulement les cartes nano-SIM. N'essayez pas d'insérer un autre type de carte SIM; car cela pourrait endommager le téléphone.

Recharge de la batterie

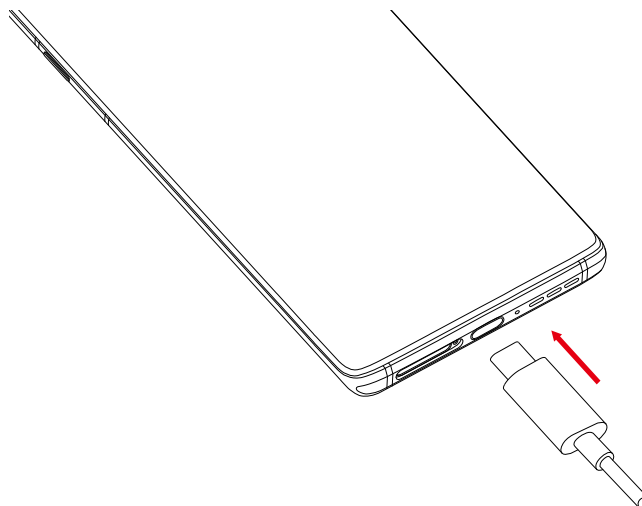

Il est conseillé de charger complètement la batterie (). Le niveau de charge s'affiche sous forme de pourcentage quand le téléphone est hors tension. Le pourcentage augmente à mesure que la batterie se charge.



Afin de réduire la consommation d'électricité et le gaspillage d'énergie, quand la batterie est entièrement chargée, débranchez le chargeur, désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth ainsi que les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas, réduisez la durée de rétroéclairage, etc.



Si vous utilisez un chargeur sans fil, nous vous recommandons soit qu'il soit équipé d'une prise de charge standard; c'est la prise de charge fournie avec cet appareil; ou il s'agit d'une puissance d'au moins 18 W.

Charge inversée avec un câble OTG

On-The-Go (OTG) est une technologie de transmission USB qui permet à un téléphone de se connecter à un appareil externe à l'aide d'un câble OTG.

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour charger d'autres appareils à l'aide d'un câble OTG.

1. Connectez votre téléphone à l'appareil à charger à l'aide d'un câble OTG.
2. Après la connexion, une boîte de rappel apparaîtra indiquant que votre téléphone peut charger l'autre téléphone et que la batterie se réduira rapidement pendant la charge.
3. Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notification; touchez Charger l'appareil connecté via USB, puis vérifiez que l'option Alimentation est sélectionnée par défaut.

Mise en marche de l'appareil

Appuyez sur la touche **Marche / Arrêt** jusqu'à ce que le téléphone s'allume, déverrouillez le téléphone si nécessaire (glissement, NIP, mot de passe, schéma, empreinte digitale ou visage) et confirmez. L'écran d'accueil apparaît.


Si vous ne connaissez pas ou avez oublié votre NIP, communiquez avec votre opérateur de réseau. Veillez à bien protéger votre NIP.

Éteindre l'appareil

Appuyez et tenir enfoncée la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que les options s'affichent, puis sélectionner **Éteindre**.

1.3 Écran d'accueil

Pour pouvoir y accéder rapidement, vous pouvez placer dans l'écran principal tous les éléments (applications, raccourcis, widgets ou dossiers) que vous utilisez le plus souvent. Appuyez sur le bouton **Accueil** pour passer directement à l'écran d'accueil.

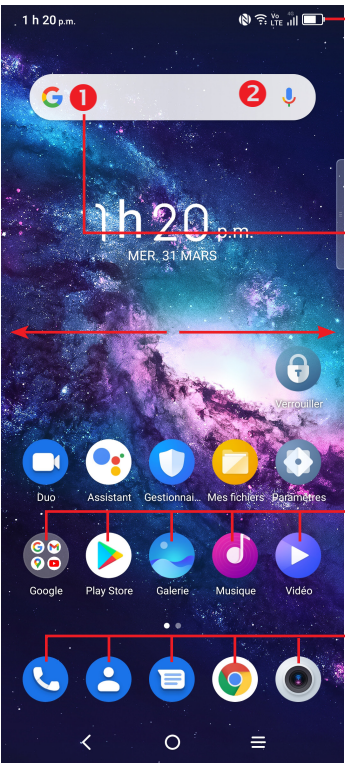

The image shows a vertical smartphone screen with a dark, starry background. At the top, there is a status bar with icons for signal, Wi-Fi, LTE, and battery. Below it is a search bar with a Google 'G' icon on the left and a microphone icon on the right. The time '1 h 20 p.m.' and date 'MER, 31 MARS' are displayed in the center. A lock icon with the word 'Verrouiller' is on the right. Below the search bar is a dock with icons for Duo, Assistant, Gestionnaire, Mes fichiers, Paramètres, Google, Play Store, Galerie, Musique, and Vidéo. At the bottom, there is a dock with icons for Phone, Contacts, Messages, Browser, and Camera. Red lines and numbers point to these elements, with corresponding text labels and lists of actions.

Barre d'état

- Icônes d'état/de notification
- Faites glisser vers le bas pour ouvrir le panneau de notification

Barre de recherche

- Touchez **1** pour ouvrir l'écran de recherche de texte
- Touchez **2** pour ouvrir l'écran de recherche vocale

Appuyez sur une icône pour ouvrir une application, un dossier, etc.

Applications dans la barre des favoris

- Appuyez sur cette option pour accéder à l'application.
- Appuyez sur cette option de façon prolongée pour déplacer l'application ou la supprimer.

L'écran d'accueil est offert en format étendu pour offrir plus d'espace dans lequel ajouter des applications, des raccourcis, etc. Glissez l'écran d'accueil vers la gauche et vers la droite pour obtenir une vue complète de celui-ci.

Utilisation de l'écran tactile

Appuyer



Pour accéder à une application, appuyez dessus avec le doigt.

Appui prolongé



Pour accéder aux options disponibles pour une option, appuyez de manière prolongée sur cette option. Par exemple. Sélectionnez un contact dans Contacts, puis touchez et maintenez-le enfoncé. Une liste d'options apparaîtra.

Faire glisser




Mettez votre doigt sur l'écran pour glisser un objet dans un autre emplacement.

Faire défiler/balayer



Faites glisser le doigt sur l'écran pour faire défiler verticalement les applications, les images ou les pages Web. Vous pouvez faire glisser horizontalement l'écran.

Feuilleter




Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

Pincer-écarter



Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

Faire pivoter



Pour optimiser l'affichage, faites pivoter l'appareil afin d'alterner automatiquement entre les modes Portrait et Paysage.

Barre d'état


La barre d'état permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et l'information relative aux notifications (à gauche).

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour voir les notifications et faites-la glisser de nouveau pour ouvrir le panneau des réglages rapides.

Pour le refermer, faites-le glisser vers le haut. Lorsqu'il y a des notifications, on peut y accéder en les touchant.

Panneau des notifications

S'il y a des notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas afin d'ouvrir le panneau des notifications et en afficher le détail.

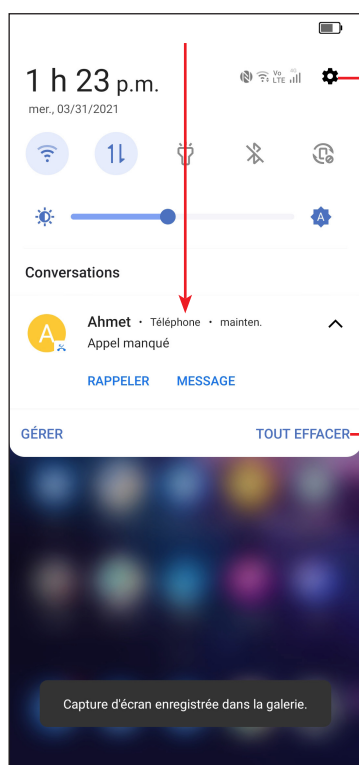


Appuyez sur cette option pour accéder aux **Paramètres**, à partir desquels vous pouvez effectuer d'autres réglages.


Appuyez sur cette option pour effacer toutes les notifications d'événement (les autres notifications en cours continueront à s'afficher).

Panneau des Réglages rapides

Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran deux fois pour ouvrir le panneau des paramètres rapides.

Vous pouvez activer ou désactiver des fonctionnalités ou changer de mode en appuyant sur les icônes.

Appuyez sur  l'icône **Modifier** pour personnaliser votre panneau de Réglages rapides.

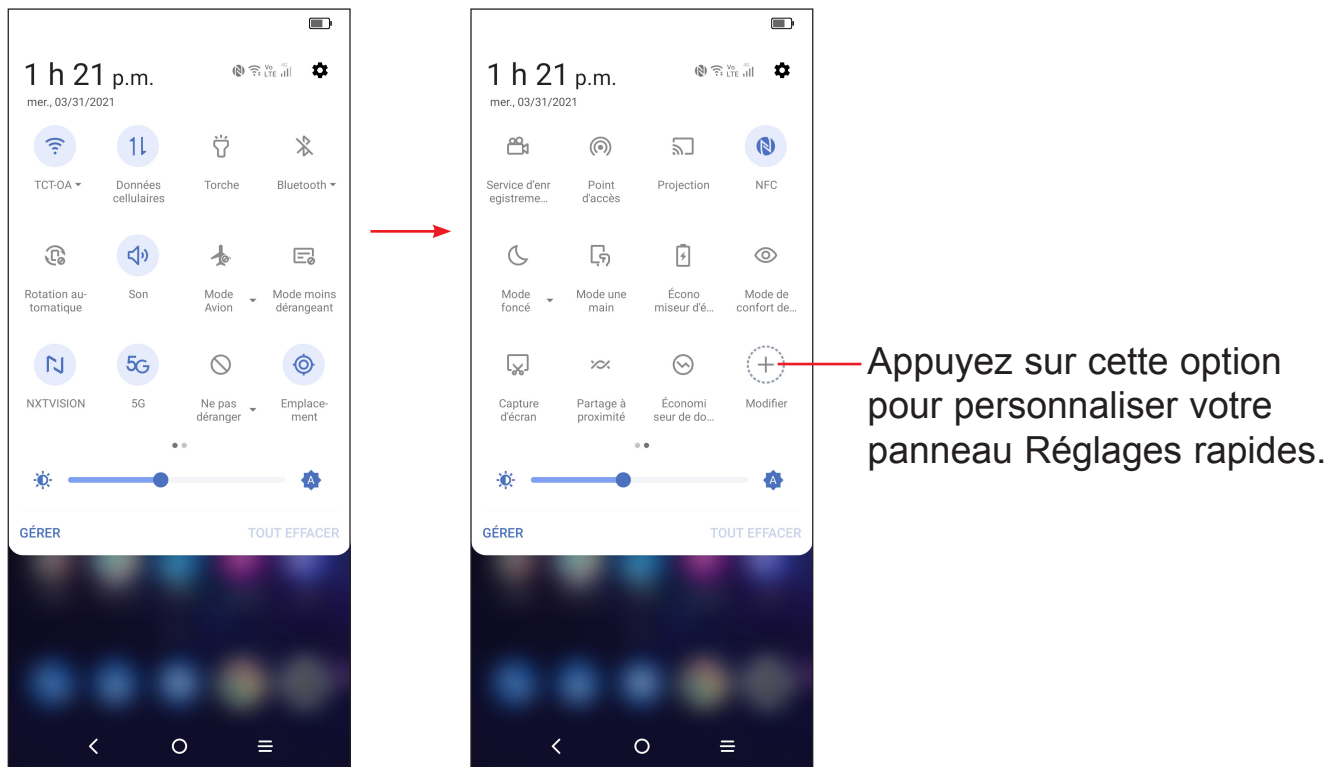

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Pour protéger votre appareil et votre vie privée, vous pouvez verrouiller l'écran avec un schéma de verrouillage, un NIP, un mot de passe, empreinte digitale ou visage enregistré. ⁽¹⁾.

Pour créer un déverrouillage d'écran, touchez **Paramètres > Sécurité et biométrique > Verrouillage de l'écran**.

Pour verrouiller l'écran du téléphone

- Si votre téléphone reste inactif pendant un certain temps, il verrouillera automatiquement l'écran et passera en mode veille pour économiser de l'énergie. Accédez à **Paramètres > Affichage > Dormir** et sélectionnez une période d'expiration de l'écran.
- Vous pouvez également verrouiller l'écran manuellement en appuyant une fois sur la touche **Marche / Arrêt**.

⁽¹⁾ Le déverrouillage par empreinte digitale et par visage peut ne pas être aussi sécuritaire que les verrous par motif, le NIP ou mot de passe. Nous pouvons utiliser les méthodes de déverrouillage par empreinte digitale et par visage uniquement dans le but de déverrouiller le téléphone. Les données recueillies auprès de vous par le biais de ces méthodes seront stockées dans votre appareil et ne seront pas divulguées à un tiers. Vous pouvez supprimer vos données à tout moment.

Glissez pour déverrouiller l'écran

Appuyez une fois sur la touche **Marche / Arrêt** pour éclairer l'écran, faites glisser l'écran vers le haut pour déverrouiller l'écran.



Saisissez un mot de passe pour déverrouiller l'écran

Une fois l'écran allumé, faites glisser l'écran vers le haut pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Saisissez ensuite le mot de passe de votre écran de verrouillage.

Utiliser le modèle de déverrouillage

Dessinez le même modèle que celui que vous avez défini pour déverrouiller l'écran.

Utiliser la reconnaissance faciale

- Dans la liste des applications, touchez **Paramètres > Sécurité et biométrie > Déverrouillage par reconnaissance faciale**. Avant d'utiliser le déverrouillage faciale, vous devez définir un modèle/NIP/mot de passe.

(1) Personnalisé en touchant **Paramètres > Écran d'accueil et écran de verrouillage > Raccourci de l'écran de verrouillage**.

- Tenez votre téléphone à 20-50 cm de votre visage. Positionnez votre visage dans le carré affiché à l'écran. Pour de meilleurs résultats, nous suggérons que la reconnaissance faciale soit inscrite à l'intérieur et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Activez le déverrouillage par reconnaissance faciale lorsque votre écran s'allume, sinon vous devrez d'abord balayer l'écran vers le haut.

Utiliser le déverrouillage des empreintes digitales

- Pour un résultat optimal, commencez par l'index de votre main dominante.
- Posez votre doigt sur le capteur et soulevez-le après avoir ressenti une vibration. Continuez à soulever votre doigt pour ajouter les différentes parties de votre empreinte digitale.
- Suivez ces étapes jusqu'à ce que les empreintes digitales soient entièrement enregistrées.

Personnalisation de l'écran d'accueil


Ajouter

Vous pouvez appuyer de manière prolongée sur un dossier, une application ou un widget, puis faire glisser l'élément vers votre écran d'accueil préféré.

Repositionnement

Pressez de manière prolongée sur un élément et glissez-le à la position voulue puis relâchez-le en ôtant votre doigt. Vous pouvez déplacer des applications à la fois dans l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'application dans un autre écran d'accueil.

Supprimer

Appuyez de manière prolongée sur un élément et glissez-le vers le haut de l'icône  Supprimer et relâchez-le lorsqu'il devient rouge.

Création de dossiers

Pour un meilleur classement des raccourcis ou applications sur l'écran d'accueil ou la zone des favoris, vous pouvez les empiler dans un même dossier. Pour renommer un dossier, ouvrez-le et appuyez sur sa barre de titre avant d'entrer le nouveau nom.

Personnalisation du fond d'écran

Appuyez de manière prolongée sur un espace vide dans l'écran d'accueil, puis sur **Fonds d'écran** pour personnaliser le fond d'écran.

Widgets et applications récemment utilisées

Widgets


Appuyez longuement sur un espace vide dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Widgets** pour afficher tous les widgets.

Appuyez et maintenez sur le widget sélectionné et faites-le glisser jusque dans l'écran qui vous convient.

Applications récemment utilisées

Pour consulter les applications récemment utilisées, appuyez sur la clé **Applications récentes**.

Appuyez sur une vignette dans la fenêtre pour ouvrir l'application associée.

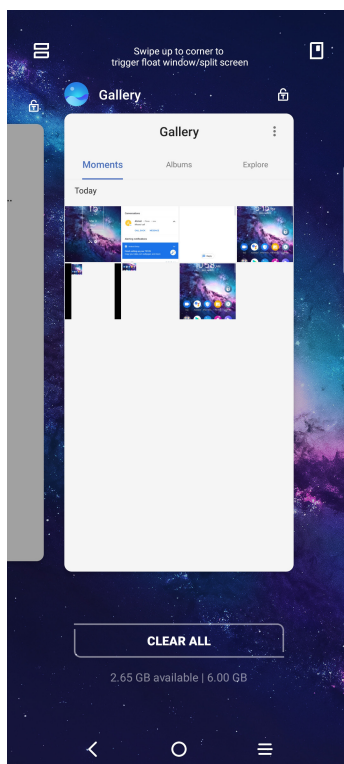

Touchez une vignette et faites-la glisser vers le haut pour fermer l'application, faites-la glisser vers la gauche/droite pour changer entre les applications.

Appuyez sur **Effacer tout** au bas de l'écran pour fermer toutes les applications actives.

Réglage du volume



Appuyez sur la touche **Volume** pour régler le volume du média.

Touchez l'icône ▼ pour régler le volume de l'alarme, de la sonnerie et de la notification.

1.4 Saisie de texte

À l'aide du clavier intégré


Paramètres du clavier intégré

Appuyez sur **Paramètres > Système > Langue et clavier**, puis sur le clavier que vous voulez configurer , et une série de paramètres s'affiche.

Changement de l'orientation du clavier

Pour changer l'orientation du clavier, faites pivoter le téléphone sur le côté ou en position verticale. Vous pouvez régler cette fonctionnalité en modifiant les paramètres (touchez **Paramètres Marche / Arrêt > Afficher > Rotation automatique de l'écran**).

Clavier Android

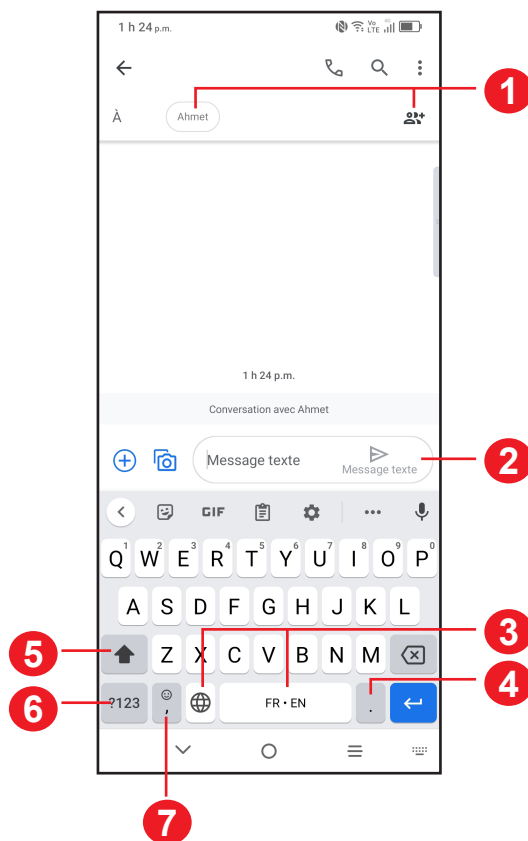


- 1 Saisissez les numéros des destinataires ou sélectionnez parmi vos contacts.
- 2 Appuyez pour envoyer le message
- 3 Touchez et maintenez pour changer de langue.
- 4 Touchez pour saisir un point
Touchez et maintenez pour sélectionner des symboles
- 5 Touchez pour basculer entre le mode «abc / Abc»
Appuyez de manière prolongée pour passer en mode «ABC»
- 6 Touchez pour accéder aux symboles et aux chiffres du clavier
- 7 Appuyez pour saisir une virgule
Appuyez de manière prolongée pour accéder aux paramètres du clavier,
insérer un emoji ou afficher les options de saisie.

Modification du texte


Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez longuement ou appuyez deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser les onglets pour modifier la quantité de texte à éditer.
- Les options suivantes apparaissent : **COUPER**, **COPIER** et **PARTAGER**.

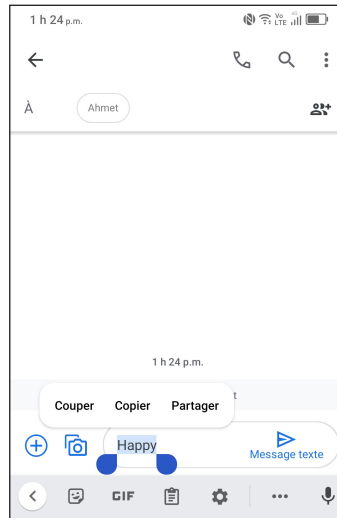

Vous pouvez également insérer du texte supplémentaire, si vous le voulez.

- Touchez l'endroit où vous voulez taper, ou touchez et maintenez une zone vide. Le curseur clignotera et le tabulateur apparaîtra. Faites glisser le tabulateur pour déplacer le curseur.
- Si vous avez coupé ou copié du texte, appuyez sur le tabulateur pour afficher l'icône **Coller** et **Sélectionner tout** qui vous permettra de coller le texte immédiatement.

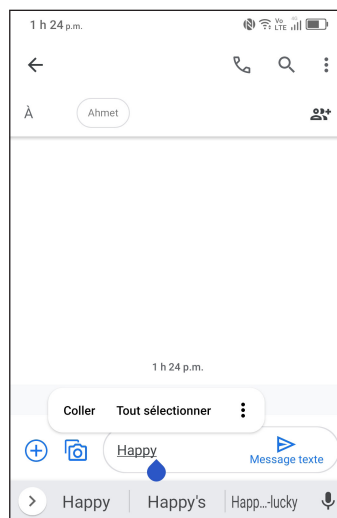

2 Applications multimédias

2.1 Appareil photo




Avant d'utiliser l'appareil photo, prenez soin de retirer le couvre-objectif; sinon il n'y aura pas d'image.

Lancer la caméra

Il existe plusieurs façons d'ouvrir l'application Appareil photo.

Depuis l'écran d'accueil

À partir de l'écran d'accueil, touchez **Appareil photo** .

Depuis l'écran de verrouillage

Lorsque l'écran est verrouillé, appuyez une fois sur la touche **Marche / Arrêt** pour allumer l'écran, puis faites glisser vers la gauche l'icône de l'appareil photo dans le coin inférieur droit pour ouvrir l'appareil photo.

À l'aide de la touche de raccourci



Appuyez simplement deux fois sur la touche **Marche / Arrêt** pour ouvrir l'appareil photo.

Pour régler, touchez **Paramètres > Bouton et gestes > Touche Marche / Arrêt > Lancement rapide de la caméra.**




- 1 Sélectionner une filtre
- 2 Mode du flash: Appuyez pour activer ou désactiver le flash de l'appareil photo.
AVERTISSEMENT : Gardez une distance de sécurité lorsque vous utilisez le flash. Ne dirigez pas le flash vers les yeux des personnes ou des animaux.
- 3 Prendre une photo chronométrée
- 4 Prenez des photos HDR
- 5 Zoom avant/arrière
- 6 Permet de basculer entre les appareils photo avant et arrière.
- 7 Prendre une photo
- 8 Appuyez pour accéder aux paramètres.
- 9 Taille d'image
- 10 Rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière ou écartez-les pour effectuer un zoom avant
- 11 Afficher les photos ou les vidéos que vous avez prises

Pour prendre une photo

L'écran fait office de viseur. Commencez par placer l'objet ou le paysage que vous souhaitez photographier dans le viseur, touchez l'écran pour faire la mise au point si nécessaire. Appuyez  pour saisir. La photo sera automatiquement enregistrée. Vous pouvez également toucher et tenir  pour prendre des photos en rafale, le nombre maximum est de 20.



Pour prendre une vidéo

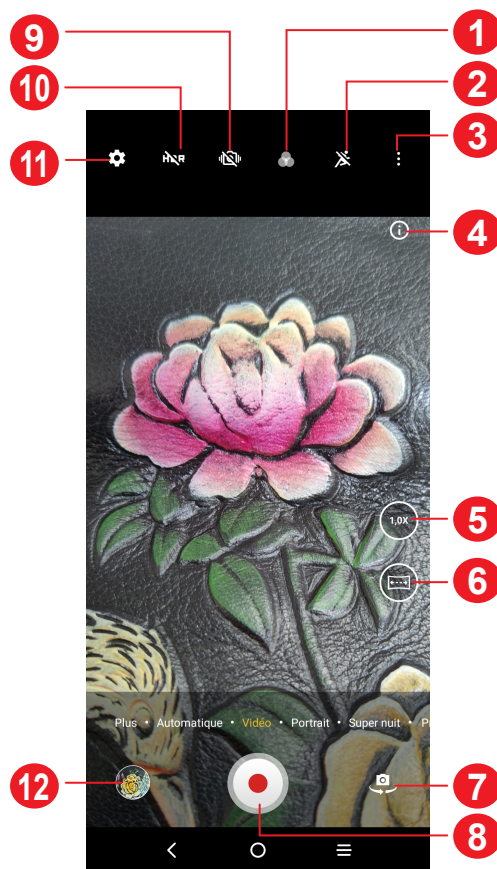


Touchez **VIDEO** pour changer le mode de l'appareil photo en vidéo.





- 1 Sélectionner une filtre
- 2 Activer / désactiver le suivi de mouvement
- 3 Touchez pour afficher et activer / désactiver le bokeh vidéo, le flash ou la mise en sourdine.
- 4 Afficher l'aide sur le suivi de mouvement et la faible luminosité
- 5 Zoom avant/arrière
- 6 Activez/désactivez le mode Ultra Large.
- 7 Permet de basculer entre les appareils photo avant et arrière.

- 8 Enregistrer une vidéo
- 9 Activer / désactiver Super anti-shake
- 10 Activer / désactiver le HDR
- 11 Appuyez pour accéder aux paramètres.
- 12 Afficher les photos ou les vidéos que vous avez prises

Touchez  pour lancer l'enregistrement vidéo. Touchez la partie gauche de cette icône  pour prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo.

Touchez la partie droite de cette icône  pour mettre en pause l'enregistrement vidéo et touchez  pour continuer. Touchez  pour arrêter l'enregistrement. La vidéo sera automatiquement enregistrée.


Autres actions possibles lorsque vous regardez une photo ou vidéo que vous avez prise

- Faites glisser vers la droite ou la gauche pour afficher les photos ou les vidéos que vous avez enregistrées.
- Touchez , puis sur Gmail, Bluetooth, Message multimédia, etc. pour partager la photo ou la vidéo.
- Touchez le bouton Retour  pour revenir à l'appareil photo.

Modes et paramètres

Modes

Glissez à gauche ou à droite pour passer d'un mode à l'autre.

- **PLUS:** En sélectionnant **PLUS**, vous pouvez accéder à d'autres modes. Ces modes peuvent être déplacés vers l'écran principal en touchant .

PANO: Appuyez sur cette option pour activer le mode panorama. Touchez le bouton du déclencheur pour commencer à prendre la photo panoramique, puis déplacez le téléphone avec régularité le long de la ligne affichée à l'écran. Une fois tous les espaces remplis, la nouvelle photo sera automatiquement enregistrée. Si les espaces ne sont pas tous remplis, appuyez de nouveau sur le bouton du déclencheur pour enregistrer la photo.

Arrêt sur image : Prenez un certain nombre de photos d'une certaine scène, puis convertissez-les en une vidéo accélérée.

TRACE DE LUMIERE Saisissez les mouvements créatifs de la lumière en utilisant une photographie à longue exposition.

SUPER MACRO: Touchez pour accéder au mode super macro. 2-10cm est la meilleure distance de tir en macro.

PIXEL ÉLEVÉ: Lors de la capture d'images, l'appareil utilisera la caméra arrière 48M ou la caméra frontale 32M. Les photos sont plus grandes et plus détaillées que les photos prises en mode automatique. Ce mode ne fonctionne que dans les scènes partiellement lumineuses, comme lorsque le soleil brille.


SLO-MO: Enregistrez des occasions spéciales et des scènes à mouvement rapide puis lisez-les à une fréquence d'images lente.




COURTE VIDÉO: Enregistrez une courte vidéo. Il existe plusieurs modèles de vidéo courts parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir.

- **AUTO:** Le mode Automatique est le mode par défaut de l'appareil photo.
- **VIDÉO:** Touchez pour accéder au mode vidéo.
- **PORTRAIT:** Appuyez pour créer un effet de profondeur de champ. Vous pouvez composer une image qui met en valeur votre sujet tout en produisant un arrière-plan magnifiquement flou.
- **SUPER NUIT:** Ce mode permet de prendre de magnifiques photos la nuit avec une faible luminosité.
- **PRO:** Le mode appareil photo pro vous permet de régler finement les paramètres et vous donne un contrôle total sur l'ISO, le temps d'exposition WB, l'ouverture, la vitesse d'obturation, etc.


Paramètres

Appuyez sur  pour définir des options supplémentaires :

- **Grandeur de la photo:** Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de la photo.
- **Qualité de la vidéo :** Appuyez sur cette option pour régler la qualité de la vidéo.
- **Stabilisation de la prise vidéo (EIS) :** Appuyez sur  pour activer la fonction de stabilisation électronique de l'image (EIS). Elle permet de réduire l'effet de bougé produit par le mouvement de l'appareil photo pendant l'exposition.
- **Détection de scène** Une fois allumé, l'appareil photo identifie automatiquement le contenu de l'image d'une scène et le catégorise en conséquence. De nombreuses catégories de scènes différentes sont prises en charge. Cela ne fonctionne que lors de l'utilisation de la caméra principale.

- **Détection des calories⁽¹⁾**: Activez  pour détecter le contenu calorique d'un objet capturé.
- **Ligne directrice intelligente⁽¹⁾**: Appuyez pour activer ou désactiver. Cette fonction fournit une détection faciale et des guides de composition basés sur l'IA pour les portraits. Cela ne fonctionne que lors de l'utilisation de la caméra principale.
- **Capture sombre** : Allumez-le  pour prendre de superbes photos dans un environnement sombre.
- **Fonction du bouton de volume** : Touchez pour personnaliser le bouton Volume sur Obturateur, Zoom ou Volume lors de l'utilisation de l'appareil photo.
- **Appuyez pour saisir** : Appuyez pour activer ou désactiver. Lorsqu'elle est activée, l'image sera capturée en touchant simplement l'écran du viseur.
- **Grille** : Appuyez pour activer ou désactiver. Cela divise l'écran en parts égales et vous aide à prendre de meilleures photos en simplifiant l'alignement des éléments comme l'horizon ou des édifices en fonction des lignes de la grille.
- **Stockage** : Touchez pour choisir entre le téléphone et le stockage sur carte microSD™ lorsqu'une carte microSD™ est insérée. La valeur par défaut est le stockage du téléphone.
- **Enregistrer les données d'emplacement** : Activez  pour ajouter des étiquettes aux photos et aux vidéos avec l'emplacement. Cette option est disponible lorsque le service de localisation par GPS est activé.
- **Son du volet** : Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le bruit d'obturateur lors de la saisie.
- **Niveau à bulle**: Activez le niveau à bulle pour afficher une ligne de guidage sur le viseur pour vous aider à prendre de meilleures photos.
- **Filigrane** : Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le filigrane.
- **Réinitialiser les paramètres** : Touchez pour réinitialiser l'appareil photo à ses paramètres d'usine par défaut.

Autres options sont disponibles lorsque vous passez à l'utilisation de l'appareil photo frontal :

- **Mise en valeur du visage** : Appuyez pour activer ou désactiver. Lorsqu'il est activé, touchez  pour régler le lissage de la peau et améliorer les effets de coloration dans les portraits.
- **Appareil photo à miroir** : Appuyez pour activer ou désactiver.


⁽¹⁾ Uniquement disponible lorsque la détection de scène AI est activée.

2.2 Galerie



La galerie sert de lecteur multimédia qui vous permet de regarder des photos et de faire la lecture des vidéos. D'autres actions sont possibles avec les photos et les vidéos.

Pour afficher les photos que vous avez prises, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil.


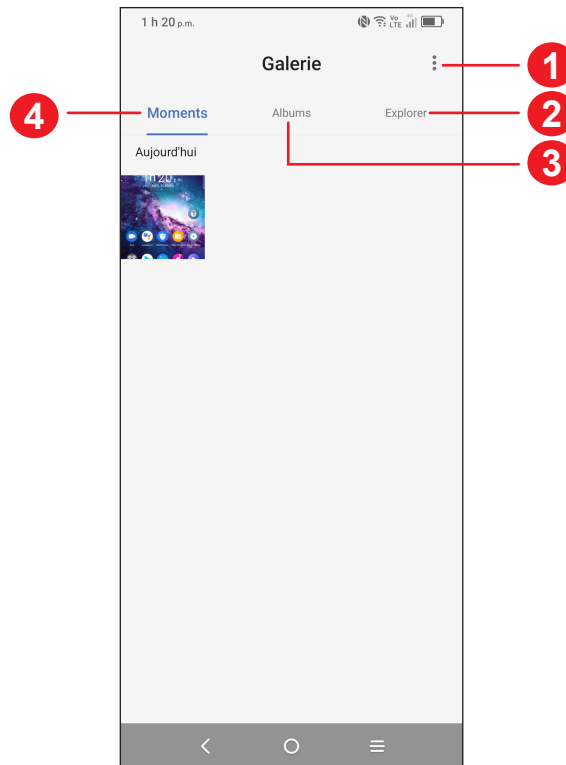


- 1** Appuyez sur cette option pour accéder aux options supplémentaires.
- 2 Explorer**
Explore rassemble les photos en groupes, ce qui les rend plus faciles à trouver
- 3 Albums**
Les photos, vidéos, captures d'écran, etc. sont tous automatiquement regroupés dans Albums
- 4 Moments**
Affichez les photos / vidéos que vous venez de prendre

Travailler avec des photos

Vous pouvez modifier les photos en les faisant pivoter ou en les recadrant, les partager avec des amis, les régler en tant que photo de contact ou comme fond d'écran, etc.

Trouvez la photo sur laquelle vous voulez travailler, puis touchez cette photo dans l'affichage plein écran.

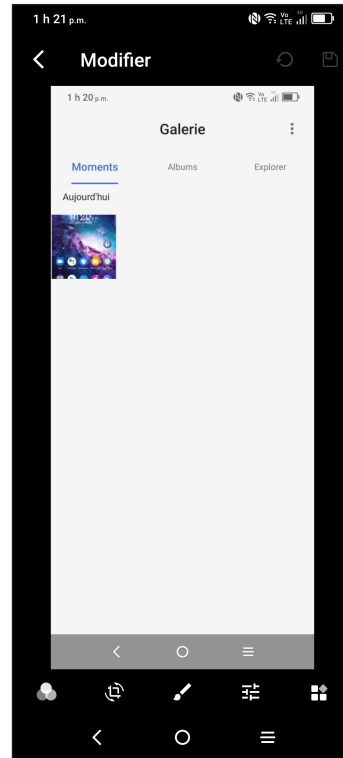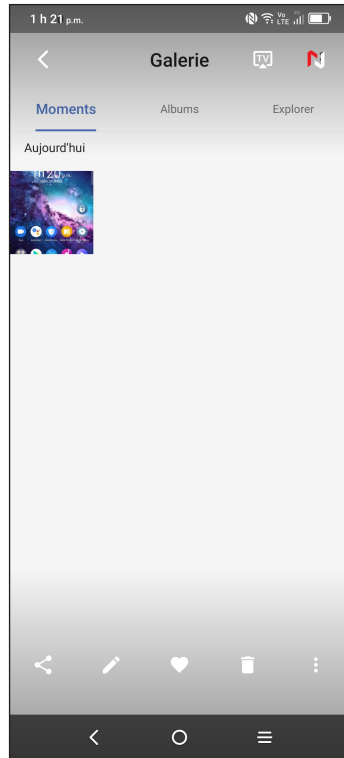

- Appuyez sur  pour partager l'image.
- Appuyez sur  pour modifier l'image.



Sélectionner **Filtres**



Recadrer, faire pivoter ou mettre en miroir l'image.






Dessine l'image.



Réglage des couleurs de l'image.




Touchez pour définir la suppression du voile, la gomme d'objets et le ciel.

- Appuyez sur  pour définir l'image comme votre image favorite.
- Appuyez sur  pour supprimer l'image.
- Touchez  > Définir en tant que pour configurer l'image en tant que photo de contact ou fond d'écran.

Gestion des albums

Lorsqu'il y a beaucoup de photos et de vidéos, vous pouvez gérer vos albums pour une visualisation pratique.

Créer un album

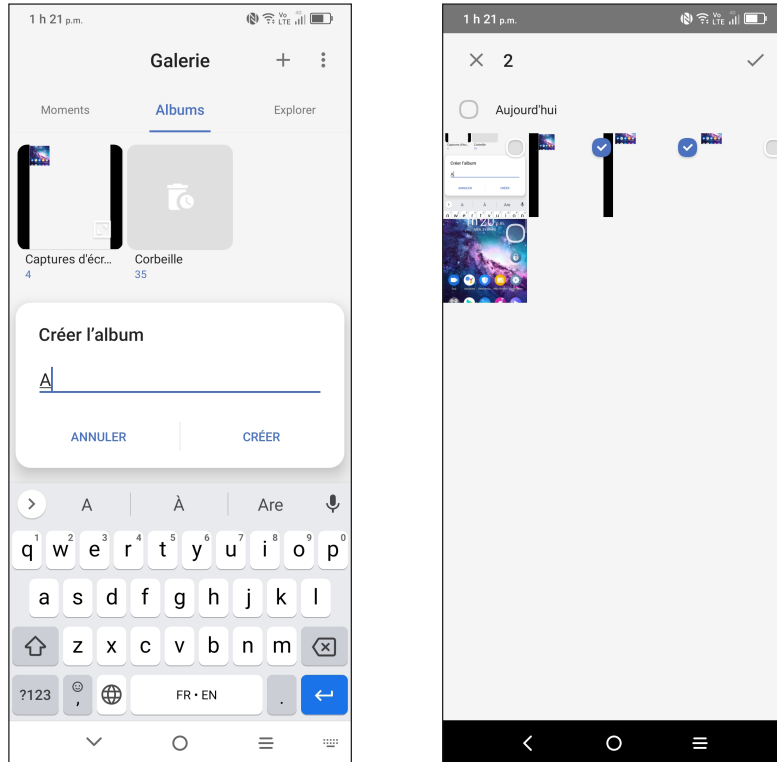

Appuyez **+** pour créer et nommer un nouvel album. Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez y inclure en appuyant sur **✓** pour les copier ou les déplacer.


Déplacer/copier des photos ou des vidéos

Appuyez de manière prolongée sur la ou les photos ou vidéos que vous souhaitez déplacer / copier. Appuyez sur **⋮** > **Copier dans l'album / Déplacer vers l'album**, puis sélectionnez l'album vers lequel vous souhaitez déplacer / copier.


Supprimer ou récupérer des photos ou des vidéos

Appuyez de manière prolongée sur la ou les photos ou vidéos que vous souhaitez supprimer, appuyez sur **🗑️** > **SUPPRIMER**.

Les éléments supprimés seront conservés dans l'album **Corbeille** pendant 30 jours, après quoi ils seront définitivement supprimés. Pour les supprimer définitivement pendant cette période, recherchez la ou les photos ou vidéos dans la **corbeille** et appuyez de manière prolongée pour supprimer.

Pour récupérer les images ou les vidéos pendant cette période, touchez et maintenez la ou les images ou vidéo (s) dans la **corbeille** et touchez  pour récupérer.

Masquer l'album ⁽¹⁾


Appuyez de manière prolongée sur l'album que vous souhaitez masquer, appuyez sur  > **DÉPLACER**. Le contenu de l'album sera masqué dans **Moments**.

2.3 Musique.....



Vous pouvez écouter les fichiers de musique stockés sur votre téléphone ou votre carte microSD™.

Pour écouter un fichier de musique, faites glisser à partir de l'écran d'accueil, puis appuyez sur Musique .

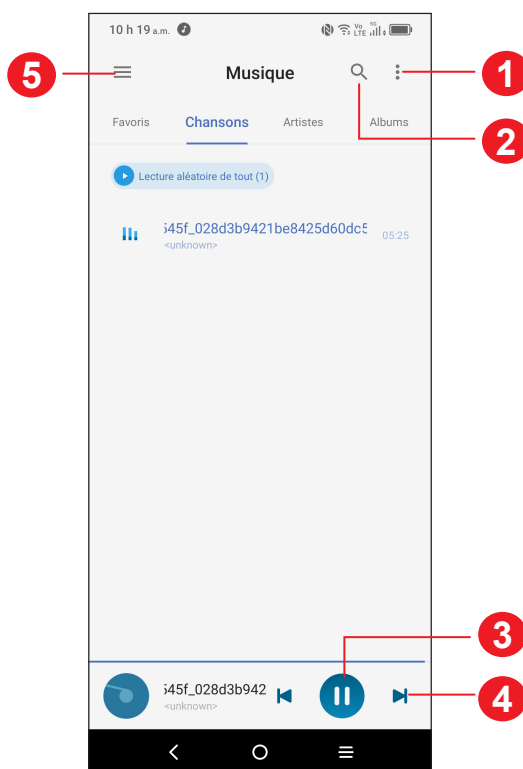

- 1 Plus d'options
- 2 Rechercher une chanson
- 3 Lecture ou pause

(1) Les albums par défaut tels que **Appareil photo, Vidéos, Captures d'écran**, etc. ne peuvent pas être masqués ou déplacés.

4 Passez à la lecture du prochain morceau.

5 Paramètres de musique



Lorsque vous écoutez des chansons avec l'application Musique, il est toujours possible d'interrompre la lecture, de la reprendre et de passer à une autre chanson, même si l'écran est verrouillé.

2.4 Télécommande IR



Télécommande IR par capteur infrarouge pour vous aider à contrôler à distance les appareils ménagers à tout moment, n'importe où, pour résoudre la douleur causée par les appareils ménagers excessifs, fournir 10 fonctions de dispositif de contrôle à distance. Appareils ménagers tels que TV, Set-up Box, AIRCON, Net box, DVD, purificateur d'air, ventilateur, amplificateur de puissance, chauffe-eau.

1. Entrez dans la télécommande IR et sélectionnez le type de télécommande, par exemple la télévision.
2. Sélectionnez la région actuelle et choisissez une marque de télévision.
3. Dirigez le trou d'émission infrarouge situé en haut du téléphone vers la télévision et appuyez sur le bouton pour envoyer des signaux infrarouges.
4. Sélectionnez Oui ou Non en fonction de la réponse de l'appareil.
5. Enregistrez la télécommande IR.


3 Applications et fonctionnalités

3.1 Fonction Téléphone





Faire un appel

Pour faire un appel, touchez  dans la zone des favoris.

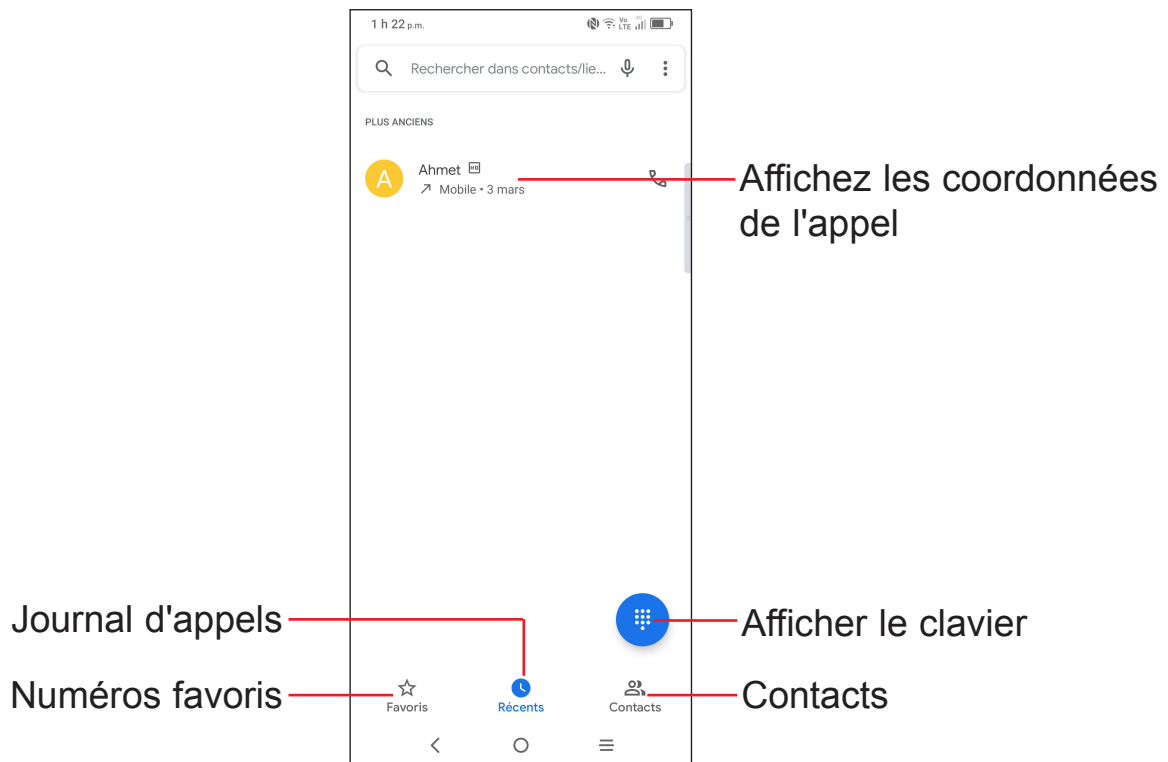

Appuyez de manière prolongée pour accéder à la messagerie vocale.

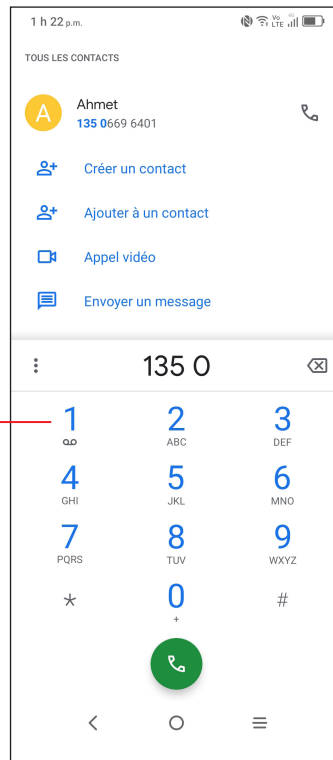



Composez le numéro voulu sur le clavier numérique et touchez  pour effectuer l'appel, ou sélectionnez un contact dans **Contacts** ou dans le **Journal d'appels** en glissant les onglets et effectuez l'appel.

Le numéro que vous avez entré peut être enregistré dans les **Contacts** en touchant **Créer un contact** ou **Ajouter à un contact**.


En cas d'erreur, vous pouvez supprimer les chiffres erronés en appuyant sur .

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .


Appels internationaux

Pour faire un appel international, appuyez de manière prolongée sur  pour entrer le caractère +, puis tapez l'indicatif du pays suivi du numéro de téléphone de votre correspondant. Cela fait, appuyez sur .




Appels d'urgence

Si votre téléphone est raccordé à un réseau, composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur . Selon votre réseau et votre pays, cela pourrait même fonctionner sans carte SIM et sans avoir à saisir le code NIP de la carte SIM.

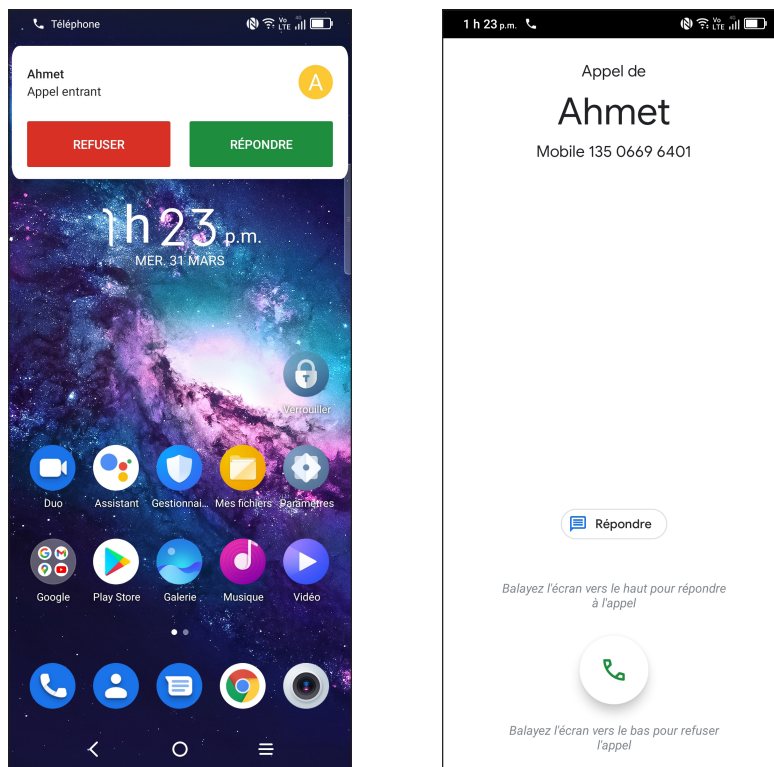Comment accepter ou rejeter un appel entrant




Quand vous recevez un appel :

- Appuyez sur **RÉPONSE** ou faites glisser l'icône  vers le haut pour répondre;
- Appuyez sur **REFUSER** ou faites glisser vers le bas l'icône  pour rejeter;
- Touchez  pour rejeter l'appel par un message enregistré.

Consultation de la messagerie vocale


Pour éviter à leurs clients de manquer des appels, les télécommunicateurs mettent normalement à leur disposition un service de messagerie vocale. Vous pouvez consulter votre messagerie en tout temps.









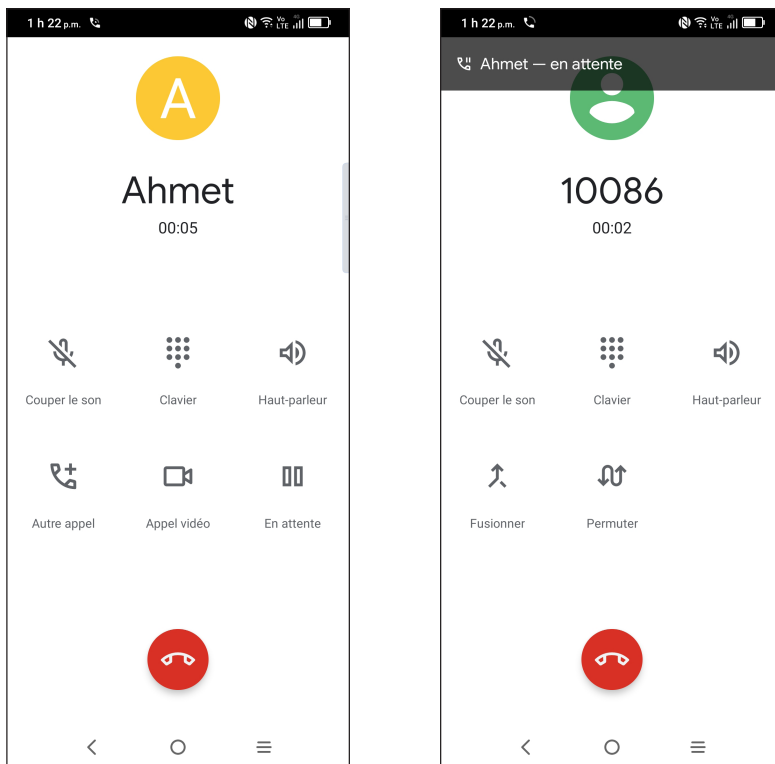

Pour accéder à votre messagerie, appuyez de manière prolongée sur  ¹.

Quand quelqu'un vous laisse un message vocal, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le panneau des notifications et appuyez sur **Nouveau message vocal**.

Fonctions utilisables en cours d'appel

En cours de communication, vous pouvez régler l'intensité sonore en appuyant sur la touche **Volume** dans un sens ou dans l'autre.



-  Mettre fin à l'appel en cours.
-  Pour mettre l'appel en sourdine (appuyez de nouveau sur l'icône pour rétablir le volume normal)
-  Afficher le clavier numérique.
-  Pour brancher le haut-parleur (appuyez de nouveau sur l'icône pour débrancher le haut-parleur)
-  Effectuez un autre appel.
-  Passez un appel vidéo.
-  Mettez un appel en attente.
-  Fusionnez les appels pour entamer la conférence téléphonique.
-  Gérez les conférences téléphoniques.
-  Échangez les appels.




Pour éviter que vous n'activiez malencontreusement l'écran tactile en cours de communication, l'écran se verrouille automatiquement quand vous approchez le téléphone de votre oreille, et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

Appels multiples simultanés





Votre appareil vous permet de traiter plusieurs appels à la fois.

Basculement entre appels


Si vous acceptez deux appels simultanément, appuyez sur l'icône  pour alterner entre les deux appels. L'appel en cours est mis en attente pendant que vous entrez en communication avec l'autre appelant.

Conférences téléphoniques⁽¹⁾

Marche à suivre :


- Commencez par appeler le premier correspondant.
- Touchez sur  pour ajouter un appel.
- Composez le numéro d'un deuxième participant à la conférence, puis appuyez sur . Vous pouvez aussi ajouter des participants à partir de la liste **Appels** ou de **Contacts**.
- Touchez sur  pour lancer la conférence.
- Appuyez sur  pour mettre fin à la conférence et rompre la communication avec tous vos correspondants.

Paramètres d'appel

Appuyez sur  dans l'écran de **Téléphone** puis touchez **Paramètres** pour définir les paramètres de téléphone et de contact.

⁽¹⁾ Ce service n'est pas offert par tous les opérateurs de réseau.


Journal d'appels

Vous pouvez accéder à l'historique des appels en touchant sur  à partir de l'écran **Téléphone** pour consulter les appels manqués, les appels sortants et les appels entrants.

Touchez un appel pour obtenir des informations ou pour effectuer d'autres opérations. Vous pouvez lancer un nouvel appel, envoyer un message au contact ou au numéro, ou consulter les informations détaillées de l'appel.

Pour supprimer l'historique des appels d'un contact ou d'un numéro sélectionné, touchez et maintenez le contact et choisissez **Supprimer**.

3.2 Contacts

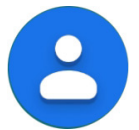


Contacts permet de communiquer en un tournemain avec vos correspondants.

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone et synchroniser ces derniers avec vos contacts Gmail ou avec d'autres applications sur Internet ou votre téléphone.

Consultation de vos contacts

Pour afficher vos contacts, touchez  dans le Tiroir des applications.

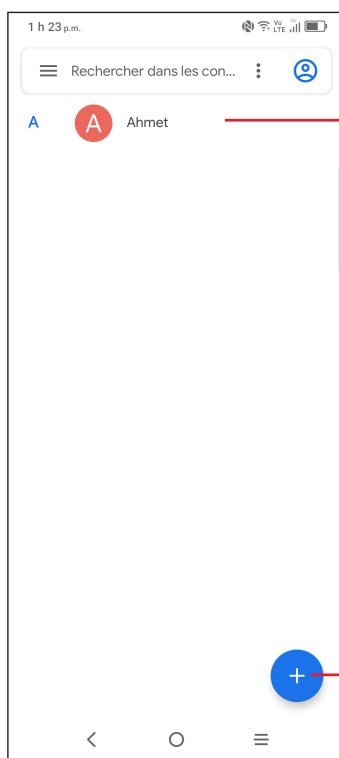

- Touchez cette option pour ouvrir le panneau des Contacts rapides.
- Appuyez de manière prolongée pour partager ou supprimer le contact sélectionné

Ajouter un nouveau contact.




Les contacts supprimés seront également effacés des autres applications sur le Web ou sur votre appareil la prochaine fois que vous synchroniserez ce dernier.


Ajout d'un contact


Appuyez sur  dans la liste de contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devrez entrer le nom du contact et d'autres éléments d'information. En faisant défiler l'écran verticalement, vous pouvez vous déplacer d'un champ à l'autre.

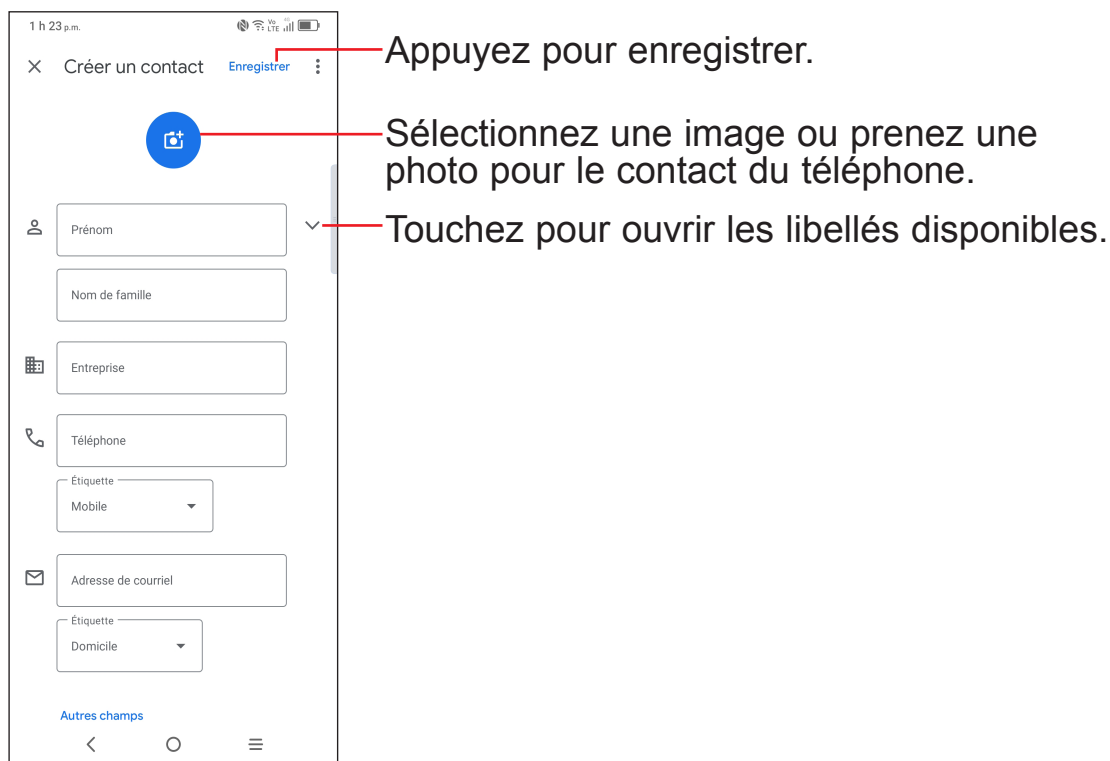


Ajout aux favoris ou retrait des favoris ⁽¹⁾

Pour ajouter un contact aux favoris, appuyez sur un contact pour en afficher les détails, puis sur  pour l'ajouter aux favoris.

Pour supprimer un contact de vos favoris, touchez  dans l'écran des détails du contact.

Modification d'un contact


Pour modifier les détails d'un contact, touchez  **Modifier le contact** dans l'écran des détails du contact.




Une fois que vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

(1) Les contacts du téléphone et de Gmail peuvent être ajoutés aux favoris.

Utiliser le panneau de contact rapide

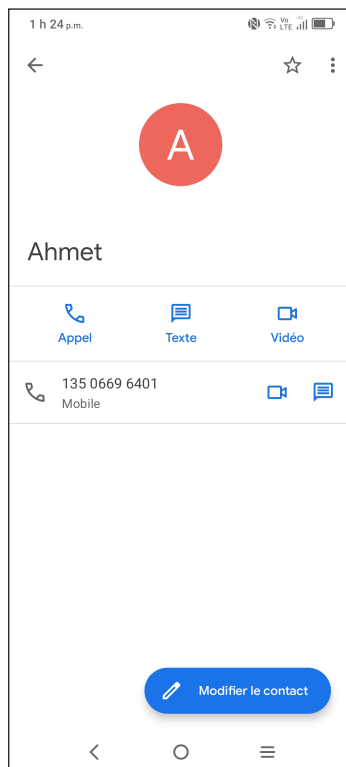Appuyez sur un contact pour ouvrir le panneau de contact rapide.




- Touchez  ou le numéro pour effectuer un appel.
- Touchez  pour envoyer un message.
- Touchez  pour passer un appel vidéo .

Les icônes disponibles dans le panneau Contact rapide dépendent des éléments d'information dont vous disposez sur le contact, ainsi que des applications et des comptes présents dans votre téléphone.


Partage des contacts

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant le fichier vCard du contact par Bluetooth, Gmail, etc.

- À partir de l'écran Contacts, touchez et maintenez un contact et touchez  .
- Sélectionnez l'application pour effectuer cette action.

Comptes

Vous pouvez synchroniser des contacts, des données ou d'autres éléments d'information dans plusieurs comptes, selon les applications installées sur votre téléphone.


Pour ajouter un compte, appuyez sur  dans la liste des contacts, puis sur **Paramètres > Comptes > Ajouter un compte** ou, dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Comptes > Ajouter un compte**.

Vous devez sélectionner le type de compte que vous voulez ajouter, comme Google, etc.

Comme lorsque vous configurez d'autres comptes, vous devez entrer des renseignements détaillés, comme le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les données correspondantes de votre téléphone. Appuyez sur le compte que vous voulez supprimer, puis sur **Supprimer le compte**, avant de confirmer.

Synchronisation automatique

Sur l'écran **Comptes**, activez **Synchroniser automatiquement les données** . Lorsque cette option est activée, toutes les modifications apportées au téléphone ou en ligne seront automatiquement synchronisés les uns à les autres.


3.3 Messagerie.....





Écrire un nouveau message


Vous pouvez créer, modifier, envoyer et recevoir des messages textes et des messages multimédias.

Pour accéder aux messages, touchez  depuis le tiroir de l'application.

Dans l'écran de la liste des messages, appuyez sur  pour rédiger des messages textes/multimédias.

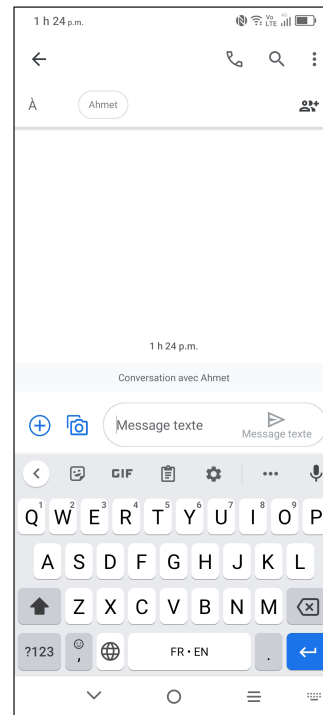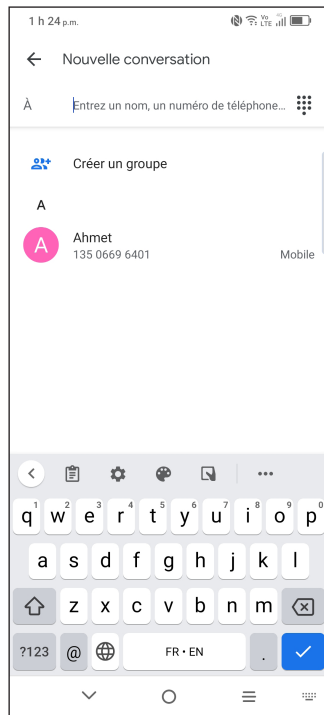

Envoi d'un message texte

- Pour ajouter des destinataires, entrez un numéro de téléphone portable ou sélectionnez un contact dans la barre **À**.
- Appuyez sur la barre **Message** pour commencer la saisie du texte du message.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  **Message texte** pour envoyer le message texte.






Certaines lettres, comme les lettres accentuées, augmenteront également la taille du message texte. Le destinataire pourrait donc recevoir plusieurs messages textes plutôt qu'un.

Envoi d'un message multimédia

La messagerie multimédia vous permet d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles et adresses courriel compatibles.

Un message texte sera automatiquement converti en message multimédia lorsque vous y joignez des fichiers multimédias (image, vidéo, audio, diapositives, etc.) ou y ajoutez un objet ou des adresses courriel.

- Pour envoyer un message multimédia, saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ **À**.
- Écrivez le texte du message dans la barre de **Message texte**.


- Touchez  pour donner accès à votre position, envoyer un message vocal ou joindre des fichiers.
- Appuyez  pour prendre une photo / vidéo ou joindre une photo / vidéo que vous avez prise.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  **Message multimédia** pour envoyer le message multimédia.

Gestion des messages


À la réception d'un message, l'icône  apparaît dans la Barre d'état pour vous en aviser. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le Panneau de notification. Touchez le nouveau message pour l'ouvrir et le lire. Vous pouvez également lancer l'application **Messages** et appuyer sur le message pour l'ouvrir.

Les messages s'affichent sous forme de conversation.

Appuyez sur un message pour accéder à l'écran de composition des messages :

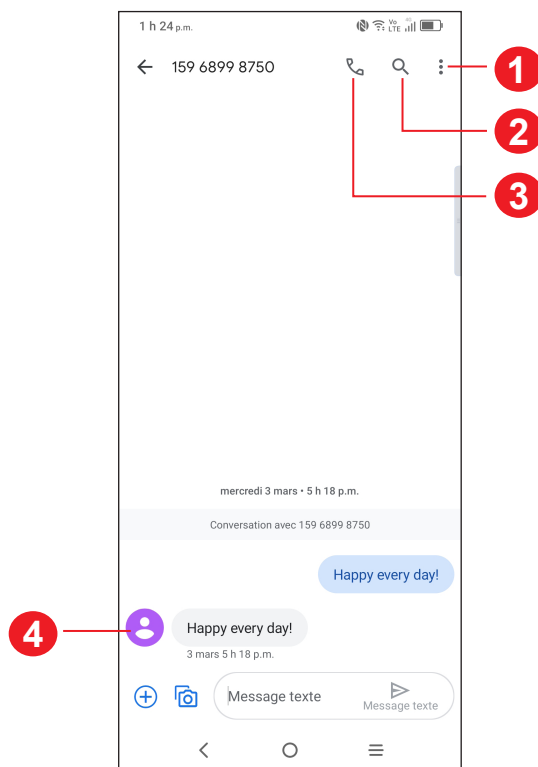

- 1 Appuyez pour plus d'options
- 2 Appuyez pour rechercher dans une conversation
- 3 Appuyez pour appeler le numéro
- 4 Appuyez pour enregistrer le numéro dans les contacts ou afficher les détails du contact, si le numéro a déjà été enregistré.

Pour régler les paramètres des messages, touchez  et sélectionnez **Paramètres** dans l'écran de la liste des messages.


3.4 Agenda



Utilisez le **calendrier** pour prendre en note les réunions importantes, vos rendez-vous, etc.



Pour afficher le calendrier et créer des événements, ouvrez le dossier des applications Google depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Calendrier**.

Affichage multimode

Vous pouvez afficher le calendrier en mode **Planification**, **Journée**, **3 jours**, **Semaine** ou **Mois**. Touchez  pour sélectionner.



Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements depuis n'importe quel affichage du calendrier.


- Appuyer brièvement  .
- Entrez tous les renseignements nécessaires pour ce nouvel événement. S'il s'agit d'un événement d'une journée complète, activez **Journée entière**  .
- Invitez des participants à l'événement. Saisissez les adresses de courriel des invités en les séparant par des virgules. Les invités recevront par courriel une invitation envoyée par le calendrier.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer** dans la partie supérieure de l'écran.

Pour créer rapidement un événement à partir des écrans d'affichage Jour, 3 jours et Semaine, touchez un emplacement vide pour sélectionner une zone cible, puis touchez à nouveau pour créer un nouvel événement.

Supprimer ou modifier un événement

Pour supprimer ou modifier un événement, touchez l'événement pour accéder à ses détails. Touchez  pour modifier l'événement, ou touchez  > **Supprimer** pour supprimer l'événement.

Rappel d'événement

Si un rappel a été ajouté à un événement, l'icône d'événement à venir  apparaîtra dans la barre d'état pour indiquer le rappel.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications, puis appuyez sur le nom de l'événement pour voir la liste de notifications du calendrier. Appuyez sur le bouton **Retour** pour conserver les rappels en suspens dans la barre d'état et le panneau des notifications.

3.5 Horloge.....






Votre téléphone mobile comporte une horloge intégrée.

Pour afficher l'heure actuelle, faites glisser l'écran d'accueil vers le haut, puis touchez **Horloge** ou touchez l'heure sur l'écran d'accueil pour y accéder.

Alarme

À partir de l'écran Horloge, touchez **Alarme** pour entrer.

- Activez  pour mettre en fonction l'alarme.
- Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme, touchez  pour sauvegarder.
- Appuyez sur une alarme existante pour accéder à l'écran de modification des alarmes.
- Appuyez sur **SUPPRIMER** et confirmez pour supprimer l'alarme sélectionnée.


Horloge




Pour afficher la date et l'heure, touchez **Horloge**.

- Touchez  pour ajouter une ville de la liste.

Minuterie

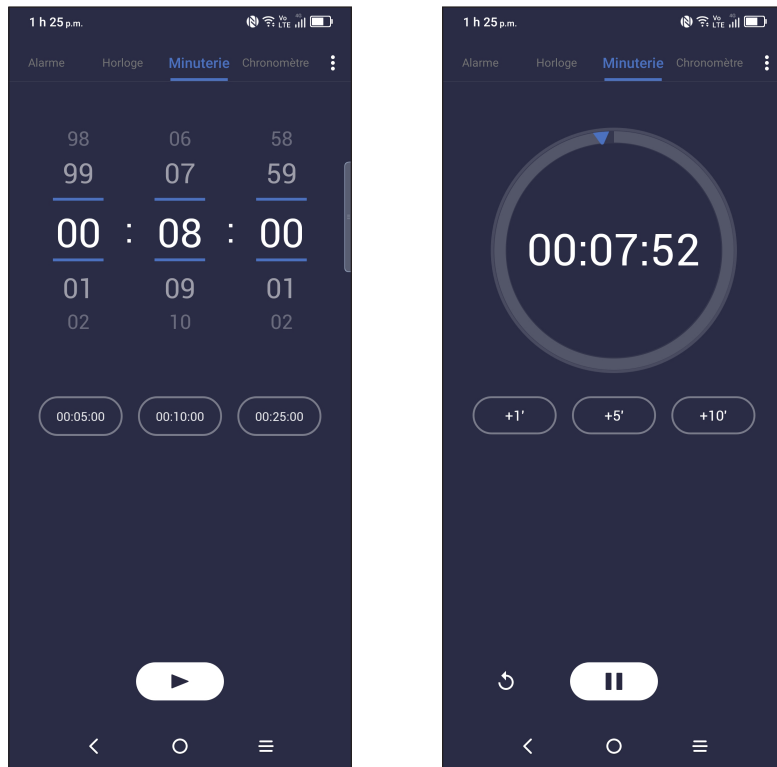
À partir de l'écran Horloge, touchez **Minuterie** pour entrer.







- Appuyez sur l'heure prévue pour démarrer directement le compte à rebours. Ou
- Définissez l'heure. Touchez  pour démarrer le compte à rebours.
- Appuyez sur  pour faire une pause.
- Appuyez sur  pour réinitialiser.

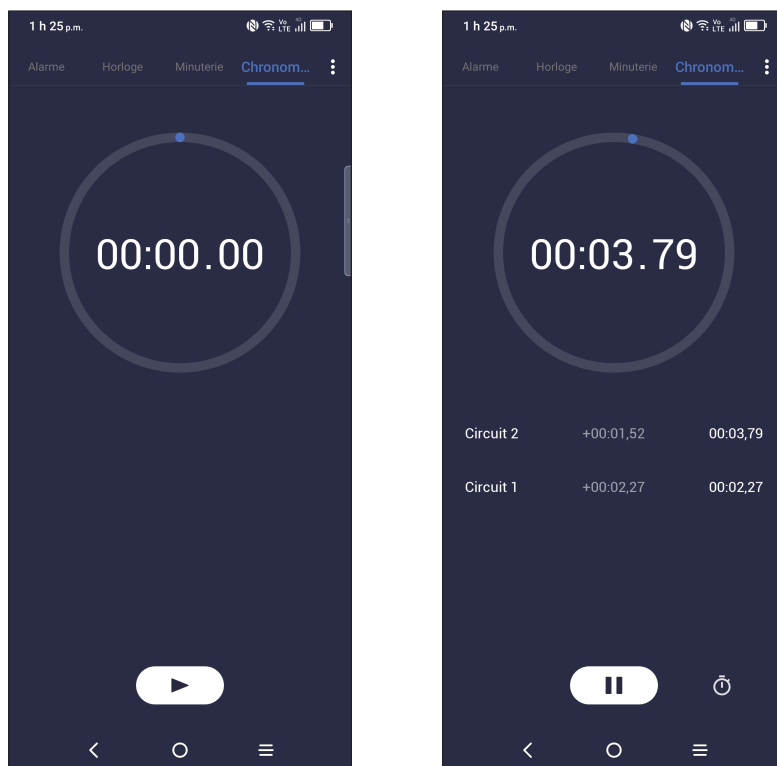
Chronomètre

À partir de l'écran Horloge, touchez **Chronomètre** pour entrer.





- Appuyez sur  pour lancer le Chronomètre.
- Appuyez sur  pour faire une pause.
- Appuyez sur  pour réinitialiser.
- Touchez  pour partager.


Réglage des paramètres de l'horloge

Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de l'horloge et des alarmes.

3.6 Calculatrice.....

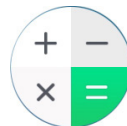

Pour résoudre des problèmes mathématiques avec la **Calculatrice**, faites glisser votre doigt depuis l'écran d'accueil vers le haut, puis touchez  .

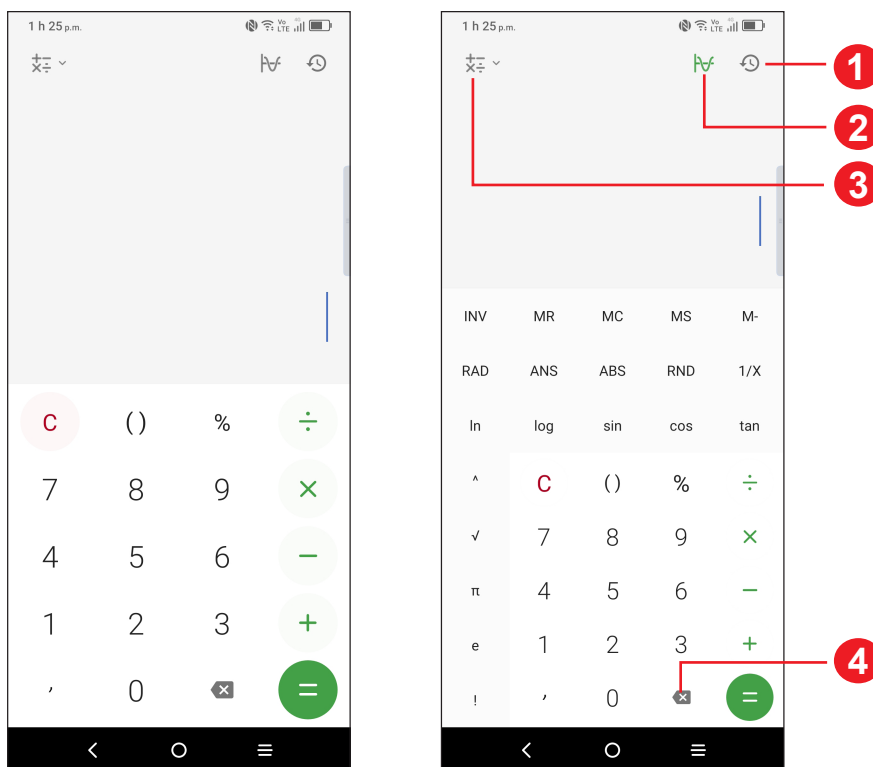

- 1 Historique des calculs
- 2 Touchez pour basculer entre le calcul de base et le calcul scientifique
- 3 Pour plus d'options sur la conversion de **devises** et d'**unités**
- 4 Appuyez pour supprimer les chiffres un par un

3.7 Applications TCL



NXTVISION

NXTVISION fournit une amélioration de l'image, une amélioration de la vidéo et des jeux et d'autres fonctions d'écran, aidant votre écran à prendre vie avec une merveilleuse expérience visuellement améliorée.



Centre d'assistance.....

Le centre d'assistance vous aide à en savoir plus sur les FAQ, les instructions d'utilisation, le dépannage, etc. Utilisez-le pour nous faire part de vos commentaires.

3.8 Autres applications ⁽¹⁾

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour télécharger et installer d'autres applications tierces, utilisez l'application Google Play Store.

3.9 Applications Google

Les applications Google sont préinstallées sur votre téléphone pour optimiser l'efficacité de votre travail et vous permettre de mieux profiter de la vie.

Ce manuel présente un survol rapide des différentes applications. Pour une description détaillée des fonctions et des modes d'emploi, reportez-vous aux sites Web pertinents ou aux notes d'introduction fournies par les applications.

Nous vous recommandons de créer un compte Google pour profiter de toutes les fonctions disponibles.

Chrome

Un navigateur Web avec lequel vous pouvez effectuer des recherches sur l'Internet.

Vos signets, votre historique de navigation et vos paramètres peuvent être synchronisés entre tous les appareils où le navigateur est installé, grâce à votre compte Google.

⁽¹⁾ Les applications disponibles varient selon le pays et l'opérateur de réseau.

Gmail

Gmail est le service de courriel Internet de Google. Sa programmation s'effectue lors de la configuration initiale de votre téléphone. Grâce à cette application, vous pouvez envoyer et recevoir des courriels, gérer vos courriels avec des libellés, les archiver, etc. Les courriels peuvent être synchronisés automatiquement à votre compte Gmail.

Maps

Google Maps vous offre de l'imagerie par satellite, des cartes routières, des vues panoramiques des rues sur 360°, des conditions de circulation en temps réel, ainsi que des itinéraires pour les déplacements en voiture, à pied ou par transport public. Cette application vous permet de déterminer votre propre emplacement géographique, de rechercher un lieu et d'obtenir des suggestions d'itinéraires pour vos déplacements.

YouTube

YouTube est une application de partage de vidéos en ligne où l'utilisateur peut téléverser, partager et visionner des vidéos. Le contenu offert inclut des clips vidéos, des vidéos de musique et d'autres types de contenu comme des blogues vidéo, des court-métrages et des documentaires. Il offre une fonction de diffusion en continu qui vous permet de regarder des vidéos presque immédiatement après avoir commencé à les télécharger sur l'Internet.

Play Store

Cette application est la boutique d'applications officielle pour le système d'exploitation Android; elle permet à l'utilisateur de parcourir et de télécharger les applications et les jeux. Certaines applications sont gratuites, et d'autres sont payantes.

Dans Play Store, recherchez l'application dont vous avez besoin, téléchargez-la, puis suivez le guide pour installer l'application. Vous pouvez aussi désinstaller une application ou la mettre à jour, ainsi que gérer vos téléchargements.

Duo

Une application de conversation vidéo mobile.

Une fois que les numéros de téléphone sont vérifiés, l'utilisateur peut facilement effectuer un appel vidéo avec les contacts de sa liste.

Photos

Le service Photos de Google permet de stocker des photos et des vidéos, et d'en faire des copies de sauvegarde. Il analyse également automatiquement les photos et les organise en groupes, afin que vous puissiez trouver rapidement les photos dont vous avez besoin.

Google Pay

Google Pay vous permet d'effectuer des paiements sans contact avec votre téléphone, un moyen rapide, simple et sûr de payer dans des millions d'endroits - en magasin, en ligne, etc.

Assistant Google

Appuyez longuement sur le bouton **Home** pour demander rapidement de l'aide, consulter les actualités, passer un appel téléphonique, etc.

Mes fichiers

Fichiers affiche toutes les données stockées sur le téléphone, y compris la carte microSD™ externe et le stockage interne, telles que les applications, les fichiers multimédias téléchargés depuis Google Play Store, YouTube ou d'autres emplacements; Vidéos, photos ou audios que vous avez capturés; autres données transférées via Bluetooth, câble USB, etc.

4 Paramètres.....



Pour accéder aux **Paramètres**, faites glisser votre doigt vers le haut depuis l'écran d'accueil ou faites glisser votre doigt vers la gauche, puis appuyez sur **Paramètres**




Vous pouvez également glisser l'écran de notification vers le bas et appuyer sur



4.1 Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à l'Internet dès que votre téléphone est à la portée d'un réseau sans fil. Vous pouvez utiliser la technologie Wi-Fi sur ce téléphone, même sans carte SIM insérée.

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- Appuyez sur **Paramètres > Wi-Fi**.
- Activez .
- Une fois activé le Wi-Fi, les réseaux Wi-Fi détectés sont énumérés.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est protégé, vous serez invité à saisir un mot de passe ou tout autre paramètre de connexion (vous pouvez communiquer avec l'opérateur de réseau pour plus de détails). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SE CONNECTER**.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Appuyez sur **Paramètres > Wi-Fi > Ajouter un réseau**.
- Entrez le nom du réseau et tous les renseignements nécessaires sur le réseau.
- Appuyez sur **Se connecter**.

Retirer un réseau Wi-Fi

Suivez les étapes ci-dessous pour empêcher les connexions automatiques aux réseaux que vous ne souhaitez plus utiliser.

- Activez le Wi-Fi, si ce n'est pas déjà fait.
- Sur l'écran Wi-Fi, appuyez sur le nom du réseau enregistré.
- Appuyez sur **RETIRER** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

4.2 Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte distance que vous pouvez utiliser pour échanger des données ou pour vous connecter à d'autres appareils Bluetooth servant à divers usages.

Activer Bluetooth

- Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
- Activez  .

Le nom de votre appareil apparaîtra à l'écran.

Pour renommer votre appareil


- Appuyez sur **Paramètres>Bluetooth**.
- Touchez **Nom de l'appareil**.
- Saisissez un nom, puis touchez **RENOMMER** pour confirmer.

Associer ou connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Pour échanger des données avec un autre appareil, vous devez activer Bluetooth et associer votre téléphone avec l'appareil Bluetooth désiré.

- Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth > + Associer un nouvel appareil**.
- Dans la liste, sélectionnez l'appareil Bluetooth avec lequel vous voulez jumeler votre téléphone.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **JUMELER** pour confirmer.
- Si le jumelage réussit, votre téléphone est connecté à l'appareil.

Dissocier un appareil Bluetooth

- Touchez  à côté de l'appareil à déjumeler à partir de.
- Touchez **RETIRER** pour confirmer.

Super Bluetooth

Une fois que deux ou plusieurs appareils BT sont connectés, Super Bluetooth vous permettra de régler le volume et la balance audio de chaque appareil BT, et de calibrer un haut-parleur connecté pour mieux synchroniser le son avec la vidéo sur votre smartphone.

Pour obtenir une meilleure expérience d'écoute, nous suggérons que votre appareil se connecte à jusqu'à quatre appareils audio simultanément.



Un rappel d'étalonnage apparaîtra chaque fois qu'un haut-parleur Bluetooth connecté change. Un troisième ou quatrième appareil Bluetooth ne peut être ajouté que si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi 5 GHz.

4.3 Carte SIM et réseau cellulaire

Réseau mobile

Vous pouvez définir l'**itinérance des données**, le **type de réseau préféré**, **VoLTE**, **les noms de réseau et de point d'accès**, etc. dans ce menu.

Utilisation de données

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement votre service réseau, à savoir : 2G, 3G, 4G ou 5G.

Économiseur de données

En activant l'Économiseur de données, vous pouvez réduire l'utilisation des données en empêchant certaines applications d'envoyer ou de recevoir des données en arrière-plan.

Données cellulaires

Si le réseau n'est pas connecté, vous pouvez activer  **Données cellulaire**.

Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données par le réseau cellulaire, désactivez l'option **Données cellulaires** pour éviter des frais importants pouvant découler de l'utilisation des données sur les réseaux locaux des fournisseurs de service sans fil, tout particulièrement si vous n'avez pas choisi un forfait avec données.




Cette utilisation de données est mesurée par votre téléphone. Il se pourrait que votre fournisseur de services la calcule différemment.

5G

Le paramètre par défaut du commutateur réseau 5G est «Activé», ce qui vous permet de profiter de la navigation sur Internet en utilisant un service réseau rapide.

- **Smart 5G:** La fonction Smart 5G aidera à économiser la batterie en limitant l'utilisation du réseau 5G dans certaines situations.
- **Mode d'économie normal:** L'utilisation du réseau 5G est désactivée lorsque le transfert de données cellulaires est à un niveau bas et que l'écran est éteint.
- **Mode super économie:** L'utilisation du réseau 5G est désactivée si vous ne jouez pas à des jeux, ne diffusez pas de vidéos ou n'utilisez pas d'applications que vous avez prédéfinies avec une exemption. Les applications exemptées sont autorisées à accéder au réseau 5G sans aucune restriction. Ils peuvent être définis en touchant **Gérer les applications**.

Mode Avion

Activez le **Mode Avion**  pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil, y compris les connexions Wi-Fi, Bluetooth et autres.

Point d'accès et connexion

Pour partager la connexion de données de votre téléphone via Wi-Fi, Bluetooth, USB et modem Ethernet, ou en tant que point d'accès mobile, accédez à **Paramètres > Carte SIM et réseau cellulaire > Point d'accès et modem** pour activer ces fonctions.

Renommer ou sécuriser le point d'accès mobile

Lorsque la fonction Point d'accès Wi-Fi mobile est activée, vous pouvez renommer le réseau Wi-Fi (SSID) de votre téléphone et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- Appuyez sur **Paramètres > Carte SIM et réseau cellulaire > Point d'accès et partage de connexion > Point d'accès mobile**.

- Appuyez sur **Nom du point d'accès** pour renommer le SSID du réseau ou définir la sécurité de votre réseau.
- Touchez **OK**.



L'utilisation des fonctions ci-dessus peut entraîner la facturation de coûts supplémentaires par votre opérateur de réseau. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

DNS privé


Appuyez pour sélectionner le mode DNS privé.

4.4 Des appareils connectés

VPN

Les réseaux privés virtuels (VPN) vous permettent de vous connecter aux ressources d'un réseau local sécurisé depuis un emplacement situé à l'extérieur de ce réseau. Ils sont habituellement mis en place par des entreprises, des écoles et d'autres institutions, afin que leurs utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local lorsqu'ils ne sont pas branchés directement à ce réseau ou lorsqu'ils sont connectés à un réseau sans fil.

Ajouter un VPN

- Appuyez sur **Paramètres > Appareils connectés > VPN**, puis sur  .
- Dans l'écran qui s'affiche, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer les paramètres du VPN.
- Touchez **ENREGISTRER**.

Le VPN est ajouté à la liste de l'écran des paramètres de VPN.



Avant d'ajouter un VPN, vous devriez définir un verrouillage d'écran pour votre téléphone.

Établir ou interrompre une connexion avec un VPN ou provenant d'un VPN.

Pour se connecter à un VPN :

- Appuyez sur **Paramètres > Appareils connectés > VPN**.


- Les VPN que vous avez ajoutés sont affichés. Appuyez sur le VPN avec lequel vous voulez établir une connexion.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les coordonnées requises et touchez **SE CONNECTER**.

Pour se déconnecter d'un VPN :


- Appuyez sur le VPN dont vous voulez vous déconnecter. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **DÉCONNECTER**.

Modifier ou supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Appuyez sur **Paramètres > Appareils connectés > VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont affichés. Touchez l'icône  à côté du nom du VPN à modifier.
- Lorsque vous avez terminé les modifications, touchez **ENREGISTRER**.

Supprimer un VPN :

- Appuyez sur l'icône  à côté du VPN sélectionné, puis sur **RETIRER** pour le supprimer.

Communication en champ proche (NFC)

Activez  pour mettre en fonction la communication en champ proche.

Cette fonction permet d'échanger des données lorsque deux appareils se touchent.

Distribution

Vous pouvez utiliser Cast pour afficher l'écran de votre téléphone sur votre téléviseur ou votre tablette, et afficher ou partager du contenu tel que des émissions de télévision, des films, des photos, des jeux et des sites Web à partir d'applications prises en charge.

Connexion téléphone et télévision

Avant d'utiliser la fonction Cast, assurez-vous que le Wi-Fi et le NFC sont activés sur votre téléphone. TV recommandée: TCL C825 et R646.

Rapprochez votre téléphone de la télécommande du téléviseur contenant une balise NFC. Le téléphone recherchera automatiquement les appareils disponibles. Toucher le nom de l'appareil connectera votre téléphone à celui-ci.

Connexion téléphone et tablette

Avant d'utiliser la fonction Cast, assurez-vous que le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés sur votre téléphone et votre tablette. Seuls les modèles TCL 9295G et 9296X prennent en charge cette fonction.

Appuyez sur **Multi-écran** sur votre tablette, une fenêtre contextuelle apparaîtra alors sur votre téléphone. Sélectionnez **CONNEXION** pour confirmer que vous souhaitez vous connecter à votre tablette. Une fois la connexion établie, la tablette affichera l'image en temps réel du téléphone dans une petite fenêtre. Sur le téléphone, touchez Téléphone ou Tablette pour sélectionner l'appareil qui contrôle le son.

USB

Avec un câble USB, vous pouvez charger votre appareil, transférer des fichiers ou des photos (MTP / PTP) entre votre téléphone et un ordinateur.

Pour connecter votre téléphone à un ordinateur

- Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le brancher à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est branché.
- Ouvrez le panneau de notification et choisissez la façon dont vous souhaitez transférer les fichiers ou appuyez sur **Paramètres > Appareils connectés > USB** pour sélectionner. Par défaut, l'option **Charger l'appareil** est sélectionnée.




Avant d'utiliser MTP, assurez-vous que le pilote du lecteur (Windows Media Player 11 ou version ultérieure) a été installé.

Impression


Touchez **Impression** pour activer les **Services d'impression**. Vous pouvez sélectionner votre **Service d'impression par défaut**.

Chromebook⁽¹⁾

Si votre téléphone est lié à un appareil Chromebook, vous pouvez envoyer un SMS depuis votre ordinateur, partager la connexion Internet de votre téléphone et simplifier le déverrouillage, etc.

Appuyez  pour accéder à plus de paramètres.

Partage à proximité

Allumez  pour activer cette fonction.

Le paramètre de visibilité de votre téléphone contrôle qui peut partager avec vous lorsque votre écran est déverrouillé.

Avant d'utiliser le partage à proximité, vous avez besoin des éléments suivants:

- avoir créé et connecté à un compte.
- Paramètres Bluetooth et de localisation à activer.
- Un point d'accès Wi-Fi temporaire à activer pour partager des fichiers.

Android Auto

Après avoir créé et connecté à votre compte, les applications téléphoniques peuvent ensuite être utilisées sur l'écran de votre voiture.

4.5 Écran d'accueil et écran de verrouillage


Ce menu vous permet de configurer vos applications domestiques, de choisir vos fonds d'écran et vos thèmes préférés, etc.

Mode Basculer le couvercle

Activez  le **Mode Basculer le couvercle** pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de votre Basculer le couvercle.

⁽¹⁾ Les fonctionnalités varient selon l'appareil.

Mode de poche

Activez  le **Mode Pocket** pour éviter toute opération accidentelle sur votre téléphone lorsqu'il est dans votre poche ou votre sac.

4.6 Écran

Niveau de luminosité

Réglez la luminosité de l'écran manuellement.

Luminosité adaptative

Activez  Réglez la luminosité de l'écran automatiquement.

Luminosité du mode lumière sombre

Ajustez manuellement la luminosité de l'écran en mode de lumière sombre.

Mode sombre

L'espace vide sur l'écran deviendra noir dans ce mode, ce qui facilitera la visualisation de votre écran ou la lecture dans des conditions de faible éclairage.

Mode confort oculaire

Le **Mode Confort oculaire** permet de réduire efficacement le rayonnement de la lumière bleue et d'ajuster la température de couleur pour soulager la fatigue oculaire. Vous pouvez également créer un horaire personnalisé pour l'activer.

Mise en veille de l'écran

Définissez le délai d'expiration de l'écran.

Taille de la police

Faites glisser pour réduire ou agrandir le texte à l'écran.

Rotation automatique de l'écran

Sélectionnez si l'écran pivote automatiquement ou non.

Barre d'état et dotch

Avec ce menu, vous pouvez activer / désactiver l'affichage de la vitesse du réseau, définir le style de la barre d'état, sélectionner si les icônes de notification sont pliées et comment le pourcentage de batterie est affiché.

Bord de l'écran

Touchez pour sélectionner la zone de protection contre les touches accidentelles.

Plus de paramètres d'affichage

Économiseur d'écran

Touchez pour définir l'économiseur d'écran actuel sur Couleurs ou Photos, ainsi que le moment de démarrer l'économiseur d'écran.

Applications plein écran

La plupart des applications installées sur le téléphone s'adapteront automatiquement à l'affichage plein écran sans avoir à les paramétrer manuellement.

Pour les applications qui ne s'adaptent pas automatiquement à l'affichage plein écran, vous pouvez aller dans **Paramètres > Affichage > Plus de paramètres d'affichage > Applications plein écran** à définir.

4.7 Son et vibration


Utilisez les paramètres son et vibration pour configurer bon nombre d'aspects des sonneries utilisées pour les appels, la musique, ainsi que d'autres paramètres.

Sonnerie et vibration du téléphone

Réglez la sonnerie de votre appel entrant, activez / désactivez également le vibreur pour les appels ou optez pour que le téléphone vibre uniquement.

Préférences **Ne pas déranger**

Si vous ne voulez pas être dérangé par votre téléphone ou vos sonneries d'informations pendant le travail ou le repos, vous pouvez définir le mode **Ne pas déranger**.

Faites glisser deux fois la barre d'état vers le bas pour accéder au panneau Paramètres rapides et appuyez sur  pour activer Ne pas déranger.

Autres sons et vibrations

Définissez les tonalités du clavier, les sons de verrouillage de l'écran, les sons tactiles, le vibreur au toucher, les alertes d'urgence.

4.8 Notifications

Dans les paramètres de notification, vous pouvez définir les badges d'icône d'application, les paramètres rapides de l'écran de verrouillage, le voyant de notification, etc.

4.9 Bouton et gestes

Navigation du système

Sélectionnez votre navigation préférée et la disposition des boutons (à utiliser uniquement pour la navigation par boutons).

Gestes

Pour régler certains gestes pour une utilisation pratique, tels que retourner pour couper le son, capture d'écran à 3 doigts, écran partagé, etc.

Touche Marche-arrêt

Pour activer / désactiver les fonctions de raccourcis rapides concernant la touche Marche / Arrêt, ainsi que le menu de la touche Marche / Arrêt.

Smart Key

Vous pouvez personnaliser toute une série de fonctions puissantes pour rendre l'utilisation du téléphone plus pratique.

Appuyez brièvement **une fois**, **deux fois** ou **longuement**, puis définissez **Action** comme **Ouvrir une application** ou **Ouvrir une fonction**, et ensuite définissez un raccourci pour une application ou une fonction.

4.10 Fonctionnalités avancées

La protection de la vie privée

Pour protéger votre vie privée, vous pouvez activer / désactiver le type de notifications et de rappels que votre téléphone affichera, et également si les informations personnelles sont visibles ou non sur votre téléphone.

Verrouillage à distance

Verrouillage à distance mettra votre téléphone en mode perdu en envoyant un message texte contenant une commande spécifique. Lorsqu'il est activé en mode perdu, le téléphone sera verrouillé et l'écran affichera le bouton de numérotation. Appuyez sur le bouton de numérotation pour contacter directement votre contact d'urgence.


Appuyez sur **CONFIGURER MAINTENANT** pour définir des options telles que le modèle, le mot de passe, les contacts d'urgence, etc.





Barre de bord

La barre de bord permet d'accéder rapidement aux applications et fonctionnalités les plus utiles. Il vise à apporter plus de commodité à l'utilisateur en fournissant des raccourcis pour les applications ainsi que d'autres fonctionnalités. Vous pouvez simplement faire glisser la poignée de la barre de bord depuis le bord de l'écran. Toutes les barres de bord sont activées par défaut, vous pouvez ajouter des applications, des contacts, des télécommandes et des fonctions de la liste de tous les éléments disponibles à la barre correspondante. Chaque barre peut accueillir jusqu'à 12 éléments.

Lancement rapide d'empreintes digitales

REMARQUE : Vous devez définir un modèle, un code PIN ou un mot de passe + une empreinte digitale avant d'utiliser cette option.

Activez  pour activer le lancement rapide d'empreintes digitales. Lorsque l'écran du téléphone est verrouillé, touchez et maintenez l'empreinte digitale pour ouvrir le panneau de démarrage rapide, puis faites glisser votre doigt vers l'application que vous souhaitez lancer rapidement. Le nombre maximum d'applications pouvant être lancées de cette manière est de quatre.


- Faites glisser  pour changer la liste.
- Touchez  pour ajouter.
- Appuyez sur  > **Supprimer** > sélectionnez l'application >  pour supprimer.

Mode Jeu

Dans ce mode, vous pouvez activer le mode NE PAS TROUVER pendant le jeu, éviter les touches accidentelles et optimiser les performances du jeu.


Mode à une main

Réduisez la zone d'affichage de l'écran et utilisez votre téléphone d'une seule main.

Cette fonction est accessible dans le panneau Paramètres rapides en touchant  l'icône.

Enregistreur d'écran

Régalez la résolution vidéo et le son.

Pour activer l'enregistreur d'écran, touchez l'icône  dans le panneau des paramètres rapides.

Utilisateur multiple

La fonction Utilisateurs multiples vous permet de partager votre appareil avec d'autres personnes tout en préservant la confidentialité de vos informations personnelles ou professionnelles.

Pour améliorer la confidentialité entre les utilisateurs, chaque utilisateur doit configurer un verrouillage d'écran. Un verrouillage d'écran empêche un autre utilisateur d'accéder aux informations d'un profil utilisateur différent.

4.11 Smart Manager

Smart Manager garantit que votre téléphone fonctionne au mieux de sa forme en analysant et en optimisant automatiquement l'utilisation des données pour préserver les niveaux de batterie, gérer le stockage et protéger contre les menaces de sécurité.

En limitant les applications à démarrage automatique, on peut faire fonctionner le système plus rapidement et prolonger la durée de vie des batteries.

Vous pouvez également faire certaines options manuellement pour une optimisation plus poussée.

4.12 Sécurité et biométrie

Verrouillage de l'écran

Sélectionnez une méthode telle que **Glisser**, **Schéma**, **NIP** ou **Mot de passe** pour déverrouiller l'écran.

Empreinte digitale

Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran ou l'application.

Accès pour ajouter une empreinte digitale ou activer / désactiver plus d'options.

Reconnaissance faciale

La **reconnaissance faciale** vous permet de déverrouiller votre appareil avec vos données faciales. Réglez-le selon les étapes à l'écran.

Assurez-vous que vous êtes face à l'écran du téléphone lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale.

REMARQUE : vous devez définir un modèle, un code PIN ou un mot de passe avant d'utiliser la touche de reconnaissance faciale.

Smart Lock

Smart Lock garde votre appareil déverrouillé lorsqu'il est en sécurité avec vous et verrouillé lorsqu'il détecte qu'il a été éteint.

Verrouillage des applications

Le **verrouillage des applications** peut protéger efficacement votre vie privée en verrouillant certaines applications à l'aide d'un modèle ou d'une empreinte digitale. Allez dans **Paramètres > Sécurité > Verrouillage des applications** pour définir le format de verrouillage, l'heure de verrouillage et choisir les applications que vous souhaitez verrouiller.

Autres

Vous pouvez également **définir l'assistance rapide, le verrouillage de la carte SIM, l'épinglage de l'écran**, etc.

4.13 Emplacement

Appuyez pour définir si une application doit accéder à l'emplacement de votre appareil. Vous pouvez définir l'autorisation d'accès continu ou uniquement lorsque l'application est en cours d'utilisation.

4.14 Protection de la vie privée

Pour protéger votre vie privée, vous pouvez configurer une application pour autoriser ou interdire l'accès à votre emplacement, SMS, téléphone, etc. Aussi, que vous souhaitiez afficher ou non les mots de passe, choisissez les activités et les informations que vous souhaitez que Google enregistre.

4.15 Applications

Touchez pour afficher les détails des applications installées sur votre téléphone, pour gérer leur utilisation de données ou les forcer à arrêter.

Dans le menu des **Permissions** d'une application, vous pouvez donner les permissions pour l'application, comme de permettre à l'application d'accéder à vos fonctions **Appareil photo, Contacts, Emplacement**, etc.

4.16 Stockage

Accédez à **Paramètres > Stockage** pour vérifier l'utilisation de l'espace de stockage et libérez plus si nécessaire.

4.17 Comptes

Touchez pour ajouter, supprimer et gérer vos courriels et autres comptes pris en charge. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour contrôler les options sur la façon dont toutes les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données; c'est-à-dire si cela est fait automatiquement, selon un calendrier pour chaque application, ou pas du tout.

Touchez **Ajouter un compte** pour ajouter un compte pour l'application sélectionnée.

4.18 Bien-être numérique et contrôles parentaux

Dans ce menu, vous pouvez trouver combien de temps vous avez passé sur le téléphone et même sur chaque application. Vous pouvez personnaliser la limite de temps d'utilisation du téléphone pour assurer une vie saine et équilibrée.

De plus, les parents peuvent limiter le temps d'utilisation de leurs enfants pour gérer leurs habitudes de navigation.

4.19 Google

Touchez pour configurer votre compte Google et les paramètres des services Google.

4.20 Accessibilité

Utilisez les paramètres d'accessibilité pour configurer les plugiciels d'accessibilité que vous avez installés sur votre téléphone.

4.21 Système

À propos du téléphone

Consultez les informations de base concernant votre téléphone, telles que le nom du modèle, l'unité centrale, l'appareil photo, la résolution, etc.

Vous pouvez également consulter les informations légales, le numéro de build, le statut et d'autres spécifications.

Mise à jour système

Si vous souhaitez mettre à jour le système, touchez sur **RECHERCHER DES MISES À JOUR** (reportez-vous à “**5 Mise à jour sans fil**”).

Mettre à jour les applications

Appuyez pour vérifier et / ou installer une nouvelle application système.

Appuyez sur  pour définir des options supplémentaires :


Paramètres de langue et clavier

Touchez pour configurer les paramètres de langue, le clavier intégré, les paramètres de saisie vocale, la vitesse du pointeur, etc.

Date et heure

Utilisez les paramètres de date et heure pour indiquer votre mode préféré d'affichage de la date et de l'heure.

Sauvegarde

Activez  pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone et autres données de vos applications sur les serveurs Google. Si vous remplacez votre téléphone, les paramètres et les données que vous avez sauvegardés seront restaurés sur votre nouvel appareil lorsque vous ouvrirez une session dans votre compte Google.

Options pour les développeurs

Pour activer cette fonction, allez à **Paramètres > Système > À propos du téléphone**, puis touchez 7 fois **Numéro de build**. Les **options du développeur** sont maintenant accessibles. Les options pour les développeurs contient des paramètres qui facilitent le développement d'applications Android.

Réinitialiser

Appuyez pour réinitialiser tous les paramètres réseau et les préférences de l'application, vous ne perdrez pas vos données avec ces paramètres.

Si la **réinitialisation d'usine de toutes les données** est sélectionné, toutes les données de la mémoire interne de votre téléphone seront effacées, veuillez sauvegarder vos données avant la réinitialisation.

Règlements et sécurité

Touchez pour afficher les informations sur le produit telles que le **modèle du produit**, le **nom du fabricant**, l'**adresse du fabricant**, **IMEI**, la **référence CU**, l'**ID de déclaration Bluetooth**, etc.

Programme d'amélioration de l'expérience utilisateur


Touchez pour rejoindre le programme d'amélioration de l'expérience utilisateur afin que nous puissions continuer à améliorer la conception de nos produits et l'expérience utilisateur globale.

5 Mise à jour sans fil

Utilisez l'outil de mise à jour sans fil pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder aux mises à jour, dans la liste des applications, touchez **Paramètres** > **Systeme** > **Mise à jour système**. Vous devez activer la connexion de données ou Wi-Fi avant de rechercher des mises à jour.

Lorsque le Wi-Fi est activé, le système est capable de découvrir si une nouvelle version de micrologiciel est disponible et, si c'est le cas, de commencer à la télécharger automatiquement. Une fois terminé, une fenêtre de dialogue vous donnera la possibilité de mettre à jour votre téléphone maintenant ou plus tard.

Si **Paramètres** > **Systeme** > **Mise à jour du système** >  > **Paramètres de mise à jour** > **Mettre à jour automatiquement** est désactivé, une boîte de dialogue contextuelle vous demandera si vous souhaitez télécharger une nouvelle version du micrologiciel que le téléphone a découverte ou si vous souhaitez l'ignorer.

Si vous ne disposez que d'une connexion au réseau cellulaire, vous ne recevrez qu'une notification qui apparaîtra dans la barre d'état.

Lors d'un téléchargement ou d'une mise à jour sans fil, ne changez pas l'emplacement de stockage par défaut pour éviter des erreurs de recherche des programmes de mise à jour.

6 Dépannage

Avant de communiquer avec le centre de service, voici certaines consignes qui vous aideront lors du dépannage.

- Pour un fonctionnement optimal, rechargez la batterie complètement.
- Pour améliorer la performance de votre téléphone, retirez les fichiers ou applications non nécessaires de votre téléphone.
- Mettez à jour le logiciel de votre téléphone via **Paramètres > Système > Mises à jour système**.
- Réinitialisez votre téléphone via **Paramètres > Système > Réinitialisation > Réinitialisation des données d'usine**. Vous pouvez aussi maintenir enfoncées les touches **Marche-Arrêt** et **Volume (+)** en même temps lorsque votre téléphone est éteint. Relâchez la touche marche / arrêt lorsque l'appareil vibre, puis sélectionnez **Effacer les données / réinitialisation d'usine > Réinitialisation des données d'usine** pour réinitialiser. Toutes les données de votre téléphone seront définitivement perdues. Il est fortement recommandé de sauvegarder complètement les données avant de réinitialiser votre téléphone.

Procédez aux vérifications suivantes :

Mon téléphone ne s'allume pas, ou se fige

- Si vous ne pouvez pas allumer le téléphone, chargez-le pendant au moins 20 minutes pour que le niveau de charge de la batterie soit suffisant. Allumez-le de nouveau par la suite.
- Si votre téléphone tombe dans une boucle au moment de l'allumer ou de l'éteindre et que vous ne pouvez pas accéder à l'interface utilisateur, appuyez longuement la touche **Marche-Arrêt** pour le réinitialiser. Cette opération permet d'éliminer les problèmes de démarrage anormal du système d'exploitation causés par des applications tierces.
- Si aucune des méthodes n'est efficace, réinitialisez le téléphone en appuyant simultanément sur la touche **Marche / Arrêt** et la touche **d'augmentation du volume**. Relâchez la touche marche / arrêt lorsque l'appareil vibre, puis sélectionnez **Effacer les données / réinitialisation d'usine > Réinitialisation des données d'usine** pour réinitialiser.

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Si votre téléphone ne répond pas, éteignez-le en appuyant et en maintenant la touche **Alimentation** jusqu'à ce qu'il s'éteigne puis rallumez-le par la suite.
- Si votre téléphone ne fonctionne toujours pas, réinitialisez-le.

Mon téléphone s'éteint tout seul

- Veuillez vous assurer que votre écran est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone et que la touche **Marche-Arrêt** n'est pas activée accidentellement lors du déverrouillage de l'écran.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.
- Si votre téléphone ne fonctionne toujours pas, réinitialisez le téléphone ou mettez à jour le logiciel.

Mon téléphone ne se charge pas correctement

- Assurez-vous que vous utilisez le chargeur TCL fourni avec votre téléphone.
- Assurez-vous que la batterie n'est pas complètement déchargée; si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie s'affiche à l'écran.
- Assurez-vous que la recharge a lieu dans des conditions ambiantes normales, soit entre 0 °C (32 °F) à 40°C (104°F).
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de vous connecter au réseau en vous déplaçant à un autre endroit physique.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur de réseau.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur de réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet

- Vérifiez que le service d'accès à Internet associé à votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez dans un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou d'un autre endroit.

Carte SIM non valide

- Assurez-vous que la carte SIM a été insérée correctement.
- Assurez-vous que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée.
- Vérifiez que le service associé à votre carte SIM est disponible.

Mon téléphone ne peut pas effectuer des appels

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et que vous avez touché .

- Pour les appels internationaux, vérifiez les indicatifs de pays/régionaux.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau (crédit, validité de la carte SIM, etc.)
- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué les appels sortants.
- Assurez-vous que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

Mon téléphone ne peut pas recevoir des appels entrants

- Vérifiez que votre téléphone est sous tension et connecté à un réseau (assurez-vous que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau (crédit, validité de la carte SIM, etc.)
- Assurez-vous de ne pas avoir transféré les appels entrants.
- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué certains appels.
- Assurez-vous que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur de réseau.
- Votre correspondant a probablement masqué son nom ou son numéro.

Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez si votre carte SIM est brisée.
- Vérifiez si votre carte SIM est correctement insérée.

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, réglez le volume en appuyant sur la touche **Volume**.
- Vérifiez la qualité de la réception des signaux du réseau. Déplacez-vous vers un emplacement offrant une meilleure qualité de réception.
- Assurez-vous que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

Je ne peux pas utiliser les fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez que ce service est inclus dans votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau.
- Assurez-vous que cette fonction ne nécessite pas un accessoire TCL.

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mes contacts

- Assurez-vous d'avoir correctement enregistré ce numéro dans vos contacts.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le code du pays lorsque vous tentez de communiquer avec un numéro international.

Je ne peux pas ajouter un contact

- Assurez-vous que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein; supprimez ou enregistrez des contacts dans le répertoire du téléphone.

Mes correspondants ne peuvent pas laisser des messages sur mon répondeur

- Contactez votre opérateur réseau pour vérifier la disponibilité du service.

Je n'arrive pas à communiquer avec ma messagerie vocale

- Vérifiez que le numéro d'accès à la messagerie vocale de votre opérateur de réseau est bien enregistré sous « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

Je ne peux ni envoyer ni recevoir des MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone, qui pourrait être saturée.
- Vérifiez la disponibilité de ce service ainsi que les paramètres des MMS auprès de votre fournisseur de réseau.
- Vérifiez le numéro du centre de serveur ou votre profil MMS auprès de votre opérateur de réseau.
- Le centre serveur est peut-être saturé. Réessayez plus tard.

NIP de la carte SIM verrouillée

- Communiquez avec votre fournisseur de réseau pour obtenir la clé personnelle de déverrouillage (CPD ou PUK).

Je ne parviens pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur

- Vérifiez si le port USB est brisé. S'il ne fonctionne pas, essayez un autre port USB de votre ordinateur.
- Veillez à ce que le pilote USB soit installé correctement.
- Si vous utilisez un système Windows, assurez-vous qu'il supporte le mode MTP. Si vous utilisez un Mac, installez « Android File Transfer » à partir du site www.android.com/filetransfer/.

Je ne peux pas télécharger de nouveaux fichiers

- Assurez-vous que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD™ comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur de réseau.

Le téléphone n'est pas détecté par d'autres appareils Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone peut être vu par d'autres utilisateurs.
- Assurez-vous que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

La batterie s'épuise trop rapidement

- Veillez à respecter la durée de recharge complète (minimum de 120 minutes).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de la batterie pourrait donner une mesure erronée. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une mesure exacte.
- Réglez la luminosité de l'écran.
- Sélectionnez un intervalle de consultation automatique des courriels aussi long que possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez l'intervalle de consultation automatique correspondant.
- Fermez les applications qui tournent en arrière-plan si elles ne sont pas utilisées pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi et GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour faire des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer des applications complexes

- Ce réchauffement est la conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettez fin aux activités précédentes pour ramener le téléphone à une température normale.

Après avoir effectué la restauration des valeurs usine, je ne peux pas utiliser mon téléphone sans saisir l'authentifiant du compte Google

- Une fois la restauration effectuée, vous devrez saisir l'authentifiant original de votre compte Google qui était utilisé sur ce téléphone.

- Si vous ne vous souvenez pas de vos informations d'identification de compte Google, veuillez suivre la procédure de récupération de compte de Google.
- Si vous ne pouvez toujours pas accéder à votre téléphone, veuillez communiquer avec un centre de réparation autorisé, mais rappelez-vous que cela ne sera pas couvert par la garantie.

J'ai oublié certains mots de passe, codes ou clés du téléphone

- Effectuez une restauration aux valeurs d'usine :
- Si vous ne pouvez toujours pas accéder à votre téléphone, veuillez communiquer avec un centre de réparation autorisé, mais rappelez-vous que cela ne sera pas couvert par la garantie.

7 Fiche technique

Plateforme :

- Qualcomm® Snapdragon™ 7225

OS:

- Android R, TCL UI

Mémoire :

- 256GB ROM + 6GB RAM

Dimensions (longueur x largeur x épaisseur) :

- 164.2 x 73 x 8.77~9.07 mm

Poids :

- 190g

Écran :

- Écran tactile de bord de 6,67 po avec résolution d'écran de 1 080 x 2 400 pixels

Réseau :

- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS B1/2/4/5/8
- FDD LTE : B1/2/3/4/5/7/8/12(MFBI)/13/14/17/20/25/26/28/29/30/66/71
- TDD LTE:38/40/41/48
- 5G: n2, n5, n7, n41, n71, n78(HPUE), n66

GPS:

- GPS (avec A-GPS, L1 + L5) / GLONASS / BeiDou / Galileo

Connectivité :

- Bluetooth 5.1
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac pour 2,4 GHz et 5 GHz
- Prise audio de 3,5 mm
- Type-C USB 2.0

Appareil photo :

- Appareil photo arrière : 48 OIS+16MP(UW)+5MP(Macro)+2MP(profondeur)
- Appareil photo frontal : 32MP

Formats audio et vidéo pris en charge :

- 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, ASF, AWB, FLAC, IMY, MID, MKV, MOV, MP3, MPEG-4, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WEBM, XMF
- MPEG-4, AAC+, AAC-LC, AMR-NB, AMR-WB, EVRC, FLAC, H.263, H.264, H265/HEVC, MIDI, MP3, OPUS, PCM, QCELP, VORBIS, VP8, VP9, eAAC+

Batterie ⁽¹⁾:

- Capacité : 4500 mAh

Emplacement d'extension :

- Carte mémoire microSD™

(Disponibilité d'une carte microSD™ jusqu'à 1To)

Capteurs :

- Capteur G
- Détecteur de lumière ambiante
- Détecteur de proximité
- Boussole électronique
- Gyroscope

Note : La fiche technique peut être modifiée sans préavis.

⁽¹⁾ La batterie originale a été soumise à des inspections de sécurité rigoureuses pour assurer le respect des normes de conformité; l'utilisation de batteries de tierce partie pourrait être dangereuse.

8 Accessoires

Accessoires standard

- Chargeur
- Câble de connexion USB
- Tige de la carte SIM
- Guide de démarrage rapide
- Livret des renseignements de sécurité du produit



- Les accessoires dépendent des pays.
- N'utilisez que les batteries, chargeurs et accessoires TCL inclus avec votre appareil.

9 Licences



Le logo microSD est une marque commerciale de SD-3C, LLC.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCL Communication Ltd. et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

TCL T810S ID de déclaration Bluetooth D035222



Le logo Wi-Fi Certified est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, la recherche Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Play Store et Hangouts sont des marques de commerce de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir d'un travail créé et partagé par Google et utilisé selon les termes décrits dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0 (le texte s'affichera lorsque vous toucherez à **Google legal** dans **Paramètres > Système > À propos du téléphone > Informations légales**) ⁽¹⁾.

Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes libres de droits (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et initrd en code objet, ainsi que d'autres programmes libres de droits autorisés en vertu des licences GNU General Public et Apache.

Vous pouvez télécharger les codes source depuis <https://sourceforge.net/projects/tcl-mobile/files/>. Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

⁽¹⁾ Pourrait ne pas être offert dans tous les pays.

DISPLAY GREATNESS

Pour plus d'informations sur l'utilisation du téléphone, rendez-vous sur tcl.com et téléchargez le manuel d'utilisation complet. Le site Web vous fournira également des réponses aux questions fréquemment posées.