



motorolaone  
HYPER

Guide de l'utilisateur

---

© 2019 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

MOTOROLA, le logo stylisé M, MOTO et l'ensemble des marques MOTO sont des marques commerciales ou marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO est une marque commerciale de Lenovo. Google, Android, Google Play et les autres marques sont des marques commerciales de Google LLC. Le logo microSD est une marque commerciale de SD-3C, LLC. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. Tous les autres noms de produit ou de service sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau et peuvent ne pas être disponibles partout ; des termes, conditions et/ou tarifs supplémentaires peuvent s'appliquer. Contactez votre fournisseur d'accès pour plus d'informations.

Toutes les fonctions, fonctionnalités et autres caractéristiques du produit, ainsi que les informations de ce contenu d'aide, sont basées sur les dernières informations disponibles et considérées comme exactes au moment de la commercialisation. Motorola se réserve le droit de changer ou modifier toute information ou caractéristique sans préavis ni obligation.

Les images de ce contenu d'aide sont fournies à titre d'exemple uniquement.

Vous pouvez également consulter cette aide sur votre téléphone en sélectionnant **Paramètres** > [Aide](#).

# Sommaire

<b>Configurer le téléphone</b>	<b>1</b>
Schéma du matériel	1
Insertion et retrait des cartes SIM et SD	2
Gérer deux cartes SIM	4
Ajouter ou retirer des comptes	5
Configuration de la messagerie vocale	6
Configurer la messagerie	7
Personnalisation	8
<b>Paramètres d'accessibilité</b>	<b>10</b>
Aide visuelle	10
Aide auditive	12
Assistance dextérité	13
Utilisation des raccourcis d'accessibilité	14
<b>Apprendre les bases</b>	<b>15</b>
À propos de votre écran d'accueil	15
À propos de votre écran de verrouillage	16
<b>Vous utilisez Android pour la première fois ?</b>	<b>17</b>
S'il s'agit de votre premier smartphone	17
Si vous aviez auparavant un iPhone	19
À propos de votre compte Google	20
Icônes de la barre d'état	20
Termes à connaître relatifs au téléphone	24
<b>Découverte</b>	<b>27</b>
Apprendre des gestes	27
Passer d'une application et d'un écran à l'autre	28
Utilisation des paramètres rapides	29
Activer ou mettre en veille l'écran	31
Réglage du volume	32
<b>Outils fréquemment utilisés</b>	<b>34</b>
Activer et désactiver la lampe de poche	34
Prendre des captures d'écran	34
Utilisation des commandes vocales	34
Obtenez des directions pas-à-pas	35
Utiliser le widget Heure et météo	36
Gérer le temps passé sur votre téléphone	37
<b>Travail textuel</b>	<b>40</b>
Utilisation du clavier à l'écran	40
Texte à couper, copier et coller	41
Utiliser la saisie vocale	42
Remplir automatiquement les formulaires	43

<b>Personnalisez votre téléphone</b>	<b>44</b>
<b>Écran d'accueil</b>	<b>44</b>
Modifier le fond d'écran	44
Personnaliser votre barre de favoris	44
Ajouter des widgets, des raccourcis ou des dossiers	44
Supprimer des widgets, des raccourcis ou des dossiers	46
Personnaliser votre écran d'accueil avec les lanceurs d'applications	46
<b>Verrouillage de l'écran</b>	<b>47</b>
Utiliser un économiseur d'écran	47
Définir le verrouillage de l'écran	48
Ajouter un message à l'écran de verrouillage	49
<b>Sons</b>	<b>51</b>
Définir des sonneries	51
Éviter les interruptions avec Ne pas déranger	52
Arrêter les annonces vocales du téléphone	55
Désactiver le son de démarrage	56
Désactiver les sons de charge	56
<b>Applications</b>	<b>57</b>
À propos de vos applications	57
Utiliser deux applications à la fois	61
Affichage des notifications	62
<b>Gestion des applications</b>	<b>64</b>
Installer ou mettre à jour des applications	64
Gérer ou supprimer des applications	66
Protection contre les applications nuisibles	68
Épingler votre écran	69
<b>Recherche et navigateur Web</b>	<b>70</b>
Rechercher sur le Web	70
Faire une recherche dans votre téléphone	71
Parcourir des sites Web	72
<b>Messagerie texte</b>	<b>74</b>
À propos des messages texte et multimédia	74
Lire, envoyer et gérer des SMS/MMS	74
Ajouter des pièces jointes	77
Enregistrer les pièces jointes d'un message texte	77
Activer ou désactiver la messagerie de groupe	78
Changer l'application de messagerie par défaut	78
Contrôler les notifications pour les SMS/MMS	78
Modifier le SMS/MMS de réponse aux appels entrants	79
Recevoir des SMS/MMS sur votre ordinateur	79


<b>E-mail</b>	<b>81</b>
Lire, envoyer et gérer des e-mails	81
Afficher les pièces jointes	82
Afficher un aperçu des boîtes de réception depuis l'écran d'accueil	83
Ajouter une signature d'e-mail	83
Contrôler les notifications d'e-mail	84
<b>Application Agenda</b>	<b>85</b>
À propos de l'agenda	85
Rechercher des événements d'agenda	85
Créer et gérer des événements	86
Contrôler les notifications pour les événements de l'agenda	87
<b>Application Horloge</b>	<b>88</b>
Configuration des alarmes	88
Utilisation de la minuterie ou du chronomètre	88
Réglage de la date et de l'heure	89
<b>Application Moto</b>	<b>91</b>
À propos de l'application Moto	91
Réduction de l'écran pour une utilisation avec une seule main	91
Aperçu des notifications lorsque l'écran est en veille	91
<b>Application Photos</b>	<b>93</b>
Partager des photos et des vidéos	93
Envoyer des photos et des vidéos	93
<b>Appels, contacts, messagerie vocale</b>	<b>95</b>
<b>Appels</b>	<b>95</b>
Répondre à un appel	95
Passer un appel	96
Pendant un appel	97
Passer des appels vidéo	98
Le meilleur de la conférence au bout des doigts	98
Bloquer les appels et les SMS	99
Activer la fonction d'appel en attente	100
Afficher et supprimer l'historique des appels	100
<b>Contacts</b>	<b>102</b>
Ajouter des contacts	102
Modification ou suppression de contacts	103
Marquer vos contacts favoris d'une étoile	104
Trier les contacts	104
Partager des contacts	105
<b>Messagerie vocale</b>	<b>107</b>
Utiliser la boîte vocale	107

Envoyer tous les appels du contact à la messagerie vocale	108
<b>Musique</b>	<b>109</b>
Écouter de la musique	109
Transférer des fichiers de musique	109
Connexion d'un périphérique MIDI	110
<b>Batterie</b>	<b>112</b>
Chargement du téléphone	112
Prolongation de l'autonomie de la batterie	112
Utilisation du mode Économiseur de batterie	114
<b>Stockage</b>	<b>115</b>
À propos des options de stockage	115
Gérer la mémoire interne du téléphone	115
Gestion de la carte SD	116
Rechercher les fichiers téléchargés	117
Récupérer les fichiers récemment supprimés	118
Charger de la musique sur le cloud	118
Envoyer des photos et des vidéos	119
Numériser des documents et en faire des copies	119
<b>Réseau et Internet</b>	<b>121</b>
Connexion à des réseaux Wi-Fi	121
Utiliser le mode avion	122
Contrôler l'utilisation des données	122
Partager votre connexion Internet	124
Se connecter aux réseaux VPN	126
<b>Appareils connectés</b>	<b>128</b>
Connexion avec Bluetooth™	128
Se connecter via Wi-Fi Direct	129
Fonctionnalité tap-and-pay avec NFC	130
Partager ou recevoir du contenu via NFC	131
Caster l'écran ou des fichiers multimédias sur votre téléviseur	132
Transférer des fichiers entre un téléphone et un ordinateur (USB)	133
Imprimer depuis votre téléphone	135
À propos de la fonction de partage sans fil	136
<b>Autres paramètres</b>	<b>139</b>
<b>Applications et notifications</b>	<b>139</b>
Modifier les paramètres d'applications	139
Choisir le mode de notification des applications	140
<b>Affichage</b>	<b>144</b>
Désactiver la rotation automatique	144
Choisir un mode couleur	144
Ajuster la luminosité de l'écran	144


Modifier la police et la taille de l'écran	145
Changer le thème	145
Modifier le délai de mise en veille de l'écran	145
<b>Localisation</b>	<b>146</b>
Utiliser les services de localisation	146
<b>Sécurité</b>	<b>147</b>
À propos de la sécurité	147
Protection contre les applications nuisibles	147
Paramétrage des fonctions de perte du téléphone	148
<b>Verrouiller et déverrouiller le téléphone</b>	<b>149</b>
Définir le verrouillage de l'écran	149
Déverrouiller avec des appareils fiables	150
Déverrouiller avec votre visage	151
Déverrouiller dans des lieux approuvés	153
Garder votre téléphone déverrouillé lorsque vous l'avez sur vous	154
Déverrouiller à l'aide des commandes vocales	154
Utiliser la sécurité par empreintes digitales	155
Verrouiller la carte SIM	157
<b>Comptes</b>	<b>159</b>
Ajouter ou retirer des comptes	159
Synchroniser les comptes et applications	160
Gestion des informations dans votre compte Google	161
<b>Système</b>	<b>162</b>
Personnaliser le clavier	162
Utiliser plusieurs langues	163
<b>Utilisateurs et invités</b>	<b>165</b>
Partager votre téléphone	165
Ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs	166
Ajout et suppression d'invités	167
<b>À propos du téléphone</b>	<b>168</b>
Configurer les informations d'urgence	168
Enregistrer votre numéro IMEI	168
Trouver des informations juridiques et sur le produit	168
<b>Résolution d'un problème</b>	<b>170</b>
<b>Problèmes liés au matériel</b>	<b>170</b>
Téléphone lent ou instable	170
Téléphone chaud	170
Le téléphone ne s'allume pas	171
Le téléphone redémarre ou arrête de fonctionner	171
L'écran est bloqué ou ne répond pas	172

Problèmes de carte SD	173
<b>Problèmes liés aux appels et à la carte SIM</b>	<b>175</b>
Problèmes d'émission ou de réception d'appels	175
Problèmes en cours d'appel	177
<b>Problèmes liés à la batterie</b>	<b>180</b>
Problèmes de charge	180
La batterie se décharge trop vite	180
<b>Problèmes de connexion Bluetooth, Wi-Fi, USB</b>	<b>181</b>
Problèmes de connexion Bluetooth	181
Problèmes Wi-Fi	183
Impossible de transférer des fichiers ou de connecter le téléphone à un ordinateur	184
<b>Problèmes de compte et de connexion</b>	<b>186</b>
Vous avez oublié votre code de déverrouillage	186
Impossible de se connecter à Google	186
Problèmes de synchronisation de comptes	186
<b>Problèmes liés aux applications</b>	<b>188</b>
Problèmes d'application ou de widget	188
Problèmes de messagerie	189
Problèmes d'appareil photo	191
<b>Procédures de maintenance</b>	<b>193</b>
Mettre à jour le logiciel Android	193
Réinitialiser Wi-Fi, données cellulaires et Bluetooth	194
Réinitialisation du téléphone	194
Obtenir plus d'aide	196

## Schéma du matériel

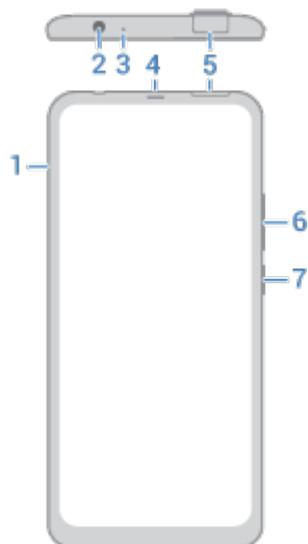

1. Logement pour [carte SIM et carte SD](#)
2. Prise casque
3. Microphone
4. Écouteur
5. Appareil photo avant rétractable (pour en savoir plus, lisez [l'aide de l'application Appareil photo](#)). Appuyez sur  dans les [paramètres rapides](#) pour ouvrir l'appareil photo. Il se referme lorsque vous quittez le viseur pour selfies.
6. Bouton [Augmenter/Diminuer le volume](#)
7. Bouton Marche/Arrêt

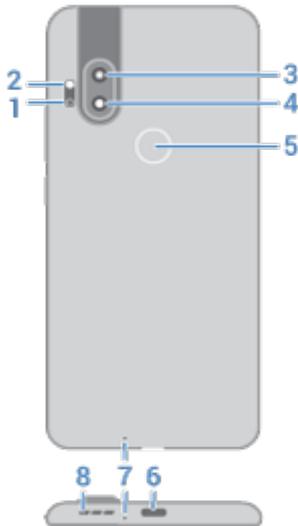

1. Capteur de mise au point automatique laser
2. Flash LED
3. Appareil photo ultra-grand angle (pour en savoir plus, lisez l'[aide de l'application Appareil photo](#))
4. Appareil photo principal
5. [Lecteur d'empreinte digitale](#) et voyant de notification LED que vous pouvez [personnaliser](#)
6. Port USB-C pour la [charge](#), le [transfert](#) de fichiers, le partage de connexion avec [appareils connectés](#).
7. Microphone
8. Grille de haut-parleur

---

## Insertion et retrait des cartes SIM et SD

### À propos de la carte SD

Votre téléphone prend en charge les cartes microSD d'une capacité maximale de 128 Go.

Une carte de classe 2, 4 ou 6 est suffisante.


Votre téléphone utilise une carte comme mémoire de stockage portable pour vos fichiers multimédias : photos, vidéos et musique. Ces cartes étant portables, vous pouvez facilement les [faire passer](#), avec leur contenu, d'un appareil à un autre. Après avoir inséré une carte, pensez à mettre à jour les paramètres des applications multimédias, comme Appareil photo et [YT Music](#), de sorte qu'elles stockent le contenu que vous créez ou téléchargez sur cette carte.

Une carte SD étant un emplacement de stockage portable, il est impossible d'y stocker des applications.

### Remplacer la carte SIM ou la carte SD


1. Pour retirer une carte SD, [désinstallez-la](#) préalablement ([Paramètres](#) > [Stockage](#)).

2. Insérez l'outil dans le trou du logement pour carte et poussez doucement pour la faire sortir.

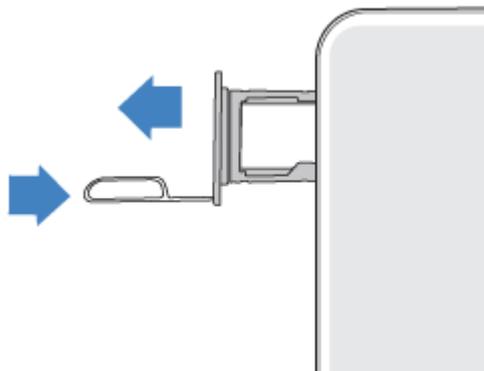


3. Insérez ou retirez les cartes selon vos besoins.


Pour utiliser une carte SD :

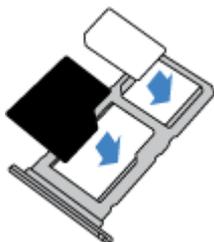

Pour utiliser **deux cartes SIM** (modèles double SIM uniquement) :

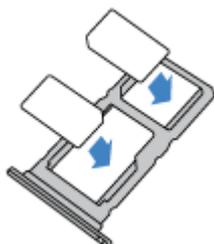

4. Réinsérez le logement dans le téléphone.

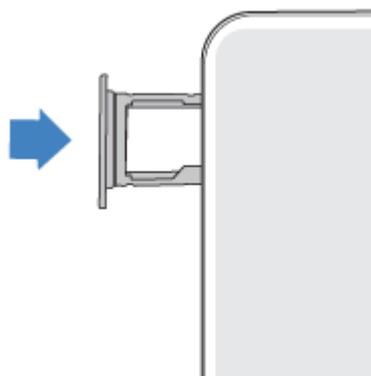

## Résolution d'un problème

Si vous rencontrez des problèmes, essayez de suivre les étapes de dépannage suivantes :

- [Carte SIM](#)
- [Carte SD](#)

## Gérer deux cartes SIM

### À propos des doubles cartes SIM

Lorsque deux cartes SIM sont [insérées](#) :

-   s'affiche en haut de l'écran d'accueil. Si  s'affiche, [résolvez](#) le problème.
- Les deux cartes SIM peuvent passer et recevoir des appels ainsi que des SMS/MMS.
- Seul le [propriétaire](#) du téléphone peut accéder aux paramètres des deux cartes SIM. Aucun autre utilisateur ou invité n'y a accès.

### Configurer le profil d'une carte SIM

Définissez les options de carte SIM en fonction de la façon dont vous prévoyez d'utiliser les cartes :

1. Accédez à [Paramètres](#) > [Réseau et Internet](#) > [Cartes SIM](#).
2. Sélectionnez l'option qui répond le mieux à vos besoins :
  - **Smart SIM** : sélection automatique de la carte SIM pour les appels vocaux en fonction de votre historique d'appels. Au Brésil, la sélection est également basée sur l'opérateur de réseau du contact.
  - **Personnelle et professionnelle** : utilisez une carte SIM pour les appels vocaux personnels et l'autre pour les appels professionnels.
  - **Manuelle** : choisissez quelle carte SIM utiliser pour les appels vocaux, l'utilisation des données mobiles et pour les SMS.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

### Modifier le profil de la carte SIM

1. Accédez à [Paramètres](#) > [Réseau et Internet](#) > [Cartes SIM](#).
2. Appuyez sur **Profil d'utilisation double SIM**.
3. Sélectionnez un profil différent et appuyez sur **CHANGER DE PROFIL**.
4. Sélectionnez un nouveau profil.
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

Pour garder le même profil mais configurer les options de données, messages textes, appels vocaux, appels vidéo et contacts :

1. Accédez à [Paramètres](#) > [Réseau et Internet](#) > [Cartes SIM](#).
2. Appuyez sur chaque option de contact et carte SIM à modifier.

Ces informations s'appliquent uniquement aux téléphones pouvant prendre en charge deux cartes SIM et dans lesquels les deux cartes sont insérées.

### Modifier le nom, la couleur et la sonnerie associés à la carte SIM

Lorsque deux cartes SIM sont insérées, elles sont toutes deux référencées dans les applications telles que Contacts, Messages et Téléphone. La carte SIM porte le nom de l'opérateur et, si vous utilisez le profil Personnelle

et professionnelle, le nom indique également quel profil est attribué à la carte. Toutefois, vous pouvez la renommer. Vous pouvez également modifier l'icône de carte SIM pour les rendre plus faciles à identifier.

1. Accédez à **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Cartes SIM**.
2. Appuyez sur la carte SIM à modifier.
3. Modifiez les paramètres tel que nécessaire.

## Ajouter ou retirer des comptes

### Ajouter un compte Google

Lorsque vous avez configuré votre téléphone, vous avez été invité à ajouter un compte Google. Si vous avez ignoré cette étape, veillez à en configurer un maintenant pour pouvoir télécharger des applications sur Play Store, obtenir un flux d'information personnalisé et tirer pleinement parti des applications Agenda, Gmail et autres applications fournies avec [votre compte](#).

Pour ajouter un [compte Google](#) :

1. Accédez à **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Comptes** > **Ajouter un compte**.
3. Appuyez sur **Google** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter un compte existant ou en créer un nouveau.
4. Une fois le compte ajouté, [Agenda](#), [Contacts](#) et d'autres fonctionnalités et applications de compte sont mises à jour avec les informations de ce compte. Vous pouvez examiner et modifier les éléments qui [se synchronisent](#) avec votre téléphone pour ce compte.

**Conseil:** Gardez vos applications [à jour](#). Pour vérifier si de nouvelles versions des applications associées à votre compte Google sont disponibles, ouvrez l'application Play Store et appuyez sur  > **Mes jeux et applications**.

### Ajouter un compte autre que Google

Les comptes non-Google sont ajoutés automatiquement lorsque vous :

- Configurez un [compte de messagerie électronique d'entreprise](#)
- Configurez un [compte de messagerie personnelle](#) pour des adresses non-Gmail
- Installez des applications nécessitant une authentification par nom d'utilisateur/mot de passe, tels que messagerie, shopping ou diffusion de contenu

Pour examiner ces comptes ou en ajouter un autre :

1. Accédez à **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Comptes** > **Ajouter un compte**.
3. Appuyez sur le type de compte à ajouter et suivez les instructions à l'écran.

Si le type de compte à ajouter n'apparaît pas, [installez](#) l'application correspondante depuis Play Store, puis connectez-vous à votre compte via l'application.

- Une fois le compte ajouté, les fonctionnalités et applications de compte sont mise à jour avec les informations de ce compte. Pour examiner et modifier les éléments qui **se synchronisent** avec votre téléphone, appuyez sur le type de compte, puis sur le nom du compte.

## Supprimer un compte

Si vous supprimez un compte, toute information **synchronisée** sera supprimée de votre téléphone, mais pas de votre compte.

Pour supprimer d'autres comptes :

- Accédez à **Paramètres** > **Comptes**.
- Appuyez sur le nom du compte.
- Appuyez sur **Supprimer le compte**.

**Conseil:** Si vous rencontrez des problèmes lors de la suppression d'un compte d'entreprise, accédez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Options avancées** > **Appis d'admin. appareils**, désactivez l'application pour ce compte, puis réessayez de le supprimer.

---

## Configuration de la messagerie vocale

### Définir un mot de passe de messagerie vocale

Contactez votre opérateur si vous avez besoin d'aide pour configurer ou récupérer votre mot de passe/code PIN de messagerie vocale.

### Définir le message d'accueil de la boîte vocale

Votre opérateur vous fournit votre messagerie vocale et la gère.

Pour définir votre message d'accueil :

- Appuyez sur  > .
- Appuyez longuement sur  pour accéder à votre boîte vocale.
- Suivez les instructions système de votre opérateur. Si votre messagerie vocale n'est pas configurée, contactez votre opérateur pour obtenir de l'aide.

### Modifier les options de messagerie vocale

- Appuyez sur  >  > **Paramètres**.  
(Si  ne s'affiche pas, faites glisser l'écran vers le bas.)
- Appuyez sur **Messagerie vocale**.
- Appuyez sur **Paramètres avancés**.

4. Modifiez les options de votre choix :

- Pour changer de service de messagerie vocale afin de passer du service de votre opérateur à un autre service ou une autre application, appuyez sur **Service**.
- Pour modifier le numéro à composer pour accéder à votre messagerie vocale, appuyez sur **Configuration**.

---

## Configurer la messagerie

### Configurer un compte de messagerie électronique personnelle

Vous pouvez ajouter plusieurs comptes de messagerie des types suivants :

- Gmail
- Messagerie personnelle d'autres fournisseurs (IMAP/POP)

Si vous avez [ajouté](#) un compte Google sur votre téléphone :

- Lorsque vous ouvrez l'application Gmail pour la première fois, les e-mails de ce compte s'affichent. Le compte est déjà configuré.
- Pour configurer d'autres comptes, ouvrez Gmail, appuyez sur l'icône de votre profil  , puis sur **Ajouter un autre compte**.

Si vous n'avez pas ajouté de compte Google sur votre téléphone et souhaitez configurer un compte de messagerie d'un fournisseur IMAP/POP (autre qu'une adresse Gmail) :

1. [Ouvrez](#) l'application **Gmail**.
2. Suivez les instructions à l'écran pour saisir votre adresse e-mail, votre mot de passe et vos options de compte.  
Si vous rencontrez des difficultés lors de la configuration du compte, lisez l'[assistance de Google pour Gmail](#).

### Configurer un compte de messagerie électronique d'entreprise

Si vous utilisez Microsoft Office Outlook sur votre ordinateur professionnel, votre téléphone peut synchroniser vos e-mails, vos événements d'agenda et vos contacts avec le serveur Microsoft Exchange. Avant de commencer, vous devrez obtenir les informations suivantes auprès de votre département informatique :

- Adresse e-mail
- Mot de passe
- Nom du domaine
- Nom d'utilisateur
- Nom du serveur
- Type de sécurité/paramètres SSL
- Certificat client (le cas échéant)

Pour configurer un compte de messagerie électronique d'entreprise :

1. [Ouvrez](#) l'application **Gmail**.

- Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Si vous ouvrez pour la première fois l'application Gmail, appuyez sur **Ajouter une autre adresse e-mail**.
  - Si vous avez utilisé Gmail avec un autre compte, appuyez sur l'icône de votre profil , puis sur **Ajouter un autre compte**.
- Appuyez sur **Exchange et Office 365**.
- Suivez les instructions à l'écran pour saisir votre adresse e-mail, mot de passe et autres informations du service informatique de votre entreprise.

## Changer les vues de comptes

Dans l'application **Gmail**, appuyez sur l'icône de votre profil , puis sélectionnez un compte.

Pour ouvrir chaque boîte de réception à l'aide d'une seule touche depuis l'écran d'accueil, ajoutez des raccourcis de tâches :

- Appuyez de manière prolongée sur .
- Pour chaque compte, faites glisser  vers un espace vide de votre écran d'accueil.

---

## Personnalisation

Maintenant que votre téléphone est prêt (batterie chargée, contacts importés, comptes ajoutés), amusons-nous un peu :

- Définissez le [fond d'écran](#).
- Attribuez des [sonneries](#) ou des [photos](#) aux amis que vous appelez.
- Recherchez des [jeux](#).
- Écoutez de la [musique](#).
- Prenez et partagez des selfies.

Pour protéger votre téléphone, veillez à :

- Configurer un [verrouillage d'écran](#).
- Configurez la [sécurité par empreinte digitale](#) pour déverrouiller votre écran rapidement et en toute sécurité d'une simple pression du doigt.
- Au cas où vous perdriez votre téléphone, configurez [Localiser mon appareil](#) et enregistrez votre [numéro IMEI](#).

Vous devriez également :

- Configurez vos connexions [Bluetooth](#) et [Wi-Fi](#).
- Si vous utilisez [plusieurs langues](#), les configurer pour qu'elles apparaissent sur votre clavier.
- Établir votre planning pour [Ne pas déranger](#), afin de mettre automatiquement votre téléphone en mode silencieux lorsque vous ne voulez pas être interrompu.

## Rechercher votre numéro de téléphone

- Accédez à [Paramètres](#).

2. Appuyez sur **À propos du téléphone > Numéro de téléphone.**

## Aide visuelle

### Ajuster les couleurs si vous êtes daltonien

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Correction couleur** et activez **Corriger les couleurs** .
3. Appuyez sur **Mode de correction** et sélectionnez une option.

Votre perception des couleurs	Options à sélectionner
Il est difficile de différencier le bleu du violet. Le jaune et le vert apparaissent plus rouges.	Deutéranomalie (rouge/vert)
Les couleurs ne sont pas lumineuses. Le rouge, l'orange et le jaune apparaissent plus verts.	Protanomalie (rouge/vert)
Il est difficile de différencier le jaune et le rouge du rose. Le bleu apparaît plus vert.	Tritanomalie (bleu-jaune)

La correction des couleurs est une fonction expérimentale et peut ne pas fonctionner correctement partout sur votre téléphone.

### Utilisation de l'icône et des gestes d'agrandissement

Vous pouvez agrandir l'écran par trois en appuyant dessus ou sur  via les [boutons de navigation](#).

Pour activer ces gestes et ajouter l'icône :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Accessibilité** > **Agrandissement**.
2. Réglez les paramètres selon vos besoins :
  - Pour utiliser les gestes pour effectuer un zoom avant et arrière, appuyez sur **Agrandir en appuyant trois fois** et activez la fonction .
  - Pour ajouter , appuyez sur **Suurena painikkeella** et activez la fonction .

Ensuite, utilisez ces gestes :

- Pour effectuer un zoom avant/arrière, appuyez sur  ou appuyez trois fois sur l'écran, puis appuyez sur la zone de l'écran à agrandir.
- Pour effectuer un zoom temporaire, appuyez sur , puis appuyez de manière prolongée n'importe où sur l'écran. Déplacez votre doigt sur l'écran, puis soulevez-le pour effectuer un zoom arrière.
- Pour faire défiler lorsque le zoom avant est activé, faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas sur l'écran.
- Pour vous déplacer dans l'écran, faites glisser avec deux doigts.
- Pour régler le zoom, pincez les doigts en les rapprochant ou en les éloignant.

Vous ne pouvez pas effectuer un zoom avant sur le clavier ou sur les boutons .

**Conseil:** Vous pouvez également régler [la taille de l'affichage et de la police](#).

## Activer/désactiver le son des touches

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Sons et lumières** > **Options avancées**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour entendre une tonalité lorsque vous composez un numéro, activez **Tonalités du clavier**.
  - Pour entendre un clic lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran, activez **Sons du verrouillage de l'écran**.
  - Pour entendre un clic lorsque vous appuyez sur un élément à l'écran, activez **Sons des touches**.
  - Pour sentir une vibration lorsque vous tapez sur le clavier, activez **Vibreux pour le toucher**.

Si vous ne souhaitez activer aucun de ces sons, il vous suffit de les désactiver .

## Activer les sons de notification

Vous pouvez [attribuer une sonnerie](#) pour les notifications d'applications spécifiques.

Vous pouvez également contrôler les sons utilisés pour vous avertir d'autres événements :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Sons et lumières** > **Options avancées**.
2. Pour que votre téléphone émette un signal sonore lorsqu'il commence à charger et une fois qu'il est complètement chargé, activez **Sons et vibration de recharge** .

## Utiliser TalkBack pour lire les écrans

Entendez la description de tout ce que vous touchez.

### Activer TalkBack

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **TalkBack** et activez **Utiliser le service** .
3. Appuyez sur **Paramètres**, puis définissez les options de votre choix.

### Lorsque TalkBack est activé

- Appuyez sur un élément. Votre téléphone en énonce le nom.
- Commencez la saisie. Le téléphone prononce chaque chiffre ou lettre.
- Faites glisser la barre d'état vers le bas. Votre téléphone prononce toutes les notifications.
- Ouvrez un message, un fichier ou un livre. Votre téléphone lit le texte à haute voix.

### Modifier le volume de la lecture

- Appuyez sur un bouton de volume pour ouvrir les paramètres de volume, puis utilisez le curseur  pour régler le niveau.
- Ou bien, pendant la lecture vocale, appuyez plusieurs fois sur un bouton de volume.

### Arrêter la lecture

Pour interrompre ou reprendre la lecture, appuyez simultanément sur les touches d'augmentation et de réduction du volume pendant trois secondes, jusqu'à ce que vous entendiez la confirmation d'activation ou de désactivation de TalkBack. Vous pouvez modifier la fonction d'accessibilité liée à l'aide de ce [raccourci](#).

Ou bien désactivez TalkBack :

1. Accédez à **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **TalkBack** et désactivez **Utiliser le service** .

### Plus d'aide

Vous pouvez également :

- Utiliser des [commandes vocales](#)
- [Dicter du texte](#) pour les SMS/MMS

---

## Aide auditive

### Activer les sous-titres vidéo

1. Accédez à **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Préférences pour les sous-titres** et activez **Utiliser les sous-titres** .
3. Spécifiez les options (langue, taille du texte et style) des légendes.

### Configurer l'appareil TTY

Tous les opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.

Pour des communications textuelles, vous pouvez envoyer des [SMS/MMS](#) ou des [e-mails](#).

Si vous préférez vous connecter à un appareil TTY :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Accessibilité** > **Mode TTY**.
3. Sélectionnez un mode :
  - **TTY complet** : permet de saisir et de lire du texte sur votre appareil TTY.
  - **TTY HCO** : permet de saisir du texte sur votre appareil TTY et d'écouter les réponses vocales sur votre téléphone.
  - **TTY VCO** : permet de parler dans votre téléphone et de lire des réponses textuelles sur votre appareil TTY.
4. Connectez votre téléphone et votre appareil TTY avec le câble audio fourni avec votre téléphone.

## Assistance dextérité

### Commutateur externe ou clavier

Si vous ne pouvez pas utiliser un écran tactile, Switch Access vous permet de contrôler le téléphone à l'aide de touches de claviers ou de commutateurs externes pour sélectionner des éléments, faire défiler l'écran, saisir du texte, etc.

Pour utiliser Switch Access, vous devez disposer de l'un des éléments suivants :

- **Un commutateur externe.** Les commutateurs USB ou Bluetooth envoient des signaux de frappe sur votre téléphone.
- **Un clavier externe.** Les claviers USB ou Bluetooth standard peuvent fonctionner comme des commutateurs en attribuant une ou plusieurs touches à des actions.

Connectez le périphérique externe à votre téléphone en suivant les instructions du fabricant. [En savoir plus](#) sur la connexion via Bluetooth.

### Configuration de Switch Access

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Switch Access**.
3. Activez **Utiliser le service** .
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour sélectionner les éléments suivants :
  - Nombre de commutateurs
  - Options d'analyse
  - Affectations de commutateurs

Pour régler Switch Access ultérieurement :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Switch Access** > **Paramètres**.
3. Définissez les options.

### Utilisation Switch Access

- Pour démarrer l'analyse et la mise en surbrillance d'éléments sur l'écran, appuyez sur le commutateur ou la touche attribué(e).
- Pour sélectionner un élément en surbrillance, appuyez sur le commutateur ou la touche attribué(e), puis appuyez sur le commutateur ou la touche affecté(e) pour sélectionner des options.

### Modifier la durée d'affichage pour effectuer une action

S'il vous faut davantage de temps pour répondre aux notifications ou aux messages qui ne sont visibles que temporairement, vous pouvez régler la durée d'affichage :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Temps pour réagir**.

3. Choisissez le délai qui vous convient.

**Remarque:** certaines applications ne prennent pas en charge ce paramètre.

## Utilisation des raccourcis d'accessibilité

### Utiliser le menu d'accessibilité

Accédez rapidement à un menu d'accessibilité qui vous permet de mieux contrôler votre téléphone.

Pour ajouter l'icône :

1. Accédez à **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Menu d'accessibilité**.
3. Activez **Utiliser le service** .

**Conseil:** Pour augmenter la taille des boutons dans ce menu, appuyez sur **Paramètres**, puis activez **Grands boutons** .

Pour utiliser le menu :

1. Appuyez sur  en bas de l'écran.

Si d'autres **outils d'accessibilité** utilisent cette icône, appuyez de manière prolongée dessus pour passer d'un outil à un autre.

2. Choisissez une option dans le menu.

### Utiliser la touche Volume pour contrôler la fonction d'accessibilité

Vous pouvez utiliser les boutons de volume pour activer ou désactiver une fonction d'accessibilité de votre choix (**TalkBack**, **Switch Access**).

Pour activer le raccourci :

1. Accédez à **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Raccourci (touches de volume)**.
3. Activez **Utiliser le service** .
4. Pour modifier la fonction d'accessibilité associée au raccourci, appuyez sur **Service associé au raccourci**.
5. Pour utiliser les boutons de volume depuis l'écran de verrouillage, activez **Autoriser depuis écran verrouillage** .

Pour utiliser le raccourci :

Appuyez de manière prolongée et simultanément sur les boutons de réduction et d'augmentation du volume pendant trois secondes.

Une indication sonore vous confirme l'activation ou la désactivation de la fonction.

## À propos de votre écran d'accueil

L'écran d'accueil s'affiche lorsque vous allumez et déverrouillez votre téléphone ou lorsque vous appuyez sur .

Vous pouvez ajouter de nouvelles pages à droite si besoin. Pour ajouter une page, faites glisser un widget ou un raccourci d'application vers le bord d'une page existante et placez-le sur la nouvelle page.

Faites défiler vers la droite ou vers la gauche pour vous déplacer entre les pages.

Voici les différentes sections de votre écran d'accueil :



1. Barre d'état : affiche l'heure et les **icônes** qui vous indiquent l'état de la batterie de votre téléphone et ses connexions réseau. Faites glisser votre doigt vers le bas pour afficher vos **notifications** et **paramètres rapides**.
2. Widget : vous pouvez ajouter des **widgets** à votre écran d'accueil pour accéder rapidement aux informations ou aux tâches fréquentes.
3. Raccourci : vous pouvez ajouter des raccourcis pour ouvrir les **applications** ou les **pages Web** que vous utilisez fréquemment.
5. Barre de favoris : fournit un accès rapide à vos applications préférées depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil. Vous pouvez **personnaliser** les applications qui s'y affichent.
6. Navigation :
  -  vous redirige vers l'écran précédent.
  -  vous renvoie à l'écran d'accueil depuis n'importe quelle application.
  -  vous permet de **passer** rapidement d'une application récente à une autre.


**Remarque:** Si vous n'utilisez pas souvent ces boutons, leur taille peut diminuer pour ne devenir qu'un point ou disparaître entièrement, selon l'application. Pour les faire réapparaître, appuyez sur leur emplacement.

7. Dossier : ajoutez des **dossiers** pour organiser les raccourcis de vos applications.

Si vous souhaitez donner une toute nouvelle apparence à votre écran d'accueil, vous pouvez utiliser un [lanceur d'applications différent](#). Pour un changement plus léger, il vous suffit de [modifier le fond d'écran](#).

## À propos de votre écran de verrouillage

L'écran de verrouillage apparaît lorsque le [verrouillage de l'écran](#) est activé et que vous rallumez votre téléphone ou que vous le faites sortir du mode [veille](#).

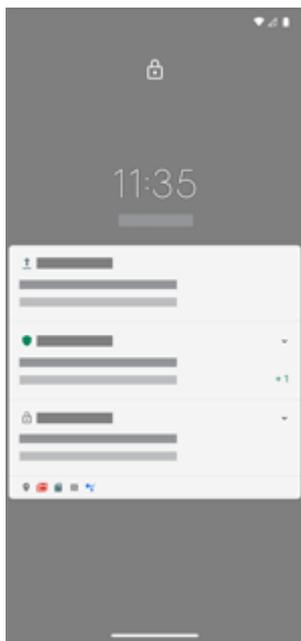

**Conseil:** Si vous utilisez [Écran Moto](#), vous verrez ces notifications avant de vous rendre sur votre écran de verrouillage.

Sur l'écran de verrouillage, vous pouvez exécuter les tâches suivantes :

- **Afficher les notifications et y répondre.** Appuyez deux fois sur une notification pour l'ouvrir.
- **Ouvrir vos paramètres rapides.** Faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran.
- **Lancer une recherche vocale.** Faites défiler vers le haut en diagonale depuis l'un des coins inférieurs.
- **Rendez-vous dans Verrouillé.** Désactivez temporairement les notifications et le déverrouillage par empreinte digitale.

Vous pouvez personnaliser votre écran de verrouillage afin d'effectuer les tâches suivantes :

- Contrôlez les [notifications](#) qui apparaissent, le cas échéant.
- Ajoutez votre [nom](#) ou un court message.

## S'il s'agit de votre premier smartphone

### Apprenez les bases

Voici les concepts clés qui vous permettront de vous familiariser avec votre téléphone.

- Vous pouvez choisir de quelle façon [passer d'une application à une autre ou d'un écran à un autre](#) : à l'aide d'une barre de navigation ou des icônes .
- Outre la possibilité d'appuyer sur l'écran pour sélectionner des éléments, d'[autres gestes](#) sont également faisables, comme pincer pour zoomer.
- D'un coup d'œil, les [icônes en haut de votre écran d'accueil](#) vous présentent des informations importantes, comme le niveau de la batterie du téléphone, l'état de la connexion réseau et vos appels manqués.
- Votre téléphone et ses applications vous envoient des notifications de nouveaux messages, d'événements de calendrier et d'alarmes à venir. Ces notifications apparaissent [à plusieurs endroits](#) et vous permettent d'effectuer [de nombreuses actions](#).

Pour en savoir plus sur ces tâches courantes, appuyez sur l'une d'elles ci-dessous :

- [Répondre à un appel.](#)
- [Passer un appel.](#)
- [Définir une alarme.](#)
- [Activer/désactiver la lampe de poche.](#)
- [Écouter de la musique.](#)

### Téléchargez des applications

De nombreuses [applications utiles et amusantes](#) sont déjà installées sur votre téléphone. Toutefois, pour exploiter véritablement son potentiel et l'adapter à votre style de vie, vous pouvez [installer](#) de nouvelles applications. Rendez-vous sur Play Store pour découvrir des applications payantes ou gratuites qui vous aideront dans tous les domaines (productivité, organisation, information, divertissement, etc.).

### Protégez votre téléphone

Perdre son téléphone, ça peut arriver à tout le monde. Prenez le temps de le [sécuriser](#) pour vous éviter tout désagrément en cas de perte.

**Définissez un verrouillage d'écran.** Le verrouillage de votre appareil est un premier recours pour protéger vos informations personnelles. Choisissez la méthode qui vous convient (nombres, formes ou lettres) : vous pouvez protéger l'accès à votre téléphone par un code PIN, un schéma ou un mot de passe. [En savoir plus.](#)

Le verrouillage de l'écran ne vous empêche pas de répondre immédiatement à un appel ou d'accéder à votre appareil photo.

**Affichez vos informations de contact.** Sur votre écran de verrouillage, vous pouvez afficher un message discret contenant vos coordonnées afin qu'on puisse vous « rapporter votre téléphone » en cas de perte. [En savoir plus.](#)

**Activez les fonctionnalités de perte du téléphone.** Pour votre tranquillité d'esprit, consultez [Localiser mon appareil](#) au cas où vous devriez un jour localiser et verrouiller ou effacer à distance votre téléphone.

## Personnalisez votre téléphone

Vous commencerez sans doute par changer le [fond d'écran](#), mais vous avez d'autres manières de [personnaliser](#) votre téléphone. Explorez vos [Paramètres](#) pour définir les sonneries, la taille des polices, vos préférences (utilisation des données, clavier), etc. C'est le meilleur moyen de découvrir les possibilités offertes par votre téléphone tout en le personnalisant.

Dans la plupart des applications, vous pouvez appuyer sur  ou  pour consulter les paramètres spécifiques de l'application. Vous trouverez là aussi de très nombreuses options.

## Gérer les données cellulaires

**Gérez l'utilisation de vos données.** [Apprenez](#) à gérer vos données et à optimiser leur utilisation. Découvrez quelles applications consomment [beaucoup de données](#) et modifiez leurs paramètres si nécessaire. Si votre téléphone consomme trop de données, vous pouvez également empêcher la [synchronisation automatique](#) des comptes.

**Utilisez une connexion Wi-Fi pour éviter de consommer des données mobiles.** Lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi, vos données utilisent automatiquement cette connexion au lieu du réseau de votre opérateur, ce qui vous permet d'éviter de consommer des données mobiles. [Découvrez comment vous connecter aux réseaux Wi-Fi.](#)

## Informations importantes

**Accédez aux informations du téléphone.** Pour trouver votre numéro de téléphone, le nom de votre appareil, etc., appuyez sur **Paramètres > À propos du téléphone**.

**Donnez des instructions à votre téléphone.** Utilisez votre téléphone en mode mains libres à l'aide de [commandes vocales](#). Demandez-lui de vous orienter et suivez simplement ses indications tout en conduisant. Il vous remettra même sur la bonne voie si vous faites fausse route. Vous pouvez aussi lui demander de définir des alarmes, de chercher des informations sur Internet ou de passer des appels.

**Ne manquez aucune occasion de prendre des photos.** Ouvrez automatiquement l'appareil photo directement depuis l'écran de verrouillage. Il suffit d'effectuer deux rotations rapides du poignet. Vous pouvez [sauvegarder automatiquement](#) vos photos et vidéos avec votre compte Google ou avec d'autres applications de partage de photos disponibles dans [Play Store](#).

**Stockez vos fichiers.** Plusieurs [options de stockage](#) s'offrent à vous. Vous pouvez stocker des applications et du contenu sur votre téléphone. Pour bénéficier d'un espace de stockage plus important, utilisez une [carte SD](#) pour y stocker vos photos, vos vidéos et votre musique. Vous pouvez ouvrir les fichiers stockés dans des applications associées, telles que Photos, pour voir vos photos et vidéos. Pour profiter d'un espace de stockage encore plus important, ainsi qu'accéder à vos fichiers de données et multimédias à partir de tout appareil connecté à Internet (téléphone, ordinateur, tablette), utilisez le stockage sur le cloud. Votre [compte Google](#) inclut un espace de stockage sur le cloud gratuit disponible via l'application Drive et par le biais du menu  dans d'autres applications.

**Point d'accès Wi-Fi.** Votre téléphone peut servir de [point d'accès Wi-Fi](#) pour partager votre connexion Internet avec vos autres appareils pouvant avoir besoin d'accéder à Internet (par exemple, un ordinateur portable ou une tablette).

**Redémarrez le téléphone.** Si votre téléphone ne répond plus (écran bloqué, écran noir, etc.) ou si le bouton [Marche/Arrêt](#) ne fonctionne plus, vous pouvez redémarrer votre téléphone. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 7 à 10 secondes. Le téléphone redémarre alors normalement.

Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau ou de l'opérateur et sont susceptibles de ne pas être disponibles partout.

## Si vous aviez auparavant un iPhone

Bienvenue sur Android ! Voici quelques différences entre votre ancien iPhone et votre nouveau téléphone.

**Votre assistant :** Siri n'est plus. Utilisez maintenant l'Assistant Google pour rechercher des informations et réaliser vos tâches quotidiennes. Il suffit de [configurer](#) « OK, Google ».

### Applications :

- Au revoir Apple App Store, bonjour Google Play Store ! [Play Store](#) est maintenant votre boutique d'applications par défaut. Les applications iPhone ne sont pas compatibles avec les applications Android. Cependant, de nombreux développeurs proposent des versions iPhone et Android de leurs applications. Si une application stocke vos données en ligne, vous pouvez faire le transfert en un clin d'œil. Téléchargez la version Android depuis Play Store et connectez-vous.
- Continuez à passer des [appels vidéo](#). Utilisez l'application Duo pour passer des appels vidéo avec vos amis, qu'ils aient des iPhone ou des téléphones Android.
- Continuez à écouter des podcasts. Vous pouvez les écouter avec l'application YT Music . Vous trouverez également de nombreuses applications de podcast sur Play Store ; recherchez « podcast » dans Play Store et [téléchargez](#) l'application de votre choix.
- Installez des applications à distance. Sur un ordinateur, visitez le site [play.google.com](http://play.google.com). Parcourez les applications sur un écran plus grand, puis installez-les sur votre téléphone à partir de votre ordinateur.

### Votre écran d'accueil :

- Sur votre ancien iPhone, la page principale de l'écran d'accueil se trouvait sur la gauche. Maintenant, vous commencez avec un [écran d'accueil](#) et pouvez ajouter plus de pages à droite selon vos besoins.
- Votre ancien téléphone affichait toutes les applications sur l'écran d'accueil. Avec votre nouveau téléphone, vous pouvez créer des [raccourcis](#) vers vos applications favorites sur votre écran d'accueil pour pouvoir y accéder plus facilement. Vous pouvez également afficher la [liste complète](#) de vos applications en faisant glisser votre doigt vers le haut sur votre [barre de favoris](#). Ainsi, vous libérez de l'espace sur votre écran d'accueil pour y insérer des widgets.
- En plus des applications, Android propose des [widgets](#) qui vous diffusent des informations. Par exemple, ces widgets peuvent vous fournir des bulletins météo ou vous indiquer des événements d'agenda à venir.
- Comme sur votre ancien iPhone, les [notifications](#) apparaissent en haut de l'écran et vous pouvez les faire glisser vers le bas pour les afficher. Sur votre nouveau téléphone, vous pouvez aussi les faire glisser vers la gauche ou vers la droite pour les rejeter.

**Accès rapide aux paramètres :** sur votre ancien iPhone, vous ouvriez une application Paramètres pour régler les paramètres. Bien que vous puissiez toujours vous y prendre de cette façon, vous disposez également de [paramètres rapides](#). Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran pour accéder facilement aux boutons [mode Avion](#), [Wi-Fi](#) et autres paramètres courants.

**Sur le cloud :** votre [compte Google](#) est essentiel pour accéder au stockage cloud avec Google. Si vous avez transféré vos contacts vers votre téléphone, vous pouvez les afficher depuis n'importe quel appareil ou ordinateur en vous connectant à Gmail. Votre compte Google inclut des applications telles que Agenda et Drive, qui vous permettent de travailler efficacement avec d'autres personnes. Mais les loisirs ne sont pas en reste, avec des applications pour vous amuser et accéder à vos photos, à vos vidéos et à votre musique depuis n'importe quel appareil, lorsque vous vous connectez avec votre compte Google . Avec YT Music , vous pouvez [charger](#) votre bibliothèque iTunes.

---

## À propos de votre compte Google

### Avantages de votre compte

Lorsque vous avez configuré votre téléphone, vous [avez ajouté](#) un compte Google. Si vous n'aviez encore jamais eu de compte Google, vous avez configuré bien plus qu'un simple mot de passe pour votre téléphone.

Un compte Google vous permet d'organiser vos informations et fichiers personnels et d'y accéder depuis n'importe quel ordinateur ou périphérique mobile :

- **Synchronisez l'ensemble de vos données.** Ne perdez jamais vos contacts. Associez-les à votre compte Google si vous les [créez](#) sur votre téléphone et affichez-les depuis Gmail sur n'importe quel ordinateur ou en vous connectant à votre compte Google sur n'importe quel téléphone. Créez des [e-mails](#) ou des [événements de calendrier](#) sur votre téléphone et affichez-les sur n'importe quel ordinateur. Accédez aux [favoris de votre navigateur](#) depuis n'importe quel appareil.
- **Stockez vos données dans le cloud.** Téléchargez vos [photos](#), [vidéos](#) et [musique](#) sur le cloud ; accédez à toutes vos données sans utiliser l'espace de stockage de votre téléphone.
- **Des données sécurisées.** Le mot de passe de votre compte sécurise toutes vos données et vous permet d'y accéder en tout lieu.

### Maintenance de votre compte

Votre compte Google requiert peu de maintenance. Il vous suffit de vous souvenir de votre mot de passe pour profiter des avantages de vos informations sécurisées et synchronisées. Vous pouvez toutefois :

- contrôler la fréquence à laquelle votre téléphone [synchronise](#) vos informations ;
- vérifier et [gérer](#) les informations que Google recueille auprès de vous (historique de recherche et de navigation, par exemple).

### En savoir plus sur Google Apps

De nombreuses applications Google ([Gmail](#), [Chrome](#), [Photos](#) et [Maps](#), par exemple) sont préchargées sur votre téléphone. Pour découvrir et télécharger d'autres applications Google, lisez les [informations de Google](#).

### Impossible de se connecter à votre compte Google

Si vous rencontrez des problèmes de connexion à votre compte, lisez les [informations relatives à l'assistance technique de Google](#).

---

## Icônes de la barre d'état


### À propos des icônes d'état

La [barre d'état](#) située en haut de l'écran d'accueil contient des icônes vous permettant de contrôler votre téléphone.

- Les icônes **sur la gauche** vous renseignent sur les applications (par exemple, nouveaux messages ou téléchargements). Pour connaître la signification de ces icônes, faites glisser la barre d'état vers le bas pour plus de détails.

- Les icônes **sur la droite** affichent les informations relatives au niveau de batterie et aux connexions réseaux du téléphone.

Si un point apparaît, cela signifie que d'autres d'icônes peuvent s'afficher. Faites glisser votre doigt à partir du haut de l'écran pour afficher toutes les icônes.

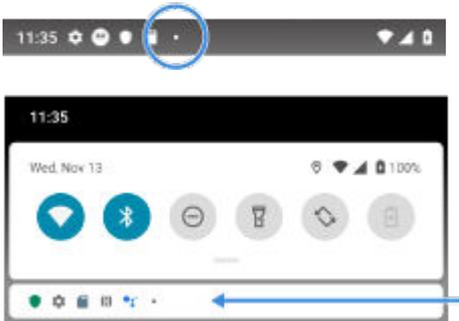

## Signification des icônes d'état

Voici les icônes d'état, ainsi que les icônes des applications préinstallées sur le téléphone.

---

### Icône Signification

---

#### APPELS

---



Appel actif.



Appel manqué.



Haut-parleur activé.



Microphone désactivé.

---

#### RÉSEAU

---



Connecté au réseau cellulaire/mobile (signal fort). Le débit de votre connexion réseau est également affiché. Par exemple, **H** ou **4G**. Les débits possibles, du plus lent au plus rapide, sont 1X, 2G, 3G, H, H+ et 4G. Les débits disponibles dépendent de votre opérateur et de l'endroit où vous vous trouvez.

---



Connexion au réseau cellulaire/mobile faible.

---



Connecté à un autre réseau cellulaire/mobile (itinérance).

---

 [Contrôle des flux de données](#) est activé et empêche les applications d'utiliser les données en arrière-plan.

---

 Réseau Wi-Fi à proximité.

---

 [Connecté](#) à un réseau Wi-Fi.

---

 Connexion au réseau Wi-Fi faible.

---

 [Aucune carte SIM](#).

---

 Les services de localisation sont activés.

---

 [Mode avion activé](#).

---

## CONNECTIVITÉ

---

 [Bluetooth](#) connecté.

---

 [Appareil de confiance](#) connecté.

---

 Votre téléphone est un [point d'accès Wi-Fi](#). D'autres appareils peuvent s'y connecter pour partager votre connexion de données.

---

 [Affichage sans fil](#) ou adaptateur connecté.

---

 Connecté par [câble USB](#).

---

 [Partage de connexion via USB](#) activé.

---

 Fonction [NFC](#) activée. Seules quelques versions de ce téléphone, en vente dans certains pays, prennent en charge cette fonction.

---

## SYNCHRONISATION ET MISES À JOUR

---



Des mises à jour d'application sont disponibles au [téléchargement](#) sur Play Store.

---



Application installée avec succès depuis Play Store.

---



La synchronisation des e-mails et de l'agenda est en cours.

---



Envoi terminé.

---



Téléchargement terminé.

---



[Sauvegarde](#) Google en cours

---



Sauvegarde Google terminée.

---

## SON

---



Mode vibreur.

---



Titre en cours de lecture.

---

## NE PAS DÉRANGER

---



[Ne pas déranger](#) est activé.

---

## BATTERIE

---



Batterie chargée.

---



Batterie en charge.

---



Batterie faible.

---



Le téléphone est en [mode Économiseur de batterie](#).

---

## ALARME ET AGENDA

---



[Alarme](#) programmée.

---



Prochain événement de l'[agenda](#).

---

## E-MAIL ET MESSAGERIE

---



[Nouveau Gmail message](#).

---



[Nouveau SMS/MMS](#).

---



[Nouveau message vocal](#).

---



Alerte importante.

---

## AUTRES ICÔNES

---



Une [capture d'écran](#) est disponible.

---

Les applications que vous [téléchargez](#) peuvent afficher d'autres icônes pour vous tenir informé de leur statut.

Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau ou de l'opérateur et sont susceptibles de ne pas être disponibles partout.

---

# Termes à connaître relatifs au téléphone

## application

Logiciel que vous pouvez télécharger pour ajouter des fonctions supplémentaires, telles que des jeux, des applications d'e-mail, des lecteurs de codes-barres et plus encore. Certaines applications sont déjà dans votre téléphone, d'autres peuvent être téléchargées depuis la boutique d'applications de votre téléphone.

## barre d'état

Fine barre située en haut de votre [écran d'accueil](#). Elle contient l'heure et les icônes de batterie et de connexion réseau du téléphone. Les applications affichent des [icônes](#) dans la barre d'état pour vous signaler des événements, comme la réception de nouveaux messages.

**Bluetooth™**

Technologie sans fil à courte portée que vous pouvez utiliser pour connecter un appareil à d'autres appareils et accessoires compatibles Bluetooth à proximité, tels qu'un casque, un haut-parleur, une imprimante, etc. Utilisez le mode Bluetooth pour passer des appels mains libres avec un casque ou quand vous avez les mains prises, écouter de la musique sur des haut-parleurs sans fil, utiliser une souris ou un clavier sans fil ou imprimer un document dans une autre pièce. [Configuration Bluetooth](#).

**Carte SD**

Carte Secure Digital (SD). Carte mémoire amovible utilisée dans les appareils portables (téléphones, tablettes, appareils photo numériques, etc.).

**Carte SIM**

Carte Subscriber Identity Module (SIM). Carte qui stocke de manière sécurisée les informations utilisées par votre opérateur pour authentifier votre téléphone sur le réseau cellulaire.

**données**

Toute information envoyée ou reçue sur votre téléphone, autre que les appels et SMS/MMS. Vous pouvez utiliser ces données lorsque vous accédez à Internet, vérifiez vos e-mails, jouez à des jeux, utilisez des applications et plus encore. Les tâches d'arrière-plan, tels que la synchronisation ou les services de localisation, peuvent également utiliser ces données.

**GPS**

Global Positioning System. Système de navigation par satellite pour déterminer des emplacements précis sur Terre. Avec le GPS, votre téléphone devient votre navigateur de conduite et votre concierge lorsque vous cherchez un restaurant, un bar ou un cinéma à proximité.

**mise à jour du logiciel**

Une mise à jour du système d'exploitation de votre téléphone qui comprend généralement de nouvelles fonctionnalités et des correctifs de problèmes signalés. La mise à jour est téléchargée sur votre téléphone via une connexion sans fil, sans frais supplémentaires pour vous.

**Mode avion**

[Mode](#) permettant d'accéder aux fonctions non connectées d'un appareil (par exemple : la musique, les jeux, etc.) tout en désactivant les fonctions radio sans fil qui sont interdites à bord des avions pendant le vol.

**notification**

Alerte de votre téléphone ou d'une application de votre téléphone. Votre téléphone affiche des icônes dans la barre d'état pour vous signaler des nouveaux messages, des événements d'agenda et des alarmes. Les icônes peuvent également indiquer des événements en cours, comme la connexion à un réseau Wi-Fi.

**Play Store**

Boutique Google depuis laquelle vous pouvez télécharger des applications, des livres, des films et de la musique. Vous pouvez faire votre choix parmi des livres et des applications gratuits, mais vous disposez aussi d'une plus large sélection d'éléments payants.

**point d'accès mobile**

Un appareil ou une application qui vous permet de partager votre connexion de données mobiles avec plusieurs autres appareils, en Wi-Fi. Vous pouvez connecter différents appareils à votre point d'accès, y compris des notebooks, des netbooks, des lecteurs MP3, des appareils photo, des smartphones et des consoles de jeux portatives. Le nombre d'appareils pouvant être connectés en même temps dépend de votre opérateur et de la vitesse de connexion.

**raccourci**

Icône que vous pouvez ajouter sur votre écran d'accueil et qui vous permet d'ouvrir rapidement une application. Créez des raccourcis pour les applications que vous utilisez fréquemment.

**réseau cellulaire ou réseau mobile**

Réseau de tours de transmission radio. Les appels que vous passez depuis votre téléphone sont effectués via les ondes radio transmises entre le téléphone et les différents tours du réseau. Vous pouvez également envoyer des données et accéder à Internet par le biais de ce réseau. Les opérateurs utilisent différentes technologies pour gérer ces transmissions radio (GSM, CDMA, Edge, 3G, 4G, LTE, HSPA, iDEN).

**synchronisation**

Processus de partage des mêmes informations entre plusieurs périphériques et sites Web. Les contacts, les agendas et les e-mails sont souvent synchronisés via les services cloud, de sorte que vous pouvez entrer des informations sur un périphérique et y accéder sur un autre.

**utilisation des données**

La quantité de données envoyées ou téléchargées via un réseau par votre téléphone pendant une période spécifique. Votre téléphone utilise le réseau cellulaire de votre opérateur ou un réseau Wi-Fi. En fonction de l'abonnement souscrit auprès de votre opérateur, il se peut que celui-ci vous facture des frais supplémentaires si votre utilisation des données dépasse les limites mensuelles préalablement définies.

**Visual Voice Mail**

Application permettant d'afficher une liste de vos messages vocaux et de les gérer sans avoir à utiliser le système de messagerie vocale classique. Vous pouvez écouter, effacer, archiver vos messages et y répondre. Vous pouvez également rappeler des contacts, envoyer des messages texte et ajouter de nouveaux contacts.

**widget**

Élément que vous pouvez ajouter sur votre écran d'accueil et qui vous permet d'accéder rapidement à des informations ou à des tâches fréquentes. Par exemple, les widgets peuvent fournir des mises à jour météo, des événements à venir. De nombreux widgets sont préinstallés sur votre téléphone. Les applications que vous [téléchargez](#) peuvent également inclure des widgets.

**Wi-Fi**

Technologie sans fil à courte portée qui offre une connexion Internet à haut débit aux appareils de données sans fil. De nombreux lieux proposent une connexion Wi-Fi, notamment les aéroports, les hôtels et les restaurants. En utilisant une connexion Wi-Fi au lieu de votre réseau cellulaire, vous pouvez réduire votre utilisation de données cellulaires. Certaines connexions Wi-Fi publiques ne sont pas sécurisées. Connectez-vous uniquement à des réseaux de confiance et sécurisez l'accès Internet sur vos appareils. [Configuration Wi-Fi](#)

Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau ou de l'opérateur et sont susceptibles de ne pas être disponibles partout.

---

## Apprendre des gestes

---

Geste	Description
Appuyer	<p>Appuyez avec un doigt, puis relâchez.</p> <p>Résultat : permet d'ouvrir une application, un e-mail ou autre, ou de sélectionner une case à cocher, une icône, etc. Ce geste correspond à un clic de souris sur un ordinateur.</p>
Appuyer de manière prolongée	<p>Appuyez avec un doigt, puis attendre avant de relâcher.</p> <p>Résultat : permet de sélectionner une icône d'application ou un texte sur une page, par exemple, et d'afficher les actions possibles.</p> <p>Essayez : appuyez de manière prolongée sur le texte de cette page pour afficher la fonctionnalité de copie.</p>
Faire glisser	<p>Appuyez de manière prolongée sur un élément puis, sans le relâcher, faites glisser votre doigt jusqu'à ce que vous atteigniez la position souhaitée.</p> <p>Résultat : permet de déplacer des éléments sur l'écran, pour faire passer un commutateur de la position OUI à la position NON, par exemple.</p> <p>Essayez : faites glisser le raccourci ou le widget d'une application d'un endroit à un autre sur l'écran d'accueil.</p>
Faire glisser rapidement	<p>Déplacez rapidement un doigt sur l'écran, sans faire de pause une fois que vous le touchez (pour ne pas faire glisser d'élément à la place).</p> <p>Résultat : permet de basculer entre les écrans d'accueil ou entre les onglets d'une application. Permet également de se déplacer rapidement dans une liste.</p> <p>Essayez : ouvrez l'application Téléphone et faites rapidement glisser votre doigt vers la gauche/droite pour basculer entre les onglets.</p>
Écarter pour effectuer un zoom avant	<p>Placez deux doigts sur l'écran, puis faites-les glisser en les éloignant l'un de l'autre.</p> <p>Résultat : permet d'effectuer un zoom avant pour agrandir des photos et des cartes. Permet également d'ouvrir des notifications extensibles.</p> <p>Essayez : ouvrez une photo et écartez vos doigts dessus pour effectuer un zoom avant.</p>

**Conseil:** Si vous avez une déficience visuelle, vous pouvez activer d'autres [gestes d'agrandissement](#).

---

Pincer pour effectuer un zoom arrière

Placez deux doigts sur l'écran, éloignés l'un de l'autre, puis faites-les glisser en les rapprochant.

Résultat : permet d'effectuer un zoom arrière pour réduire des photos ou des cartes. Permet également de fermer des notifications extensibles.

**Plus de gestes** : vous pouvez également [faire glisser votre doigt dans différentes directions](#) pour passer d'une application et d'un écran à l'autre.

## Passer d'une application et d'un écran à l'autre

### Choisir comment naviguer

1. Accédez à [Paramètres](#) > [Système](#) > [Gestes](#).
2. Appuyez sur [Navigation système](#).
3. Choisissez une option :
  - **Navigation par gestes** : utilisez une barre de navigation  pour revenir à votre écran d'accueil, changer d'application ou revenir à l'écran précédent. Pour régler la sensibilité du geste de retour, appuyez sur  et déplacez le curseur. [En savoir plus](#).
  - **Navigation à trois boutons** : utilisez les boutons   et . [En savoir plus](#).

### Utiliser la navigation par geste

Utilisez les gestes suivants pour naviguer entre les écrans et les applications si vous avez choisi la [Navigation par gestes](#).

Action	Geste à effectuer
Passer d'une application à l'autre	Faites glisser  vers la gauche ou la droite.
Afficher toutes les applications récentes	Faites glisser du bas vers le haut, maintenez le doigt appuyé, puis relâchez.
Afficher toutes les applications	Faites glisser votre doigt vers le haut à partir du bas de l'écran d'accueil.
Revenir en arrière	Faites glisser à partir du bord gauche ou droit de l'écran.
Accéder à l'écran d'accueil	Faites glisser  vers le haut.
Ouvrir Assistant Google	Faites glisser en diagonale à partir du coin inférieur gauche ou droit de l'écran.

Ouvrir [Menu d'accessibilité](#) ou [agrandir](#)

Faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran avec deux doigts. Pour passer d'un service à l'autre, faites glisser vers le haut avec deux doigts et appuyez de manière prolongée.

## Utiliser la navigation à trois boutons ◀ ● ☰

Utilisez les gestes suivants pour naviguer entre les écrans et les applications si vous avez choisi la [Navigation à trois boutons](#).

◀ vous redirige vers l'écran précédent.

● vous renvoie à l'écran d'accueil depuis n'importe quelle application.

☰ vous permet de [passer](#) rapidement d'une application récente à une autre.


**Conseil:** si vous souhaitez une aide visuelle, vous pouvez ajouter  pour ouvrir [Menu d'accessibilité](#) ou [agrandir](#) le contenu de l'écran.

## Utilisation des paramètres rapides

### Ouverture des paramètres rapides

Les paramètres que vous modifiez fréquemment (Wi-Fi, Bluetooth, etc.), sont des « paramètres rapides », facilement accessibles depuis n'importe quel écran.

Pour afficher les premiers paramètres rapides, faites glisser une fois votre doigt vers le bas sur votre écran.

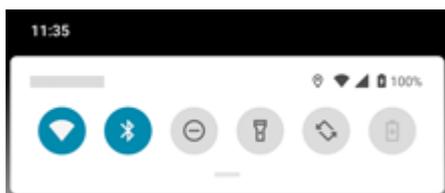

Pour afficher tous les paramètres rapides, faites de nouveau glisser votre doigt vers le bas.

### Réglage des paramètres rapides

Procédez de l'une des manières suivantes :

- **Appuyez** sur une icône pour activer  ou désactiver  le paramètre.
- **Appuyez de manière prolongée** sur une icône pour régler les paramètres associés.

Icône	Paramètres
-------	------------



Wi-Fi

---



Bluetooth

---



Ne pas déranger

---



Lampe de poche

---



Dolby Audio intelligent

---



Rotation automatique

---



Économiseur de batterie

---



Données mobiles

---



Ouvrez l'[appareil photo avant rétractable](#). Selfie (Pour en savoir plus sur la prise de selfies, lisez l'[aide](#) de l'application Appareil photo.)

---



Mode Avion

---



Diffusion de l'écran

---



**Contrôle des flux de données.** S'affiche lorsque vous activez Contrôle des flux de données pour la première fois.



**Éclairage nocturne .** S'affiche lorsque vous activez Éclairage nocturne pour la première fois.



**Point d'accès Wi-Fi.** S'affiche lorsque vous activez le point d'accès pour la première fois.

Vous pouvez également faire glisser  pour régler la **luminosité** de l'écran.

## Ouverture de la liste complète des paramètres

Pour ouvrir la liste complète des paramètres, procédez de l'une des manières suivantes :

- Ouvrez les **paramètres rapides** et appuyez sur .
- Vous pouvez également **ouvrir** l'application  **Paramètres**.

**Conseil:** Vous pouvez effectuer une recherche dans l'application Paramètres pour trouver rapidement ce dont vous avez besoin. Appuyez simplement sur  en haut de l'application et saisissez votre terme de recherche.

## Personnalisation des paramètres rapides

Vous pouvez réorganiser les paramètres rapides en plaçant les plus utilisés en haut de l'écran. Vous pouvez également en ajouter ou en supprimer.

1. Ouvrez les paramètres rapides.
2. Appuyez sur .
3. Faites glisser pour en ajouter ou en supprimer.

Pour rétablir les paramètres rapides d'origine, appuyez sur  > **Réinitialiser**.

**Conseil:** Vous pouvez également **modifier la couleur d'arrière-plan** pour qu'elle soit claire ou foncée.

## Activer ou mettre en veille l'écran

Pour économiser la batterie, votre écran se met en veille automatiquement après un certain temps d'inutilisation. Vous pouvez **régler** le délai de mise en veille de l'écran.

Pour activer l'écran :

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Si vous avez configuré un **verrouillage d'écran**, déverrouillez l'écran.

- Si vous avez ajouté votre [empreinte digitale](#) sur le téléphone, appuyez sur le capteur pour réactiver et déverrouiller votre téléphone.
- L'écran sort automatiquement du mode Veille lorsque vous recevez un appel entrant.

Pour mettre l'écran en veille :

- Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt. Prenez l'habitude de le faire à chaque fois que vous posez votre téléphone. Cela vous permettra d'économiser un peu de batterie et de sécuriser votre téléphone avec le [verrouillage d'écran](#).
- Pour garder votre écran éteint et votre téléphone silencieux afin de ne pas être dérangé, par exemple la nuit, utilisez les paramètres [Ne pas déranger](#).


## Réglage du volume

### Utiliser les boutons de volume

**Audio en cours d'appel.** Au cours d'un appel, les [boutons de volume](#) contrôlent le volume de votre interlocuteur.

**Applications multimédias.** Lorsque vous n'êtes pas en communication, les boutons de volume contrôlent le volume des applications multimédias pendant ou avant que vous ne les utilisiez.

**Sonneries, sons de notifications et alarmes du téléphone.** Pour régler ces volumes, appuyez sur un bouton de volume et utilisez le raccourci suivant sur votre écran d'accueil :

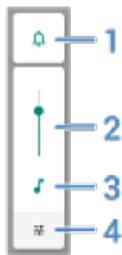

1. Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la sonnerie du téléphone et le son des notifications : activé , silencieux  et vibration uniquement .
2. Faites glisser pour régler le volume des fichiers multimédias.
3. Appuyez sur cette option pour couper le volume des fichiers multimédias.
4. Appuyez sur cette option pour accéder à toutes les commandes de volume (appel, alarme, etc.).

### Activation du mode silencieux avec les boutons Marche/Arrêt et de volume

Pour couper la sonnerie du téléphone, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** ou sur le bouton de **réduction du volume**.

Pour passer en mode vibreur à tout moment, maintenez enfoncées les boutons **Marche/Arrêt** et d'**augmentation du volume** jusqu'à ce que vous ressentiez une vibration et que  apparaisse.

Si vous souhaitez personnaliser la séquence Marche/Arrêt et Augmentation du volume de façon à ce que le téléphone passe en mode silencieux plutôt qu'en mode vibration :

1. Accédez à [Paramètres](#) > [Système](#) > [Gestes](#).

2. Appuyez sur **Bloquer la sonnerie > Silencieux**.

**Conseil:** Utilisez Ne pas déranger pour couper le son de tous les appels, messages, événements et rappels. Activez cette fonction [depuis les paramètres rapides](#) ou programmez-la pour qu'elle s'active automatiquement [pendant certaines périodes](#) ou [lors d'événements d'agenda](#).

## Saisir le téléphone pour le mettre en mode silencieux

Vous pouvez simplement saisir votre téléphone pour le mettre en mode silencieux et activer la vibration.

Pour activer ce geste :

1. Ouvrez l'application **Moto**.
2. Appuyez sur  > **Gestes Moto**.
3. Appuyez sur la fonction **Lever pour couper la sonnerie** et activez-la .

---

## Activer et désactiver la lampe de poche

Pour allumer ou éteindre la lampe de poche :

1. Ouvrez les [paramètres rapides](#).
2. Appuyez sur  ou .

Ou, donnez deux petites secousses vers le bas pour allumer ou éteindre la lampe de poche.

Si l'appareil photo s'ouvre mais la lampe de poche ne s'allume pas, assurez-vous de donner un petit coup de poignet et non de faire un mouvement de rotation.

Pour contrôler le coup de poignet :

1. [Ouvrez](#) l'application **Moto**.
2. Appuyez sur  > **Gestes Moto**.
3. Appuyez sur **Lampe express** et activez ou désactivez cette fonction.

---

## Prendre des captures d'écran

### Capture d'écran avec les touches de votre téléphone

1. Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt, puis appuyez sur **Capture d'écran**.  
Une fois la capture d'écran effectuée, le symbole  s'affiche dans la barre d'état.
2. Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur la notification de capture d'écran :
  - Pour partager la capture d'écran, appuyez sur **Partager** et sélectionnez la [manière dont vous souhaitez partager](#).
  - Pour recadrer ou ajuster les paramètres de l'image, appuyez sur **Modifier**.
  - Pour supprimer la capture d'écran, appuyez sur **Supprimer**.
  - Pour ouvrir la capture d'écran, appuyez sur la notification.

### Trouver des captures d'écran ultérieurement

[Ouvrez](#) l'application Photos et appuyez sur  > **Dossiers de l'appareil** > **Screenshots**.

---

## Utilisation des commandes vocales

### Exercice de phrase de lancement

1. [Ouvrez](#) l'application Google et appuyez sur **Plus** > **Paramètres** > **Voice** > **Voice Match**.
2. Activez l'option **Accès avec Voice Match** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre voix.

3. Si vous souhaitez accéder à vos e-mails, votre calendrier ou vos contacts à l'aide des commandes vocales lorsque votre téléphone est verrouillé, activez **Résultats personnalisés sur l'écran de verrouillage** .

## Prononcer une commande vocale

Les commandes vocales ne sont pas disponibles dans toutes les langues.

Dites à votre téléphone d'appeler des contacts, d'obtenir des itinéraires, d'envoyer des messages et de définir des alarmes. Les possibilités sont exponentielles.

1. Prononcez votre phrase de lancement.
2. Lorsque le téléphone répond, prononcez la commande (par exemple, « Appelle Élise » ou « Définis l'alarme à 7 h demain »).

**Conseil:** Pour afficher une liste de commandes, dites « Aide ».

3. Certaines commandes entraîneront une réponse vocale de votre téléphone. Pour ne plus recevoir d'annonces vocales, appuyez sur .

## Résolution d'un problème

Si votre téléphone ne reconnaît pas les commandes « OK, Google » :

1. [Ouvrez](#) l'application Google .
2. Appuyez sur **Plus** > **Paramètres** > **Voice** > **Voice Match**.
3. Appuyez sur **Voice Match** > **Enregistrer de nouveau le modèle de voix**.

---

## Obtenez des directions pas-à-pas

### Navigation et autonomie de la batterie

Navigation est l'une des applications consommant le plus de batterie, c'est pourquoi nous vous recommandons de brancher votre téléphone sur un chargeur de voiture de bonne qualité, surtout si vous écoutez de la musique en diffusion continue et/ou utilisez le [Bluetooth](#) (fonctionnalités consommant également beaucoup de batterie).

### Utiliser le widget Itinéraire

1. Avant de prendre la route, [ajoutez](#) un widget Maps Itinéraire sur votre écran d'accueil. Vous serez alors guidé jusqu'à la destination de votre choix.
2. Touchez le widget et votre téléphone vous guidera à bon port.

**Conseil:** Rassemblez vos Itinéraire widgets dans un [dossier](#) sur votre écran d'accueil.

### Utiliser des commandes vocales pour obtenir des itinéraires

[Dites à votre téléphone](#) de vous indiquer l'itinéraire permettant de vous rendre à une certaine destination :

1. Prononcez votre phrase de lancement.

2. Dites « Conduis-moi à [destination]. »

---

## Utiliser le widget Heure et météo

### Ajout d'un widget à l'écran d'accueil

Placez une horloge sur votre écran d'accueil et accédez rapidement aux alarmes, à votre calendrier et à la météo.



1. Appuyez de manière prolongée sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Widgets**.
3. Appuyez de manière prolongée sur le widget **Heure et météo**, puis faites-le glisser vers une page de l'écran d'accueil.

### Configuration ou suppression d'alarmes

1. Appuyez sur l'heure.
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Pour utiliser une alarme existante, activez-la . Appuyez sur  pour afficher ou modifier la sonnerie de cette alarme.
  - Pour ajouter une nouvelle alarme, appuyez sur , puis définissez son heure de déclenchement et sa sonnerie.
  - Pour supprimer une alarme, appuyez sur  en regard de cette alarme, puis sur .
3. Pour contrôler les paramètres généraux de l'alarme, tels que le volume de l'alarme et la durée du rappel, appuyez sur  > **Paramètres**.

Lorsqu'une alarme est réglée,  s'affiche dans la [barre d'état](#).

### Gestion des villes pour les prévisions météorologiques

Le widget Heure et météo affiche la température actuelle de votre position ou d'une ville spécifiée.

Pour afficher la température de votre position actuelle :

1. Effectuez l'une des tâches suivantes :
  - Appuyez sur **Villes**.
  - Sinon, appuyez sur la température actuelle, puis sur  > .

## 2. Activez **Lieu actuel**.

**Conseil:** Pour basculer entre Fahrenheit et Celsius, appuyez sur **Unité de température**.

Pour afficher les prévisions, appuyez sur la température actuelle sur le widget.

Pour ajouter une ville, procédez comme suit :

1. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Si vous n'avez pas encore ajouté de lieux, appuyez sur **Villes**.
  - Sinon, appuyez sur la température actuelle, puis sur .
2. Appuyez sur **Ajouter un nouveau lieu**.
3. Saisissez un nom de ville ou un code postal, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur la ville à ajouter.

**Conseil:** Pour naviguer entre les prévisions pour plusieurs villes, appuyez sur la température, puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite.

Pour supprimer une ville :

1. Appuyez sur la température.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Appuyez sur  en regard du nom de la ville.

## Afficher votre agenda

Appuyez sur la date actuelle pour ouvrir votre calendrier, où vous pouvez afficher ou ajouter des [événements](#) à venir.

---

# Gérer le temps passé sur votre téléphone

## Comprendre vos habitudes

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Bien-être numérique et contrôle parental**.
2. Si c'est la première fois que vous utilisez cette fonctionnalité, appuyez sur **Afficher vos données**.
3. Consultez le tableau pour voir :
  - Le temps que vous avez passé sur votre téléphone aujourd'hui
  - Quelles applications vous avez eu à l'écran et pour combien de temps
  - Combien de fois vous avez déverrouillé le téléphone aujourd'hui
  - Combien de notifications vous avez reçues
4. Pour plus d'informations, appuyez sur une étiquette sur le tableau. Par exemple, pour savoir combien de temps vous avez passé sur l'écran cette semaine, appuyez sur la durée d'utilisation du jour.

**Conseil:** Pour trouver Bien-être numérique et contrôle parental sous forme d'application, activez **Afficher l'icône dans la liste d'applications**.

## Limiter le temps passé devant l'écran chaque jour

Pour les applications individuelles, vous pouvez définir une minuterie qui limite votre durée d'utilisation quotidienne de chacune d'elles.

**Conseil:** Pour gérer le temps d'écran de votre enfant, utilisez le [contrôle parental](#).

Pour définir une minuterie pour une application :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Bien-être numérique et contrôle parental** > **Dashboard**.  
Ou **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Temps d'utilisation**.
2. En regard de l'application que vous souhaitez limiter, appuyez sur .
3. Définissez la durée d'utilisation quotidienne maximale de l'application.

Lorsque vous atteignez la limite d'utilisation d'une application :

- L'application se ferme.
- L'application ne s'ouvre plus à partir de son icône, dont la luminosité s'atténue.

La minuterie de l'application se réinitialise à minuit. Pour utiliser l'application avant minuit, accédez à la minuterie dans **Paramètres** et prolongez sa durée ou supprimez la temporisation.

## Séparez-vous plus facilement de votre téléphone

Vous pouvez planifier des modifications qui prennent effet lorsqu'il est temps que vous alliez vous coucher.

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Bien-être numérique et contrôle parental** > **Mode Sommeil**.
2. Activez **Utiliser le mode Sommeil**.
3. Réglez les heures de début et de fin si nécessaire.
4. Définissez le comportement que doit adopter votre téléphone pendant cette période :
  - Supprimer les couleurs de l'écran (activer **Nuances de gris**).
  - Activer le mode silencieux (activer [Ne pas déranger](#)).

## Utiliser le contrôle parental

Vous pouvez :

- Contrôler l'accès de votre enfant aux périphériques et applications
- Contrôler les paramètres de localisation et afficher la localisation de l'appareil surveillé de votre enfant
- Définir des limites d'utilisation quotidienne, surveiller l'utilisation des applications et verrouiller à distance les appareils surveillés
- Définir des filtres et des contrôles sur ce que votre enfant peut parcourir, acheter ou télécharger, à l'aide de Chrome, la zone de recherche Google, Play Store et YouTube

Vous devrez configurer le contrôle parental sur l'appareil de votre enfant et sur le vôtre.

Pour configurer le contrôle parental sur ce téléphone :

1. Accédez à **Paramètres** > **Bien-être numérique et contrôle parental**.
2. Appuyez sur **Configurer le contrôle parental pour un autre enfant**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour configurer le téléphone pour son utilisation par un enfant ou par un adulte.
4. Pour configurer le contrôle parental sur l'autre appareil, reportez-vous à l'aide de cet appareil.

Pour en savoir plus, consultez l'[Aide Google](#).

## Utilisation du clavier à l'écran

### Ouvrir, fermer, redimensionner le clavier

Pour ouvrir le clavier, touchez une zone dans laquelle vous pouvez saisir du texte ou des chiffres.

Pour fermer le clavier afin de vous permettre de voir d'autres parties de l'écran, appuyez sur .

Pour agrandir le clavier, mettez votre téléphone à l'horizontale. Si votre écran ne pivote pas, vérifiez votre paramètre de [rotation automatique](#).

**Conseil:** Si vous avez [installé](#) d'autres claviers, vous verrez l'icône  s'afficher près des boutons de navigation lorsque vous saisissez du texte. Pour passer à un autre clavier, appuyez sur .

### Saisir des caractères spéciaux

Appuyez de manière prolongée une touche pour afficher les caractères spéciaux associés. Par exemple :

- Appuyez longuement sur **.** pour afficher d'autres signes de ponctuation.
- Appuyez sans relâcher sur **e** pour afficher **é** et **3**.

**Conseil:** Pour insérer un point suivi d'un espace, appuyez deux fois rapidement sur la barre d'espace.

### Lettres majuscules

Pour saisir tous les caractères en majuscules, appuyez deux fois sur  rapidement, de manière à afficher . Appuyez de nouveau pour désactiver la saisie en lettres majuscules.

Pour modifier la capitalisation d'un mot que vous avez déjà saisi :

1. Sélectionnez le mot.
2. Appuyez sur  jusqu'à ce que le mode majuscules/minuscules souhaité s'affiche : première lettre uniquement, TOUT EN MAJUSCULES ou en minuscules.

### Utiliser la saisie basée sur les gestes

Il existe deux méthodes de saisie de texte : vous pouvez saisir une lettre à la fois (saisie basée sur les touches) ou faire rapidement glisser votre doigt sur toutes les lettres d'un mot en un mouvement continu (saisie basée sur les gestes). Vous pouvez commencer la saisie en utilisant l'une des méthodes, puis passer à l'autre méthode lorsque bon vous semble.

Lorsque vous utilisez la saisie basée sur les gestes, vous pouvez :

- **Saisir un mot.** Faites glisser votre doigt sur les lettres du mot.
- **Effacer des mots.** Faites glisser lentement votre doigt vers la gauche à partir de  pour sélectionner un mot ou une chaîne de mots, puis soulevez votre doigt pour supprimer la sélection.
- **Ajouter des apostrophes dans des mots courants.** Faites glisser à travers les lettres et l'apostrophe sera automatiquement insérée.

- **Ajouter un espace.** Vous n'avez pas besoin d'utiliser la barre d'espace. Relevez simplement le doigt et commencez le mot suivant.

Vous pouvez [désactiver](#) la saisie basée sur les gestes.

## Obtenir des suggestions

Suggestions d'utilisation pour saisir plus rapidement.

Au fur et à mesure de la saisie, une liste de suggestions de mots s'affiche au-dessus des touches :

- Appuyez sur un mot de la liste pour l'insérer dans votre texte.
- Si un mot suggéré ne vous convient pas, appuyez dessus de manière prolongée et faites-le glisser vers .

Vous pouvez [limiter ou désactiver les suggestions](#).

## Vérification de l'orthographe et correction automatique

Les mots mal orthographiés sont corrigés automatiquement lorsque vous les saisissez :

- Pour annuler une correction, appuyez sur .
- Pour éviter les futures corrections automatiques de ce mot, ajoutez-le à votre dictionnaire en appuyant sur le mot dans la liste des suggestions au-dessus des touches.

Si la correction automatique est [désactivée](#), vous pouvez toujours vérifier l'orthographe :

1. Une fois la saisie terminée, vérifiez le texte. Les mots mal orthographiés (et les mots ne figurant pas dans votre dictionnaire) sont soulignés.
2. Appuyez sur un mot souligné :
  - Si le mot est correctement orthographié, appuyez dessus dans la barre de suggestions.
  - Si le mot est mal orthographié, sélectionnez l'orthographe correcte dans la barre de suggestions ou saisissez-la.

## Saisir du texte dans plusieurs langues

Si vous avez [ajouté plusieurs langues](#) comme langue système dans les paramètres de votre téléphone, les claviers et les suggestions de texte sont disponibles dans ces langues :

- Lorsque vous utilisez une langue de clavier autre que celle de votre système principal, les langues disponibles s'affichent sur la barre d'espace.
- Pour passer d'une langue à l'autre, appuyez sur .
- Pour afficher la liste des claviers disponibles, appuyez de manière prolongée sur  ou sur la barre espace.

Vous pouvez [ajouter des claviers](#) pour d'autres langues.

---

## Texte à couper, copier et coller

Vous pouvez sélectionner et copier du texte issu de pages Web et de messages.

1. Pour sélectionner du texte, appuyez de manière prolongée sur un mot.

- Appuyez sur **Copier**, **Couper**, **Partager**, **Tout sélectionner** ou :
  - Sélectionner plus de texte. Pour ce faire, faites glisser les curseurs .
  - Recevez des informations relatives au texte sélectionné. Appuyez sur **Recherche Web**.
  - Traduire le texte sélectionné. Appuyez sur  > **Traduire**. (Si cette option n'est pas affichée, [installez](#) l'application Google Translate.)
- Pour coller du texte, appuyez pour insérer le texte au niveau du pointeur ou sélectionnez un bloc de texte à remplacer. Appuyez ensuite sur **Coller**.

**Conseils:**

- Dans certaines applications, vous devez appuyer deux fois sur un mot pour le sélectionner (au lieu d'appuyer de manière prolongée dessus).
- Lorsque vous utilisez **Copier**, le texte est copié dans le presse-papiers de la mémoire de votre téléphone et écrase le texte précédent du presse-papiers. Si vous souhaitez enregistrer et gérer tout ce que vous copiez dans le presse-papiers, recherchez le « gestionnaire de presse-papiers » dans Play Store pour sélectionner et [télécharger](#) une application.

## Utiliser la saisie vocale

### Activer le microphone du clavier pour la dictée

Si  ne s'affiche pas sur votre clavier :

- Sur le clavier, appuyez sur  ou  > .
- Appuyez sur **Saisie vocale** et activez **Utiliser la saisie vocale** .

### Dicter un SMS/MMS

- Appuyez sur un champ de texte pour afficher le [clavier à l'écran](#).
- Appuyez sur  sur le clavier à l'écran.
- Énoncez ce que vous souhaitez saisir :
  - Parlez naturellement, mais distinctement. Il n'est pas nécessaire de crier ni de rapprocher le téléphone de votre bouche.
  - Pour insérer la ponctuation, dites « virgule », « point », « point d'interrogation » ou « point d'exclamation. »
  - Pour suspendre ou redémarrer, appuyez sur .
  - Pour supprimer un mot, appuyez sur .

---

## Remplir automatiquement les formulaires

Ne saisissez pas vos informations personnelles à chaque fois. Enregistrez-les en toute sécurité, puis renseignez vos mots de passe, adresses, cartes de crédit et autres informations enregistrées sur votre [compte Google](#) d'une seule pression.

Pour ce faire :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Confidentialité** > **Options avancées** > **Autofill service from Google**.  
Ou [Paramètres](#) > **Système** > **Langues et saisie** > **Options avancées** > **Service de saisie automatique** > .
2. Appuyez sur **CONTINUER**.
3. Appuyez sur les catégories à vérifier et modifiez vos informations personnelles, adresses, cartes de crédit et mots de passe.

## Modifier le fond d'écran


Vous pouvez modifier l'image de l'arrière-plan de votre [écran d'accueil](#) ou [écran de verrouillage](#).

**Conseil:** Si le niveau de la batterie est faible, remplacez temporairement le fond d'écran animé par une image statique pour économiser de l'énergie.

1. [Ouvrez](#) l'application Fonds d'écran.
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Pour définir un seul fond d'écran, sélectionnez une photo ou un fond d'écran.
  - Pour afficher un nouveau fond d'écran chaque jour, ouvrez une catégorie et appuyez sur **Fond d'écran quotidien** > **Continuer**.
3. Appuyez sur "**Définir comme fond d'écran**".
4. Choisissez si vous voulez utiliser le fond d'écran sur votre écran d'accueil, votre écran de verrouillage ou les deux.

## Personnaliser votre barre de favoris

La barre de favoris située en bas de l'[écran d'accueil](#) vous donne un accès direct aux applications que vous utilisez le plus. Vous pouvez personnaliser ces raccourcis d'applications.

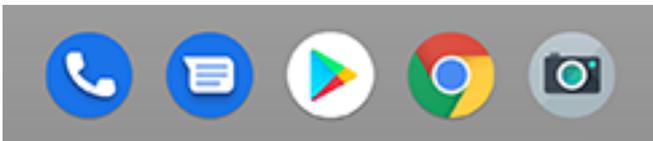

Pour modifier les raccourcis vers les applications :

1. Appuyez de manière prolongée sur l'un des raccourcis, puis faites-le glisser vers le haut et déposez-le sur **Supprimer**.
2. Faites glisser votre doigt de bas en haut sur l'écran d'accueil pour ouvrir la liste des applications.
3. Appuyez de manière prolongée sur l'application souhaitée. Lorsque le nouveau raccourci s'affiche, faites-le glisser vers l'emplacement libre de la barre.

**Conseil:** Vous pouvez également utiliser des [dossiers](#) dans la barre de favoris.

## Ajouter des widgets, des raccourcis ou des dossiers

### Ajouter des widgets

Les widgets présentent des informations et dévoilent une partie de la fonctionnalité d'une application sans que vous ayez à l'ouvrir. Par exemple, le widget Agenda affiche votre programme de la journée et vous permet d'accéder d'une simple pression à l'ensemble de votre agenda.

Pour ajouter un widget :

1. Appuyez longuement sur l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur **Widgets**.  
Les widgets sont répertoriés sous leurs applications associées.

3. Appuyez sans relâcher sur un widget pour l'ajouter.

Vous pouvez agrandir certains widgets afin d'afficher davantage de contenu :

1. Appuyez de manière prolongée sur un widget jusqu'à ce qu'il se mette en surbrillance.
2. Relâchez-le : un cadre apparaît.
3. Faites glisser un coin ou un côté du cadre pour le redimensionner.

## Ajouter des raccourcis vers les applications

1. Faites glisser votre doigt de bas en haut sur l'écran d'accueil pour ouvrir la liste des applications.
2. Appuyez sans relâcher sur l'application souhaitée.
3. Faites glisser l'application ou l'un de ses gestes vers un emplacement vide sur votre écran d'accueil. Vous pouvez également les faire glisser vers le bord de l'écran et les déposer sur un nouveau panneau de l'écran d'accueil.

## Ajouter des raccourcis vers des pages Web

1. [Ouvrez](#) l'application **Chrome**.
2. Accédez à la page web.
3. Appuyez sur  > **Ajouter à l'écran d'accueil**.
4. Modifiez le nom si vous le souhaitez.
5. Appuyez sur **Ajouter**.
6. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Appuyer de manière prolongée sur l'icône pour la glisser vers l'emplacement souhaité sur l'écran d'accueil.
  - Appuyez sur **Ajouter automatiquement**.

## Ajouter des dossiers

Vos raccourcis sont organisés par dossiers.

1. Appuyez de manière prolongée sur un raccourci d'application de l'écran d'accueil.
2. Faites-le glisser sur un autre pour les regrouper, puis relâchez-le lorsqu'un cercle se forme autour d'eux :



Vous pouvez alors :

- **Ajouter des applications.** Faites glisser les icônes des applications dans le cercle au niveau de l'écran d'accueil ou dans la grille des applications.

- **Utiliser une application du dossier.** Il vous suffit d'ouvrir le dossier et d'appuyer sur l'icône correspondante.
  - **Nommer le dossier.** Ouvrez le dossier, appuyez sur son nom et saisissez un nouveau nom.
  - **Supprimer une application du dossier.** Ouvrez le dossier et faites glisser l'icône sur l'écran d'accueil, ou faites-la glisser vers le haut de l'écran et déposez-la sur **Supprimer**.
  - **Supprimer le dossier.** Appuyez de manière prolongée sur le dossier, puis faites-le glisser vers **Supprimer**.
- 

## Supprimer des widgets, des raccourcis ou des dossiers

Pour supprimer des widgets ou des raccourcis de votre [écran d'accueil](#) :

1. Appuyez dessus jusqu'à ce qu'il vibre.
2. Faites-le ensuite glisser vers **Supprimer** en haut de l'écran.

Pour sélectionner une interface utilisateur entièrement nouvelle pour votre écran d'accueil, téléchargez un [lanceur d'applications différent](#).

---

## Personnaliser votre écran d'accueil avec les lanceurs d'applications

### Obtenir différents lanceurs d'applications

Modifier totalement l'apparence de votre [écran d'accueil](#) est très simple. Il vous suffit de sélectionner et de télécharger un nouveau lanceur d'applications. Vous pourrez revenir à l'aspect standard à tout moment. Les lanceurs d'applications incluent souvent de nouveaux ensembles de fonds d'écran, de nouveaux gestes pour interagir avec votre téléphone, et des éléments personnalisables pour votre écran d'accueil.

1. Recherchez « lanceur d'applications » dans [Play Store](#).
2. Parcourez les choix et téléchargez-en un (ou plusieurs) selon votre choix.
3. Pour commencer à l'utiliser, ouvrez l'application ou suivez les instructions à l'écran après l'avoir téléchargé.

### Basculer entre les lanceurs d'applications

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Applications et notifications**.
2. Appuyez sur **Applications par défaut** > **Application sur la page d'accueil**.

Vous pouvez également appuyer sur **Options avancées** > **Applications par défaut** > **Application sur la page d'accueil**.

3. Sélectionnez le lanceur d'applications que vous souhaitez utiliser.
4. Pour régler ses paramètres, appuyez sur .

### Supprimer des lanceurs d'applications

Vous pouvez uniquement supprimer les lanceurs que vous avez installés.

Appuyez de manière prolongée sur l'icône de l'application de lancement, puis appuyez sur  > **Désinstaller**.

## Utiliser un économiseur d'écran

### Définir l'économiseur d'écran

Lorsque votre téléphone est placé sur sa station ou en cours de chargement, transformez-le en horloge de bureau, en cadre-photo pour afficher vos images, et bien plus encore.

1. Accédez à **Paramètres** > **Affichage** > **Options avancées**.
2. Appuyez sur **Économiseur d'écran**.
3. Effectuez l'une des tâches suivantes :
  - Pour changer les écrans de veille, appuyez sur **Économiseur d'écran actuel** et sélectionnez-en un. Pour paramétrer les options de cet écran de veille, appuyez sur .
  - Pour obtenir un aperçu de votre sélection, appuyez sur **Commencer**. Appuyez n'importe où sur l'écran (déverrouillez-le si nécessaire) pour revenir aux paramètres.
  - Pour régler le démarrage de l'économiseur d'écran (lorsque le téléphone est posé sur sa station, en cours de chargement ou autre), appuyez sur **Quand commencer**.

### Démarrer l'économiseur d'écran

L'économiseur d'écran démarre automatiquement dès que vous connectez votre téléphone à une station ou un chargeur et l'écran se met en veille.

Pour quitter l'économiseur d'écran et revenir à votre écran d'accueil ou de verrouillage :

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- Vous pouvez également appuyer sur ,  ou .

Pour démarrer manuellement votre économiseur d'écran à tout moment, accédez à **Paramètres** > **Affichage** > **Options avancées** > **Économiseur d'écran**, puis appuyez sur **Commencer**.

### Désactiver l'économiseur d'écran

Pour bloquer le démarrage automatique de l'économiseur d'écran :

1. Accédez à **Paramètres** > **Affichage** > **Options avancées**.
2. Appuyez sur **Économiseur d'écran** > **Quand commencer** > **Jamais**.

### Ajouter des économiseurs d'écran

Recherchez « Économiseur d'écran » dans Play Store pour trouver des applications proposant davantage d'économiseurs d'écran.

Une fois l'application **installée**, vous pouvez sélectionner de nouveaux économiseurs d'écran dans **Paramètres** > **Affichage** > **Options avancées** > **Économiseur d'écran**.

## Définir le verrouillage de l'écran

### Options de verrouillage de l'écran

Lorsque vous définissez un verrouillage de l'écran, chaque fois que vous allumez votre téléphone ou que vous [réactivez l'écran](#), il vous sera demandé de déverrouiller votre téléphone.

Pas de verrouillage :

- **Aucun** : cela ne fournit aucune protection, mais vous avez rapidement accès à votre écran d'accueil.
- **Balayer l'écran** : faites glisser  vers le haut. Cela empêche toute numérotation accidentelle, mais ne sécurise pas le téléphone.

Verrouiller :

- **Schéma** : dessinez un schéma sur un quadrillage.
- **Code PIN** : entrez votre code numérique composé de quatre à seize chiffres. Les codes plus longs sont plus sûrs.
- **Mot de passe** : saisissez un mot de passe comportant entre quatre et seize lettres, chiffres ou symboles. Un mot de passe fort assure une sécurité plus élevée.

Lorsque vous utilisez l'un des 3 verrouillages, vous pouvez régler votre téléphone pour qu'il se [déverrouille automatiquement](#) dans certaines conditions.

### Définir ou modifier le verrouillage de l'écran

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran** et sélectionnez le type de verrouillage souhaité.

Certaines options de verrouillage ne sont pas disponibles si vous avez ajouté un [VPN](#) ou un compte de messagerie professionnelle à votre téléphone.

### Masquer votre mot de passe ou votre schéma

Vous pouvez masquer votre mot de passe ou schéma pour empêcher d'autres personnes de les voir lorsque vous déverrouillez votre écran.

Pour les mots de passe :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Confidentialité**.
2. Désactivez **Afficher les mots de passe** .

Pour les schémas :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Sécurité**.
2. Appuyez sur .
3. Désactivez **Faire apparaître le schéma** .

## Renforcer rapidement la sécurité de l'écran de verrouillage

Le déverrouillage à l'aide du [lecteur d'empreinte digitale](#) et la configuration du [déverrouillage automatique](#) améliorent la sécurité de votre téléphone et réduisent le nombre de fois où vous devez saisir votre PIN, schéma ou mot de passe. Mais, parfois, vous préférez la sécurité à la commodité. Vous pouvez renforcer temporairement les verrouillages et empêcher les notifications de s'afficher sur l'écran de verrouillage.

Configuration :

1. Accédez à [Paramètres](#) > [Affichage](#) > [Options avancées](#) > [Affichage sur l'écran de verrouillage](#).
2. Activez **Afficher l'option de verrouillage** .

Utilisation :

1. Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt.
2. Appuyez sur **Verrouillé**.

Le lecteur d'empreinte digitale et les paramètres de déverrouillage automatique sont désactivés et les notifications ne s'affichent pas sur votre écran de verrouillage.

3. Pour quitter Verrouillé, déverrouillez votre téléphone avec votre code PIN, schéma ou mot de passe.

## Déverrouiller automatiquement l'écran

Si vous utilisez un code PIN, un mot de passe ou un schéma, vous pouvez :

- Laisser votre appareil déverrouillé lorsqu'il est [connecté à un appareil](#), comme le système audio de votre voiture.
- Laisser votre appareil déverrouillé dans un [lieu spécifique](#).
- Laisser votre appareil déverrouillé lorsque vous [tenez ou déplacez](#) votre téléphone.
- Déverrouiller avec [votre visage](#).
- Déverrouiller avec [votre voix](#).

### Conseils:

- Pour déverrouiller le téléphone, vous pouvez balayer vers le haut n'importe où sur l'écran. Il n'est pas nécessaire de toucher l'icône .
- Certaines de ces options ne sont pas disponibles si vous avez ajouté un [VPN](#) ou un compte de messagerie professionnelle à votre téléphone.

---

## Ajouter un message à l'écran de verrouillage

Pour ajouter votre nom ou un court message sur l'[écran de verrouillage](#) à l'attention de la personne qui retrouvera votre téléphone, procédez comme suit :

1. Accédez à [Paramètres](#) > [Affichage](#) > [Options avancées](#) > [Affichage sur l'écran de verrouillage](#).
2. Appuyez sur **Message sur écran verrouillé**.
3. Saisissez le texte à afficher, puis appuyez sur **Enregistrer**.

**Conseil:** N'indiquez pas votre numéro de téléphone portable dans vos coordonnées à moins de pouvoir accéder à votre messagerie vocale depuis un autre appareil.

## Définir des sonneries

### Modifier la sonnerie par défaut pour les appels

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Sons et lumières**.
2. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone**.
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Sélectionnez une sonnerie dans la liste.
  - Pour utiliser un titre musical comme sonnerie, appuyez sur **Ajouter une sonnerie** en bas de la liste. Appuyez ensuite sur  > **Fichier audio** et sélectionnez un titre [enregistré dans votre téléphone](#).
  - Pour passer en mode silencieux, appuyez sur **Aucun** en haut de la liste.

### Activer le vibreur pour les appels

Vous pouvez configurer le téléphone de sorte qu'il vibre lorsque vous recevez des appels.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, désactivez le vibreur.

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Sons et lumières**.
2. Activez la fonction **Vibreur pour les appels**  ou désactivez-la .

### Définir une sonnerie pour un contact

Vous pouvez attribuer une sonnerie unique pour les appels entrants d'un contact spécifique afin de savoir instantanément qui vous appelle.

1. [Ouvrez](#) l'application  **Contacts**.
2. Appuyez sur le nom du contact.
3. Appuyez sur  > **Régler sonnerie**.
4. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Sélectionnez une sonnerie dans la liste.
  - Pour utiliser une chanson comme sonnerie, appuyez sur **Ajouter une sonnerie** en bas de la liste, puis appuyez sur  > **Fichier audio**. Sélectionnez ensuite une chanson [enregistrée dans votre téléphone](#).
  - Pour passer en mode silencieux, appuyez sur **Aucun** en haut de la liste.

### Définir une sonnerie pour les notifications d'applications

Vous pouvez définir une sonnerie par défaut associée aux notifications d'applications, notamment pour les SMS/MMS et les e-mails. Vous pouvez également définir une sonnerie spéciale pour les notifications envoyées par des applications spécifiques. [Pour en savoir plus](#).

**Conseil:** Pour modifier le [son de votre alarme](#), ouvrez l'application Horloge et appuyez sur , puis appuyez sur .

## Obtenir d'autres sonneries

Même si votre téléphone inclut un grand nombre de sonneries, vous pouvez en obtenir encore davantage :

- Recherchez « sonneries » dans [Play Store](#), puis installez une application fournissant des sonneries.
- Recherchez une « application de création de sonneries » dans [Play Store](#) et installez une application qui vous permet de créer des sonneries personnalisées. Ouvrez ensuite l'application et sélectionnez des titres entiers ou une partie d'un titre pour en faire une sonnerie.
- Si vous avez des fichiers au format .mp3 sur votre ordinateur, [connectez](#) votre téléphone et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, puis copiez le titre sur votre téléphone.

## Résoudre un problème

Si vous n'entendez pas vos sonneries, recherchez  ou dans la [barre d'état](#) (signifie que vous êtes en mode [Ne pas déranger](#)). Ouvrez les [paramètres rapides](#) et appuyez sur  pour désactiver Ne pas déranger.

# Éviter les interruptions avec Ne pas déranger

## Activer ou désactiver manuellement la fonction Ne pas déranger

Lorsque vous êtes occupé, utilisez Ne pas déranger pour désactiver le son, arrêter les vibrations et bloquer les notifications.

### Activation

1. Ouvrez les [paramètres rapides](#) et appuyez sur .

Le symbole  apparaît dans la barre d'état lorsque la fonction Ne pas déranger est activée.

2. Pour modifier la durée d'activation de la fonction, dans les paramètres rapides, maintenez la touche  enfoncée, appuyez sur **Durée par défaut**, puis choisissez une option :
  - Pour l'appliquer en permanence, appuyez sur **Jusqu'à la désactivation**.
  - Pour sélectionner une durée, appuyez sur **Pendant %d heure**, puis appuyez sur + ou - pour ajuster l'heure.
  - Pour définir à chaque fois la durée d'activation de Ne pas déranger, appuyez sur **Toujours demander**.

### Désactivation

Ouvrez les [paramètres rapides](#) et appuyez sur .

Si la fonction s'active de nouveau, mais vous ne le voulez pas :

- Assurez-vous de ne pas avoir [programmé](#) l'activation du mode silencieux ou de ne pas l'avoir défini sur [des événements d'agenda](#).
- Si vous utilisez [Mode Sommeil](#), appuyez sur **Paramètres** > **Bien-être numérique et contrôle parental** > **Mode Sommeil**, puis désactivez **Ne pas déranger** .

## Définir le comportement global

### Son et vibreur

Quand la fonction Ne pas déranger est activée, les sons et la vibration sont désactivés. Les alarmes et les applications multimédias ne sont pas désactivées par défaut, mais vous pouvez aussi les couper.

Pour régler les paramètres des alarmes, des applications multimédias et du son des touches :

1. Accédez à **Paramètres** > **Sons et lumières** > **Ne pas déranger**.
2. Appuyez sur **Voir toutes les exceptions**.
3. Pour chaque catégorie, choisissez d'activer  ou non  les sons et la vibration.

### Notifications

Lorsque la fonction Ne pas déranger est activée, les notifications ne s'afficheront et ne retentiront pas (par défaut). Vous pouvez modifier ces paramètres, pour :

- Autoriser les notifications visuelles, sans aucun son
- Autoriser ou empêcher l'écran de s'activer ou de sortir du mode veille
- Afficher ou masquer les pastilles de notification, les icônes de la barre d'état, les notifications contextuelles
- Afficher ou masquer les notifications de la liste des notifications

Pour modifier la façon dont la fonction Ne pas déranger gère les notifications :

1. Accédez à **Paramètres** > **Sons et lumières** > **Ne pas déranger**.
2. Appuyez sur **Limiter les notifications**.
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Pour bloquer le son des notifications, mais les afficher sur votre écran, sélectionnez **Aucune notification sonore**.
  - Pour bloquer toutes les notifications visuelles, sélectionnez **Aucune notification visuelle ni sonore**.
  - Pour bloquer ou autoriser certaines notifications visuelles, sélectionnez **Personnalisé** et activez ou désactivez les options correspondantes.

Si la fonction Ne pas déranger est désactivée et si vous attendez des notifications d'une application mais ne les recevez pas, vérifiez les [paramètres concernant les notifications de cette application](#).

## Autoriser les exceptions

Lorsque Ne pas déranger est activé, les appels entrants, les messages, les événements de l'agenda et les rappels sont muets. Vous pouvez toutefois autoriser des exceptions.

### Appels

1. Accédez à **Paramètres** > **Sons et lumières** > **Ne pas déranger**.
2. Appuyez sur **Appels** > **Autoriser les appels**.

3. Choisir d'autoriser les appels provenant de :
  - Tout le monde
  - Contacts uniquement
  - Contacts **favoris** uniquement
  - Personne
4. Pour autoriser les appels des appels répétés (si une personne appelle une deuxième fois en moins de 15 minutes), activez **Autoriser les appelants fréquents** .

### SMS/MMS

1. Accédez à **Paramètres** > **Sons et lumières** > **Ne pas déranger**.
2. Appuyez sur **SMS, MMS et applications de messagerie** > **Autoriser les messages**.
3. Choisir d'autoriser les messages provenant de :
  - Tout le monde
  - Contacts uniquement
  - Contacts **favoris** uniquement
  - Personne

### Événements de l'agenda et rappels

1. Accédez à **Paramètres** > **Sons et lumières** > **Ne pas déranger**.
2. Appuyez sur **Voir toutes les exceptions**.
3. Activez **Autoriser les rappels** et **Autoriser les événements** .

## Programmation du mode silencieux

Vous pouvez créer une planification lorsque votre téléphone doit entrer automatiquement en mode Ne pas déranger ou en sortir.

1. Ouvrez les **paramètres rapides** et appuyez de manière prolongée sur .
2. Appuyez sur **Horaires**.
3. Utilisez des règles pour définir la planification :
  - Pour utiliser une règle existante, appuyez sur son nom, par exemple **Sommeil**. Activez **Utiliser la règle** et réglez les heures ou les paramètres selon vos besoins.
  - Pour créer une nouvelle règle, appuyez sur **Ajouter d'autres règles**. Appuyez sur **Heure**, puis saisissez un nom et appuyez sur **OK**. Spécifiez les jours, les heures de début et de fin, ainsi que le mode.

Pour empêcher votre téléphone de désactiver automatiquement le son :

1. Accédez à **Paramètres** > **Sons et lumières**.
2. Appuyez sur **Ne pas déranger** > **Horaires**.

3. Vous avez la possibilité d'effectuer plusieurs actions :
  - Pour utiliser plus tard la planification, décochez-la pour la désactiver.
  - Pour supprimer une planification, appuyez sur  > .
  - Pour supprimer plusieurs planifications, appuyez sur  > **Supprimer des plages horaires**.

## Désactiver le son lors d'événements d'agenda

Votre téléphone peut entrer en mode Ne pas déranger ou en sortir automatiquement pour tous les événements planifiés des agendas que vous spécifiez.

1. Ouvrez les [paramètres rapides](#) et appuyez de manière prolongée sur .
2. Appuyez sur **Horaires**.
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Pour utiliser une règle existante, activez-la.
  - Pour créer une nouvelle règle, appuyez sur **Ajouter d'autres règles**. Appuyez sur **Événement**, puis saisissez un nom et appuyez sur **OK**.
4. Définissez les options pour sélectionner l'agenda à utiliser et l'état de votre réponse.

Pour empêcher votre téléphone de désactiver automatiquement le son :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Sons et lumières**.
2. Appuyez sur **Ne pas déranger** > **Horaires**.
3. Vous avez la possibilité d'effectuer plusieurs actions :
  - Pour utiliser plus tard la planification, décochez-la pour la désactiver.
  - Pour supprimer une planification, appuyez sur  > .
  - Pour supprimer plusieurs planifications, appuyez sur  > **Supprimer des plages horaires**.

---

## Arrêter les annonces vocales du téléphone

Certaines [commandes vocales](#) (telles que « Quoi de neuf ? » et « Quel temps fait-il en ce moment ? ») entraîneront une réponse vocale de votre téléphone.

Plus ne plus recevoir temporairement d'annonces vocales, appuyez sur .

Pour arrêter les annonces vocales du téléphone :

1. [Ouvrez](#) l'application **Google**.
2. Appuyez sur **Plus** > **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Voice**.
4. Sélectionnez une option pour **Résultats énoncés**.

---

## Désactiver le son de démarrage

Pour que votre téléphone n'émette aucun son lorsqu'il s'allume :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Sons et lumières** > **Options avancées**.
2. Désactivez **Sons de mise en route** .

Vous ne pouvez pas régler le niveau de volume de ce son.

---

## Désactiver les sons de charge

Pour que votre téléphone n'émette aucun signal sonore lorsqu'il entre en contact avec un chargeur, procédez comme suit :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Sons et lumières** > **Options avancées**.
2. Désactivez **Sons et vibration de recharge**.

---

## À propos de vos applications

### Ouvrir une application

Faites glisser votre doigt du bas vers le haut sur votre écran d'accueil, puis appuyez sur l'application pour l'ouvrir.

### Applications préchargées

Les applications suivantes sont préchargées sur votre téléphone. Elles ne vous intéressent pas ? [Supprimez-les](#) ou [désactivez-les](#).

---

Icône	Application	Description
	Agenda	Conservez une trace de vos événements à venir, bénéficiez de rappels automatiques sur votre téléphone et organisez-vous avec vos collègues en partageant vos agendas.
	Appareil photo	Faites des photos ou des vidéos. Numérisez des codes QR et des codes-barres.
	Calculatrice	Réalisation de calculs rapides.
	Chrome	<a href="#">Naviguez sur le Web</a> . Accédez aux favoris de votre navigateur depuis n'importe quel appareil et synchronisez les onglets avec votre ordinateur ou vos appareils Android.
	Contacts	<a href="#">Organisez vos contacts et connectez-vous à ces derniers</a> . Attribuez des <a href="#">sonneries</a> aux contacts.
	Dolby Audio	Bénéficiez d'une audio réglable de choix pour vos films, votre musique, vos jeux et applications voix.
	Drive	Enregistrez et synchronisez vos fichiers sur le cloud de Google, puis accédez-y partout où une connexion Internet est présente. Créez et partagez feuilles de calcul, documents et présentations. <a href="#">Numérisez</a> des documents avant de les partager ou de les imprimer.

---



Duo

Passer un appel vidéo avec vos amis sur Android et iOS.

---



Facebook

Entrez en contact avec vos amis, votre famille et vos communautés. Partagez des mises à jour et des fichiers multimédias. Recherchez des informations sur des événements, des loisirs et des entreprises.

---



Fichiers

Recherchez et gérez les fichiers et dossiers stockés sur votre appareil ou sur la [carte SD](#).

---



Fonds d'écran

[Modifiez](#) votre fond d'écran, obtenez-en de nouveaux ou affichez-en automatiquement un nouveau chaque jour.

---



Gmail

Rédigez, envoyez, consultez ou recherchez vos e-mails depuis votre téléphone ou votre ordinateur.

---



Google Actualités

Consultez les gros titres, la météo et des informations sur vos rubriques et lieux préférés.

---



Google

[Faites des recherches](#) sur Internet, consultez vos mises à jour et réglez vos paramètres Google, tels que la [confidentialité](#).

---



Horloge

Configuration des [alarmes](#). Utilisation du [minuteur](#) ou du chronomètre.

---



Maps

[Trouvez votre destination](#), explorez des lieux.

---



Messages

Envoi et réception de SMS.

---



Moto

Soyez informé en un clin d'œil, contrôlez les fonctionnalités par des gestes, parlez et écoutez les réponses et passez en mode mains libres lorsque vous êtes au volant ou vous trouvez dans certains lieux de votre choix.

---



Paramètres

Personnalisation des paramètres du téléphone.



Photos

Gérez vos photos et [envoyez-les](#) automatiquement vers votre album privé.

Play Store

[Téléchargez des applications](#) sur votre téléphone, ainsi que des livres, des magazines, de la musique et des films, et accédez-y depuis votre ordinateur ou tout appareil Android.

Play Films et TV

Visionnez instantanément films et émissions de télévision sur Play Store.



Radio FM

Écoutez des stations de radio FM ([disponibles](#) dans Play Store si elles ne sont pas préchargées.) Pour en savoir plus, ouvrez l'application et appuyez sur ☰ > **Aide**.

Téléphone

[Passage d'appels.](#)

YouTube

Recherche, affichage et chargement de vidéos sur le Web.



YT Music

[Écoutez](#) votre collection de musique (stockée sur votre téléphone ou diffusée en continu). Achetez de nouveaux morceaux. Créez des playlists et écoutez-les n'importe où.

## Obtenir plus d'applications

Vous ne trouvez pas votre bonheur ? [Téléchargez plus d'applications.](#)

**Conseil:** Faites glisser ^ vers le haut et appuyez sur 🔍 **Rechercher dans les applications.** Tapez le nom de l'application manquante pour aller sur Play Store, où vous pouvez installer d'une simple pression.

## Obtenez de l'aide pour une application

1. Ouvrez l'application.
2. Appuyez sur ☰ ou ⋮.

3. Recherchez **Aide** ou **Paramètres** > **Aide**.

## Passer d'une application récente à l'autre

1. Appuyez sur  pour afficher les applications récemment utilisées.  
Ou, si vous utilisez la [barre de navigation](#), faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran d'accueil, maintenez-le enfoncé quelques instants, puis relâchez-le.
2. Vous avez la possibilité d'effectuer plusieurs actions :
  - Appuyez sur un des écrans d'application pour l'afficher de nouveau.
  - Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour afficher d'autres applications.
  - Faites rapidement défiler une application vers le haut pour la supprimer de la liste.
  - Pour supprimer la liste, faites glisser votre doigt tout à droite et appuyez sur **Tout effacer**.

### Conseils:

- Appuyez deux fois sur  pour basculer entre les deux applications les plus récemment utilisées. (Si vous utilisez la [barre de navigation](#), faites glisser  vers la gauche ou la droite.)
- Utilisez deux applications à la fois avec l'[écran partagé](#).

## Fermer les applications

Pour quitter une application, appuyez sur  pour revenir à votre écran d'accueil. Ou, faites glisser  vers le haut si vous utilisez la [barre de navigation](#).

Vous n'avez pas besoin de fermer les applications. Android gère la mémoire et la batterie que les applications utilisent pour que vous n'ayez pas à vous soucier des applications que vous laissez ouvertes.

Pour retirer des applications de votre liste d'applications récentes :

1. [Faites glisser le doigt vers le haut](#) depuis le bas de l'écran d'accueil, maintenez-le enfoncé quelques instants, puis relâchez-le.
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Pour supprimer une application, faites-la glisser vers le haut pour le retirer de la liste.
  - Pour supprimer toutes les applications, faites glisser pour accéder au bout de la liste et appuyez sur **Tout effacer**.

## Conseils d'utilisation des applications

- Vous pouvez [changer la couleur d'arrière-plan](#) de votre liste d'applications pour qu'elle soit claire ou foncée.
- Découvrez combien de temps vous utilisez chaque application et définissez des [minuteurs](#) pour améliorer votre [bien-être numérique](#).
- Vous pouvez [imprimer](#) à partir d'un grand nombre d'applications.
- [Copiez et collez](#) du texte entre les applications via le presse-papiers.
- Pour organiser les applications en groupes sur votre écran d'accueil, utilisez des [dossiers](#).

- Pour allumer ou éteindre la lampe de poche, passez par les [paramètres rapides](#) ( ou ). Aucune application n'est nécessaire.
- Si vous rencontrez des problèmes avec une application, essayez ces [étapes de dépannage](#).

## Utiliser deux applications à la fois

### Utiliser l'affichage d'écran partagé

1. Ouvrez la première application.
2. [Faites glisser le doigt vers le haut](#) depuis le bas de l'écran d'accueil, maintenez-le enfoncé quelques instants, puis relâchez-le.
3. Dans la liste des applications récentes, appuyez sur l'icône de l'application, en haut de l'aperçu de l'application ( et  s'affichent).

Assurez-vous de bien appuyer sur l'icône de l'application et non sur l'aperçu, qui ouvre l'application.

4. Appuyez sur  **Écran partagé**.
5. Sélectionnez la seconde application à utiliser.

### Quitter l'affichage d'écran partagé

Faites glisser le séparateur noir tout en bas ou tout en haut.

### Utilisation Mode PIP

Avec certaines applications, vous pouvez regarder une vidéo dans un petit cadre amovible tout en faisant autre chose. Vous pouvez également utiliser cette fonction lorsque vous [navigatez](#) avec Google Maps.

1. Lorsque vous lisez une vidéo ou que vous naviguez avec Maps, appuyez sur .  
La vidéo (ou la navigation) se réduit.
2. Vous pouvez faire glisser la vidéo (ou la navigation) n'importe où sur l'écran.
  - Pour revenir en mode plein écran, appuyez deux fois dessus.
  - Pour la fermer, faites-la glisser vers le bas de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer dessus, puis sur .
  - Pour désactiver Mode PIP pour l'application en cours d'utilisation, appuyez dessus, puis appuyez sur  et désactivez **Autoriser le mode Picture-in-picture** .

Pour voir toutes les applications qui prennent en charge Mode PIP :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Applications et notifications**.
2. Appuyez sur **Options avancées** > **Accès spécifiques des applications** > **Mode PIP**.
3. Pour désactiver Mode PIP pour une application, appuyez dessus et désactivez **Autoriser le mode Picture-in-picture** .


# Affichage des notifications

## Retrouver des notifications

Les notifications vous alertent de nouveaux messages, d'événements de l'agenda et d'alarmes.

Vous trouverez vos notifications :

- Sur votre [écran de verrouillage](#)
- Lorsque vous faites glisser la [barre d'état](#) vers le bas sur un écran

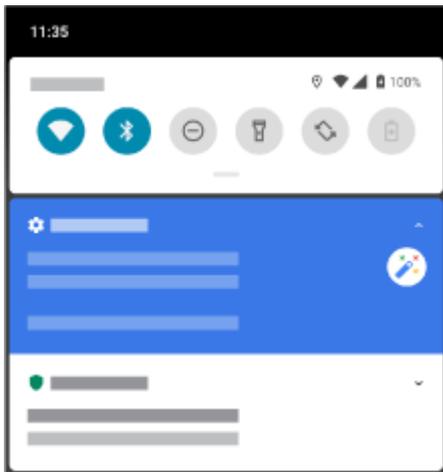

- Lorsque vous appuyez de manière prolongée sur une icône d'application qui affiche un point de notification



Si une application vous envoie plusieurs notifications, celles-ci sont regroupées. Faites-les glisser vers le bas pour afficher plus d'informations.

Certaines notifications importantes apparaissent brièvement par-dessus l'application en cours d'utilisation pour vous permettre d'interagir. Une notification d'appel entrant peut, par exemple, apparaître pendant que vous regardez une vidéo, pour vous permettre de répondre à l'appel ou de le rejeter.

## Fonctionnalités des notifications

- **Répondre depuis une notification.** De nombreuses notifications incluent des actions, en bas de la page, qui vous permettent d'exécuter des tâches courantes sans ouvrir entièrement l'application. Si vous avez plusieurs notifications, les actions sont cachées. Lorsque  s'affiche, appuyez dessus pour afficher les actions possibles.
- **Ouvrir l'application ayant envoyé la notification** Faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran et appuyez sur la notification pour ouvrir l'application. Sur votre écran de verrouillage, appuyez deux fois sur la notification et entrez votre code PIN, schéma ou mot de passe pour déverrouiller l'écran et ouvrir l'application.
- **Répéter une notification.** Faites glisser votre doigt lentement vers la droite ou la gauche. Appuyez ensuite sur  et sélectionnez une durée de répétition des notifications. Pour répéter les notifications, commencez par [activer la répétition](#).
- **Rejeter une notification.** Faites-la glisser sur le côté.

- **Effacer tous les notifications.** Faites glisser votre doigt jusqu'à la fin de vos notifications et appuyez sur **Tout effacer**. Certaines notifications, comme les messages vocaux, exigent une action et ne peuvent pas être ignorées.

## Personnalisez vos notifications

Utiliser [Ne pas déranger](#) pour désactiver le son de toutes les notifications pour ne pas être dérangé.

Appuyez de manière prolongée sur une notification pour personnaliser les notifications de cette application. Ensuite, vous pouvez :

- [Arrêter toutes les notifications](#) provenant de cette application.
- [Faire passer les notifications de l'application](#) de **Alertes** à **Silencieux**.

## Installer ou mettre à jour des applications

### Télécharger des applications sur Google Play Store

Besoin d'un enregistreur vocal, d'un bloc-notes ou d'une boussole ? Vous pouvez télécharger d'autres applications, en plus des [applications préchargées](#) sur votre téléphone.

Pour télécharger des applications :

1. [Ouvrez](#) l'application **Play Store**.
2. Vous pouvez parcourir les contenus par catégorie ou effectuer une recherche.
3. Appuyez sur un élément pour lire la description associée, accéder aux avis et le télécharger.

L'icône  s'affiche dans la [barre d'état](#) une fois l'application téléchargée et installée.

#### Conseils:

- Pour afficher les applications Play Store que vous avez installées sur ce téléphone, appuyez sur  > **Mes jeux et applications**. Appuyez sur **Bibliothèque** pour voir l'ensemble des applications installées sur les autres appareils à l'aide du même compte Google.
- Afin d'éviter tout achat accidentel ou involontaire, appuyez sur  > **Paramètres** > **Exiger l'authentification pour les achats**.

### Obtenir des applications provenant d'autres sources

Avant de télécharger des applications, lisez les évaluations et les commentaires liés.

Pour télécharger des applications :

1. [Ouvrez](#) l'application **Chrome** et accédez au site approprié pour télécharger l'application.  
Si un avertissement s'affiche, appuyez sur **OK** pour continuer.  
L'icône  s'affiche dans la [barre d'état](#) lorsque le téléchargement est terminé.
2. Appuyez sur la notification de téléchargement pour installer l'application. Vous pouvez également ouvrir l'application **Fichiers** pour l'installer ultérieurement.
3. Lorsque vous installez une application, vérifiez bien les informations auxquelles elle demande l'accès. Si vous ne voulez pas qu'elle ait accès à ces informations, annulez l'installation. Par exemple, si vous installez une application permettant de créer une liste d'achats, il n'y a aucune raison qu'elle vous demande l'accès à vos contacts.

### Mettre à jour les applications Play Store automatiquement

La mise à jour de vos applications améliore leur sécurité et leur stabilité et vous donne accès aux dernières fonctionnalités. Pour de meilleures performances, les applications sont configurées pour se mettre à jour automatiquement.

Si une application modifie les informations auxquelles elle souhaite accéder sur votre téléphone, vous recevez une notification vous invitant à mettre à jour l'application manuellement et vous devrez examiner et valider les nouvelles autorisations.

Pour contrôler la mise à jour automatique de vos applications :

1. [Ouvrez](#) l'application **Play Store**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Mise à jour automatique des applis**.
4. Choisissez si les applications :
  - Se mettent à jour automatiquement sur n'importe quel réseau
  - Se mettent à jour uniquement sur les réseaux Wi-Fi (pour économiser sur les frais de données de votre forfait cellulaire)

## Mettre à jour les applications Play Store manuellement

1. [Ouvrez](#) l'application **Play Store**.
2. Appuyez sur  > **Mes jeux et applications**.
3. Sur l'onglet MISES À JOUR, appuyez sur **Tout mettre à jour**. Pour mettre à jour une application en particulier, appuyez sur **Mettre à jour** en regard de son nom.
4. Lisez le résumé de ce qui a changé, puis faites glisser du doigt l'écran vers le bas pour examiner les modifications éventuelles des détails des autorisations et les informations auxquelles l'application pourra accéder sur votre téléphone. Si vous acceptez, appuyez sur **Mettre à jour**.

## Désactiver les mises à jour automatiques Play Store

Pour arrêter la mise à jour automatique d'une application spécifique :

1. [Ouvrez](#) l'application **Play Store**.
2. Appuyez sur  > **Mes jeux et applications**.
3. Appuyez sur l'onglet **APPLICATIONS INSTALLÉES**, puis sur le nom de l'application.
4. Appuyez sur  et désactivez **Mise à jour automatique**.

Pour arrêter la mise à jour automatique de toutes les applications :

1. [Ouvrez](#) l'application **Play Store**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Mise à jour automatique des applis** > **Ne pas mettre à jour automatiquement les applications**.

## Restaurer les applications Play Store

Si vous [désinstallez](#) une application que vous avez téléchargée depuis Play Store, vous pouvez la réinstaller à tout moment. Vous utilisez rarement certaines applications comme un suiveur de vol ? Supprimez-les et réinstallez-les facilement en cas de besoin.

1. [Ouvrez](#) l'application **Play Store**.
2. Appuyez sur  > **Mes jeux et applications**.
3. Appuyez sur l'onglet **Bibliothèque** pour afficher la liste de toutes les applications que vous avez téléchargées.
4. Près du nom de l'application, appuyez sur **INSTALLER**.

- Si vous avez plusieurs comptes Google, appuyez sur ☰, puis en face de votre compte, appuyez sur ▼. Sélectionnez l'autre compte et répétez le processus pour restaurer les applications téléchargées avec ce compte.

---

## Gérer ou supprimer des applications

### Organiser les applications

Pour organiser les applications en groupes sur votre écran d'accueil, utilisez des [dossiers](#).

### Contrôler les autorisations des applications

La première fois que vous utilisez une [application](#) et, parfois, lorsque vous l'[installez](#) ou la [mettez à jour](#), vous êtes invité à autoriser l'application à accéder à certaines données et fonctionnalités du téléphone. Vous pouvez régler ces autorisations à tout moment.

Pour modifier les autorisations par application :

- Appuyez de manière prolongée sur l'icône de l'application, puis appuyez sur ⓘ.
- Appuyez sur **Autorisations**.
- Activez ou désactivez chaque autorisation, le cas échéant.

**Conseil:** Pour voir comment l'application utilise chaque autorisation, appuyez sur ⓘ > **Toutes les autorisations**.

Vous pouvez également vérifier chaque fonction et [déterminer à quelles applications accorder les autorisations](#).

### Utiliser le mode sans échec

Les problèmes tels que les incidents des applications, les redémarrages inopinés ou le déchargement rapide de la batterie peuvent être causés par une application tierce. Utilisez le mode sans échec pour démarrer votre téléphone uniquement avec le logiciel et les applications d'origine. Si les problèmes disparaissent en mode sans échec, c'est qu'ils sont probablement liés à une application tierce que vous avez téléchargée.

Pour redémarrer en mode sans échec :

- Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt.
- Appuyez de manière prolongée sur **Éteindre**. Appuyez ensuite sur **OK** pour redémarrer en mode sécurisé.

Lorsqu'il redémarre, la mention **Mode sans échec** s'affiche au bas de l'écran d'accueil et les widgets apparaîtront.

- Utilisez votre téléphone et vérifiez si le problème est résolu. Rappelez-vous que vous ne serez pas en mesure d'utiliser les applications que vous avez téléchargées.

**Si le problème disparaît :**

- Pour quitter le mode sans échec, redémarrez votre téléphone.
- Désinstallez les applications récemment téléchargées une par une. Après chaque suppression, redémarrez votre téléphone et vérifiez si le retrait de l'application a résolu le problème.
- Une fois l'application problématique supprimée, vous pouvez [restaurer](#) les autres applications que vous aviez supprimées pendant le test.

**Si le problème ne disparaît pas** : essayez les [étapes de dépannage](#) suivantes pour résoudre les problèmes de performances du téléphone.

## Vider le cache ou les données de l'application

Le vidage du cache et l'effacement des données peuvent libérer de la mémoire sur le téléphone, améliorer les performances et résoudre certains problèmes liés aux applications et aux pages Web.

1. Appuyez de manière prolongée sur l'icône de l'application, puis appuyez sur .
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Pour libérer de l'espace en supprimant les fichiers temporaires, appuyez sur **Espace de stockage et cache > Vider le cache**. Avec le temps, le cache augmente de nouveau. Répétez cette opération si le problème réapparaît.
  - Si les problèmes persistent, supprimez toutes les données enregistrées dans l'application en appuyant sur **Espace de stockage et cache > Effacer le stockage**. Attention : cette opération est irréversible.

## Forcer l'arrêt des applications

Forcez l'arrêt d'une application uniquement si elle semble causer un problème. Pour arrêter complètement une application, y compris les services en arrière-plan :

1. Appuyez de manière prolongée sur l'icône de l'application, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur **Forcer l'arrêt**.

## Suppression des applications installées

Vous pouvez supprimer (désinstaller) les applications que vous avez téléchargées. En ce qui concerne les [applications préchargées](#), la plupart peuvent être désactivées mais pas supprimées.

1. Appuyez de manière prolongée sur l'icône de l'application.
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Faites glisser l'icône vers le haut et déposez-la sur . Cette action supprime l'application et libère de l'espace de stockage.
  - Si aucune option de suppression ne s'affiche, appuyez de manière prolongée sur l'icône de l'application, puis appuyez sur  > **Désactiver**.

## Supprimer les applications installées par des tiers

Si vous êtes le [propriétaire](#) du téléphone et que vous le partagez avec d'autres [utilisateurs](#) ou [invités](#), vous pouvez désinstaller les applications qu'ils ont installées. Bien qu'elles n'apparaissent pas dans votre barre d'applications ou sur votre écran d'accueil, elles réduisent l'espace de stockage disponible.

1. Accédez à **Paramètres > Applications et notifications > Afficher les ### applications**.  
Les applications installées par des tiers affichent le message **Non installé pour cet utilisateur**.
2. Appuyez sur le nom de l'application.
3. Appuyez sur  > **Désinstaller pour tous les utilisateurs**.

## Sauvegarde d'applications et de paramètres

Vous pouvez vous servir de votre [compte Google](#) pour sauvegarder :

- Données de l'application
- Historique des appels
- Paramètres du téléphone (papier peint, mots de passe Wi-Fi, applications par défaut)
- SMS/MMS

Pour sauvegarder des applications et paramètres :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Systeme**.
2. Appuyez sur **Sauvegarde**.
3. Activez **Sauvegarder sur Google Drive**.
4. Si vous possédez plusieurs comptes Google, appuyez sur **Compte** pour en sélectionner un.

---

## Protection contre les applications nuisibles

### Rechercher des applications nuisibles sur le téléphone

Play Protect vous aide à sécuriser votre téléphone en faisant une analyse automatique pour vérifier qu'il ne contient pas d'applications potentiellement dangereuses.

Si Play Protect détecte une application potentiellement dangereuse, il empêche son exécution et vous avertit pour que vous puissiez la désinstaller.

Pour afficher les résultats de l'analyse ou pour relancer une analyse :

1. [Ouvrez](#) l'application **Play Store**.
2. Appuyez sur  > **Mes jeux et applications**.
3. Vous avez la possibilité d'effectuer plusieurs actions :
  - Pour afficher les résultats de l'analyse la plus récente, sous MISES À JOUR, consultez le message près de .
  - Pour relancer l'analyse de votre téléphone, appuyez sur .

### Si votre téléphone semble lent

Si vous avez analysé votre téléphone pour confirmer l'absence de toute application potentiellement nuisible, mais votre téléphone semble lent, essayez ces [étapes de dépannage](#).

## Épingler votre écran

### Activer l'épinglage d'écran

Utilisez l'action épingler à l'écran pour garder une application ou l'écran actuel affiché jusqu'à ce vous le détachiez. Par exemple, vous pouvez épingler un jeu, empêchant ainsi votre enfant d'accéder à d'autres écrans sur votre téléphone.

Vous pouvez configurer un schéma, un code PIN ou un mot de passe requis pour détacher l'écran.

1. Accédez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Options avancées** > **Épinglage d'écran**.
2. Activez l'épinglage d'écran.
3. Par défaut, vous devez toujours saisir votre schéma, code PIN ou mot de passe à chaque annulation d'épinglage. Si vous ne voulez pas utiliser cette sécurité d'accès à vos autres écrans de téléphone, désactivez cette option.

### Épingler un écran

1. Assurez-vous d'avoir **activé** l'épinglage d'écran.
2. Ouvrez une application et accédez à l'écran que vous souhaitez épingler.
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur l'icône de ce que vous souhaitez épingler.
5. Appuyez sur .

### Désépingler un écran


1. Appuyez de manière prolongée sur  et  en même temps.
2. Si vous avez configuré un schéma, un code PIN ou un mot de passe lors de **l'activation de l'épinglage**, entrez-le pour déverrouiller l'écran.

## Rechercher sur le Web

### Effectuer une recherche à l'aide du widget

Pour taper votre terme de recherche :

1. Appuyez sur le widget de recherche.



2. Saisissez un terme de recherche.  
Lors de la saisie, des suggestions de termes s'affichent.
3. Appuyez sur une suggestion pour lancer la recherche.

### Effectuer des recherches depuis n'importe où

Vous n'avez pas besoin de quitter votre application actuelle pour chercher l'information dont vous avez besoin. Utilisez Assistant Google à partir de n'importe quel écran pour obtenir les résultats de recherche et les options pour votre prochaine action.

Pour faire une recherche :

1. Dites « OK, Google » ou « Hello, Google ». (Vérifiez que vous avez [configuré la phrase de lancement](#).)  
Ou appuyez de manière prolongée sur .
2. Dites à l'assistant ce que vous cherchez. Par exemple, recherchez un restaurant local en disant « Cherche [nom du restaurant] ».
3. Sous le résultat de la recherche, appuyez sur les options correspondant aux actions associées : passer un appel, obtenir un itinéraire, lire les commentaires et plus encore.

Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation de Assistant Google, lisez les [informations relatives à l'assistance technique de Google](#).

### Effectuer des recherches à partir de Gboard

Lorsque vous saisissez du texte avec le [clavier qui s'affiche à l'écran](#) :

1. Appuyez sur  au-dessus des touches.
2. Commencez à saisir un terme dans la barre de recherche.
3. Appuyez sur un résultat pour partager son lien ou appuyez sur l'une des suggestions de recherche supplémentaires pour plus d'informations.

Si  ne s'affiche pas sur votre clavier :

1. Accédez à [Paramètres](#) > [Système](#) > [Langues et saisie](#) > [Clavier virtuel](#).
2. Appuyez sur [Gboard](#) > [Rechercher](#).
3. Activez «نمایش دکمه جستجو و بیشتر» .

## Rechercher des numéros de téléphone à proximité

Pour trouver et appeler une entreprise à proximité :

1. Ouvrez l'application  **Téléphone**.
2. Appuyez sur .
3. Dites ou tapez le nom de l'endroit à appeler ou un terme de recherche sur l'endroit (par exemple, « restaurant »).

Vous verrez une liste des résultats de la recherche à proximité.

4. Appuyez sur l'endroit pour composer son numéro.

Si cela ne fonctionne pas :

- Assurez-vous que [Localisation](#) est activé.
- Appuyez sur  >  > **Paramètres** et activez **Adresses à proximité**.

## Supprimer l'historique de recherche Google

Consultez l'[Aide Google](#) pour obtenir des instructions.

## Utiliser un moteur de recherche autre que Google

Pour utiliser un moteur de recherche autre que Google :


1. Recherchez « moteur de recherche » dans Play Store, puis [installez](#) l'une des applications.
2. Ouvrez cette application pour faire une recherche.
3. Éventuellement :
  - [Supprimez](#) le widget de recherche Google de votre écran d'accueil. Si vous ne pouvez pas le supprimer, utilisez un [lanceur d'applications différent](#) pour votre écran d'accueil qui n'inclut pas le widget.
  - Installez un navigateur pour remplacer Chrome et faites-en [votre navigateur par défaut](#).
  - [Désactivez](#) la collecte de vos informations par Google.

---

## Faire une recherche dans votre téléphone

### Effectuer une recherche dans le contenu de votre téléphone

1. Appuyez sur le widget de recherche.



2. Saisissez un terme de recherche.
3. Sur la page des résultats de la recherche, sous , faites glisser vers la gauche et remplacez **Tous** par **Personnel**.

Si vous ne voyez aucun résultat :

1. Ouvrez l'application **Google**.
2. Appuyez sur **Plus > Paramètres**.
3. Appuyez sur **Paramètres généraux > Rech. personnalisée**.
4. Assurez-vous que tout ce que vous voulez inclure dans vos recherches est coché.

## Rechercher une application

1. Faites glisser votre doigt de bas en haut sur l'[écran d'accueil](#) pour ouvrir la liste des applications.
2. Appuyez sur  **Rechercher dans les applications**.
3. Tapez le nom de l'application.
4. Si l'application est sur votre téléphone, appuyez sur son icône pour l'ouvrir.

Si l'application n'est pas sur votre téléphone, appuyez sur **Rechercher plus d'applications** pour accéder à Play Store et l'installer d'une seule pression.

## Rechercher votre numéro de téléphone

1. Accédez à [Paramètres](#).
2. Appuyez sur **À propos du téléphone > Numéro de téléphone**.

## Rechercher des photos, des vidéos et des fichiers

Pour rechercher des photos ou des vidéos sur votre téléphone, utilisez l'application Photos .

Pour rechercher des fichiers téléchargés, utilisez l'[application Fichiers](#).

---

## Parcourir des sites Web

### Visitez des sites Web et les ajouter aux favoris

Votre téléphone utilise le réseau cellulaire de votre opérateur ou un réseau Wi-Fi pour accéder à Internet. Pour limiter vos coûts de transfert de données sur votre forfait cellulaire, utilisez une [connexion Wi-Fi](#).

1. Ouvrez l'application  **Chrome**.
2. Accédez à un site en appuyant sur la barre située en haut et en saisissant l'adresse.

3. Sur une page Web :

- Pour l'ajouter aux favoris, appuyez sur  > .
- Ou appuyez sur  > **Ajouter à l'écran d'accueil** pour ajouter un [raccourci](#) sur votre écran d'accueil.
- Pour rechercher du texte sur cette page, appuyez sur  > **Chercher sur la page**.
- Appuyez sur un lien pour l'ouvrir.
- Pour afficher les options d'ouverture d'un lien dans un nouvel onglet et de copie ou de partage d'un lien, appuyez sans relâcher sur le lien.
- Pour imprimer la page, appuyez sur  > **Partager** > **Imprimer**. Assurez-vous de configurer votre [service d'impression](#).

4. Pour revenir à la page précédente, appuyez sur .

Pour en savoir plus sur la navigation ou de la gestion des favoris, ouvrez Chrome et appuyez sur  > **Aide et commentaires**.

## Ouvrir les onglets du navigateur et basculer entre ceux-ci

Dans l'application  **Chrome** :

- Pour changer d'onglet, appuyez sur l'icône de basculement .
- Pour ouvrir un nouvel onglet, appuyez sur l'icône de basculement , puis sur .

## Effacer l'historique des appels

1. Ouvrez l'application  **Chrome**.
2. Appuyez sur  > **Historique**.
3. Appuyez sur **Effacer les données de navigation**.

Vous pouvez également consulter et supprimer votre [historique de recherche](#).

## Changer de navigateur par défaut

Vous pouvez [télécharger](#) d'autres navigateurs à partir de Play Store. Après avoir installé l'un d'entre eux, vous pouvez le définir comme navigateur par défaut.

1. Accédez à **Paramètres** > **Applications et notifications**.
2. Appuyez sur **Applications par défaut** > **Application de navigateur**.  
Vous pouvez également appuyer sur **Options avancées** > **Applications par défaut** > **Application de navigateur**.
3. Appuyez sur l'application à utiliser.

---

## À propos des messages texte et multimédia

### Messages texte - SMS

Les SMS contiennent uniquement du texte. Un message texte peut contenir 160 caractères ; si vous dépassez cette limite, un compteur apparaît. Si vous continuez à taper, votre message sera envoyé en plusieurs SMS.

Vous pouvez envoyer un SMS à plusieurs personnes et recevoir les réponses dans des fils de discussion individuels et non en groupe (à moins que vous et les destinataires ayez activé la messagerie de groupe).

Les SMS sont inclus dans la plupart des forfaits SMS/MMS des opérateurs et n'utilisent pas de données cellulaires.

### Messages multimédia - MMS

Les MMS peuvent contenir une quantité de texte illimitée plus une photo, un diaporama, une vidéo ou un fichier son.

Vous pouvez envoyer un MMS (texte uniquement ou texte et contenu multimédia) à plusieurs personnes grâce à la messagerie de groupe. Les réponses sont alors envoyées à tous les membres du groupe dans un fil de discussion commun.

Les MMS utilisent des données cellulaires et nécessitent un forfait spécifique ou engendrent des frais supplémentaires.

### Messagerie de groupe

Grâce à la messagerie de groupe, plusieurs personnes peuvent participer à une discussion de groupe. Chaque réponse d'un membre du groupe est envoyée à tous les autres membres dans un fil de discussion commun.

Bien qu'un seul message soit envoyé à chaque destinataire, vous êtes facturé(e) pour chaque message reçu. Messagerie de groupe :

- Convertit les SMS envoyés à plusieurs destinataires en MMS pour toutes les personnes pouvant en recevoir
- Disponible uniquement pour les MMS

**Remarque:** Les destinataires ne pouvant pas recevoir de MMS reçoivent à la place un SMS contenant un lien de téléchargement du contenu multimédia en Wi-Fi (si disponible auprès de l'opérateur). Les réponses sont envoyées uniquement à l'expéditeur dans une conversation individuelle.

Si vous ne souhaitez pas recevoir les réponses dans des conversations de groupe, vous pouvez [désactiver la messagerie de groupe](#) dans l'application Messages.

---

## Lire, envoyer et gérer des SMS/MMS

### Lire un SMS/MMS et y répondre

Lorsque vous recevez un [SMS/MMS](#) avec l'application  Messages,  apparaît dans la [barre d'état](#).

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur .

2. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Pour répondre au SMS/MMS, saisissez votre réponse dans la zone de texte, puis appuyez sur .
- Si le message provient d'un numéro non attribué, [créez un contact](#) pour associer un nom à ce numéro.
- Pour ouvrir une pièce jointe (photo, diaporama ou autre type de pièce jointe), appuyez dessus.
- Pour [enregistrer une pièce jointe](#), appuyez dessus de manière prolongée, puis appuyez sur .
- Pour rechercher un message, appuyez sur  en haut de votre liste de messages et saisissez les termes de recherche.

#### Conseils:

- Si vous ne souhaitez pas que vos SMS envoyés à plusieurs destinataires soient convertis en MMS et préférez recevoir chaque réponse dans des conversations (fils de discussion) individuelles, [désactivez](#) la messagerie de groupe.
- par souci de confidentialité, vous pouvez [masquer le contenu sensible des notifications s'affichant sur l'écran de verrouillage](#).

## Envoyer un SMS/MMS

1. [Ouvrez](#) l'application  **Messages**.
2. Appuyez sur .
3. Saisissez vos destinataires, puis écrivez le message.
4. Facultatif :
  - [Pour ajouter une pièce jointe](#), appuyez sur  ou .
  - Pour ajouter une émoticône ou d'autres icônes, appuyez sur  sur le [clavier à l'écran](#).
5. Appuyez sur .

Conseils pour l'envoi de messages :

- Pour envoyer un SMS/MMS à votre meilleur ami à l'aide d'une seule touche depuis l'écran d'accueil, ajoutez un raccourci de tâche. Appuyez de manière prolongée sur  et faites glisser  vers votre écran d'accueil.
- Pour [modifier](#) la réponse par SMS/MMS aux appels entrants, ouvrez l'application  Téléphone et appuyez sur  > **Paramètres** > **Réponses rapides**.

## Demander des accusés de réception des SMS/MMS

Sachez si les destinataires reçoivent vos messages en demandant des accusés de réception.

1. [Ouvrez](#) l'application  **Messages**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Activez **Recevoir des accusés de réception de SMS**.

## Gérer les brouillons de messages textes

Lorsque vous commencez à rédiger une réponse par SMS/MMS ou un nouveau message à l'attention de destinataires, le message est enregistré dans votre liste des messages sous la forme d'un brouillon jusqu'à ce que vous l'envoyiez ou le supprimiez.

1. Ouvrez la liste des messages et appuyez sur la conversation marquée comme **Brouillon**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Terminez de rédiger le message et appuyez sur .
  - Supprimez les caractères dans le champ de texte pour supprimer le brouillon.

## Transférer un SMS/MMS

1. Ouvrez l'application  **Messages**.
2. Ouvrez la conversation.
3. Appuyez de manière prolongée sur le message.
4. Appuyez sur  > **Transférer**.

## Copier le texte d'un message

1. Ouvrez l'application  **Messages**.
2. Ouvrez la conversation.
3. Appuyez de manière prolongée sur le message.
4. Appuyez sur .

Vous pouvez maintenant le [coller](#) ailleurs, comme dans un e-mail que vous [rédigez](#).

## Supprimer ou archiver des SMS/MMS

Lorsque vous supprimez un message, vous supprimez également toute photo ou vidéo jointe. Si vous souhaitez conserver les pièces jointes, veuillez à [les enregistrer](#) avant de supprimer le message.

- Pour supprimer un seul message, ouvrez la conversation (le fil de discussion), appuyez de manière prolongée sur le message, puis appuyez sur .
- Pour supprimer ou archiver tous les messages d'une conversation, appuyez de manière prolongée sur la conversation, puis appuyez sur  pour la supprimer ou sur  l'archiver.
- Pour supprimer ou archiver plusieurs conversations, appuyez de manière prolongée sur chaque conversation, puis appuyez sur  ou .
- Pour voir les messages archivés, appuyez sur  > **Archivées**.

## Ajouter des pièces jointes

### Joindre des fichiers à un message texte

Vous pouvez joindre des photos et vidéos enregistrées ou en récupérer une directement depuis votre message, dont la taille de fichier est réduite et optimisée.

1. Ouvrez l'application  **Messages**.
2. Rédigez une [réponse](#) ou un [nouveau message](#).
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur  pour joindre une photo ou une vidéo ou en capturer une nouvelle. Appuyez sur  pour étendre le viseur en mode plein écran ; vous pourrez alors activer l'appareil photo selfie  ou enregistrer une vidéo.
  - Appuyez sur  pour d'autres types de pièces jointes (emoji, GIF, votre position, un enregistrement).
4. Appuyez sur .

Pour en savoir plus, appuyez sur  > **Aide et commentaires** dans l'application  Messages.

### Envoyer un contact sous forme de message texte

1. Ouvrez l'application  **Messages**.
2. Ouvrez votre conversation avec cette personne.
3. Appuyez sur le nom de cette personne en haut de la conversation.
4. Appuyez sur  > **Partager**.
5. Appuyez sur le nom du destinataire ou sur **Messages** pour commencer à rédiger un nouveau message.
6. Appuyez sur .

### Résoudre un problème

Si vous rencontrez des difficultés pour joindre des fichiers, vérifiez que :

- Vos données cellulaires sont [activées](#).
- Votre forfait données prend en charge les messages multimédias (MMS).

## Enregistrer les pièces jointes d'un message texte

Si vous avez reçu une pièce jointe à un [SMS/MMS](#), vous pouvez l'enregistrer sur votre téléphone. Dans le message, il suffit d'appuyer de manière prolongée sur la pièce jointe, puis d'appuyer sur  pour l'enregistrer.

Pour afficher la pièce jointe enregistrée, procédez comme suit :

- Pour les photos ou vidéos, [ouvrez](#) l'application Photos et appuyez sur  > **Dossiers de l'appareil > Messages**.
- Pour les autres pièces jointes, [ouvrez](#) l'application Fichiers.

Si vous n'enregistrez pas une photo ou une vidéo jointe à un message, elle est conservée uniquement dans le message. Ainsi, si vous supprimez le message, vous supprimez également la pièce jointe. (Vous pouvez tenter de [récupérer](#) les messages récemment supprimés.)

---

## Activer ou désactiver la messagerie de groupe

La messagerie de groupe permet aux personnes participant à la conversation de répondre à tous les destinataires dans un fil de discussion unique. Si vous ne souhaitez pas que vos SMS envoyés à plusieurs destinataires soient convertis en MMS et si vous préférez recevoir chaque réponse dans des fils de discussion individuels, désactivez la messagerie de groupe.

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Pour modifier les paramètres de la messagerie de groupe :

1. Dans l'application  Messages, appuyez sur  > **Paramètres > Options avancées**.
2. Appuyez sur **Messagerie de groupe** et sélectionnez une option.

---

## Changer l'application de messagerie par défaut

Vous pouvez [télécharger](#) des applications de messagerie supplémentaires à partir de Play Store. Après avoir installé une application, vous pouvez la définir comme votre application de messagerie par défaut.

Pour choisir une autre application afin d'envoyer et de recevoir des messages textes (SMS) et multimédia (MMS) :

1. Accédez à **Paramètres > Applications et notifications**.
2. Appuyez sur **Applications par défaut > Application de SMS**.  
Vous pouvez également appuyer sur **Options avancées > Applications par défaut > Application de SMS**.
3. Appuyez sur l'application à utiliser.

---

## Contrôler les notifications pour les SMS/MMS

Si vous utilisez l'application Messages :

1. [Ouvrez](#) l'application  **Messages**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Notifications** et activez ou désactivez les notifications, modifiez le son et activez ou désactivez le vibreur.

Si vous utilisez une autre application de messagerie :

1. Appuyez de manière prolongée sur l'icône de l'application.
2. Appuyez sur  **Infos appli > Notifications**.
3. Apportez les modifications.

**Conseil:** Dans les paramètres de votre téléphone, vous pouvez choisir d'[éviter les interruptions](#) en limitant les notifications SMS aux heures que vous indiquez ou celles provenant de contacts spécifiques.

## Modifier le SMS/MMS de réponse aux appels entrants

Lorsque votre téléphone sonne, vous pouvez faire glisser  vers  pour afficher la liste des réponses rapides à envoyer au lieu de [répondre](#) à l'appel.

Pour modifier ces réponses rapides, procédez comme suit :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Réponses rapides**.
4. Appuyez sur une réponse pour la modifier.

## Recevoir des SMS/MMS sur votre ordinateur

### Configuration de Messages pour le Web

Si vous utilisez l'application  Messages sur votre téléphone, vous pouvez afficher et envoyer des messages textes sur votre ordinateur.

Associez votre ordinateur et l'application  Messages sur votre téléphone en scannant un code QR :

- Le code QR est unique à cet ordinateur.
- Vous pouvez configurer plusieurs ordinateurs et obtenir différents codes QR individuels, mais un seul est actif à la fois.

Pour configurer un ordinateur :

1. Vérifiez que votre téléphone et votre ordinateur sont connectés à Internet.
2. Sur votre téléphone, [ouvrez](#) l'application  **Messages**, puis appuyez sur  > **Messages pour le Web**.
3. Sur votre ordinateur, rendez-vous sur <https://messages.android.com>. Pour vous souvenir de cet ordinateur et rester connecté à Messages, déplacez le curseur sur .
4. Suivez les instructions à l'écran pour scanner le code QR sur la page Web avec votre téléphone.

Une fois appairé, vos dernières conversations s'afficheront dans le navigateur de votre ordinateur.

### Voir et envoyer des messages

Lorsque vous avez des messages non lus, une notification rouge et le nombre de messages non lus s'afficheront dans l'onglet du navigateur sur votre ordinateur.

Pour envoyer des messages à partir de votre ordinateur, votre téléphone doit être allumé et connecté à Internet.

Des frais d'opérateur habituels pour envoyer des SMS/MMS à partir de votre téléphone s'appliquent également aux messages envoyés depuis votre ordinateur.

## Se déconnecter de Messages pour le Web

Si vous n'utilisez pas Messages sur un ordinateur couplé pendant 14 jours, vous êtes automatiquement déconnecté de l'ordinateur pour des raisons de sécurité.

Si vous utilisez un ordinateur partagé ou public, déconnectez-vous lorsque vous avez terminé.

Pour vous déconnecter de votre téléphone :

1. Ouvrez l'application  **Messages**.
2. Appuyez sur  > **Messages pour le Web**.
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur  à côté d'un ordinateur individuel pour vous déconnecter de celui-ci.
  - Appuyez sur **Déconnecter tous les ordinateurs**.

Pour vous déconnecter de l'ordinateur, en haut de la liste de messages, cliquez sur .

## Lire, envoyer et gérer des e-mails

### Lire un e-mail

Si vous avez [configuré votre messagerie](#), vous commencerez à recevoir des e-mails une fois que votre compte aura été [synchronisé](#) avec votre téléphone. Lorsque vous recevez une [notification](#) d'e-mail,  apparaît dans la [barre d'état](#).

1. Pour ouvrir un e-mail à partir d'une notification, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur la notification :
  - La notification d'un seul e-mail ouvre directement le message.
  - La notification de plusieurs e-mails ouvre la liste des e-mails. Il suffit alors d'appuyer sur un message pour l'ouvrir.

Si vous ignorez la notification et souhaitez afficher l'e-mail ultérieurement, [ouvrez](#) l'application **Gmail**.

2. Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour afficher d'autres dossiers, appuyez sur  depuis votre liste d'e-mails.
  - Les pièces jointes apparaissent à la fin de l'e-mail. Vous pouvez [les afficher ou les enregistrer](#).
  - Vous pouvez [imprimer](#) les e-mails depuis votre téléphone.

### Répondre à un e-mail ou le transférer

1. Faites défiler l'e-mail jusqu'en bas pour voir toutes les options :
  - Pour répondre uniquement à l'expéditeur, appuyez sur .
  - Pour répondre à l'expéditeur et à tous les destinataires, appuyez sur .
  - Pour transférer un e-mail, appuyez sur .
2. Saisissez votre message.
3. Pour mettre un autre destinataire en copie, appuyez sur  dans le champ À.
4. Appuyez sur .

### Envoyer un nouvel e-mail

1. [Ouvrez](#) l'application **Gmail** et appuyez sur .
2. Saisissez le destinataire, puis votre message.
3. Pour mettre un autre destinataire en copie, appuyez sur  dans le champ À.
4. Appuyez sur .

### Ajouter une pièce jointe à un e-mail

1. Dans l'e-mail que vous composez, appuyez sur  > **Joindre un fichier**.

2. Naviguez jusqu'au fichier et appuyez dessus pour l'ajouter à l'email. La pièce jointe apparaît en bas de l'email.

## Rechercher des e-mails

Lorsque vous ouvrez l'application Gmail, votre Boîte de réception s'ouvre.

Pour afficher les e-mails envoyés, les brouillons, les e-mails récemment supprimés et d'autres catégories, appuyez sur ☰.

Pour rechercher des e-mails, saisissez des termes de recherche (sujet ou nom de l'expéditeur, par exemple) en haut de votre liste d'e-mails.

## Supprimer des e-mails

Pour supprimer un e-mail ouvert, appuyez sur 🗑️.

Pour supprimer plusieurs e-mails, accédez à votre liste d'e-mails, appuyez longuement sur chaque message à supprimer, puis appuyez sur 🗑️.

Pour supprimer un grand nombre d'e-mails, connectez-vous à votre compte de messagerie sur votre ordinateur, puis appuyez sur l'aide de votre fournisseur de messagerie pour plus d'informations.

### Conseils:

- Pour supprimer [des pièces jointes](#) que vous avez enregistrées à partir d'e-mails, utilisez l'application Fichiers.
- Vous pouvez également [supprimer](#) des comptes de messagerie depuis votre téléphone.

## En savoir plus

Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation de Gmail, lisez les [informations relatives à l'assistance technique de Google](#).

Pour vous aider dans la gestion des e-mails provenant d'autres fournisseurs, connectez-vous à votre compte de messagerie sur votre ordinateur et recherchez les instructions du fournisseur.

## Afficher les pièces jointes

### Afficher les pièces jointes

Les pièces jointes s'affichent à la fin d'un [e-mail](#).

Pour afficher ou écouter une pièce jointe, appuyez dessus.

Si un message indique qu'il est impossible d'ouvrir le type de fichier de la pièce jointe, sachez que la plupart des types de fichiers disposent d'une visionneuse gratuite que vous pouvez utiliser. Dans Play Store, recherchez le type de fichier, puis sélectionnez et [téléchargez](#) une application.

### Enregistrer des pièces jointes à un e-mail

dans l'e-mail, appuyez sur ⬇️ pour les télécharger et les enregistrer sur votre téléphone, ou appuyez sur 📁 pour les enregistrer dans Drive.

Pour afficher ultérieurement les pièces jointes, ouvrez l'application **Fichiers** (accédez à Download) ou l'application **Drive**.

## Supprimer des pièces jointes à un e-mail

1. Ouvrez l'application **Fichiers**.
2. Appuyez sur **Parcourir** > **Téléchargements**.
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Pour sélectionner un élément, appuyez dessus de manière prolongée.
  - Pour sélectionner plusieurs éléments, appuyez de manière prolongée sur le premier, puis appuyez sur les autres.
4. Appuyez sur .

## Empêcher les aperçus de pièces jointes

Les photos ou vidéos en pièce jointe s'affichent sous forme de vignettes, affichant un aperçu.

Pour voir une vignette générique au lieu d'une vignette d'aperçu jusqu'à ce que vous ouvriez le fichier, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'application **Gmail**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**, puis appuyez sur le nom de compte.
3. Appuyez sur **Images** > **Demander confirmation avant d'afficher des images externes**.

---

## Afficher un aperçu des boîtes de réception depuis l'écran d'accueil

Pour obtenir un aperçu de vos boîtes de réception, ouvrir vos e-mails ou créer rapidement un nouvel e-mail, ajoutez le widget Gmail à votre écran d'accueil.

Le widget vous permet d'exécuter les tâches suivantes :

- **Ouvrir un message.** Appuyez sur le message.
- **Rédiger un message.** Appuyez sur .
- **Afficher plus de messages.** Faites défiler la liste vers le bas.
- **Ouvrez l'application.** Appuyez sur le nom du dossier en haut du widget.

---

## Ajouter une signature d'e-mail

Pour ajouter automatiquement une signature à la fin de vos e-mails :

1. Ouvrez l'application **Gmail**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Sélectionnez un compte.

4. Appuyez sur **Signature mobile** et modifiez le texte que vous souhaitez faire apparaître à la fin de chaque e-mail.
- 

## Contrôler les notifications d'e-mail

Vous pouvez choisir d'afficher ou non les notifications lorsque vous [recevez un e-mail](#).

1. Appuyez de manière prolongée sur .
2. Appuyez sur  > **Notifications**.
3. Réglez les paramètres de notification.

**Conseil:** Pour désactiver automatiquement le son des notifications pendant les heures que vous spécifiez, utilisez [Ne pas déranger](#).

## À propos de l'agenda

Soyez averti des événements à venir et recevez des rappels automatiques sur votre téléphone à l'aide de votre agenda. Les agendas Google vous permettent d'enregistrer tous vos événements à un seul et même emplacement, qui est sécurisé, synchronisé et accessible depuis n'importe quel appareil ou ordinateur connecté au Web une fois que vous êtes connecté à votre compte.

Vous pouvez :

- [Consulter](#) des événements existants.
- [Créer](#) de nouveaux événements.
- [Contrôler les notifications](#) pour les événements.

Votre agenda peut créer automatiquement de nouveaux événements en fonction de vos messages Gmail entrants. Par exemple, si vous réservez une table au restaurant ou un billet d'avion, ces événements s'afficheront automatiquement dans votre agenda sans que vous n'ayez besoin de les ajouter.

Si vous avez créé plusieurs agendas depuis votre [compte Google](#) ou si vous avez plusieurs comptes Google sur votre téléphone, vous pouvez définir les événements à [synchroniser](#) sur votre téléphone.

## Rechercher des événements d'agenda

### Ouvrir des événements d'agenda

L'icône  apparaît dans la [barre d'état](#) pour vous informer d'événements à venir. Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur la notification pour afficher les détails de l'événement dans votre agenda.

Pour afficher la liste de vos événements à venir, [ouvrez](#) l'application Agenda.

**Conseil:** Pour obtenir une vue d'ensemble des événements à venir depuis votre écran d'accueil, [ajoutez](#) un Agenda widget.

### Se déplacer dans l'agenda

Pour choisir l'affichage mensuel :

1. Appuyez sur le nom du mois.
2. Appuyez sur une date pour y accéder et voir les événements qui y sont associés.

Pour modifier l'affichage :

1. Dans votre agenda, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Planning**, **Jour**, **Trois jours**, **Semaine** ou **Mois**. Cet affichage est sélectionné par défaut jusqu'à ce que vous en choisissiez un autre.

Depuis ces affichages, vous pouvez exécuter les tâches suivantes :

- **Lire ou modifier les détails des événements.** Appuyez sur un événement pour l'ouvrir et sur  pour le modifier.
- **Ajouter de nouveaux événements.** Appuyez sur .

- **Effectuer des recherches dans votre agenda.** Appuyez sur  > **Rechercher**.

## Créer et gérer des événements

### Créer des événements d'agenda

Pendant la création d'un événement, vous obtiendrez des suggestions de titre, de lieu, d'invités et bien plus pour cet événement. Dans certains cas, ces suggestions sont personnalisées en fonction des informations associées à votre compte Google et des événements précédemment créés.

1. **Ouvrez** l'application **Agenda** et appuyez sur  > **Événement**.
2. Appuyez sur le nom du compte pour associer l'événement à l'agenda de votre choix.
3. Indiquez l'heure de début ainsi que les autres informations le concernant.
4. Si vous voulez qu'un rappel s'affiche dans votre barre d'état, appuyez sur **Ajouter une autre notification** et choisissez combien de temps avant l'événement vous souhaitez recevoir le rappel.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Modifier ou supprimer des événements d'agenda

1. Appuyez sur un événement pour l'ouvrir.
2. Effectuez l'une des tâches suivantes :
  - Pour le modifier, appuyez sur .
  - Pour le supprimer, appuyez sur  > **Supprimer**.

### Définir les événements à afficher

Pour masquer temporairement les événements d'agenda d'un compte Google que vous n'avez pas besoin de voir tout le temps :

1. **Ouvrez** l'application **Agenda** et appuyez sur .
2. Sous le nom du compte, appuyez sur **Events**. Si vous disposez de plusieurs agendas pour ce compte, appuyez sur le nom de chaque agenda pour masquer ses événements.

**Conseil:** Lorsque vous masquez des événements, l'agenda continue de [se synchroniser](#) avec votre compte [Google](#). Pour empêcher l'agenda de ce compte de se synchroniser automatiquement, accédez à [Paramètres](#) > [Comptes](#) depuis l'écran d'accueil.

Pour exclure les événements générés automatiquement et créés depuis Gmail (pour les événements de type réservation au restaurant ou réservation de billet d'avion) :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Événements ajoutés à partir de Gmail**.
2. Sous le nom du compte, désactivez **Événements ajoutés à partir de Gmail**.

Pour en savoir plus, ouvrez Agenda et appuyez sur  > **Aide et commentaires**.

---

## Contrôler les notifications pour les événements de l'agenda

1. Appuyez de manière prolongée sur l'icône de l'application .
2. Appuyez sur  > **Notifications**.
3. Réglez les paramètres de notification.

Si vous avez **attribué** une sonnerie de notification et que votre téléphone est en mode silencieux, celle-ci ne sera pas émise.

**Conseil:** Pour désactiver le son des notifications pendant les heures que vous spécifiez, utilisez **Ne pas déranger**.

---


## Configuration des alarmes

### Régler de l'alarme de manière tactile

1. Ouvrez l'application **Horloge**.
2. Appuyez sur .
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Pour créer une alarme, appuyez sur .
  - Pour utiliser une alarme existante, activez-la.
  - Pour définir le son, l'heure ou l'affichage d'une alarme, appuyez sur .
4. Pour contrôler les paramètres généraux de l'alarme, tels que le volume de l'alarme et la durée du rappel, appuyez sur  > **Paramètres**.

### Réglage de l'alarme de manière vocale

1. Si vous avez configuré **Voice Match**, dites « OK, Google ». Vous pouvez également appuyer sur  sur le widget Recherche Google.



2. Lorsque vous êtes invité à parler, prononcez votre commande. Par exemple : « Régler l'alarme à 19h45, étiquette, mettre la lessive dans le sèche-linge » ou « Me réveiller à 7h demain. »

Votre téléphone règle l'alarme et fournit une confirmation.

### Lorsqu'une alarme est définie

 apparaît dans la [barre d'état](#) et sur votre [écran de verrouillage](#).

Pour la régler, ouvrez les [paramètres rapides](#) et appuyez sur l'heure de l'alarme.

### Supprimer une alarme

1. Ouvrez l'application **Horloge**.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  > .

---

## Utilisation de la minuterie ou du chronomètre

### Utiliser les minuteries

Vous pouvez définir plusieurs minuteries de décompte avec des étiquettes pour assurer le suivi :

1. Dans l'application Horloge, appuyez sur  au niveau de l'onglet Minuterie.
2. Saisissez la durée du décompte.
3. Appuyez sur .
4. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Pour interrompre le décompte, appuyez sur .
  - Pour ajouter une étiquette à la minuterie, appuyez sur **Libellé** (utile si vous utilisez plusieurs minuteries).
  - Pour ajouter une minute au décompte, appuyez sur **+ 1:00**.
  - Pour réinitialiser le compteur, appuyez sur  > **Réinitialiser**.
  - Pour ajouter une minuterie, appuyez sur **Ajouter un minuteur**.
  - Pour supprimer une minuterie, appuyez sur **Supprimer**.
  - Pour modifier la sonnerie du minuteur, appuyez sur  > **Paramètres** > **Son du minuteur**.
  - Si vous quittez cette application, vous pouvez y retourner rapidement en faisant glisser d'un doigt la barre d'état vers le bas pour afficher la notification du minuteur et le temps restant. Pour ouvrir le minuteur, appuyez sur la notification.

## Utiliser un chronomètre

Enregistrez vos temps et partagez vos résultats.

1. Dans l'application Horloge, appuyez sur  au niveau de l'onglet Chronomètre.
2. Appuyez sur .
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Pour interrompre le chronomètre en pause, appuyez sur .
  - Pour enregistrer des tours (ou plusieurs temps à la fois), appuyez sur **Intervalle**.
  - Pour réinitialiser le compteur, appuyez sur  > **Réinitialiser**.
  - Pour partager vos temps avec d'autres utilisateurs ou vous les envoyer, appuyez sur  > **Partager**.
  - Si vous quittez cette application, vous pouvez y retourner rapidement en faisant glisser d'un doigt la barre d'état vers le bas et en sélectionnant une commande. Pour ouvrir le chronomètre, appuyez sur la notification.

---

## Réglage de la date et de l'heure

### Changer le format de l'heure

1. Accédez à **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.

2. Pour modifier l'affichage de l'heure :

- Pour utiliser le format 24 heures, par exemple 13:00, activez **Utiliser le format 24 h** .
- Pour utiliser le format 12 heures, par exemple 1:00 PM, désactivez **Utiliser le format 24 h** .

## Régler automatique la date et l'heure

1. Accédez à **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.
2. Activez **Utiliser la date et l'heure fournies par le réseau** et **Utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau**.

Votre téléphone se synchronise automatiquement avec l'heure locale (à l'aide du réseau mobile). L'heure locale est utilisée pour les alarmes et s'affiche sur l'écran de verrouillage et les autres écrans.

## Régler manuel la date et l'heure

1. Accédez à **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.
2. Désactivez **Utiliser la date et l'heure fournies par le réseau**.
3. Pour apporter des corrections, appuyez sur **Date et Heure**.

## Modifier le fuseau horaire

1. Accédez à **Paramètres** > **Date et heure**.
2. Désactivez **Utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau**.
3. Appuyez sur **Fuseau horaire**. Sélectionnez ensuite le fuseau horaire de la région (appliqué à l'heure affichée).

## Afficher plusieurs fuseaux horaires

Vous pouvez afficher plusieurs fuseaux horaires dans l'application Horloge. Vous pouvez ainsi coordonner votre planning avec celui de vos amis et collègues dans d'autres villes ou rester en contact avec votre famille à la maison lorsque vous voyagez.

1. **Ouvrez** l'application **Horloge** et appuyez sur .
2. Pour ajouter des fuseaux horaires, appuyez sur , puis sélectionnez les villes des fuseaux horaires que vous souhaitez afficher.

## Afficher votre fuseau horaire

Lorsque vous voyagez, vous pouvez afficher votre fuseau horaire dans l'application Horloge.

1. **Ouvrez** l'application **Horloge** et appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Horloge du domicile**.
3. Appuyez sur **Mon fuseau horaire**, puis sélectionnez votre fuseau horaire.

---

## À propos de l'application Moto

### Gestes Moto

Utilisez les gestes comme raccourcis pour les tâches courantes :

- Effectuez deux mouvements de rotation rapides du poignet pour ouvrir l'appareil photo depuis n'importe quel écran.
- Donnez [deux petites secousses vers le bas](#) pour allumer ou éteindre la lampe de poche.
- [Balayer pour réduire l'écran](#) pour une utilisation à une seule main.

### Écran Moto

Restez informé même lorsque votre écran est en veille. Les icônes de notification apparaissent et disparaissent en silence, vous permettant ainsi de consulter vos [notifications](#) tout en économisant la batterie.

---

## Réduction de l'écran pour une utilisation avec une seule main

Vous pouvez réduire l'écran pour faciliter son utilisation avec une seule main.

Pour activer ce geste :

1. [Ouvrez](#) l'application **Moto**.
2. Appuyez sur **Gestes Moto**.
3. Appuyez sur la fonction **Balayer pour réduire** et activez-la .

Pour réduire n'importe quel écran, faites glisser votre doigt du centre vers l'angle inférieur droit ou gauche de l'écran.

Pour revenir à un écran de taille normale, appuyez n'importe où dans la zone noire autour de l'écran de petite taille.

---

## Aperçu des notifications lorsque l'écran est en veille

### À propos des notifications Écran Moto

Lorsque l'écran est en veille, les notifications Écran Moto qui permettent d'économiser de la batterie s'affichent en éclairant uniquement les pixels nécessaires. Seules les notifications reçues depuis la dernière activation de l'écran sont affichées. Vous pouvez sélectionner les applications qui afficheront des notifications et en limiter le contenu pour assurer votre confidentialité.

L'Écran Moto n'affiche pas les notifications :

- Lorsque le téléphone est dans votre poche ou dans votre sac
- Lorsque le téléphone est retourné, écran vers le bas

- Lorsque vous passez un appel
- Lorsque la fonction [Ne pas déranger](#) est activée

## Processus de réponse aux notifications Écran Moto

Si votre téléphone n'a fait preuve d'aucune activité pendant un certain temps, saisissez-le ou tapotez-le légèrement pour le sortir du mode veille.

Sur l'écran Écran Moto, vous pouvez exécuter les tâches suivantes :

- **Développer les détails de notification.** Lorsque vous recevez plusieurs notifications d'une même application (la messagerie, par exemple), faites glisser l'icône de notification vers  pour afficher chacune des notifications et y répondre ou les archiver, etc.
- **Envoyer une réponse à partir d'une notification.** Faites glisser la notification vers une icône d'action, comme Répondre  ou Archiver .
- **Ignorer une notification.** Faites glisser l'icône de notification vers .
- **Ouvrir l'application concernée.** Faites glisser l'icône de notification vers ,  ou  et déverrouillez le téléphone si vous utilisez le [verrouillage d'écran](#).

## Modification des paramètres Écran Moto

1. [Ouvrez](#) l'application **Moto**.
2. Appuyez sur **Écran Moto**.
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Pour empêcher des applications spécifiques d'afficher ces notifications, appuyez sur **Bloquer les applications** > , puis sur le nom de l'application.
  - Pour assurer votre confidentialité lorsque l'écran est verrouillé, appuyez sur **Niveau de détails à afficher**.
  - Pour pouvoir répondre sans déverrouiller le téléphone, désactivez la fonction **Réponse sécurisée** . Pour exiger un déverrouillage afin d'envoyer des réponses, activez cette fonction .

## Désactivation des notifications Écran Moto

1. [Ouvrez](#) l'application **Moto**.
2. Appuyez sur  > **Écran Moto**.
3. Désactivez **Écran aperçu** .

Pour réactiver les notifications, activez **Écran aperçu** .

## Partager des photos et des vidéos

À l'aide du partage sans fil, vous pouvez transmettre un, plusieurs ou la totalité des éléments à partir de n'importe quelle vue de la Photos, les envoyer en tant que pièces jointes d'e-mails ou de messages, les transférer sur le cloud ou encore utiliser des connexions d'appareil à appareil comme le Bluetooth.

Outre le partage sans fil, vous pouvez [transférer des photos sur votre ordinateur](#) par le biais d'une connexion USB. Vous avez également la possibilité de [déplacer des photos](#) de la mémoire interne vers la carte SD.

Pour partager du contenu sans fil :

1. [Ouvrez](#) l'application **Photos**.
2. Accédez à la miniature de l'élément que vous souhaitez partager.
3. Sélectionnez l'élément à partager :
  - Pour sélectionner un élément, appuyez de manière prolongée sur sa miniature.
  - Pour sélectionner plusieurs éléments, appuyez de manière prolongée sur la première miniature, puis appuyez sur les autres pour les sélectionner.

**Conseil:** Pour désélectionner tout, appuyez sur .

4. Appuyez sur  et sélectionnez le [mode de partage souhaité](#).

## Envoyer des photos et des vidéos

### Sauvegarder automatiquement

1. [Ouvrez](#) l'application **Photos**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Sauvegarde et synchronisation**.
3. Activez **Sauvegarde et synchronisation** .
4. Réglez les paramètres selon vos besoins :
  - Pour choisir une qualité supérieure ou la taille d'origine pour les envois, appuyez sur **Taille d'importation**.
  - Pour sauvegarder les éléments dans vos dossiers Download , Screenshots et application tierce, appuyez sur **Sauvegarder les dossiers de l'appareil**.
  - Pour sauvegarder des éléments via votre réseau cellulaire, activez **Photos** et **Vidéos**.
  - Pour permettre la synchronisation lorsque votre service de téléphonie mobile est en itinérance, réglez **Itinérance** sur .

### Sauvegarder manuellement

1. [Ouvrez](#) l'application **Photos**.
2. Ouvrez la photo ou la vidéo.

3. Depuis la photo ou la vidéo, appuyez sur .

## **Afficher vos photos et vidéos sauvegardées**

Ouvrez l'application Photos de votre téléphone.

Sur votre ordinateur, connectez-vous à [photos.google.com](https://photos.google.com).

## **Plus d'aide**

Pour en savoir plus, consultez l'[Aide Google](#).

## Répondre à un appel

### Répondre à un appel entrant

Lorsque vous recevez un appel, l'écran Appel entrant affiche l'ID de l'appelant. Si vous manquez un appel,  apparaît dans la [barre d'état](#).

Pour répondre à un appel entrant, procédez comme suit :

- Sur l'écran Appel entrant, appuyez sur **Répondre**.
- Sur l'[écran de verrouillage](#), faites glisser  vers le haut pour répondre à un appel vocal, ou faites glisser l'icône/la photo de l'appelant vers le haut pour répondre à un appel vidéo.

Pendant un appel, vous pouvez utiliser le clavier pour saisir des numéros ou des codes, utiliser le haut-parleur ou un appareil Bluetooth associé et ajouter d'autres personnes à l'appel. [En savoir plus](#).

**Conseil:** Vous pouvez [enregistrer un appel récent](#) dans vos contacts.

### Rejeter un appel entrant

Si vous ne souhaitez pas parler à l'appelant, vous pouvez :

- **Transférer l'appel sur votre messagerie vocale.** Sur l'écran Appel entrant, appuyez sur **Ignorer**. Ou bien, sur l'écran de verrouillage, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Vous pouvez également [transférer automatiquement tous les appels](#) d'un numéro spécifique vers la messagerie vocale.
- **Répondre par un SMS/MMS.** Sur l'écran de verrouillage, faites glisser  vers le haut. Vous pouvez [personnaliser](#) ces messages par défaut.
- [Bloquer tous les appels](#) provenant de ce numéro.

### Contrôler les sonneries et les notifications

Vous pouvez exécuter les opérations suivantes :

- **Désactiver rapidement la sonnerie.** Baissez le volume à l'aide du bouton situé sur le côté du téléphone.
- **Désactiver les sonneries pendant les heures que vous spécifiez.** Utilisez [Ne pas déranger](#).
- **Attribuer une sonnerie unique à des contacts spécifiques.** Vous saurez instantanément qui vous appelle.
- **Être informé des appels entrants lorsque vous êtes au téléphone.** Configurez la fonction d'[appel en attente](#).
- **Définir le nombre de sonneries avant de diriger un appel sur la messagerie vocale.** Composez le numéro de votre [messagerie vocale](#), puis suivez les instructions de votre opérateur pour modifier ce paramètre.

### Résoudre un problème

Si la sonnerie de votre téléphone est coupée pour les appels entrants, recherchez  dans la barre d'état. Ouvrez les [paramètres rapides](#) et appuyez sur  pour désactiver Ne pas déranger. Votre téléphone sonnera désormais

lors d'appels entrants. Vérifiez vos [paramètres](#) pour vous assurer que votre téléphone filtre les appels aux moments appropriés.

Si vous rencontrez d'autres problèmes, essayez ces [étapes de dépannage](#).

## Passer un appel

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  et saisissez un numéro.
3. Si vous saisissez un numéro incorrect, appuyez sur .
4. Appuyez sur  pour appeler le numéro.
5. Pour raccrocher, appuyez sur .

## Autres façons de passer des appels

Vous pouvez passer des appels depuis les applications suivantes :

-  Téléphone
-  Contacts
- Autres applications affichant des informations de contact. Chaque fois que vous voyez un numéro de téléphone, vous pouvez généralement appuyer dessus pour l'appeler.

Dans l'application  Téléphone, vous pouvez passer des appels de plusieurs façons.

Pour	Faire cela
Appeler avec un numéro	Appuyez sur  , saisissez un numéro et appuyez sur  . Pour effacer un chiffre, appuyez sur  .
Appeler avec la voix	Appuyez sur  et prononcez un nom ou un numéro. (Si  n'apparaît pas, faites glisser vers le bas pour fermer le téléphone.)  Vous pouvez également ne pas passer par l'application Téléphone et prononcer simplement une <a href="#">commande vocale</a> .
Appeler avec un nom	Commencez à saisir le nom dans la zone de recherche  . Une liste de résultats s'affiche. Il vous suffit d'appuyer sur l'un de ces résultats pour passer un appel. (Si  n'apparaît pas, faites glisser vers le bas pour fermer le téléphone.)  Sinon, pour afficher votre liste de contacts, appuyez sur  . Parcourez la liste et appuyez sur la personne à appeler.

Appeler un contact favori Appuyez sur l'onglet .

Appeler un lieu à proximité Appuyez sur  et prononcez ou tapez le nom, puis appuyez sur le résultat de la recherche pour passer l'appel. [En savoir plus.](#)

Rappeler Appuyez sur , puis sur  en regard du numéro.

#### Conseils:

- Pour appeler les numéros les plus utilisés à l'aide d'une seule touche, [ajoutez](#) un widget Raccourci appel.
- Vous pouvez [enregistrer un appel récent](#) dans vos contacts.

## Changer d'application d'appel par défaut

Vous pouvez [télécharger](#) des applications d'appel supplémentaires à partir de Play Store. Après avoir installé une application, vous pouvez la définir comme application d'appel par défaut.

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Applications et notifications**.
2. Appuyez sur **Applications par défaut** > **Application Téléphone**.

Vous pouvez également appuyer sur **Options avancées** > **Applications par défaut** > **Application Téléphone**.

3. Appuyez sur l'application à utiliser.

## Corriger un problème

Pour modifier votre numéro d'appelant qui s'affiche sur le téléphone des personnes qui reçoivent vos appels, contactez votre opérateur.

Si vous rencontrez d'autres problèmes, essayez ces [étapes de dépannage](#).

## Pendant un appel

### Régler le volume sonore au cours d'un appel

Lors de l'écoute, vous pouvez :

- **Régler le volume** à l'aide du bouton de volume situé sur le côté du téléphone.
- **Utiliser le haut-parleur** en appuyant sur .
- **Utiliser un périphérique Bluetooth associé**. Appuyez sur  pour utiliser ou cesser d'utiliser le périphérique.
- **Couper votre microphone** en appuyant sur . Vous pouvez alors écouter votre interlocuteur, mais lui ne peut pas vous entendre.

## Composer un numéro

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  afin d'utiliser le clavier numérique.

## Utiliser d'autres applications

Lorsque vous placez votre téléphone contre votre oreille, l'écran s'assombrit pour empêcher les sélections accidentelles. Pour le réactiver, éloignez-le de votre visage ou appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

Pour masquer l'appel et utiliser d'autres applications, appuyez sur .

Pour revenir à l'appel, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur **Appel en cours**.

## Répondre à un appel en attente

Si la fonction [appel en attente](#) est activée et vous recevez un nouvel appel, vous pouvez y répondre. Appuyez sur **Mettre en attente et répondre en mode vocal**. Le premier appel est alors mis en attente.

Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur .

Pour fusionner les appels, appuyez sur .

## Mettre fin à un appel

Appuyez sur  sur l'écran d'appel.

Vous pouvez également faire glisser tout autre écran vers le bas pour afficher la notification d'appel, puis appuyer sur **Raccrocher**.

---

## Passer des appels vidéo

### Passer des appels vidéo avec l'application Duo

Duo vous permet de passer un appel vidéo à toute personne de votre liste de contacts qui utilise aussi Duo. Les utilisateurs Android peuvent l'obtenir depuis Play Store et les utilisateurs iPhone peuvent le télécharger sur l'iTunes App Store. Les appels vidéo sont sécurisés et ne peuvent pas être vus par les autres.

Pour commencer, [ouvrez](#) l'application Duo, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour plus d'informations, appuyez sur  > **Aide et commentaires**.

### Télécharger l'application d'appel vidéo

De nombreuses applications d'appel vidéo sont disponibles sur Play Store (par exemple, WhatsApp, Skype, etc.). Recherchez « appels vidéo » dans Play Store, puis [installez](#) l'application de votre choix.

---

## Le meilleur de la conférence au bout des doigts

Pour démarrer une conférence :

1. [Appelez](#) la première personne.

2. Pour appeler la personne suivante :
    - a. Appuyez sur .
    - Le premier appel est mis en attente.
    - b. Saisissez le numéro.
    - c. Appuyez sur .
  3. Pour joindre les appels après la réponse de la deuxième personne, appuyez sur .
- 

## Bloquer les appels et les SMS

### À propos du blocage d'un numéro

Si vous ne voulez pas recevoir d'appels ou de messages d'un certain numéro de téléphone, vous pouvez le bloquer. Lorsque ce numéro de téléphone essaie de vous contacter, votre téléphone refuse automatiquement l'appel ou le message.

### Bloquer un numéro

Utilisez l'une des applications pour bloquer les appels et les SMS/MMS émis par un numéro spécifique.

À partir de l'application  Téléphone :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez de manière prolongée sur un appel du numéro à bloquer.
3. Appuyez sur **Bloquer le numéro**.

À partir de l'application  Messages :

1. Appuyez de manière prolongée sur un fil de discussion du numéro à bloquer.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **OK**.

### Bloquer les appels provenant de personnes non identifiées

1. Ouvrez l'application  Téléphone.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Numéros bloqués**.
3. Activez la fonction **Inconnu** .

### Débloquer un numéro

À partir de l'application  Téléphone :

1. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Numéros bloqués**.
2. Appuyez sur  en regard du numéro à débloquent.

À partir de l'application  Messages :

1. Appuyez sur  > **Contacts bloqués**.
2. Appuyez sur  en regard du numéro à débloquent.
3. Appuyez sur **DÉBLOQUER**.

## Activer la fonction d'appel en attente

Lorsque vous êtes au téléphone et que vous recevez un nouvel appel, ce dernier est envoyé vers la [messagerie vocale](#). Si vous préférez être averti des nouveaux appels, activez la fonction d'appel en attente.

**Remarque:** Certains opérateurs contrôlent automatiquement la fonction d'appel en attente. Si cette option n'apparaît pas sur votre téléphone, contactez votre opérateur pour en savoir plus.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Appels**.
4. Appuyez sur **Autres paramètres**, puis cochez l'option **Appel en attente**.

Lorsque la fonction d'appel en attente est activée, si vous êtes au téléphone et que vous recevez un nouvel appel, vous pouvez y répondre. Le premier appel est mis en attente. Appuyez sur  pour fusionner les deux appels.

## Afficher et supprimer l'historique des appels

### Consulter votre historique des appels

Pour consulter tous les appels récents :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur .
3. Une ou plusieurs de ces icônes s'afficheront à côté de chaque appel :

Icône	Signification
	Appel manqué (entrant)
	Appel auquel vous avez répondu (entrant)
	Appel que vous avez effectué (sortant)

4. Pour en savoir plus sur un appel, appuyez dessus, puis appuyez sur  **Informations sur l'appel**.

Pour afficher uniquement vos appels manqués :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Historique des appels**.
3. Appuyez sur **Manqués**.

## Enregistrement d'un appel récent en tant que contact

Vous pouvez enregistrer un numéro pour le retrouver et le rappeler facilement par la suite.

Pour enregistrer un numéro :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur le numéro.
4. Appuyez sur **Ajouter un contact**.
5. Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez-en un.
6. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Pour ajouter le numéro à un contact existant, appuyez sur **Ajouter**.
  - Pour configurer un nouveau contact, ajoutez les coordonnées du contact.
7. Appuyez sur  ou **Enregistrer**.

## Supprimer des appels de l'historique

**Mise en garde:** Il n'existe aucun moyen de restaurer l'historique après sa suppression.

Pour supprimer un appel :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur .
3. Appuyez de manière prolongée sur le numéro.
4. Appuyez sur .

Pour supprimer tous les appels :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  > **Historique des appels**.
3. Appuyez sur  > **Supprimer l'historique des appels**.

## Ajouter des contacts

### Ajouter automatiquement des contacts

Lorsque vous [ajoutez un compte](#) à votre téléphone, tel que Google ou autre messagerie électronique, les contacts de ce compte sont disponibles automatiquement sur votre téléphone.

### Ajouter un contact avec l'application Contacts

1. Ouvrez l'application  **Contacts**.
2. Appuyez sur .
3. Le compte qui sera [synchronisé](#) avec votre nouveau contact s'affiche en haut de l'écran. Pour changer de compte, appuyez sur .
4. Appuyez sur une zone de texte pour saisir le nom et les coordonnées du contact. Renseignez autant d'informations que vous le souhaitez.

#### Conseils:

- Pour ajouter une photo, appuyez sur . Choisissez une photo enregistrée ou prenez une photo, puis recadrez-la.
- Vous pouvez attribuer une [sonnerie personnalisée](#) à ce contact.
- Si vous disposez de plusieurs [comptes](#) sur votre téléphone et souhaitez changer de compte par défaut pour les nouveaux contacts, accédez à **Contacts** >  > **Paramètres** > **Compte par défaut pour les nouveaux contacts**.

5. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Ajouter des contacts à partir d'un SMS/MMS

Vous pouvez facilement créer un nouveau contact ou ajouter un nouveau numéro à un contact existant lorsque vous recevez un SMS/MMS d'un numéro non attribué.

1. Ouvrez l'application  **Messages**.
2. Dans la liste des messages, appuyez de manière prolongée sur le numéro, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur **Ajouter un contact**.
4. Effectuez l'une des tâches suivantes :
  - Pour ajouter les informations à un contact existant, commencez à saisir le nom du contact dans le champ de recherche, puis sélectionnez-le.
  - Pour configurer un nouveau contact, appuyez sur **Créer un contact** et ajoutez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur  ou **Enregistrer**.

## Autres façons d'ajouter des contacts

- [Enregistrez un appel récent](#) en tant que contact.
- Demandez à quelqu'un de vous envoyer une [carte de visite](#).
- Numérisez des cartes de visite ou des codes QR.

---

## Modification ou suppression de contacts

### Modifier des contacts

Après la création d'un contact, vous pouvez modifier le nom, la photo et d'autres informations à son sujet.

1. [Ouvrez](#) l'application  **Contacts**.
2. Appuyez sur le nom de la personne.
3. Réglez les paramètres selon vos besoins :
  - Pour définir une [sonnerie personnalisée](#), appuyez sur  > **Régler sonnerie**.
  - Pour envoyer les appels directement vers la messagerie vocale, appuyez sur  > **Rediriger vers la messagerie**. Vous pouvez également [bloquer les appels](#).
  - Pour modifier les informations de contact, appuyez sur . Appuyez ensuite sur un champ pour y effectuer des modifications, sur  pour changer la photo ou sur  > **Ignorer** pour annuler les modifications.

### Fusionner les contacts

Si vous disposez de deux contacts pour la même personne, vous pouvez regrouper les informations (dont toutes les adresses e-mail et tous les numéros de téléphone) dans une seule entrée.

1. [Ouvrez](#) l'application  **Contacts**.
2. Appuyez sur le contact principal à fusionner.  
Le nom de ce contact est utilisé par défaut pour la nouvelle entrée.
3. Appuyez sur  > **Associer**.
4. Appuyez sur le nom du contact à ajouter.

**Conseil:** Vous pouvez modifier le nom du principal contact (pour l'entrée fusionnée) ou supprimer ou modifier d'autres informations relatives au contact dans la mesure requise.

### Supprimer des contacts

Vous pouvez supprimer les contacts créés et enregistrés sur votre téléphone. Si la synchronisation du contact est assurée à partir d'un compte de réseau social, vous devez supprimer le contact au niveau de ce compte. Par exemple, un contact Facebook doit être supprimé depuis le compte Facebook. Une autre option consiste à masquer les contacts Facebook sur votre téléphone, en [filtrant](#) la liste des contacts.

Pour supprimer un contact :

1. Ouvrez l'application  **Contacts**.
2. Appuyez sur le nom de la personne.
3. Appuyez sur  > **Supprimer** et confirmez la suppression.

Pour supprimer plusieurs contacts :

1. Ouvrez l'application  **Contacts**.
2. Dans votre liste de contacts, appuyez de manière prolongée sur le premier contact.
3. Appuyez sur les autres contacts à supprimer.
4. Appuyez sur .

---

## Marquer vos contacts favoris d'une étoile

Les contacts marqués en tant que favoris s'affichent en haut de la liste dans l'application Contacts et dans l'onglet  de l'application Téléphone.

Pour ajouter un contact à vos favoris

1. Appuyez sur l'icône du contact (photo ou autre).
2. Appuyez sur .

---

## Trier les contacts

### Trier les contacts dans l'application Contacts

1. Ouvrez l'application  **Contacts**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Configurez les options :
  - Pour trier par prénom ou par nom, appuyez sur **Trier par**.
  - Pour répertorier les contacts en affichant d'abord le prénom ou d'abord le nom, appuyez sur "**Format du nom**".

### Trier les contacts dans l'application Téléphone

1. Ouvrez l'application  **Téléphone**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Options d'affichage**.
3. Configurez les options :
  - Pour trier par prénom ou par nom, appuyez sur **Trier par**.
  - Pour répertorier les contacts en affichant d'abord le prénom ou d'abord le nom, appuyez sur "**Format du nom**".

## Restreindre les contacts affichés

Dans l'application Contacts, vous pouvez limiter les contacts à afficher. Ces changements n'affectent pas les contacts qui sont affichés dans l'application Téléphone.

Dans l'application  **Contacts** :

- Pour afficher les contacts d'un seul compte, appuyez sur  et sélectionnez le compte.
- Pour afficher les contacts de tous les comptes, appuyez sur  > **Paramètres** > **Contacts à afficher** > **Tous les contacts**.

Dans l'application  **Téléphone**, utilisez l'onglet  pour afficher uniquement les contacts que vous appelez fréquemment ou que vous avez défini comme favoris (**étoile**). Pour supprimer un contact depuis cet onglet, appuyez sur  sur le contact, puis sur .

---

## Partager des contacts

### Comment partager des contacts

Vous pouvez partager **un** ou **tous** vos contacts avec une personne en envoyant une carte de visite (.vcf).

Vous pouvez également partager les informations d'un contact sous forme de [pièce jointe à un SMS/MMS](#).

### Partager un ou quelques contacts

1. Ouvrez l'application  **Contacts**.
2. Appuyez sur un nom de manière prolongée pour le sélectionner, puis sur d'autres noms pour en sélectionner davantage.
3. Appuyez sur .
4. Sélectionnez le [mode de partage](#).

### Exporter tous les contacts

1. Ouvrez l'application  **Contacts**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Exporter**.
3. Si vous utilisez plusieurs comptes, sélectionnez le compte souhaité.
4. Appuyez sur **Exporter vers fichier VCF**.
5. Appuyez sur **ENREGISTRER** pour l'enregistrer dans votre dossier Téléchargements.
6. Ouvrez l'application **Fichiers**.
7. Accédez à **Téléchargements**.
8. Appuyez de manière prolongée sur le fichier.
9. Appuyez sur .
10. Sélectionnez le [mode de partage](#).

## Recevoir une carte de visite

1. Lorsqu'une personne vous envoie une carte de visite, une notification de transfert de fichiers s'affiche. Appuyez sur la [notification](#) et acceptez le transfert de fichiers.
2. Appuyez sur le fichier de carte de visite (.vcf) pour l'ouvrir et ajouter la personne à vos contacts.

## Utiliser la boîte vocale

### Écouter la messagerie vocale

Si vous avez [configuré la messagerie vocale](#),  s'affiche dans la [barre d'état](#) lorsqu'un nouveau message vocal arrive.

1. Effectuez l'une des tâches suivantes :
  - [Faites glisser la barre d'état vers le bas](#), puis appuyez sur .
  - Ou appuyez sur , puis appuyez sans relâcher sur 1.
2. Une fois connecté, suivez les instructions système de votre opérateur.

Si vous écoutez un nouveau message et que vous vous déconnectez de la messagerie vocale sans l'enregistrer ou le supprimer, l'icône  apparaîtra toujours dans la barre d'état.

### Gérer votre boîte aux lettres

Votre système de messagerie vocale est fourni par votre opérateur.

1. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur .
  - Vous pouvez également appuyer sur  et appuyer de manière prolongée sur .
2. Une fois connecté, suivez les instructions pour gérer vos messages et votre boîte vocale.

Contactez votre opérateur pour obtenir de l'aide sur :

- Récupérer ou réinitialiser votre mot de passe/code PIN de messagerie vocale
- La relecture de messages
- L'enregistrement, le transfert ou la suppression de messages
- La réponse à ou l'envoi de messages vocaux
- La modification du nombre de sonneries avant le transfert de l'appel vers la messagerie vocale
- La modification du message d'accueil ou du nom enregistré
- La modification des options de notification
- La modification de la langue de la boîte aux lettres

### Résoudre un problème

Si  reste dans votre barre d'état lorsque vous avez écouté vos messages vocaux, essayez les solutions suivantes.

Tout d'abord, forcez l'arrêt de l'application :

1. Appuyez de manière prolongée sur .

2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Forcer l'arrêt**.

Cette opération redémarre l'application et devrait supprimer la notification.

Si cela ne change rien :

1. Appelez-vous depuis un autre téléphone et laissez un court message.
2. Accédez à votre messagerie vocale et supprimez ce message, mais attendez avant de raccrocher que l'icône de notification ait disparu de votre barre d'état.

---

## Envoyer tous les appels du contact à la messagerie vocale

Pour envoyer tous les appels d'une certaine personne à la messagerie vocale :

1. Ouvrez l'application  **Contacts**.
2. Appuyez sur l'icône du contact.
3. Appuyez sur  > **Rediriger vers la messagerie**.

**Conseil:** Vous pouvez également [bloquer](#) tous les appels et SMS/MMS provenant d'un numéro.

---

# Écouter de la musique

## Obtenir de la musique

Diffusez des chansons en continu ou téléchargez-les sur votre téléphone afin de pouvoir les écouter lorsque vous êtes en [avion](#) ou ne disposez pas de connexion Internet.

Votre téléphone prend en charge les fichiers MP3, FLAC, M4A, AAC, AAC+, MIDI et WAV.

Pour obtenir de la musique, suivez l'une des procédures ci-après :

- Achetez-la dans une application, comme YT Music . Ensuite, diffusez-la en continu ou téléchargez-la à l'aide de cette application.
- Transférez-la via [USB](#) ou [Bluetooth](#) de votre ordinateur au dossier Music de votre téléphone.
- [Téléchargez-la](#) depuis votre ordinateur vers le nuage et écoutez-la sur n'importe quel appareil connecté à Internet.

## Écouter avec YT Music

1. [Ouvrez](#) l'application **YT Music**.
2. Effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour écouter la musique stockée sur votre téléphone, votre carte SD ou le cloud, appuyez sur  > **Bibliothèque musicale**.
  - Pour empêcher la diffusion et écouter uniquement la musique stockée sur votre téléphone, appuyez sur  et activez **Téléchargés uniquement** .
  - Pour modifier l'emplacement de stockage des fichiers téléchargés, appuyez sur  > **Paramètres** > **Stockage**, puis définissez **Interne** comme mémoire de l'appareil ou **Externe** comme mémoire de la carte SD.
  - Pour en savoir plus sur les fonctionnalités ou le prix de la musique, appuyez sur  > **Aide et commentaires**.

Vous pouvez écouter l'audio par le [haut-parleur](#) du téléphone ou en [associant celui-ci avec un haut-parleur Bluetooth](#).

## Écouter avec d'autres applications

Vous pouvez [télécharger des applications](#) pour écouter et organiser la musique. Ouvrez la nouvelle application et appuyez sur  ou  > **Aide** pour en savoir plus.

---

# Transférer des fichiers de musique

## Transférer de la musique

Vous pouvez transférer des fichiers musicaux achetés et stockés sur vos appareils entre les appareils que vous possédez.

Les applications de musique, capables de partager des fichiers musicaux depuis le cloud, partagent généralement des liens pour accéder aux fichiers stockés, au lieu de transférer les fichiers musicaux entre les appareils. Pour transférer des fichiers musicaux, la musique doit être stockée sur l'appareil.

## Envoyer des fichiers via Bluetooth

Pour envoyer des fichiers de musique stockés sur votre téléphone, procédez comme suit :

1. [Associez votre téléphone](#) à l'appareil qui reçoit la musique.
2. Sur votre téléphone, ouvrez l'application **Fichiers**, puis appuyez sur **Parcourir** > **Fichier audio**.
3. Appuyez de manière prolongée sur le fichier.
4. Appuyez sur  et sélectionnez **Bluetooth**.
5. Appuyez sur le nom de l'appareil associé.

Lors du transfert de fichiers, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Pour vérifier l'état, [ouvrez](#) la notification.

## Recevoir des fichiers via Bluetooth

1. [Associez votre téléphone](#) à l'appareil qui envoie la musique.
2. Sur l'appareil qui envoie la musique, démarrez le transfert de fichiers en suivant les instructions de l'appareil.
3. Lorsque vous recevez la notification Bluetooth sur votre téléphone, faites-la glisser vers le bas, appuyez dessus, puis appuyez sur **Accepter**.

Lors du transfert de fichiers, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Pour vérifier l'état, [ouvrez](#) la notification.

Les fichiers sont enregistrés dans Music /Bluetooth, où les applications de musique les trouveront. Ils sont prêts à [être lus](#) !

**Conseil:** Pour voir les fichiers Bluetooth que vous avez reçus, accédez à [Paramètres](#) > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** > **Fichiers reçus**.

## Transférer de la musique à partir d'un ordinateur

Pour déplacer votre musique de votre ordinateur vers votre téléphone, [reliez-les par un câble USB](#) et copiez les fichiers dans le dossier Music de votre téléphone.

---

## Connexion d'un périphérique MIDI

Pour connecter un périphérique MIDI :

1. Assurez-vous d'avoir :
  - Un câble USB capable de transférer des données et qui n'est pas uniquement conçu pour le chargement.
  - Un câble adaptateur USB OTG, si nécessaire.
2. Mettez le téléphone et le périphérique MIDI sous tension.
3. Reliez-les à l'aide du câble USB (et de l'adaptateur, si nécessaire).
4. Déverrouillez le téléphone.

5. Modifiez le type de connexion USB afin d'autoriser la connexion de périphériques MIDI :
  - a. Faites glisser votre doigt de haut en bas sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur la notification **Rechargement via USB de cet appareil**.
  - b. Appuyez sur **MIDI**.

---

## Chargement du téléphone

### Comment charger le téléphone

Votre téléphone est comme un petit ordinateur, offrant de nombreuses informations et applications. Selon l'utilisation que vous en faites, il peut consommer beaucoup de batterie. Pensez à le recharger chaque nuit afin qu'il soit prêt pour le lendemain.

1. Des chargeurs plus faibles prennent plus de temps pour charger le téléphone. De plus, si vous utilisez le téléphone pendant la charge, il se peut qu'il ne se charge pas du tout.
2. Insérez la fiche dans une prise électrique.

Lorsque le téléphone est éteint et en charge, l'icône d'une batterie et un pourcentage apparaissent. Si la batterie est complètement déchargée, ils apparaissent uniquement lorsque le téléphone est assez chargé pour démarrer.

Lorsque le téléphone est allumé et en charge,  apparaît dans la [barre d'état](#).

### Conseils pour charger le téléphone

- Vous pouvez utiliser le téléphone pendant la charge. Toutefois, ne le faites pas si vous souhaitez qu'il se charge plus rapidement.
- Si vous ne parvenez pas à allumer le téléphone lorsqu'il est en charge, attendez qu'il soit assez chargé avant de l'allumer.
- Lorsque la batterie devient faible, le téléphone envoie une [notification](#).
- Utilisez le [mode Économiseur de batterie](#) lorsque la batterie est faible.
- Vous pouvez [désactiver](#) les sons de chargement.

---

## Prolongation de l'autonomie de la batterie

### Choisir les paramètres qui économisent le plus la batterie

Pour une utilisation optimale de votre batterie :

- **Connexions** : désactivez les fonctions [Bluetooth](#) et [GPS](#) lorsque vous ne les utilisez pas.
- **Wi-Fi** : activez le [Wi-Fi](#) lorsque le téléphone se situe dans un lieu couvert par le Wi-Fi.
- **Écran** : réduisez la [luminosité de l'écran](#), passez au [Thème foncé](#) et choisissez un [délai de mise en veille de l'écran](#) plus court.
- **Synchronisation** : si vous n'utilisez pas la [synchronisation automatique](#), désactivez-la pour toutes les applications. Vous ne serez alors plus averti lors des mises à jour et devrez effectuer une synchronisation manuelle pour recevoir vos nouveaux e-mails.

### Économiser la batterie temporairement

Utilisez le mode [Économiseur de batterie](#) pour continuer à utiliser votre téléphone lorsque votre batterie est faible.

Évitez si possible les activités qui consomment beaucoup d'énergie jusqu'à ce que vous puissiez [charger](#) votre batterie :

- enregistrement ou lecture de vidéos
- écoute de musique
- prise de photos
- Utilisation de [fonds d'écran](#) animés

## Découvrez quelles applications consomment votre batterie

Pour savoir si une application spécifique est en train d'épuiser votre batterie :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Batterie** > **INFORMATIONS D'UTILISATION**.
2. Faites glisser votre doigt vers le haut pour afficher la liste des applications et fonctionnalités qui sollicitent la batterie depuis sa dernière charge complète.
3. Appuyez sur l'application ou la fonction qui utilise beaucoup de batterie.
4. Sous **Gérer l'utilisation de la batterie**, appuyez sur les options pour réduire l'utilisation de la batterie.

## Maintenez la batterie adaptative et l'optimisation de la batterie

Pour vérifier que les applications utilisent votre batterie uniquement lorsqu'elles en ont besoin, maintenez la batterie adaptative et l'optimisation de la batterie.

### Vérifiez que la batterie adaptative de votre téléphone est activée

Lorsque vous activez la batterie adaptative, les applications rarement utilisées fonctionneront moins quand vous ne les utilisez pas. Votre téléphone apprendra comment vous utilisez les applications au fil du temps et s'ajustera pour une meilleure autonomie de la batterie.

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Batterie** > **Batterie adaptative**.
2. Activez **Utiliser la batterie adaptative** .

### Vérifiez que l'optimisation de la batterie est activée pour chaque application

Si vous désactivez Optimisation de la batterie pour une application, cette application peut s'exécuter lorsque vous ne l'utilisez pas, même lorsque Batterie adaptative est activé. Cela réduit inutilement la durée de vie de la batterie.

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Applications et notifications** > **Options avancées** > **Accès spécifiques des applications**.
2. Appuyez sur **Optimisation de la batterie**.
3. Si une application est marquée comme **Non optimisées** :
  - a. Appuyez sur l'application.
  - b. Appuyez sur **Optimiser** > **OK**.

**Conseil:** Optimiser n'est pas disponible pour certains services essentiels.

---

## Utilisation du mode Économiseur de batterie

### Lorsque Économiseur de batterie est activé

Économiseur de batterie vous permet d'utiliser le téléphone plus longtemps avant de le recharger.

Pour économiser de la batterie, votre téléphone va :

- Définissez votre arrière-plan en [Thème foncé](#).
- Attendre que vous consultiez une application pour en actualiser le contenu, comme pour les e-mails et les actualités
- Cesser d'utiliser la géolocalisation lorsque l'écran est éteint
- Empêcher les applications de fonctionner en arrière-plan

Lorsque le téléphone fonctionne en mode Économiseur de batterie,  apparaît dans la barre d'état.

### Activer et désactiver Économiseur de batterie

Pour activer ou désactiver Économiseur de batterie à tout moment, ouvrez les [paramètres rapides](#) et appuyez sur .

Pour activer automatiquement le mode Économiseur de batterie lorsque le niveau de la batterie est inférieur à un niveau spécifié :

1. Ouvrez les paramètres rapides et appuyez de manière prolongée sur .
2. Appuyez sur **Économiseur de batterie** > **Paramétrer économiseur batterie**.
3. Déplacez le curseur pour régler le pourcentage lorsque Économiseur de batterie s'active.

---

## À propos des options de stockage

### Mémoire de stockage interne du téléphone

Vous pouvez stocker des photos, des vidéos, de la musique et des applications sur votre téléphone. Vous pouvez également y stocker les fichiers que vous [téléchargez](#) depuis Internet et les pièces jointes que vous enregistrez à partir de vos [e-mails](#) ou [SMS/MMS](#).

Vous pouvez [libérer de l'espace](#) si nécessaire.

### Carte SD

Vous pouvez [insérer](#) une carte SD dans votre téléphone et l'utiliser de l'une des deux façons suivantes : mémoire de stockage portable ou mémoire de stockage interne. Assurez-vous d'acheter le [type de carte](#) correct, en fonction de la façon dont vous allez la formater.

Avantages :

- Accès immédiat à vos fichiers
- Aucune donnée mobile ni de connexion Internet requise pour accéder aux fichiers
- Confidentialité renforcée

### Stockage dans le cloud

Le cloud est un outil idéal pour le stockage des fichiers ([photos](#), [vidéos](#), [musique](#)) que vous souhaitez partager ou auxquels vous souhaitez accéder depuis d'autres appareils.

Avantages :

- Accéder à des fichiers depuis tout appareil connecté à Internet
- Synchronisation des fichiers (nul besoin de conserver plusieurs versions dans divers emplacements de stockage)
- Sauvegardes de photos et de vidéos disponibles en cas de perte ou de dégradation du téléphone

Les fournisseurs de services de stockage dans le cloud offrent généralement un espace de stockage gratuit pouvant être étendu dans le cadre d'un abonnement payant lorsque vous atteignez la limite spécifiée. Vous pouvez également gérer votre espace de stockage gratuit en supprimant les éléments inutiles et libérer ainsi de la place pour les nouveaux fichiers.

Des applications comme Drive et Photos vous permettent de [sauvegarder facilement vos fichiers multimédias](#) sur le cloud.

---

## Gérer la mémoire interne du téléphone

### Libérer de l'espace en effectuant une analyse

Pour analyser votre téléphone à la recherche d'éléments anciens et inutilisés à supprimer, comme les téléchargements et les applications non utilisées :

1. [Ouvrez](#) l'application **Fichiers**.

2. Appuyez sur **Nettoyer**.

Des suggestions de catégories d'éléments à vérifier s'affichent, pour libérer de l'espace.

3. Appuyez sur ces suggestions et suivez les instructions à l'écran pour désinstaller, déplacer ou supprimer des éléments.

Si aucune suggestion ne s'affiche pour libérer de l'espace, assurez-vous que la fonction de suggestion est activée :

1. [Ouvrez](#) l'application **Fichiers**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Notifications** et activez  celles que vous souhaitez recevoir.

## Libérer de l'espace manuellement

Pour libérer de l'espace :

1. [Ouvrez](#) l'application **Fichiers**.
2. Appuyez sur **Parcourir**.
3. Appuyez sur une catégorie (applications, images, vidéos, etc.) pour afficher ce type d'éléments.
4. Vous avez la possibilité d'effectuer plusieurs actions :
  - Pour désinstaller une application, appuyez sur le nom de l'application et appuyez sur **Désinstaller**.
  - Pour effacer le cache d'une application, appuyez sur le nom de l'application et sur **Stockage > Vider le cache**.
  - Pour effacer les données d'une application, appuyez sur le nom de l'application et sur **Stockage > Effacer le stockage**.
  - Pour supprimer des fichiers multimédias ou autres, appuyez de manière prolongée sur un ou plusieurs éléments pour les sélectionner et appuyez sur .

## Planifier la suppression automatique de vos photos et vidéos

Si vous [sauvegardez automatiquement](#) vos photos et vidéos, vous pouvez supprimer automatiquement les copies de la mémoire de stockage interne de votre téléphone au bout de 30, 60 ou 90 jours.

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Stockage**.
2. Si vous avez installé une carte SD, appuyez sur **Espace de stockage interne partagé**.
3. Appuyez sur la fonction **Gestionnaire d'espace de stockage** et activez-la .
4. Appuyez sur **Supprimer des photos et des vidéos** et sélectionnez une durée.

Si vous stockez des photos ou vidéos sur votre carte SD, cette opération ne les supprime pas.

---

## Gestion de la carte SD

### Déplacer des photos, des vidéos, de la musique vers une carte SD

Pour libérer de l'espace de stockage interne sur votre téléphone :

1. Assurez-vous d'avoir [inséré et configuré votre carte SD](#).
2. [Ouvrez](#) l'application **Fichiers** et appuyez sur **Nettoyer**.  
Ou rendez-vous sur [Paramètres](#) > **Stockage** > **Espace de stockage interne partagé** > **Libérer de l'espace**.
3. Si vous souhaitez déplacer des fichiers multimédias, appuyez sur l'option permettant de libérer de l'espace.
4. Sélectionnez les éléments à déplacer.
5. Appuyez sur **Déplacer vers la carte SD** > **Déplacer**.

**Conseil:** Vous pouvez configurer l'appareil photo pour stocker les nouvelles photos et vidéos sur la carte SD.

## Déplacer des applications vers la carte SD

Il est impossible de stocker des applications sur une carte SD car il s'agit d'un espace de stockage portable. Si nécessaire, vous pouvez [libérer de l'espace](#) sur votre téléphone.

## Éjecter la carte SD

Faites glisser la notification de la carte SD vers le bas et appuyez sur **Éjecter**.

Si la notification ne s'affiche pas :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Stockage**.
2. En regard du nom de votre carte SD, appuyez sur .

Vous pouvez maintenant [retirer la carte](#) du téléphone en toute sécurité.

Pour insérer la carte dans un autre appareil (ordinateur, projecteur, etc.) qui utilise des cartes d'autres dimensions, vous aurez peut-être besoin de l'adaptateur fourni avec la carte. Reportez-vous aux instructions du fabricant de l'appareil pour en savoir plus sur le type d'adaptateur requis et consulter les instructions d'insertion.

## Effacement de la carte SD

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Stockage**.
2. Sélectionnez votre carte SD.
3. Appuyez sur  > **Paramètres de stockage** > **Formater**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour formater la carte.

---

## Rechercher les fichiers téléchargés

Vous pouvez télécharger des fichiers et les stocker sur votre téléphone, par exemple :

- Photos, vidéos et documents enregistrés à partir d'e-mails ou de messages texte
- Livres, films ou autre contenu achetés sur Play Store et enregistrés pour un accès hors ligne
- Autres fichiers ou images téléchargés sur le Web

Une fois le fichier téléchargé,  s'affiche dans la [barre d'état](#). Appuyez sur la [notification](#) pour ouvrir le fichier dans l'application appropriée.

Pour afficher, modifier ou supprimer des éléments téléchargés, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'application **Fichiers**.
2. Appuyez sur **Parcourir > Téléchargements**.
3. Vous avez la possibilité d'effectuer plusieurs actions :
  - Pour ouvrir ou lire un fichier, appuyez dessus.
  - Pour trier les fichiers par nom, date de modification ou taille, appuyez sur l'étiquette correspondante.
  - Pour partager un fichier, appuyez dessus sans relâcher, puis appuyez sur .
  - Pour supprimer un fichier, appuyez dessus sans relâcher, puis appuyez sur .

**Conseil:** Pour accéder aux éléments téléchargés depuis un ordinateur, connectez votre téléphone à l'aide d'un [câble USB](#). Ouvrez ensuite la mémoire interne du téléphone, puis recherchez les fichiers dans le dossier Téléchargements.

## Récupérer les fichiers récemment supprimés

Vous pouvez essayer de récupérer les photos, vidéos ou SMS/MMS récemment supprimés. Toutefois, faites-le le plus vite possible. Plus vous utilisez le téléphone, plus il y a de chances que le fichier soit écrasé par de nouvelles données.

1. Recherchez « récupération de fichiers » dans Play Store, puis [installez](#) l'une des applications.
2. Utilisez l'application pour analyser votre téléphone.
3. Si vous ne pouvez pas récupérer les éléments récemment supprimés, essayez en reliant votre téléphone à votre ordinateur par un câble USB et en utilisant un programme de bureau destiné à la récupération de fichiers.

**Conseil:** [Sauvegardez vos photos sur le cloud](#) de sorte à ne pas les perdre si vous les supprimez de votre téléphone.

## Charger de la musique sur le cloud

Vous pouvez stocker gratuitement jusqu'à 20 000 titres de votre bibliothèque sur le cloud avec Google YT Music (non disponible dans tous les pays). Vous pouvez ensuite écouter votre musique en tout lieu.

Vous pouvez télécharger de la musique depuis les éléments suivants :

- Bibliothèque iTunes
- Bibliothèque Windows Media Player
- Dossier Ma musique ou tout dossier de votre ordinateur

Pour télécharger votre musique, utilisez Google YT Music pour Chrome ou installez l'application Music Manager sur votre ordinateur. Sur votre ordinateur, ouvrez [play.google.com/music](http://play.google.com/music) et cliquez sur  > **Importer ma musique**. Pour en savoir plus, consultez [l'Aide Google](#).

Après avoir téléchargé votre musique, vous pouvez l'écouter :

- sur votre ordinateur, sur le site [www.google.com/music](http://www.google.com/music) ;
  - Sur votre téléphone grâce à l'application [YT Music](#)
- 

## Envoyer des photos et des vidéos

### Sauvegarder automatiquement

1. [Ouvrez](#) l'application **Photos**.
2. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Sauvegarde et synchronisation**.
3. Activez **Sauvegarde et synchronisation** .
4. Réglez les paramètres selon vos besoins :
  - Pour choisir une qualité supérieure ou la taille d'origine pour les envois, appuyez sur **Taille d'importation**.
  - Pour sauvegarder les éléments dans vos dossiers Download , Screenshots et application tierce, appuyez sur **Sauvegarder les dossiers de l'appareil**.
  - Pour sauvegarder des éléments via votre réseau cellulaire, activez **Photos** et **Vidéos**.
  - Pour permettre la synchronisation lorsque votre service de téléphonie mobile est en itinérance, réglez **Itinérance** sur .

### Sauvegarder manuellement

1. [Ouvrez](#) l'application **Photos**.
2. Ouvrez la photo ou la vidéo.
3. Depuis la photo ou la vidéo, appuyez sur .

### Afficher vos photos et vidéos sauvegardées

Ouvrez l'application Photos de votre téléphone.

Sur votre ordinateur, connectez-vous à [photos.google.com](http://photos.google.com).

### Plus d'aide

Pour en savoir plus, consultez l'[Aide Google](#).

---

## Numériser des documents et en faire des copies

### Numériser des documents vers Drive

Vous pouvez numériser des documents importants avec votre téléphone et les enregistrer en tant que fichiers PDF sur Google Drive.

1. [Ouvrez](#) l'application **Drive**.

2. Appuyez sur  > .
3. Alignez votre téléphone avec le document à numériser, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur .
5. Facultatif :
  - Appuyez sur  pour recadrer l'image.
  - Appuyez sur  pour sélectionner des options d'amélioration d'image.
  - Appuyez sur  pour supprimer, renommer, et ajuster l'image ainsi que les paramètres PDF.
  - Appuyez sur  pour réinitialiser le scanner (l'image actuellement numérisée et non sauvegardée est supprimée).
  - Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle page.
6. Lorsque vous avez terminé la numérisation, appuyez sur .
7. Modifiez le titre du document et le nom du dossier dans Drive, si nécessaire, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Dans Drive, ouvrez le fichier et appuyez sur  pour partager ou [imprimer](#) la numérisation.

**Conseil:** vous pouvez également utiliser l'application Appareil photo pour rechercher des informations.

## Numériser et enregistrer dans des dossiers à partir de votre écran d'accueil

Ajoutez des widgets Drive Scan à votre écran d'accueil pour numériser et enregistrer vers de nouveaux dossiers ou des dossiers sélectionnés. Chaque widget enregistre dans un seul dossier de Drive. Vous pouvez donc [ajouter plusieurs widgets](#), un pour chaque dossier dont vous avez besoin (reçus, factures, recettes, etc.).

# Connexion à des réseaux Wi-Fi

## Activer et connecter

### Activer le Wi-Fi

Ouvrez les [paramètres rapides](#) et appuyez sur .

Votre téléphone se connecte automatiquement aux réseaux Wi-Fi à proximité auxquels vous vous êtes déjà connecté auparavant.

Une fois connecté, le symbole  apparaît dans la [barre d'état](#). Si la connexion est mauvaise, le symbole  apparaît.

### Rechercher des réseaux disponibles

1. Ouvrez les [paramètres rapides](#) et appuyez de manière prolongée sur .
2. Activez **Utiliser Wi-Fi** .

La liste des réseaux disponibles s'affiche. Si un réseau nécessite un mot de passe,  apparaît.

3. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Si le réseau est ouvert (pas de symbole ) , appuyez sur son nom pour vous y connecter.
  - Pour vous connecter à un réseau dont le propriétaire vous indique le mot de passe, appuyez sur le nom de ce réseau et saisissez le mot de passe. S'il s'agit de votre réseau domestique, vous trouverez le mot de passe sur l'étiquette du routeur Wi-Fi. S'il s'agit d'un réseau public, obtenez le mot de passe auprès de l'entreprise ou de l'organisation.
  - Pour vous connecter à l'aide d'un code QR, en regard de **Ajouter un réseau**, appuyez sur  et scannez le code.

## Modifier, partager, supprimer des réseaux

### Modifier

1. Ouvrez les [paramètres rapides](#), puis appuyez de manière prolongée sur .
2. Dans la liste des réseaux à proximité :
  - Pour vous connecter à un autre réseau, appuyez sur le nom de ce réseau.
  - Pour modifier les paramètres du réseau auquel vous êtes actuellement connecté, appuyez sur  > .
  - Pour modifier les paramètres d'un réseau enregistré, appuyez sur son nom de manière prolongée, puis appuyez sur **Modifier**.

### Partager

Vous pouvez partager des informations de connexion avec vos amis afin qu'ils puissent se connecter au même réseau.

1. Ouvrez les [paramètres rapides](#), puis appuyez de manière prolongée sur .
2. Appuyez sur le réseau auquel vous êtes connecté, puis appuyez sur .

3. Présentez à la personne le code à scanner ou indiquez-lui le mot de passe Wi-Fi à saisir.

### Supprimer

Si vous ne souhaitez pas que la connexion à un réseau Wi-Fi enregistré s'établisse automatiquement, vous pouvez supprimer ce réseau.

1. Ouvrez les [paramètres rapides](#), puis appuyez de manière prolongée sur .
2. Si le réseau apparaît dans la liste des réseaux à proximité, appuyez sur son nom de manière prolongée, puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Pour consulter l'ensemble de vos réseaux enregistrés, appuyez sur **Réseaux enregistrés**. Pour chaque réseau que vous souhaitez supprimer, appuyez sur son nom, puis sur **Supprimer**.

## Désactiver le Wi-Fi

Pour prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges, désactivez le Wi-Fi lorsque vous n'y avez pas accès.

Ouvrez les [paramètres rapides](#) et appuyez sur  pour désactiver la fonction.

## Avancés : limiter les données en arrière-plan

Si l'utilisation des données sur un réseau Wi-Fi est payante, vous pouvez bloquer l'utilisation des données en arrière-plan des applications sur ce réseau.

1. Ouvrez les [paramètres rapides](#), puis appuyez de manière prolongée sur .
2. En regard du nom du réseau connecté, appuyez sur  > **Options avancées** > **Utilisation du réseau**.
3. Appuyez sur **Considérer comme facturé à l'usage**.

## Avancés : désactiver la recherche de réseaux Wi-Fi

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Localisation**.
2. Désactivez **Recherche Wi-Fi et Bluetooth** .

---

## Utiliser le mode avion

Le mode avion désactive toutes les connexions sans fil et empêche ainsi votre téléphone de transmettre les signaux susceptibles d'interférer avec les communications de l'avion.

Ouvrez les [paramètres rapides](#), puis appuyez sur  pour activer le mode Avion. Toutes les connexions sans fil (Wi-Fi, voix et données pour les appels et les SMS/MMS, Bluetooth) sont alors désactivées. Si la compagnie aérienne le permet, vous pouvez réactiver le mode [Wi-Fi](#) et/ou [Bluetooth](#) pendant le vol. Les autres connexions sans fil restent désactivées.

---

## Contrôler l'utilisation des données

### Désactiver/activer les données mobiles

Pour activer ou désactiver les données, faites glisser la [barre d'état](#) vers le bas et appuyez sur .

Lorsque vous désactivez l'utilisation des données sur votre réseau cellulaire, vous pouvez toujours utiliser des données en vous connectant à un [réseau Wi-Fi](#).

Les données cellulaires doivent être activées afin de pouvoir :

- Recevoir ou envoyer des [messages multimédia](#)
- [Partager la connexion Internet de votre téléphone](#) avec d'autres appareils

## Définir une limite relative aux données

Il est parfois facile de dépasser la limite de son forfait données sans s'en rendre compte. Pour éviter les mauvaises surprises, configurez un avertissement d'utilisation qui vous avertit lorsque vous êtes sur le point d'atteindre votre limite et configurez une limite d'utilisation qui désactivera les données cellulaires une fois la limite atteinte.

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Réseau et Internet** > **Réseau mobile**.  
Ou, dans les [paramètres rapides](#), appuyez de manière prolongée sur .
2. Appuyez sur **Avertissement et limite données**.
3. Pour configurer un avertissement, activez **Activer une alerte** , puis appuyez sur **Avertissement conso données** et saisissez le volume de données.
4. Pour configurer une limite d'utilisation, activez **Définir une limite relative aux données** , puis appuyez sur **Limite de consommation données** et saisissez le volume de données.

## Limiter les données en arrière-plan

Même lorsque vous ne les utilisez pas, la plupart des applications synchronisent les données en arrière-plan.

Vous pouvez empêcher certaines applications d'envoyer ou de recevoir des données en arrière-plan. De plus, si vos données s'amenuisent rapidement au cours de votre cycle de facturation, utilisez Contrôle des flux de données pour conserver les données restantes. Contrôle des flux de données vous permet de désactiver rapidement l'utilisation des données en arrière-plan pour **toutes** les applications. Si vous souhaitez qu'une ou deux applications continuent à utiliser les données en arrière-plan, vous pouvez les définir comme exceptions.

Lorsque vous limitez les données en arrière-plan, vous ne recevez plus de notifications des applications qui [synchronisent](#) normalement les données en arrière-plan (comme Gmail) jusqu'à ce que vous ouvriez l'application ; les données se synchronisent alors comme d'habitude.

Si vos données s'amenuisent rapidement au cours de votre cycle de facturation :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Réseau et Internet** > **Réseau mobile**.  
Ou, dans les [paramètres rapides](#), appuyez de manière prolongée sur .
2. Appuyez sur **Contrôle des flux de données** et activez **Utiliser l'économiseur de données** .  
 s'affiche dans votre barre d'état et l'utilisation des données en arrière-plan est bloquée pour toutes les applications.

**Conseil:** La première fois que vous activez Contrôle des flux de données,  est ajouté aux [paramètres rapides](#). Il vous suffit ensuite de faire glisser la barre d'état vers le bas et d'appuyer sur  pour activer ou désactiver Contrôle des flux de données.

3. Pour permettre à certaines applications de continuer à utiliser les données en arrière-plan, appuyez sur **Données non restreintes**, puis activez le commutateur  situé en regard du nom de l'application.

Pour bloquer l'utilisation des données en arrière-plan de certaines applications :

1. Accédez à **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Réseau mobile**.  
Ou, dans les **paramètres rapides**, appuyez de manière prolongée sur .
2. Appuyez sur **Consommation de données des applications**.
3. Appuyez sur une application, puis désactivez **Données en arrière-plan** .

**Conseil:** Vous pouvez également [limiter les données en arrière-plan aux réseaux Wi-Fi](#).

## Partager votre connexion Internet

### Points d'accès et partage de connexion

Vous souhaitez utiliser Internet sur un ordinateur portable ou sur une tablette, mais vous ne disposez d'aucune connexion ? Vous pouvez partager la connexion de données cellulaires de votre téléphone avec plusieurs appareils, transformant ainsi votre téléphone en [point d'accès Wi-Fi](#). Vous pouvez également partager votre connexion Internet avec un seul appareil à l'aide du [partage de connexion via USB](#) ou [via Bluetooth](#).

**Remarque:** Votre forfait cellulaire doit prendre en charge le partage des données. Si vous ignorez si c'est le cas, contactez votre opérateur.

### Définir le point d'accès Wi-Fi

1. Vérifiez que les [données cellulaires sont activées](#). Si elles sont désactivées, votre téléphone ne dispose d'aucune connexion Internet à partager.
2. Accédez à **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Point d'accès et partage de connexion**.
3. Appuyez sur **Hotspot Wi-fi** et effectuez l'une des actions suivantes :
  - Pour faciliter l'identification de votre point d'accès lorsque vous vous y connectez, renommez le nom du réseau pour votre point d'accès.
  - Pour empêcher les autres de voir le nom de réseau de votre téléphone, vérifiez **Masquer mon appareil**.
  - Pour afficher le mot de passe actuel, appuyez sur **Options avancées** > **Mot de passe du point d'accès**.
  - Si le signal du point d'accès est perturbé par des interférences, appuyez sur **Options avancées** et passez au canal/à la bande de diffusion de 5 GHz. Si le signal du point d'accès semble faible, passez à 2 GHz. (Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.)

### Connecter des appareils à un point d'accès

1. Vérifiez que les [données cellulaires sont activées](#). Si elles sont désactivées, votre téléphone ne dispose d'aucune connexion Internet à partager.
2. Accédez à **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Point d'accès et partage de connexion**.

- Appuyez sur **Hotspot Wi-fi** et activez l'option , puis branchez le téléphone pour le charger. L'utilisation du point d'accès consomme énormément d'énergie.

Lorsque votre point d'accès est activé, vous verrez  apparaître dans la [barre d'état](#).

**Conseil:** La première fois que vous activez le point d'accès,  est ajouté aux [paramètres rapides](#). Il vous suffit ensuite de faire glisser la barre d'état vers le bas et d'appuyer sur  pour activer ou désactiver le point d'accès.

- Configurez la connexion.

---

#### Pour connecter Procéder comme suit

---

##### Un téléphone

- Sur votre téléphone, à côté du nom du point d'accès, appuyez sur  et déverrouillez si nécessaire.
- Utilisez l'appareil photo de l'autre téléphone pour lire le code QR qui fournit le mot de passe.

---

##### D'autres appareils

- Ouvrez les Paramètres Wi-Fi de l'appareil.
- Sélectionnez le point d'accès de votre téléphone.
- Saisissez le mot de passe du point d'accès. [Découvrez comment trouver le mot de passe du point d'accès.](#)

---

Pour déconnecter les appareils de votre point d'accès, appuyez sur **Hotspot Wi-fi** et désactivez l'option. Lorsque vous le réactivez, les appareils disposant du mot de passe peuvent se connecter automatiquement. Pour l'empêcher, [modifiez le mot de passe](#).

## Gérer les connexions au point d'accès

Lors de la [configuration](#) de votre point d'accès, définissez un mot de passe afin de vous assurer que personne ne puisse se connecter à votre point d'accès à votre insu ou sans votre permission.

Pour déconnecter tous les appareils et empêcher les utilisateurs de se reconnecter :

- Désactivez le point d'accès.
- [Modifiez](#) le mot de passe.
- Activez à nouveau le point d'accès pour continuer à l'utiliser.

**Conseil:** Lorsqu'aucun appareil n'est connecté, le point d'accès s'éteint automatiquement. Pour régler ce paramètre, accédez à **Paramètres > Réseau et Internet > Point d'accès et partage de connexion > Hotspot Wi-fi > Options avancées > Désactiver le point d'accès automatiquement**.

## Voir ou modifier le mot de passe du point d'accès

- Accédez à [Paramètres](#) > Réseau et Internet > Point d'accès et partage de connexion.

2. Appuyez sur **Hotspot Wi-fi**.
3. Appuyez sur **Options avancées > Mot de passe du point d'accès** pour afficher le mot de passe actuel.
4. Pour modifier le mot de passe, saisissez-en un par-dessus le mot de passe actuel.

**Remarque:** Bien que vous puissiez désactiver les mots de passe de votre point d'accès, le fait de conserver un mot de passe empêche toute utilisation non autorisée de vos données cellulaires.

## Partage de connexion via USB

Pour connecter un appareil à Internet à l'aide des données cellulaires de votre téléphone et d'un câble USB :

1. Vérifiez que les [données cellulaires sont activées](#). Si elles sont désactivées, votre téléphone ne dispose d'aucune connexion Internet à partager.
2. [Connectez](#) votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
3. Sur votre téléphone, accédez à [Paramètres](#).
4. Appuyez sur **Réseau et Internet > Point d'accès et partage de connexion**.
5. Activez le **Partage connexion Bluetooth par USB** pour établir la connexion.

Le symbole  s'affiche dans vos [notifications](#).

Pour arrêter la connexion, appuyez sur la notification et désactivez **Partage connexion Bluetooth par USB**, puis déconnectez votre téléphone de l'ordinateur.

## Via Bluetooth

Pour connecter un appareil à Internet à l'aide des données cellulaires de votre téléphone et d'une connexion Bluetooth :

1. Vérifiez que les [données cellulaires sont activées](#). Si elles sont désactivées, votre téléphone ne dispose d'aucune connexion Internet à partager.
2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone avant de [l'associer](#) avec un autre appareil.
3. Configurez cet autre appareil de sorte qu'il obtienne sa connexion réseau via Bluetooth.
4. Sur votre téléphone, accédez à [Paramètres](#).
5. Appuyez sur **Réseau et Internet > Point d'accès et partage de connexion**.
6. Activez le **Via Bluetooth** pour établir la connexion.

Le symbole  s'affiche dans vos [notifications](#).

Pour arrêter la connexion, appuyez sur la notification et désactivez **Via Bluetooth**.

---

## Se connecter aux réseaux VPN

Un réseau privé virtuel (VPN) vous permet d'accéder à des fichiers sur un réseau sécurisé (tel qu'un réseau d'entreprise doté d'un pare-feu). Contactez votre administrateur réseau afin d'obtenir les paramètres VPN, ainsi que toute autre application ou configuration supplémentaire.

Pour configurer une connexion VPN :

1. Accédez à [Paramètres > Réseau et Internet](#).

2. Appuyez sur **Options avancées** > **VPN**. Si vous y êtes invité, définissez un code PIN ou un mot de passe de verrouillage de l'écran.
3. Appuyez sur **+**.
4. Choisissez le type de VPN et entrez les paramètres fournis par l'administrateur réseau.
5. Pour rester en permanence connecté à un réseau privé virtuel, cochez **VPN permanent**.
6. Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Le réseau s'affiche dans la liste VPN, ce qui vous permet de le sélectionner lorsque vous souhaitez vous y connecter.

## Connexion avec Bluetooth™

### Activer/désactiver Bluetooth

Les connexions Bluetooth sollicitent beaucoup la batterie. Nous vous conseillons de désactiver cette fonction lorsque vous ne l'utilisez pas.

1. Ouvrez les [paramètres rapides](#).
2. Appuyez sur les icônes appropriées pour activer/désactiver la fonction :

 : Bluetooth est activé.

 : Bluetooth est désactivé.

### Associer à un appareil Bluetooth

Pour connecter un nouvel accessoire Bluetooth ou un autre appareil, vous devez l'associer lors de la première connexion de chaque appareil.

1. Paramétrez l'appareil que vous souhaitez associer (accessoire, ordinateur, autre téléphone, etc.) sur le mode de détection du Bluetooth pour que votre téléphone puisse le détecter. Consultez les instructions du fabricant de l'appareil.
2. Sur votre téléphone, accédez à [Paramètres](#) > **Appareils connectés**.
3. Appuyez sur .

Pendant que le téléphone recherche les appareils disponibles, vous verrez .

4. Appuyez sur le nom d'un appareil disponible pour vous y connecter.
5. Effectuez l'une des tâches suivantes :
  - Si des codes d'association s'affichent sur votre téléphone et sur le périphérique Bluetooth, assurez-vous qu'ils correspondent (si ce n'est pas le cas, appuyez sur **Annuler**, vérifiez le nom du périphérique avec lequel vous voulez vous connecter et réessayez).
  - Si votre appareil affiche une clé d'accès (0000 ou 1234), saisissez-la sur votre téléphone. Si aucun emplacement prévu à cet effet n'est affiché, faites glisser votre doigt du haut de votre écran vers le bas et appuyez sur la notification Bluetooth.
  - Si votre appareil n'indique aucune clé d'accès et que vous devez en saisir une pour associer l'appareil, consultez les instructions du fabricant de l'appareil.
6. Appuyez sur **Se connecter** sur votre téléphone, puis sur l'invite d'association sur l'autre appareil. Si vous ne confirmez pas sur les deux appareils, l'association échoue.
7. [Configurez les options de partage](#) si vous souhaitez partager des contacts, l'audio du téléphone, l'audio multimédia ou l'accès Internet.

**Conseil:** Si vous utilisez le verrouillage d'écran, vous pouvez choisir un appareil Bluetooth associé comme [appareil fiable](#) pour que votre téléphone reste déverrouillé lorsqu'il y est connecté. Lorsque vous vous déconnectez ou si vous vous trouvez hors de portée de cet appareil, votre téléphone se verrouille à nouveau. Accédez à [Paramètres](#) > **Sécurité** > **Smart Lock** > **Appareils fiables**.

Impossible d'associer le téléphone ? Essayez ces [étapes de dépannage](#).

## Utiliser des appareils associés

**Conseil:** Les connexions Bluetooth peuvent consommer beaucoup d'énergie. Économisez votre batterie en [désactivant la fonction Bluetooth](#) lorsque vous n'êtes pas connecté à un appareil.

Après avoir associé un appareil, vous devez définir les options de partage pour pouvoir utiliser Bluetooth pour :

- Passer ou recevoir des [appels](#) avec un casque
- Passer ou recevoir des [appels](#) et écouter de la musique sur le système audio de votre voiture
- Transférer de la [musique](#)
- Partager des [photos](#)
- Partager des [contacts](#)
- Partager la [connexion Internet de votre téléphone](#) avec votre ordinateur

Configurer les options de partage :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Appareils connectés**.
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Dans le cas d'un appareil actuellement connecté, appuyez sur le nom de l'appareil.
  - Dans le cas d'un appareil associé auquel vous n'êtes pas connecté, appuyez sur  en regard du nom de l'appareil.
3. Activez ou désactivez les options de partage.
4. Depuis le périphérique associé ou l'application, recherchez les paramètres Bluetooth afin de les examiner et de les régler. Pour plus d'informations, voir les instructions du fabricant du périphérique associé.

## Se reconnecter à un appareil Bluetooth

1. Ouvrez les [paramètres rapides](#) et appuyez sur  pour activer la fonction.
2. Allumez l'appareil Bluetooth.

## Modifier le nom du téléphone

Le nom de votre téléphone permet d'identifier votre téléphone dans un réseau Bluetooth. Vous pouvez changer ce nom.

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Appareils connectés**.
2. Appuyez sur  > **Nom de l'appareil**.

---

## Se connecter via Wi-Fi Direct

Si votre [imprimante](#) ou votre [télévision](#) prend en charge Wi-Fi Direct, vous pouvez y connecter votre téléphone sans routeur sans fil ni câble.

Lorsque vous activez la fonction [Wi-Fi](#) de votre téléphone, Wi-Fi Direct s'active automatiquement.

Pour établir une connexion un appareil Wi-Fi Direct :

1. Sur l'appareil auquel vous souhaitez connecter votre téléphone, configurez la fonction Wi-Fi Direct. Pour obtenir des instructions, reportez-vous au guide de l'utilisateur du produit.
2. Sur votre téléphone, accédez à **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi** > **Préférences Wi-Fi**.
3. Appuyez sur **Options avancées** > **Wi-Fi Direct**.  
La liste des appareils Wi-Fi Direct compatibles et à portée s'affiche.
4. Appuyez sur le nom de l'appareil pour établir la connexion.

---

## Fonctionnalité tap-and-pay avec NFC

Seules quelques versions de ce téléphone, en vente dans certains pays, prennent en charge cette fonction.

Utilisez la technologie NFC (communication en champ proche) pour payer vos achats en caisse rapidement et de manière **sécurisée** en plaçant votre téléphone sur un lecteur électronique.

### Configurer Fonctionnalité tap-and-pay

1. Assurez-vous d'avoir :
  - Configurez une application de paiement sur le téléphone. [Installez-en une](#) depuis Play Store, si nécessaire.
  - activé **NFC**.
2. Accédez à **Paramètres** > **Applications et notifications**.
3. Appuyez sur **Applications par défaut** > **Fonctionnalité tap-and-pay**.  
Vous pouvez également appuyer sur **Options avancées** > **Applications par défaut** > **Fonctionnalité tap-and-pay**.
4. Appuyez sur **Application de paiement par défaut**.
5. Appuyez sur une application pour en faire votre application de paiement par défaut.

**Remarque:** Cette fonctionnalité gère les applications de paiement. Fonctionnalité tap-and-pay ne s'applique pas à Android Beam et ne prend pas en compte certaines applications, telles que les applications de transfert d'argent.

### Utiliser Fonctionnalité tap-and-pay

1. Assurez-vous que la fonction **NFC est activée** et que le terminal affiche le symbole suivant :



2. Déverrouillez le téléphone, puis présentez sa partie arrière sur le terminal.

En fonction de votre application de paiement, vous devrez peut-être l'ouvrir et saisir un code PIN avant de présenter le téléphone sur le terminal.

## Désactiver Fonctionnalité tap-and-pay

Pour désactiver Fonctionnalité tap-and-pay, [désactivez](#) NFC.

Lorsque la fonction NFC est désactivée, l'option Fonctionnalité tap-and-pay ne figure pas dans [Paramètres](#).

---

## Partager ou recevoir du contenu via NFC

Seules quelques versions de ce téléphone, en vente dans certains pays, prennent en charge cette fonction.

La technologie NFC (communication en champ proche) facilite le partage [sécurisé](#) avec les sources auxquelles vous faites confiance. Vous n'avez pas à saisir un grand nombre d'informations ou vous débattre avec l'association.

### Activer la communication NFC

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion**.
2. Activez **NFC** .
- Si cette option n'apparaît pas, votre téléphone ne prend pas en charge NFC.
3. Appuyez sur **Android Beam** et assurez-vous que la fonction est activée.

### Partager du contenu entre des périphériques

Vous pouvez partager ou envoyer du contenu depuis votre téléphone en le plaçant contre un autre périphérique (généralement dos à dos). Avant de commencer, assurez-vous que les deux périphériques sont déverrouillés, qu'ils prennent en charge la fonction NFC et que les fonctions NFC et Android Beam sont activées.

1. Ouvrez l'écran contenant les éléments que vous souhaitez partager, tels que des photos, des pages Web, des vidéos, des cartes ou des contacts.
2. Accolez l'arrière de votre téléphone à l'autre périphérique.  
Lorsque les périphériques se connectent, ils vibrent et **Appuyer pour partager** s'affiche sur votre téléphone.
3. Appuyez sur l'écran pour partager le contenu.

### Lire des balises NFC sur les affiches et les panneaux

Les balises NFC vous permettent de recevoir des liens Web, des bons de réduction électroniques, des brochures, des cartes, etc. Recherchez le logo NFC sur les accessoires, affiches, panneaux et présentoirs NFC. Placez la partie arrière du téléphone à 2 cm maximum du logo pour recevoir les informations de sa balise.



### Activation de l'icône NFC dans la barre d'état

Pour savoir si la fonction NFC est activée d'un simple coup d'œil à votre barre d'état :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Appareils connectés**.
2. Activez **Icône NFC** .

Lorsque la fonction NFC est activée,  s'affiche dans votre [barre d'état](#).

## Désactiver la communication NFC

Accédez à **Paramètres > Appareils connectés > Préférences de connexion**, puis désactivez la fonction NFC



---

## Caster l'écran ou des fichiers multimédias sur votre téléviseur

### Affichage miroir avec Chromecast

Pour reproduire l'affichage de votre écran sur un téléviseur, affichant toutes les applications et écrans que vous utilisez sur votre téléphone, procédez comme suit :

- Utilisez un téléviseur avec [Chromecast intégré](#).
- Ou, raccordez un appareil Chromecast au port HDMI de votre téléviseur. ([Découvrir comment](#).)

Pour commencer à caster :

1. Assurez-vous que votre téléphone et que l'appareil Chromecast ou le téléviseur avec Chromecast intégré sont connectés au même réseau [Wi-Fi](#).
2. Accédez à **Paramètres > Appareils connectés > Préférences de connexion > Caster**.  
Ou, depuis les [paramètres rapides](#), appuyez sur .
3. Appuyez sur le nom de l'appareil Chromecast ou du téléviseur à connecter.

Pour arrêter :

- Sur la notification de diffusion, appuyez sur  > **Déconnecter**.
- Ou, appuyez sur  > **Déconnecter** dans les paramètres rapides.

### Caster une application

Vous pouvez caster une application si vous :

- Disposez d'un téléviseur intelligent prenant en charge les applications mobiles pour afficher ou lire des fichiers multimédias à partir de votre téléphone. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour consulter les instructions de connexion de votre téléphone.
- Disposez d'un appareil Chromecast ou d'un téléviseur avec [Chromecast intégré](#). Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Miracast n'est pas pris en charge.

Pour caster une application :

1. Assurez-vous que votre téléphone et que l'appareil Chromecast ou le téléviseur intelligent sont connectés au même réseau [Wi-Fi](#).
2. Dans une application de diffusion (YouTube, par exemple), appuyez sur .

Pendant la diffusion :

-  apparaît dans la [barre d'état](#).
- Vous pouvez toujours passer et recevoir des appels et utiliser les autres fonctionnalités de votre téléphone.

Pour arrêter de caster :

- Dans l'application de diffusion, appuyez sur  et appuyez sur l'option de déconnexion.
- À partir de la notification, appuyez sur .

## Caster des fichiers multimédias personnels avec Wi-Fi Direct

Si votre téléviseur prend en charge la fonction Wi-Fi Direct, [configurez une connexion](#) entre votre téléphone et le téléviseur pour afficher ou lire des fichiers multimédias à partir de votre téléphone.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Wi-Fi Direct une fois la connexion établie, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléviseur.

## Résolution d'un problème

Si vous ne pouvez pas caster :

- Si vous utilisez un [réseau VPN](#), désactivez-le et réessayez.
- Assurez-vous que votre téléphone et que l'appareil Chromecast ou le téléviseur avec Chromecast intégré sont connectés au même réseau [Wi-Fi](#).
- Assurez-vous que votre téléphone ne se trouve pas à plus de 4,5 m de l'appareil Chromecast ou du téléviseur avec Chromecast intégré.

---

## Transférer des fichiers entre un téléphone et un ordinateur (USB)

### À propos des transferts USB

Vous pouvez transférer de la [musique](#), des photos et d'autres fichiers entre la mémoire de votre téléphone et votre ordinateur (et réciproquement). Utilisez un câble USB qui permet le transfert de données et n'est pas uniquement dédié au chargement.

Lorsque vous connectez le téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB, le type de connexion USB du téléphone est réglé sur le mode charge. Cela permet de recharger la batterie mais empêche votre ordinateur d'accéder aux fichiers stockés sur votre téléphone. Avant de transférer des fichiers, modifiez le type de connexion USB afin d'autoriser le transfert de :

- Tout type de fichier
- Uniquement des photos et vidéos

## Connecter le téléphone pour transférer des fichiers

1. Allumez le téléphone et l'ordinateur, puis raccordez-les à l'aide d'un câble USB.
2. Déverrouillez le téléphone.

3. Modifiez le type de connexion USB pour permettre les transferts de fichiers :
  - a. Faites glisser votre doigt de haut en bas sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur la notification **Rechargement via USB de cet appareil**.
  - b. Pour transférer tout type de fichier, appuyez sur **Transfert de fichiers**.  
Pour transférer uniquement des photos et des vidéos, appuyez sur **PTP**.

## Transférer des fichiers

Sur un ordinateur Windows :

1. Assurez-vous que le téléphone est correctement connecté à l'ordinateur en suivant les étapes ci-dessus.  
Si vous ne déverrouillez pas le téléphone et que vous modifiez la connexion USB pour permettre le transfert de fichiers, vous ne verrez aucun fichier de votre téléphone.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez l'explorateur de fichiers, cliquez sur le nom de votre téléphone et accédez à sa mémoire interne ou à sa carte SD.
3. Si vous avez sélectionné **PTP** lorsque vous avez connecté le téléphone, choisissez d'importer des photos et vidéos automatiquement ou manuellement dans l'explorateur de fichiers.
4. Ouvrez une deuxième fenêtre de l'explorateur de fichiers pour voir les dossiers de votre ordinateur.
5. Accédez aux dossiers ou fichiers à transférer, puis faites-les glisser vers et depuis la mémoire ouverte du téléphone et les dossiers de l'ordinateur.

Sur un Mac :

1. Assurez-vous que le téléphone est correctement connecté à l'ordinateur en suivant les étapes ci-dessus.  
Si vous ne déverrouillez pas le téléphone et que vous modifiez la connexion USB pour permettre le transfert de fichiers, vous ne verrez aucun fichier de votre téléphone.
2. Sur votre ordinateur, téléchargez l'application Android File Transfer depuis le site [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer), puis suivez les instructions à l'écran.

## Emplacement des fichiers

Sur votre téléphone, les fichiers sont stockés dans les dossiers suivants :

- **DCIM** : (images de l'appareil photo numérique) photos et vidéos prises avec l'application Appareil photo
- **Images** : photos que vous avez modifiées et photos provenant d'applications autres que Appareil photo
- **Download** : fichiers [téléchargés](#) depuis Internet
- **Music** : fichiers pour les applications qui permettent d'écouter de la musique
- **Ringtones** : fichiers audio pour les sonneries
- **Notifications** : fichiers audio pour les [notifications](#)
- **Alarms** : fichiers audio pour les [alarmes](#)

## Corriger un problème

Si vous rencontrez des problèmes, essayez de suivre ces [étapes de dépannage](#).

## Imprimer depuis votre téléphone

### Configuration : Cloud Print

Pour connecter votre imprimante et votre téléphone :

1. Assurez-vous que votre imprimante est allumée et ajoutée à votre compte Google. [En savoir plus](#).
2. Accédez à **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** > **Impression**.
3. Appuyez sur **Ajouter un service** et recherchez « Google Cloud Print ».
4. Appuyez sur l'application **Google Cloud Print**, puis appuyez sur **Installer**.

### Configuration : Wi-Fi ou Wi-Fi Direct

Pour connecter votre imprimante et votre téléphone :

1. Avant de commencer :
  - Si votre imprimante est connectée à un réseau Wi-Fi, assurez-vous que le téléphone et l'imprimante sont connectés au même réseau.
  - Si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, [établissez une connexion directe](#) entre le téléphone et l'imprimante.
2. Accédez à **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** > **Impression**.
3. Appuyez sur **Service d'impression par défaut** pour détecter automatiquement votre imprimante.

Une fois que votre imprimante est détectée, elle est prête à imprimer.

Si votre imprimante n'a pas été détectée dans Service d'impression par défaut :

1. Appuyez sur **Ajouter un service**.
2. Dans Play Store, recherchez « service d'impression [marque de l'imprimante] » et installez l'application correspondant au plugin du service d'impression de cette marque.
3. Une fois installée, retournez dans **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** > **Impression** et appuyez sur le nom du plugin du service d'impression pour détecter automatiquement votre imprimante.
4. Si votre imprimante n'est pas détectée automatiquement, appuyez sur  > **Ajouter une imprimante** > .
5. Saisissez le nom de l'imprimante et son adresse IP (qui se trouve dans les paramètres de votre imprimante sur l'ordinateur connecté).

## Imprimer

1. Ouvrez l'élément à imprimer, tel que :
  - Une photo dans Photos
  - Un e-mail
  - Un document dans Drive
  - Une page Web dans Chrome.

2. Appuyez sur  ou  > **Imprimer**. (Dans certaines applications, **Partager** > **Imprimer**.)
3. Sélectionnez les options de l'imprimante si nécessaire.
4. Appuyez sur .

---

## À propos de la fonction de partage sans fil

### Données pouvant être partagées

Vous pouvez partager vos [photos et vidéos](#), [contact](#), [captures d'écran](#) et [fichiers téléchargés](#).

### Partage de photos et de vidéos

Lorsque vous décidez de [partager](#) vos photos ou vidéos, tenez compte des facteurs suivants :

- Résolution (basse ou élevée) de la photo ou vidéo, la haute résolution utilisant davantage de données
- Nombre de photos à partager (une photo, quelques-unes ou tout un album de vacances)
- Si vous souhaitez partager du contenu sur Internet ou d'un appareil à un autre
- Durée de mise à disposition du partage

### Les diverses méthodes de partage

---

Méthode	Description
Message (MMS)	<p>Approprié pour :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Partager une photo ou une vidéo basse résolution.</li><li>• Partager du contenu avec un ami ou un groupe.</li><li>• Partager du contenu instantanément (événement en direct, par exemple).</li></ul> <p>Éléments à prendre en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vous et vos destinataires devez disposer de forfaits données cellulaires pour recevoir les MMS.</li><li>• L'envoi de photos haute résolution via SMS/MMS nécessite plus de données.</li><li>• Les photos et vidéos restent disponibles jusqu'à ce que le destinataire supprime le message.</li><li>• Les vidéos de haute qualité sont trop volumineuses et ne peuvent pas être partagées dans les SMS/MMS.</li></ul> <p><a href="#">En savoir plus</a></p>

---

#### E-mail

Approprié pour :

- Partager une ou un petit nombre de photos.

- Partager du contenu avec un ami ou un groupe.

Éléments à prendre en compte :

- Certains fournisseurs de messagerie électronique limitent la taille des pièces jointes. En cas de fichiers volumineux, chargez-les sur un espace de stockage dans le cloud et envoyez le lien de cet emplacement par e-mail au lieu des fichiers.
- Il est possible de télécharger des pièces jointes à un e-mail jusqu'à ce que le destinataire supprime l'e-mail.

[En savoir plus](#)

---

#### Cloud

Approprié pour :

- Partager des photos haute résolution, plusieurs photos, des albums entiers et des vidéos.
- Contrôler le partage à l'aide de liens.
- Contrôler la durée du partage. Vous pouvez facilement le supprimer ou désactiver les privilèges de partage.

Éléments à prendre en compte :

- De nombreux services cloud offrent un espace de stockage gratuit avec un simple compte.
- Les services de stockage cloud sont relativement sécurisés, mais ne sont pas complètement à l'abri des failles de sécurité, d'où l'importance de faire preuve de prudence lors d'un envoi.
- Effectuez vos envois par [Wi-Fi](#) pour éviter des frais de données cellulaires.

[En savoir plus](#)

---

#### Application sociale

Approprié pour :

- Partager du contenu publiquement, avec de grands groupes d'amis, d'adeptes et d'abonnés.
- Partager une photo à la fois, ou de nombreux albums, photos ou vidéos.
- Contrôler la durée du partage. Vous pouvez facilement le supprimer ou désactiver le partage. Certains réseaux sociaux vous permettent de publier des photos et des vidéos pour seulement quelques secondes, dans le seul but d'être consultées et non enregistrées, tandis que certaines publications restent indéfiniment disponibles. Pour plus de détails, vérifiez auprès du réseau social.

Éléments à prendre en compte :

- Il est important de comprendre les politiques de confidentialité et de partage du réseau social avant toute publication.
  - Vérifiez régulièrement les mises à jour des politiques de confidentialité et de partage du réseau social.
  - Nécessite une connexion Wi-Fi ou de données cellulaires.
- 

#### Bluetooth

Approprié pour :

- Partager du contenu d'un téléphone à un autre ou vers un autre appareil connecté.

- Partager du contenu rapidement.

Éléments à prendre en compte :

- Votre téléphone doit être [associé et connecté](#) à un autre appareil.
-

## Modifier les paramètres d'applications

### Définir ou modifier les applications par défaut

Si vous avez plusieurs applications qui font la même chose, vous pouvez choisir quelle application utiliser par défaut.

#### Choisir sur invite

Parfois, votre téléphone vous demande quelle application utiliser. Par exemple, votre téléphone peut vous demander quelle application utiliser pour ouvrir un fichier PDF.

Pour définir une valeur par défaut lorsque vous y êtes invité :

1. Appuyez sur l'application à utiliser.
2. Choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez utiliser cette application pour cette action : **Toujours** ou **Une seule fois**.

Si vous sélectionnez **Toujours**, le téléphone ne vous demandera plus quelle application utiliser. Pour que votre téléphone vous le demande à nouveau, vous pouvez modifier la valeur par défaut :

1. Accédez à **Paramètres** > **Applications et notifications**.
2. Appuyez sur **Applications par défaut** > **Ouverture des liens**.  
Vous pouvez également appuyer sur **Options avancées** > **Applications par défaut** > **Ouverture des liens**.
3. Appuyez sur l'application que vous avez sélectionnée par défaut.
4. Appuyez sur **Ouvrir les liens compatibles** et sélectionnez **Toujours demander**.

#### Choisir à tout moment

Vous pouvez modifier certaines applications par défaut (comme le [navigateur](#) ou la [messagerie](#)) à tout moment :

1. Accédez à **Paramètres** > **Applications et notifications**.
2. Appuyez sur **Applications par défaut**.  
Vous pouvez également appuyer sur **Options avancées** > **Applications par défaut**.
3. Appuyez sur la valeur par défaut à modifier.
4. Appuyez sur l'application à utiliser.

### Régler les autorisations des applications

La première fois que vous utilisez une [application](#) et, parfois, lorsque vous l'[installez](#) ou la [mettez à jour](#), vous êtes invité à autoriser l'application à accéder à certaines données et fonctionnalités du téléphone. Vous pouvez régler ces autorisations à tout moment.

Pour régler les autorisations par fonction :

1. Accédez à **Paramètres** > **Confidentialité**.  
Ou **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Options avancées**.
2. Appuyez sur **Gestionnaire d'autorisations**.
3. Appuyez sur une fonctionnalité pour connaître les applications disposant de l'autorisation de l'utiliser.

4. Activez ou désactivez cette autorisation pour chaque application, le cas échéant.

Vous pouvez également [régler les autorisations](#) par application, pour toutes les fonctions.

## Régler un accès spécial des applications

Dans **Paramètres > Applications et notifications > Options avancées > Accès spécifiques des applications**, vous pouvez régler les paramètres suivants :

- **Accès aux données d'utilisation** : contrôle les applications ayant accès aux données relatives à votre utilisation des applications (les autres applications vous utilisez, à quelle fréquence, votre opérateur, vos paramètres de langue et autres détails).
- **Données non restreintes** : permet à certaines applications d'utiliser les données en arrière-plan même lorsque Contrôle des flux de données est activé. [En savoir plus](#).

Vous pouvez aussi contrôler si les applications ont accès à des fonctions telles que [Mode PIP](#), [Optimisation de la batterie](#) et [Ne pas déranger](#). En règle générale, vous ne devriez pas avoir à ajuster ces paramètres.

---

## Choisir le mode de notification des applications

### Contrôle du voyant de notification

Le [lecteur d'empreinte digitale](#) s'allume pour vous alerter quand :

- Une alarme se déclenche
- Vous recevez un appel ou un SMS/MMS
- Vous recevez une alerte d'urgence sans fil
- [Vous chargez l'appareil](#)

Pour modifier les conditions de l'éclairage du logo :

1. Accédez à **Paramètres > Sons et lumières**.
2. Modifiez les paramètres :
  - Pour modifier les événements qui font s'éclairer le logo, appuyez sur **Lumières**, puis désactivez (ou activez) les événements souhaités.
  - Pour qu'il ne s'éclaire jamais, désactivez **Lumières** .
  - Pour que le voyant ne s'éclaire pas à certaines heures, utilisez [Ne pas déranger](#). Pour qu'il s'allume quand Ne pas déranger est activé, dans LORSQUE LE MODE NE PAS DÉRANGER EST ACTIVÉ, activez les exceptions  (appels, notifications, charge).

Pour régler l'intensité du voyant de notification :

1. Accédez à **Paramètres > Sons et lumières**.
2. Appuyez sur **Lumières > Luminosité**.
3. Choisissez un niveau spécifique ou choisissez **Adaptatif** pour que la luminosité s'adapte à l'environnement actuel.

## Empêcher l'application d'envoyer des notifications

Lorsque vous recevez des notifications indésirables d'une application, appuyez de manière prolongée sur la notification, puis sur **Désactiver les notifications**.

Pour voir toutes les applications et activer ou désactiver l'envoi de notifications :

1. Faites glisser l'écran vers le bas pour afficher vos notifications.
2. Au bas de la liste, appuyez sur **Gérer**.
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Pour désactiver toutes les notifications d'une application, désactivez .
  - Pour désactiver certaines notifications d'une application, appuyez sur le nom de l'application, puis activez  ou désactivez  les notifications dans chaque catégorie.
  - Pour empêcher une application d'afficher les notifications sous forme de bannière en haut d'un écran déverrouillé, par exemple lors d'appels entrants, appuyez sur le nom de l'application, puis désactivez **Afficher sur l'écran**  pour la catégorie concernée.

**Conseil:** Pour bloquer les notifications de toutes les applications durant certaines périodes ou événements d'agenda, utilisez [Ne pas déranger](#).

## Recevoir des notifications en mode silencieux

Si vous souhaitez que les notifications d'une application soient moins intrusives, vous pouvez les classer :

- **Alertes** : un son sera émis, un message s'affichera sur votre écran de verrouillage et l'icône de l'application apparaîtra dans votre barre d'état.
- **Silencieux** : aucun son et aucune vibration ne seront émis. La notification s'affichera cependant lorsque vous ferez glisser votre doigt du haut vers le bas de votre écran.

Pour recevoir les notifications d'une application en mode silencieux :

1. Appuyez de manière prolongée sur une notification.
2. Appuyez sur **Silencieux**.

Pour ajouter un son et une vibration aux notifications d'une application, il suffit d'appuyer de manière prolongée sur une notification et d'appuyer sur **Alertes**.

## Modification du son des notifications

Pour modifier le son des notifications pour toutes les applications :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Sons et lumières** > **Options avancées** > **Sonnerie de notification**.
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Pour modifier le son, choisissez-en un nouveau.
  - Pour désactiver le son des notifications, sélectionnez **Aucun**.

Pour modifier le son des notifications pour une application spécifique :

1. Appuyez de manière prolongée sur l'icône de l'application.
2. Appuyez sur  > **Notifications**.

3. Appuyez sur la catégorie des notifications sélectionnées, puis appuyez sur **Options avancées** > **Signal sonore** et sélectionnez une sonnerie unique ou le paramètre Aucune.

Pour régler le niveau du volume des notifications :

1. Appuyez sur un bouton de volume et sur la touche  de l'écran.
2. Ajustez le curseur **Volume de la sonnerie**.

## Contournement de l'option Ne pas déranger

Pour que les notifications d'une application soient émises lorsque l'option **Ne pas déranger** est activée :

1. Appuyez de manière prolongée sur l'icône de l'application.
2. Appuyez sur  > **Notifications**.
3. Appuyez sur la catégorie des notifications activées, puis appuyez sur **Options avancées** et activez **Ignorer l'option "Ne pas déranger"** .

## Activer la répétition

Si vous souhaitez pouvoir répéter les notifications en les faisant glisser vers la gauche ou vers la droite, activez la fonction de répétition :

1. Accédez à **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Notifications**.
2. Appuyez sur **Options avancées**.
3. Activez la fonction **Autoriser la répétition des notifications** .

## Activer/désactiver les points de notification

Vous pouvez contrôler l'affichage de points sur les icônes d'application pour vous alerter de notifications non lues.



Pour désactiver cette fonction pour toutes les applications :

1. Accédez à **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Notifications**.
2. Appuyez sur **Options avancées**.
3. Activez la fonction **Autoriser pastilles notification**  ou désactivez-la .

Pour désactiver cette fonction pour une application :

1. Appuyez de manière prolongée sur l'icône de l'application.
2. Appuyez sur  > **Notifications**.
3. Appuyez sur **Options avancées**.
4. Activez la fonction **Autoriser la pastille de notification**  ou désactivez-la .

## Contrôle des notifications de l'écran de verrouillage

Si vous avez défini [un schéma](#), [un code PIN](#) ou [un mot de passe](#), vous pouvez contrôler le type de notifications affichées sur votre [écran de verrouillage](#) et empêcher ainsi l'affichage d'informations personnelles.

Pour régler les notifications de toutes les applications :

1. Accédez à **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Notifications**.
2. Pour masquer le contenu sensible pouvant apparaître sur votre écran de verrouillage, désactivez **Notifications de contenu sensible** .

Vous recevrez des notifications de réception d'e-mails ou de chat sur l'écran de verrouillage, mais elles n'incluront pas les détails de ces messages.

Pour encore plus de contrôle, laissez cette option activée  pour autoriser les détails, et masquer le contenu sensible de certaines applications.

3. Pour modifier les notifications qui s'affichent sur votre écran de verrouillage (afficher tout, masquer les notifications des applications définies en mode [silencieux](#) ou masquer tout), appuyez sur **Notifications sur l'écran de verrouillage**.

Pour masquer le contenu sensible d'applications spécifiques :

1. Définissez les notifications de l'écran de verrouillage pour toutes les applications sur **Afficher les notifications d'alertes et silencieuses**.
2. Appuyez de manière prolongée sur l'icône de l'application, puis appuyez sur  > **Notifications**.
3. Appuyez sur la catégorie des notifications sélectionnées.
4. Appuyez sur **Options avancées** > **Écran de verrouillage** > **Afficher les contenus sensibles seulement si l'appareil est déverrouillé**.

**Conseil:** Lorsque vous [activez Verrouillé](#), les notifications ne seront pas affichées sur votre écran de verrouillage.

## Désactiver la rotation automatique

### Empêcher l'écran de pivoter

Ouvrez les [paramètres rapides](#) et désactivez Rotation automatique .

Dans ce mode, vous pouvez changer manuellement l'orientation de l'application en cours. Appuyez sur  près des boutons de navigation.



### Permettre à l'écran de pivoter

Pour autoriser la rotation pour toutes les applications, ouvrez les [paramètres rapides](#) et activez Rotation automatique .

Vous pouvez également régler cela dans **Paramètres > Affichage > Options avancées > Rotation auto de l'écran**

**Conseil:** si votre écran d'accueil ne pivote pas alors que l'option Rotation automatique est activée, vérifiez les paramètres de votre écran d'accueil. Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de votre écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres accueil > Autoriser la rotation de l'écran d'accueil**.

## Choisir un mode couleur

Vous pouvez modifier l'intensité des couleurs de votre écran afin de les améliorer ou de les rendre plus réalistes.

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Affichage**.
2. Appuyez sur **Mode couleur**.
3. Choisissez parmi les options suivantes :
  - Pour voir les couleurs les plus précises, appuyez sur **Couleurs naturelles**.
  - Pour voir les couleurs précises et plus vives, appuyez sur **Contrasté**.
  - Pour voir les couleurs les plus vives, appuyez sur **Saturé**.

**Conseil:** Si vous êtes daltonien, utilisez la [correction des couleurs](#).

## Ajuster la luminosité de l'écran

Votre téléphone optimise automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage actuelles.

**Conseil:** Vous pouvez également régler la luminosité dans les [paramètres rapides](#) en faisant glisser .

La fonction Adaptation de la luminosité est activée par défaut. Pour définir ce paramètre :

1. Accédez à **Paramètres** > **Affichage**.
2. Activer et désactiver l'option **Adaptation de la luminosité**.

---

## Modifier la police et la taille de l'écran

Vous pouvez rétrécir ou agrandir le texte ou les autres éléments de votre écran par souci de confort et de commodité.

1. Accédez à **Paramètres** > **Affichage** > **Options avancées**.
2. Vous avez la possibilité d'effectuer plusieurs actions :
  - Pour ajuster la taille du texte affiché sur l'écran, appuyez sur **Taille de police**, puis faites glisser le curseur à la taille de votre choix.
  - Pour ajuster la taille des icônes et des autres éléments de l'écran, appuyez sur **Taille d'affichage**, puis faites glisser le curseur à la taille de votre choix.

Si vous avez une déficience visuelle, activez les fonctions d'[accessibilité](#).

---

## Changer le thème

Soulagez vos yeux et votre batterie en utilisant un arrière-plan sombre :

1. Accédez à **Paramètres** > **Affichage**.
2. Appuyez sur **Options avancées**.
3. Activez  ou désactivez  la fonction **Thème foncé**.

Lorsque cette fonction est activée, l'arrière-plan sombre s'applique aux écrans des paramètres et des applications. Les couleurs ne changent pas dans les fichiers multimédias, comme les vidéos.

Lorsqu'elle est désactivée, si votre batterie est faible, [Économiseur de batterie](#) passe temporairement à l'arrière-plan sombre jusqu'à ce que le téléphone soit chargé.

**Conseil:** Pour ajouter une vignette  Thème foncé aux paramètres rapides, [ouvrez](#) les paramètres rapides, appuyez sur , puis faites glisser la vignette à l'emplacement souhaité.

---

## Modifier le délai de mise en veille de l'écran

### Modifier le délai de mise en veille du téléphone

1. Accédez à **Paramètres** > **Affichage** > **Options avancées**.
2. Appuyez sur **Délai de mise en veille de l'écran** et sélectionnez la durée d'inactivité avant que le téléphone ne se mette en veille.

**Conseil:** Définir une durée plus courte pour [prolonger l'autonomie de la batterie](#).

## Utiliser les services de localisation

### À propos des informations de localisation

Votre téléphone peut utiliser le GPS, les réseaux Wi-Fi et les réseaux mobiles pour déterminer votre localisation. Les applications autorisées peuvent utiliser ces informations pour proposer des services basés sur la localisation, tels que la possibilité de s'enregistrer, de consulter les conditions de circulation, de trouver des restaurants à proximité ou d'ajouter aux photos une balise indiquant le lieu où elles ont été prises.

### Activer ou désactiver la localisation

Pour contrôler les informations de localisation que le téléphone peut utiliser :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Localisation**.
2. Activez  ou désactivez  la fonction **Utiliser ma position** pour autoriser ou refuser l'utilisation de vos informations de localisation. Lorsque cette fonction est désactivée, votre téléphone ne peut pas vous localiser précisément ni partager votre position avec des applications. Cependant, la désactivation de cette fonction désactive également de nombreuses fonctionnalités et applications utiles.

**Conseil:** Pour ajouter une vignette Localisation aux paramètres rapides, [ouvrez](#) les paramètres rapides. Appuyez sur . Faites ensuite glisser la vignette Localisation à l'emplacement souhaité.

### Examiner les applications utilisant votre localisation

Pour savoir quelles applications ont récemment eu accès à votre localisation:

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Localisation**.
2. Sous DEMANDES LOCALISATION RÉCENTES, consultez la liste des applications qui ont récemment reçu votre localisation.
3. Pour empêcher une application d'accéder à votre position :
  - a. Appuyez sur **Autorisation des applications**.
  - b. Appuyez sur le nom de l'application.
  - c. Sélectionnez **Refuser**.

---

## À propos de la sécurité

### Options de verrouillage de l'écran

Afin de sécuriser votre téléphone, configurez un [verrouillage de l'écran](#) lors de la mise en veille :

- Pour le déverrouiller, vous pouvez choisir d'utiliser [un schéma](#), [un code PIN](#) ou [un mot de passe](#).
- Ajoutez une fonction Smart Lock pour le déverrouiller automatiquement lorsqu'il est connecté à un [appareil fiable](#), lorsque vous vous trouvez dans un [lieu sécurisé](#) (comme à votre domicile ou au bureau), à l'aide de la [reconnaissance faciale](#) ou jusqu'à ce que vous [le posiez](#).
- Vous pouvez accéder aux notifications et aux réglages rapides, passer un appel et ouvrir l'appareil photo à partir de l'[écran de verrouillage](#).
- Vous pouvez passer des appels d'urgence sur un téléphone verrouillé. Un téléphone verrouillé sonne toujours ; il est inutile de le déverrouiller pour répondre.
- Si vous avez oublié votre schéma, code PIN ou mot de passe, suivez [ces étapes](#).

Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage en y ajoutant [vos informations de contact](#). Vous pouvez également [contrôler](#) les notifications qui s'affichent sur l'écran de verrouillage.

### Options de sécurité supplémentaires

Pour plus de sécurité, vous pouvez également :

- [Protégez](#) votre téléphone en cas de perte ou de vol. Utilisez Localiser mon appareil.
- Vous connecter à un [réseau privé virtuel](#) (VPN) si vous devez accéder à des fichiers sur un réseau sécurisé.
- Ajoutez un [verrouillage SIM](#) pour empêcher un tiers d'utiliser votre forfait cellulaire et d'accéder à vos informations de compte en cas de vol de votre téléphone.
- [Protégez votre appareil contre les virus](#) et autres attaques sur vos données et votre confidentialité à l'aide de Google Play Protect.

---

## Protection contre les applications nuisibles

### Rechercher des applications nuisibles sur le téléphone

Play Protect vous aide à sécuriser votre téléphone en faisant une analyse automatique pour vérifier qu'il ne contient pas d'applications potentiellement dangereuses.

Si Play Protect détecte une application potentiellement dangereuse, il empêche son exécution et vous avertit pour que vous puissiez la désinstaller.

Pour afficher les résultats de l'analyse ou pour relancer une analyse :

1. [Ouvrez](#) l'application **Play Store**.
2. Appuyez sur  > **Mes jeux et applications**.

3. Vous avez la possibilité d'effectuer plusieurs actions :

- Pour afficher les résultats de l'analyse la plus récente, sous MISES À JOUR, consultez le message près de .
- Pour relancer l'analyse de votre téléphone, appuyez sur .

## Si votre téléphone semble lent

Si vous avez analysé votre téléphone pour confirmer l'absence de toute application potentiellement nuisible, mais votre téléphone semble lent, essayez ces [étapes de dépannage](#).

---

## Paramétrage des fonctions de perte du téléphone

Localiser mon appareil vous permet de localiser votre téléphone, de le verrouiller et d'effacer ses données à distance. Pour localiser votre téléphone à distance, les [services de localisation](#) doivent être activés. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours bloquer votre téléphone et effacer ses données, mais vous ne pouvez pas obtenir sa localisation.

Pour vérifier que Localiser mon appareil est activé pour votre téléphone :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Sécurité**.
2. Appuyez sur la fonction **Localiser mon appareil** et activez-la .
3. Pour en savoir plus, appuyez sur  > **Aide et commentaires**.

Pour retrouver votre téléphone en cas de perte ou de vol, rendez-vous sur [android.com/find](https://android.com/find) depuis un ordinateur.

## Définir le verrouillage de l'écran

### Options de verrouillage de l'écran

Lorsque vous définissez un verrouillage de l'écran, chaque fois que vous allumez votre téléphone ou que vous [réactivez l'écran](#), il vous sera demandé de déverrouiller votre téléphone.

Pas de verrouillage :

- **Aucun** : cela ne fournit aucune protection, mais vous avez rapidement accès à votre écran d'accueil.
- **Balayer l'écran** : faites glisser  vers le haut. Cela empêche toute numérotation accidentelle, mais ne sécurise pas le téléphone.

Verrouiller :

- **Schéma** : dessinez un schéma sur un quadrillage.
- **Code PIN** : entrez votre code numérique composé de quatre à seize chiffres. Les codes plus longs sont plus sûrs.
- **Mot de passe** : saisissez un mot de passe comportant entre quatre et seize lettres, chiffres ou symboles. Un mot de passe fort assure une sécurité plus élevée.

Lorsque vous utilisez l'un des 3 verrouillages, vous pouvez régler votre téléphone pour qu'il se [déverrouille automatiquement](#) dans certaines conditions.

### Définir ou modifier le verrouillage de l'écran

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran** et sélectionnez le type de verrouillage souhaité.

Certaines options de verrouillage ne sont pas disponibles si vous avez ajouté un [VPN](#) ou un compte de messagerie professionnelle à votre téléphone.

### Masquer votre mot de passe ou votre schéma

Vous pouvez masquer votre mot de passe ou schéma pour empêcher d'autres personnes de les voir lorsque vous déverrouillez votre écran.

Pour les mots de passe :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Confidentialité**.
2. Désactivez **Afficher les mots de passe** .

Pour les schémas :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Sécurité**.
2. Appuyez sur .
3. Désactivez **Faire apparaître le schéma** .

## Renforcer rapidement la sécurité de l'écran de verrouillage

Le déverrouillage à l'aide du [lecteur d'empreinte digitale](#) et la configuration du [déverrouillage automatique](#) améliorent la sécurité de votre téléphone et réduisent le nombre de fois où vous devez saisir votre PIN, schéma ou mot de passe. Mais, parfois, vous préférez la sécurité à la commodité. Vous pouvez renforcer temporairement les verrouillages et empêcher les notifications de s'afficher sur l'écran de verrouillage.

Configuration :

1. Accédez à [Paramètres](#) > [Affichage](#) > [Options avancées](#) > [Affichage sur l'écran de verrouillage](#).
2. Activez **Afficher l'option de verrouillage** .

Utilisation :

1. Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt.
2. Appuyez sur **Verrouillé**.

Le lecteur d'empreinte digitale et les paramètres de déverrouillage automatique sont désactivés et les notifications ne s'affichent pas sur votre écran de verrouillage.

3. Pour quitter Verrouillé, déverrouillez votre téléphone avec votre code PIN, schéma ou mot de passe.

## Déverrouiller automatiquement l'écran

Si vous utilisez un code PIN, un mot de passe ou un schéma, vous pouvez :

- Laisser votre appareil déverrouillé lorsqu'il est [connecté à un appareil](#), comme le système audio de votre voiture.
- Laisser votre appareil déverrouillé dans un [lieu spécifique](#).
- Laisser votre appareil déverrouillé lorsque vous [tenez ou déplacez](#) votre téléphone.
- Déverrouiller avec [votre visage](#).
- Déverrouiller avec [votre voix](#).

### Conseils:

- Pour déverrouiller le téléphone, vous pouvez balayer vers le haut n'importe où sur l'écran. Il n'est pas nécessaire de toucher l'icône .
- Certaines de ces options ne sont pas disponibles si vous avez ajouté un [VPN](#) ou un compte de messagerie professionnelle à votre téléphone.

---

## Déverrouiller avec des appareils fiables

### Configurer des appareils de confiance

Votre téléphone peut rester déverrouillé lorsqu'il est connecté à un appareil de confiance, comme votre montre Bluetooth ou votre voiture.

1. Assurez-vous que vous avez :
  - défini un [verrouillage d'écran](#) sur le téléphone ;
  - activé la fonction [Bluetooth](#) sur le téléphone ;
  - couplé votre téléphone avec l'appareil.
2. Accédez à [Paramètres](#).
3. Appuyez sur **Sécurité > Smart Lock**.  
Si Smart Lock ne s'affiche pas, procédez comme suit :
  - Mettez à jour les services Google Play. Dans le widget Recherche Google de votre écran d'accueil, recherchez « Services Google Play », puis appuyez sur l'application pour ouvrir dans Google Play.
  - Accédez à **Paramètres > Sécurité > Options avancées > Agents de confiance**, puis activez **Smart Lock**.
4. Déverrouillez votre téléphone, puis appuyez sur **Appareils fiables > AJOUTER UN APPAREIL FIABLE**.
5. Appuyez sur un appareil pour le sélectionner dans la liste des appareils connectés.

**Conseil:** Si votre appareil ne se trouve pas dans la liste, assurez-vous qu'il est bien [associé](#) à votre téléphone.

Lorsque le téléphone est connecté à l'appareil, il se déverrouille automatiquement.

## Supprimer des appareils de confiance

1. Accédez à [Paramètres](#).
2. Appuyez sur **Sécurité > Smart Lock**.
3. Déverrouillez votre téléphone, puis appuyez sur **Appareils fiables**.
4. Touchez le nom de l'appareil puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

## Verrouiller manuellement le téléphone

Si vous souhaitez que le téléphone reste verrouillé même lorsqu'il est connecté à un appareil de confiance, vous pouvez le verrouiller manuellement.

Sur l'écran de verrouillage, appuyez sur . Le téléphone reste verrouillé jusqu'à ce que vous le déverrouilliez manuellement.

---

## Déverrouiller avec votre visage

### Configurer la correspondance faciale

1. Vous devez avoir défini un [verrouillage de l'écran](#) sur votre téléphone.
2. Accédez à [Paramètres](#).

### 3. Appuyez sur **Sécurité** > **Smart Lock**.

Si Smart Lock ne s'affiche pas, procédez comme suit :

- Mettez à jour les services Google Play. Dans le widget Recherche Google de votre écran d'accueil, recherchez « Services Google Play », puis appuyez sur l'application pour l'ouvrir.
- Accédez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Agents de confiance**, puis activez **Smart Lock**.

### 4. Déverrouillez votre téléphone, puis appuyez sur **Visage de confiance**.

### 5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Vérifiez que l'intégralité de votre visage apparaît bien dans le cadre.

Chaque fois que vous allumez ou réactivez le téléphone, il recherche votre visage et se déverrouille dès qu'il vous reconnaît. Gardez à l'esprit que quelqu'un qui vous ressemble peut déverrouiller le téléphone.

## Déverrouiller votre téléphone

Faites face à l'écran de verrouillage.

Si'il ne vous reconnaît pas, il reste verrouillé et affiche l'une des icônes suivantes.

---

#### **Icône** **Comment déverrouiller**



Utiliser votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma



Utiliser les empreintes digitales

---

## Désactiver la correspondance faciale

1. Accédez à **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sécurité** > **Smart Lock**.
3. Déverrouillez votre téléphone, puis appuyez sur **Visage de confiance**.
4. Appuyez sur **Supprimer le visage de confiance**.

Le téléphone ne reconnaîtra plus votre visage, la fonction est désactivée. Pour la réactiver, configurer un nouveau visage de confiance.

## Résolution d'un problème

Si le téléphone ne reconnaît pas facilement votre visage :

1. Accédez à **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sécurité** > **Smart Lock**.
3. Déverrouillez votre téléphone, puis appuyez sur **Visage de confiance**.
4. Appuyez sur **Améliorer la correspondance faciale**.
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Déverrouiller dans des lieux approuvés

### Définir des lieux approuvés

Pour éviter de déverrouiller trop souvent votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans des lieux approuvés (votre domicile ou votre lieu de travail), utilisez un Smart Lock. Vous pourrez quand même verrouiller votre téléphone manuellement dans des lieux approuvés, le cas échéant.

1. Assurez-vous que vous avez :
  - défini un [verrouillage d'écran](#) sur le téléphone ;
  - activé les services de [localisation](#).
  - Renseigné vos emplacements de Domicile et Bureau dans Maps ( > **Vos adresses**), si vous le souhaitez.
2. Accédez à [Paramètres](#).
3. Appuyez sur **Sécurité** > **Smart Lock**.  
Si Smart Lock ne s'affiche pas, procédez comme suit :
  - Mettez à jour les services Google Play. Dans le widget Recherche Google de votre écran d'accueil, recherchez « Services Google Play », puis appuyez sur l'application pour l'ouvrir.
  - Accédez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Options avancées** > **Agents de confiance**, puis activez **Smart Lock**.
4. Déverrouillez votre téléphone, puis appuyez sur **Lieux de confiance**.
5. Définissez vos lieux :
  - Si vous avez ajouté votre domicile ou votre lieu de travail dans Maps, appuyez sur le nom du lieu et activez l'application, le cas échéant.
  - Pour ajouter un lieu, appuyez sur **Ajouter un lieu de confiance**. Vérifiez votre localisation actuelle pour l'ajouter, ou appuyez sur , saisissez l'adresse à ajouter et appuyez sur **Sélectionner cette position**.

### Verrouiller manuellement le téléphone

Pour verrouiller votre téléphone lorsque vous êtes dans un lieu approuvé, appuyez sur  sur l'écran de verrouillage. Le téléphone reste verrouillé jusqu'à ce que vous le déverrouilliez manuellement.

### Supprimer des lieux approuvés

1. Accédez à [Paramètres](#).
2. Appuyez sur **Sécurité** > **Smart Lock**.
3. Déverrouillez votre téléphone, puis appuyez sur **Lieux de confiance**.
4. Supprimez l'emplacement de vos lieux approuvés :
  - Pour votre domicile ou votre lieu de travail dans Maps, appuyez sur le nom du lieu pour le désactiver. Pour supprimer l'adresse entièrement, vous devez la supprimer dans Maps.
  - Pour les lieux personnalisés que vous avez ajoutés, appuyez sur le nom du lieu, puis appuyez sur .

---

## Garder votre téléphone déverrouillé lorsque vous l'avez sur vous

Vous pouvez garder votre téléphone déverrouillé lorsque vous le tenez à la main ou le transportez dans votre poche ou votre sac à main. Il vous suffit de le déverrouiller une fois et il reste déverrouillé jusqu'à ce que vous le posiez (ou que vous le verrouilliez manuellement).

1. Veillez à définir un [verrouillage de l'écran](#).

2. Allez à [Paramètres](#).

3. Appuyez sur **Sécurité > Smart Lock**.

Si Smart Lock ne s'affiche pas, procédez comme suit :

- Mettez à jour les services Google Play. Dans le widget Recherche Google de votre écran d'accueil, recherchez « Services Google Play », puis appuyez sur l'application pour l'ouvrir.
- Accédez à **Paramètres > Sécurité > Options avancées > Agents de confiance**, puis activez **Smart Lock**.

4. Déverrouillez votre téléphone, puis appuyez sur **Détection de l'appareil**.

5. Activez l'option.

---

## Déverrouiller à l'aide des commandes vocales

### Configurer l'authentification vocale

Si vous utilisez « OK, Google » pour les [commandes vocales](#), vous pouvez vous servir de Smart Lock pour déverrouiller votre téléphone lorsqu'il reconnaît votre voix.

1. Veillez à définir un [verrouillage de l'écran](#).

2. Allez à [Paramètres](#).

3. Appuyez sur **Sécurité > Smart Lock**.

Si Smart Lock ne s'affiche pas, procédez comme suit :

- Mettez à jour les services Google Play. Dans le widget Recherche Google de votre écran d'accueil, recherchez « Services Google Play », puis appuyez sur l'application pour l'ouvrir.
- Accédez à **Paramètres > Sécurité > Options avancées > Agents de confiance**, puis activez **Smart Lock**.

4. Déverrouillez votre téléphone, puis appuyez sur **Voice Match**.

5. Activez **Accès avec Voice Match** . Si vous n'avez pas encore configuré la phrase de lancement « OK, Google », suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre voix.

6. Assurez-vous que la fonction **Résultats personnalisés sur l'écran de verrouillage** est réglée sur .

## Déverrouiller votre téléphone

1. À l'écran de verrouillage, dites « OK, Google ».

Votre téléphone se déverrouille et est prêt à recevoir des commandes.

2. [Prononcez une commande](#) pour exécuter une tâche.

Si le téléphone ne reconnaît pas votre voix, déverrouillez-le avec votre mot de passe, votre code PIN ou un schéma.

## Désactiver l'authentification vocale

1. Allez à [Paramètres](#).
2. Appuyez sur **Sécurité > Smart Lock**.
3. Déverrouillez votre téléphone, puis appuyez sur **Accès avec Voice Match**.
4. Désactivez **Résultats personnalisés sur l'écran de verrouillage** .

---

## Utiliser la sécurité par empreintes digitales

### Configurer la sécurité par empreinte digitale

Utilisez le [lecteur d'empreinte digitale](#) pour déverrouiller votre téléphone, effectuer des achats rapides et sécurisés en ligne et en magasin et vous connecter à vos applications bancaires et financières.

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Empreinte digitale**.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran pour numériser votre empreinte digitale via le [capteur](#) situé en bas, à l'avant de votre téléphone.

Les empreintes digitales sont enregistrées de manière sécurisée sur le téléphone.

### Ajouter d'autres empreintes digitales

N'oubliez pas que :

- Si plusieurs utilisateurs [partagent le téléphone](#), ils doivent ajouter leurs empreintes digitales depuis leur [profil d'utilisateur](#), et non les ajouter à votre profil de propriétaire.
- Toute personne dont les empreintes digitales sont ajoutées à un profil d'utilisateur peut déverrouiller le téléphone et autoriser l'achat avec les applications ou le [compte Google](#) associé.

Ajoutez une empreinte digitale pour chaque doigt que vous souhaitez utiliser avec le capteur :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Empreinte digitale** et saisissez votre schéma, code PIN ou mot de passe pour vérifier votre identité.
3. Appuyez sur **Ajouter une empreinte digitale**.
4. Numérisez une autre empreinte digitale à l'aide du capteur d'empreintes digitales.
5. Renommez chaque empreinte digitale. Appuyez sur le nom actuel, saisissez un nom et appuyez sur **OK**.

## Supprimer une empreinte digitale

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Empreinte digitale** et saisissez votre schéma, code PIN ou mot de passe pour vérifier votre identité.
3. Appuyez sur  à côté de l'empreinte digitale.

## Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller le téléphone

Pour réactiver et déverrouiller l'écran, ou à chaque fois que  s'affiche, appuyez sur le capteur pour confirmer votre identité.

**Conseil:** Vous pouvez désactiver temporairement le déverrouillage par empreinte digitale et verrouiller les notifications à l'écran avec le [mode Verrouillé](#).

## Utilisez vos empreintes digitales pour vous connecter à des applications

Pour utiliser le capteur d'empreintes digitales avec des applications tierces :

- Assurez-vous que l'application prend en charge la reconnaissance d'empreintes digitales.
- [Installez](#) l'application et ouvrez ses paramètres pour régler des options telles que l'activation du déverrouillage par empreinte digitale.
- Consultez les informations d'aide de l'application pour obtenir plus d'instructions.

## Pourquoi le téléphone me demande-t-il toujours le code PIN schéma ?

Pour plus de sécurité, vous devez saisir votre schéma, code PIN ou mot de passe dans les cas suivants :

- Chaque fois que vous allumez le téléphone.
- Lorsque plus de 72 heures se sont écoulées depuis le dernier déverrouillage du téléphone.
- Lorsque vous accédez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Empreinte digitale**
- Lorsque le capteur ne peut pas lire l'empreinte digitale

## Résoudre un problème

**Problème :** parfois, le lecteur ne peut pas lire mes empreintes digitales.

Chaque doigt a une empreinte spécifique. Si vous n'avez ajouté qu'une seule empreinte digitale, ajoutez celle des autres doigts à utiliser avec le lecteur.

Le lecteur peut ne pas pouvoir lire correctement les empreintes digitales si votre doigt est :

- humide
- gras
- sale

- Blessé

Si une empreinte digitale enregistrée ne fonctionne pas comme prévu, [supprimez-la](#) et ajoutez-la de nouveau. Si votre doigt présente une blessure, ajoutez les empreintes digitales de vos autres doigts et utilisez-les jusqu'à ce que votre doigt blessé cicatrise.

#### Problème : l'option Empreinte digitale a disparu du menu Sécurité.

Après chaque étape de dépannage, vérifiez si le problème est résolu.

1. Mettez le téléphone hors tension, puis de nouveau sous tension.
2. Vérifiez qu'une [mise à jour logicielle](#) est disponible pour le téléphone.
3. Recherchez les mises à jour des applications.

Ouvrez l'application **Play Store** et appuyez sur  > **Mes jeux et applications**.

4. Utilisez le [mode sans échec](#) pour déterminer si les applications que vous avez installées sont à l'origine du problème et désinstallez-les si nécessaire.

Si le lecteur fonctionne correctement en mode sans échec, une application tierce est probablement à l'origine du problème. Ces applications peuvent causer des problèmes : applications de verrouillage d'écran, verrous d'application qui utilisent le lecteur d'empreintes digitales, boosters de RAM et nettoyeurs de RAM.

5. [Réinitialisez](#) le téléphone.

---

## Verrouiller la carte SIM

### Configurer le verrouillage de la carte SIM

Votre carte SIM est livrée avec un code PIN par défaut fourni par votre opérateur. Il permet de configurer un verrouillage de la carte SIM (facultatif), afin d'empêcher l'utilisation de votre forfait cellulaire et de bloquer l'accès aux informations de compte en cas de vol de votre téléphone.

Si vous ajoutez un verrouillage de la carte SIM, vous devez saisir le code PIN à chaque fois que vous passez d'une carte SIM à une autre ou que vous redémarrez le téléphone.

1. Vérifiez que vous avez bien le code PIN fourni par votre opérateur avec la carte SIM. Si vous ne l'avez pas, contactez votre opérateur.
2. Accédez à [Paramètres](#) > **Sécurité**.
3. Sous VERROUILLAGE DE LA SIM, appuyez sur le nom de la carte SIM.
4. Activez **Verrouiller la carte SIM** .
5. Saisissez le code PIN fourni par votre opérateur et suivez les instructions à l'écran.

### Déverrouiller la carte SIM

Lorsque vous y êtes invité, entrez le code PIN utilisé pour configurer le verrouillage de votre carte SIM.

**Mise en garde:** Si vous saisissez un code PIN incorrect plusieurs fois de suite, la carte SIM est désactivée.

### Si vous désactivez votre carte SIM par accident

Si vous saisissez un code PIN incorrect plusieurs fois de suite, la carte SIM est désactivée.

Contactez votre opérateur pour obtenir une clé de déverrouillage PIN (PUK) pour ré-activer la carte SIM.

## Ajouter ou retirer des comptes

### Ajouter un compte Google

Lorsque vous avez configuré votre téléphone, vous avez été invité à ajouter un compte Google. Si vous avez ignoré cette étape, veillez à en configurer un maintenant pour pouvoir télécharger des applications sur Play Store, obtenir un flux d'information personnalisé et tirer pleinement parti des applications Agenda, Gmail et autres applications fournies avec [votre compte](#).

Pour ajouter un [compte Google](#) :

1. Accédez à [Paramètres](#).
2. Appuyez sur **Comptes** > **Ajouter un compte**.
3. Appuyez sur **Google** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter un compte existant ou en créer un nouveau.
4. Une fois le compte ajouté, [Agenda](#), [Contacts](#) et d'autres fonctionnalités et applications de compte sont mises à jour avec les informations de ce compte. Vous pouvez examiner et modifier les éléments qui [se synchronisent](#) avec votre téléphone pour ce compte.

**Conseil:** Gardez vos applications [à jour](#). Pour vérifier si de nouvelles versions des applications associées à votre compte Google sont disponibles, ouvrez l'application Play Store et appuyez sur  > **Mes jeux et applications**.

### Ajouter un compte autre que Google

Les comptes non-Google sont ajoutés automatiquement lorsque vous :

- Configurez un [compte de messagerie électronique d'entreprise](#)
- Configurez un [compte de messagerie personnelle](#) pour des adresses non-Gmail
- Installez des applications nécessitant une authentification par nom d'utilisateur/mot de passe, tels que messagerie, shopping ou diffusion de contenu

Pour examiner ces comptes ou en ajouter un autre :

1. Accédez à [Paramètres](#).
2. Appuyez sur **Comptes** > **Ajouter un compte**.
3. Appuyez sur le type de compte à ajouter et suivez les instructions à l'écran.

Si le type de compte à ajouter n'apparaît pas, [installez](#) l'application correspondante depuis Play Store, puis connectez-vous à votre compte via l'application.

4. Une fois le compte ajouté, les fonctionnalités et applications de compte sont mise à jour avec les informations de ce compte. Pour examiner et modifier les éléments qui [se synchronisent](#) avec votre téléphone, appuyez sur le type de compte, puis sur le nom du compte.

### Supprimer un compte

Si vous supprimez un compte, toute information [synchronisée](#) sera supprimée de votre téléphone, mais pas de votre compte.

Pour supprimer d'autres comptes :

1. Accédez à **Paramètres** > **Comptes**.
2. Appuyez sur le nom du compte.
3. Appuyez sur **Supprimer le compte**.

**Conseil:** Si vous rencontrez des problèmes lors de la suppression d'un compte d'entreprise, accédez à **Paramètres** > **Sécurité** > **Options avancées** > **Applis d'admin. appareils**, désactivez l'application pour ce compte, puis réessayez de le supprimer.

## Synchroniser les comptes et applications

### À propos de la synchronisation

Vous pouvez gérer la façon dont les applications connectées à vos **comptes** sont synchronisées sur votre téléphone. Gardez-les toutes à jour automatiquement ou synchronisez uniquement des applications spécifiques. Vous pouvez également synchroniser manuellement vos données uniquement lorsque vous en avez besoin.

Plus vous en synchronisez, plus votre téléphone utilise de la **batterie**. Si vous avez besoin de conserver de la batterie, désactivez la synchronisation des fonctionnalités ou applications de compte que vous estimez moins importantes. Si vous souhaitez **réduire l'utilisation** des données mobiles, désactivez complètement la synchronisation automatique et synchronisez manuellement les comptes ou patientez pour procéder à la synchronisation manuelle via Wi-Fi.

### Régler les options de synchronisation automatique d'un compte

1. Accédez à **Paramètres** > **Comptes**.
2. Appuyez sur le nom du compte.

L'icône , située en regard du nom de compte, indique qu'une partie ou l'ensemble des informations du compte sont configurées pour la synchronisation automatique.

L'icône , située en regard du nom de compte, signifie que le compte ne sera pas synchronisé automatiquement.

3. Appuyez sur **Synchronisation du compte**.
4. Prenez connaissance des informations, puis activez/désactivez les types d'informations de compte à synchroniser. Par exemple, configurez votre **compte Google** pour synchroniser Agenda et Gmail, mais pas Drive.

Si vous désactivez la synchronisation, les informations correspondantes ne sont pas supprimées de votre téléphone : elles ne sont simplement plus synchronisées avec leur version sur le Web.

### Activer/désactiver la synchronisation automatique pour tous les comptes

1. Accédez à **Paramètres** > **Comptes**.
2. Activez la fonction **Synchronisation auto. données**  ou désactivez-la .

Pour recueillir les messages, les e-mails, l'agenda ou autres mises à jour d'applications, vous devez synchroniser les comptes manuellement.

## Effectuer une synchronisation manuelle

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Comptes**.
2. Appuyez sur le nom du compte.
3. Appuyez sur **Synchronisation du compte** >  > **Synchroniser maintenant**.

## Résolution d'un problème

Si vous rencontrez des problèmes, essayez de suivre ces [étapes de dépannage](#).

---

## Gestion des informations dans votre compte Google

Google recueille vos informations personnelles pour vous offrir des services personnalisés et des contenus adaptés, comme indiqué dans la [politique de confidentialité de Google](#).

Vous pouvez consulter, supprimer et contrôler les informations vous concernant qui sont recueillies par Google. Apprenez-en davantage auprès de Google à propos de points suivants :

- [Affichage et contrôle](#) des informations recueillies (recherches, YouTube, enregistrements de vos commandes vocales, localisation).
- [Suppression](#) de votre historique de recherches et autres activités.

## Personnaliser le clavier

### Accéder rapidement aux paramètres du clavier

Sur le clavier, appuyez sur  ou  > .

Vous pouvez également accéder aux paramètres du clavier dans **Paramètres > Système > Langues et saisie > Clavier virtuel > Gboard**.

### Modifier l'apparence du clavier

Pour modifier la couleur d'arrière-plan de votre clavier :

1. Sur le clavier, appuyez sur  ou  > .
2. Appuyez sur **Thème**.
3. Sélectionnez une couleur à utiliser comme arrière-plan.
4. Appuyez sur **Appliquer**.

### Régler les sons du clavier

Pour régler les sons de votre clavier :

1. Sur le clavier, appuyez sur  ou  > .
2. Appuyez sur **Préférences**.
3. Pour entendre des sons lorsque vous utilisez le clavier, activez **Émettre un son à chaque touche** .
4. Pour régler le volume des sons, appuyez sur **Volume du son émis à chaque touche**.

### Régler les vibrations du clavier

Le [clavier à l'écran](#) vibre lorsque vous appuyez sur une touche. Vous pouvez désactiver les vibrations si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction ou si vous souhaitez améliorer la durée de vie de la batterie.

Pour régler les vibrations du clavier :

1. Sur le clavier, appuyez sur  ou  > .
2. Appuyez sur **Préférences**.
3. Effectuez l'une des tâches suivantes :
  - Activez ou désactivez **Retour haptique à chaque touche**.
  - Si cette option est activée, appuyez sur **Force de la vibration émise à chaque touche** et déplacez le curseur.

### Désactiver la saisie basée sur les gestes

Avec la [saisie basée sur les gestes](#), vous faites glisser votre doigt sur les lettres d'un mot. Si vous souhaitez désactiver cette fonction et utiliser uniquement la saisie basée sur les touches :

1. Sur le clavier, appuyez sur  ou  > .
2. Appuyez sur **Saisie gestuelle**.
3. Désactivez **Activer la saisie gestuelle** .

## Limiter ou désactiver les suggestions

1. Sur le clavier, appuyez sur  ou  > .
2. Appuyez sur **Correction du texte**.
3. Modifiez les paramètres :
  - Si vous ne souhaitez pas obtenir de prédictions basées sur votre ancien mot, désactivez **Suggestions pour le mot suivant** . Vous ne verrez alors que des [suggestions](#) pour le mot que vous saisissez.
  - Si vous ne souhaitez recevoir aucune suggestion, désactivez **Afficher bande de suggestions** .

## Désactiver la correction automatique ou la vérification de l'orthographe

1. Sur le clavier, appuyez sur  ou  > .
2. Appuyez sur **Correction du texte**.
3. Modifiez les paramètres :
  - Si vous ne souhaitez pas que l'orthographe des mots soit corrigée pendant que vous saisissez du texte, désactivez **Correction automatique** .
  - Si vous ne souhaitez pas que les mots mal orthographiés soient soulignés, désactivez **Correcteur orthographique** .

---

## Utiliser plusieurs langues

### Modifier la langue d'affichage

Vous avez sélectionné la langue de votre téléphone pendant la configuration. Pour la modifier :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Système** > **Langues et saisie** > **Langues**.
2. Appuyez de manière prolongée sur la langue souhaitée et faites-la glisser en première position dans la liste.
3. Si la langue souhaitée n'apparaît pas, appuyez sur  pour l'ajouter, puis faites-la glisser vers la première position.

Toutes les langues ajoutées à la liste s'affichent sur [la barre d'espace du clavier](#).

Pour supprimer une langue, accédez à **Paramètres** > **Système** > **Langues et saisie** > **Langues**, appuyez ensuite sur  > **Supprimer**, sélectionnez la langue, puis appuyez sur .

### Ajouter une langue au clavier

Pour obtenir un clavier dans une langue non disponible parmi les langues d'affichage :

1. Sur le clavier, appuyez sur  ou  > .

2. Appuyez sur **Langues**.
3. Appuyez sur **Ajouter un clavier**.
4. Sélectionnez la langue.
5. Appuyez sur **OK**.

Ensuite, [basculez entre les langues](#) sur le clavier en appuyant sur .

---

## Partager votre téléphone

### Partager le téléphone

- **Ajouter des utilisateurs.** Si vous partagez votre téléphone avec votre famille, vos amis, ou au sein d'une entreprise, vous pouvez configurer différents espaces utilisateur pour chacun des utilisateurs.
- **Prêter à des invités.** Il s'agit d'un espace plus temporaire, que vous ou l'invité pouvez supprimer lorsque vous avez terminé.
- **Épingler l'écran.** Permet de maintenir l'affichage d'une application ou d'un écran spécifique. Par exemple, vous pouvez épingler un jeu pour que votre enfant ne puisse accéder à aucune autre application de votre téléphone.

### À propos des propriétaires, utilisateurs et invités

Le propriétaire peut :

- Déterminer si les utilisateurs et les invités peuvent passer des appels et envoyer des SMS/MMS, ce qui leur permet également d'accéder à l'historique des appels et des SMS/MMS.
- Réinitialiser, mettre à jour et désinstaller les applications.
- Supprimer des utilisateurs et des invités, en supprimant les comptes associés et les données du téléphone.

Les utilisateurs et les invités peuvent :

- configurer les [comptes Google](#) et d'autres types de compte ;
- Configurer un [verrouillage d'écran](#).
- Personnaliser l'écran d'accueil et les paramètres de leurs espaces.
- Ajouter et supprimer des applications de leurs espaces, et mettre à jour toutes les applications qu'ils utilisent, peu importe qui les a téléchargées.

**Important:** Pour empêcher les autres utilisateurs de se connecter à votre profil de propriétaire et ainsi d'accéder à vos informations, configurez le [verrouillage de l'écran](#) avant de partager votre téléphone avec d'autres utilisateurs ou des invités.

Lorsque vous partagez votre téléphone avec des utilisateurs et des invités, certaines applications sont uniquement disponibles pour le propriétaire, et non pour les autres utilisateurs et invités.

### Basculer entre utilisateurs

Seul le propriétaire peut passer au profil invité pour prêter le téléphone et peut basculer entre les profils utilisateur.

Pour basculer entre les profils utilisateur ou savoir lequel est actuellement actif, ouvrez les [paramètres rapides](#). En haut de l'écran, l'une des icônes suivantes s'affiche après avoir [défini un utilisateur](#) ou [ajouté un invité](#).

---

Icône	Signification
-------	---------------

---



Propriétaire(Si vous avez configuré votre profil Contacts et inclus une photo, vous verrez cette photo et votre nom à la place.)



Invité



Utilisateur ajouté

## Ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs

### Ajouter un utilisateur

Vous devez être le propriétaire de l'appareil pour ajouter des utilisateurs.

1. Pour empêcher les autres utilisateurs de se connecter à votre profil de propriétaire et ainsi d'accéder à vos informations, configurez le [verrouillage de l'écran](#) avant de partager votre téléphone.
2. Accédez à **Paramètres** > **Système** > **Options avancées** > **Utilisateurs multiples**.

**Conseil:** Pour ajouter des utilisateurs à partir des paramètres rapides sur votre écran de verrouillage sans déverrouiller le téléphone, accédez à **Paramètres** > **Système** > **Options avancées** > **Utilisateurs multiples** et activez **Ajouter des utilisateurs depuis l'écran de verrouillage**

3. Appuyez sur **Ajouter utilisateur** > **OK**.
4. Donnez le téléphone au nouvel utilisateur pour configurer le profil.

### Limiter les appels et les SMS/MMS

Dans votre profil de [propriétaire](#), vous pouvez contrôler si les utilisateurs peuvent appeler et envoyer des SMS/MMS avec votre téléphone :

1. Accédez à **Paramètres** > **Système** > **Options avancées** > **Utilisateurs multiples**.  
Autrement, appuyez sur > **Plus de paramètres** dans les paramètres rapides.
2. À côté du nom d'utilisateur, appuyez sur .
3. Pour permettre à l'utilisateur de passer des appels et d'envoyer des messages, activez la fonction **Activer les appels téléphoniques et les SMS**.

### Supprimer un utilisateur

Vous pouvez vous supprimer en tant qu'utilisateur. Vous devez être le propriétaire de l'appareil pour supprimer d'autres utilisateurs.

1. Accédez à **Paramètres** > **Système** > **Options avancées** > **Utilisateurs multiples**.  
Autrement, appuyez sur > **Plus de paramètres** dans les paramètres rapides.

2. Procédez de l'une des manières suivantes :
    - Pour vous supprimer en tant qu'utilisateur, appuyez sur .
    - Pour supprimer d'autres utilisateurs si vous êtes le propriétaire de l'appareil, en regard du nom d'utilisateur, appuyez sur .
  3. Appuyez sur **Supprimer le compte utilisateur**.
- 

## Ajout et suppression d'invités

### Prêt à des invités

Créez un profil temporaire pour [partager](#) votre téléphone avec quelqu'un.

1. Accédez à **Paramètres** > **Système** > **Options avancées** > **Utilisateurs multiples**.
2. Si vous souhaitez empêcher l'invité de passer des appels, appuyez sur , puis désactivez l'option **Activer les appels téléphoniques**.
3. Appuyez sur **Invité**.
4. Si vous avez prêté votre téléphone à un invité auparavant, appuyez sur **Non, nouvelle session** pour effacer ses paramètres ou appuyez sur **Oui, continuer** pour conserver les paramètres du dernier invité.

### Fermeture de la session invité

1. Accédez à **Paramètres** > **Système** > **Options avancées** > **Utilisateurs multiples**. Vous pouvez aussi appuyer sur  dans les paramètres rapides.
2. Appuyez sur **Supprimer l'invité** > **Supprimer**.

Toutes les données et applications installées au cours de cette session sont supprimées.

---

## Configurer les informations d'urgence

Vous pouvez configurer des informations d'urgence, comme votre contact d'urgence, et vos données médicales, comme votre groupe sanguin.

En cas d'accident, les secouristes ou d'autres personnes pourront voir ces informations sur votre écran de verrouillage.

Pour configurer vos informations d'urgence :

1. Accédez à **Paramètres** > **À propos du téléphone**.
2. Appuyez sur **Informations d'urgence**.
3. Configurez vos informations.

Pour afficher ces informations, le secouriste ou une autre personne doit :

1. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Faites glisser vers le haut sur l'écran de verrouillage et appuyez sur **Urgences** sous le clavier.
  - Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt, puis appuyez sur **Urgences**.
2. Appuyez deux fois sur **Informations d'urgence**.

---

## Enregistrer votre numéro IMEI

Le numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) est le code unique qui identifie votre téléphone. Vous en aurez besoin si vous contactez l'assistance concernant une garantie et il est important de le connaître si votre téléphone est volé.

Les fournisseurs d'accès peuvent utiliser le numéro IMEI pour bloquer un téléphone volé à partir de réseaux cellulaires et de nombreux services de police gardent une trace des téléphones volés à l'aide de ce numéro.

Vous pouvez ne jamais avoir besoin de votre numéro IMEI, mais il est préférable de l'enregistrer par prudence.

Pour trouver le numéro IMEI :

1. Accédez à **Paramètres** > **À propos du téléphone**.
2. Voir **IMEI** pour votre numéro.
3. Enregistrez le numéro là où vous pouvez facilement y accéder.

Vous pouvez également trouver votre numéro IMEI en composant **\*#06#** dans l'application Téléphone. Sur certains téléphones, le numéro MEID HEX est votre numéro IMEI.

---

## Trouver des informations juridiques et sur le produit

Pour afficher l'étiquette électronique réglementaire de votre téléphone, accédez à **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Libellés réglementaires**.

Pour les informations relatives à la sécurité, à l'environnement, à la garantie et pour les informations juridiques, accédez à **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Informations légales**.

Des informations juridiques imprimées peuvent également avoir été fournies avec votre téléphone.

Pour trouver le numéro de modèle de votre téléphone, accédez à [Paramètres](#) > **À propos du téléphone** > **Modèle et matériel** > **Référence**.

---

## Téléphone lent ou instable

### Cerner le problème

Quel type de problème voyez-vous ?

- Si votre téléphone est lent lors de l'exécution de toutes les applications et tâches, le problème est sans doute lié à votre téléphone, et non à une application de votre téléphone. Essayez de procéder aux étapes de dépannage ci-dessous.
- Si le problème est spécifique à une application, essayez ces [étapes de dépannage spécifiques à une application](#).
- Si vous utilisez le Wi-Fi et que votre téléphone est lent lorsque vous affichez des sites Web ou regardez des vidéos en ligne, il peut y avoir un problème avec votre connexion. Essayez d'utiliser un autre réseau Wi-Fi ou contactez votre fournisseur de services Internet.

### Dépanner les performances du téléphone

Après chaque étape, vérifiez si le problème est résolu :

1. Mettez votre téléphone hors tension puis de nouveau sous tension.
    - Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt, puis appuyez sur **Éteindre**.
    - Si votre téléphone est figé, redémarrez-le en appuyant de manière prolongée sur le bouton d'alimentation pendant 7 à 10 secondes.
  2. Recherchez les mises à jour du système.

Accédez à [Paramètres](#) > **Système** > **Options avancées** > **Mises à jour du système**.
  3. Recherchez les mises à jour des applications.

[Ouvrez](#) l'application Play Store et appuyez sur ☰ > **Mes jeux et applications**.
  4. Vérifiez la [mémoire de stockage disponible](#) et libérez de l'espace si nécessaire.
- 

## Téléphone chaud

### Présentation

Il est normal que votre téléphone soit chaud, selon la façon dont vous l'utilisez.

Si jamais votre téléphone devient trop chaud, vous serez invité à l'éteindre pour qu'il puisse refroidir. Certains téléphones peuvent rester allumés, mais leurs fonctionnalités sont limitées le temps qu'ils refroidissent.

Si votre téléphone est trop chaud au toucher, utilisez un autre téléphone, une tablette ou un ordinateur pour contacter l'[assistance Motorola](#).

### Raisons pour lesquelles votre téléphone peut devenir chaud

Le fait d'effectuer une ou plusieurs des activités suivantes peut entraîner la surchauffe de votre téléphone :

- Lecture de vidéos, de jeux ou d'autres applications multimédia

- Utilisation de la navigation GPS
- Partage de la connexion de votre téléphone ou utilisation de celle-ci comme point d'accès Wi-Fi
- Utilisation du téléphone lorsqu'il est [en charge](#)
- Téléchargement ou envoi d'un volume important de données

## Moyens d'éviter que votre téléphone ne surchauffe

- Mettez en pause les applications ou fonctionnalités nécessitant beaucoup de ressources jusqu'à ce que votre téléphone refroidisse.
- Utilisez toujours le chargeur fourni avec votre téléphone.
- Maintenez votre téléphone éloigné de toute source de chaleur directe ou de toute exposition excessive au soleil.
- Ne gardez pas votre téléphone dans des endroits fermés ou mal ventilés où la chaleur peut facilement accroître.
- Réduisez la [luminosité de l'écran](#) de votre téléphone.

## Si vous ne l'utilisez pas ou ne le chargez pas

Parfois, un processus peut être bloqué en arrière-plan. Si votre téléphone est chaud mais que vous ne l'utilisez pas ou ne le chargez pas, éteignez-le, puis rallumez-le. Cette opération arrête le processus bloqué et résout le problème.

---

## Le téléphone ne s'allume pas

Si votre téléphone ne démarre pas, ne s'allume pas, affiche un écran noir ou vide ou s'allume mais s'éteint immédiatement, essayez ces étapes pour résoudre le problème.

1. Maintenez le bouton d'alimentation de votre téléphone enfoncé pendant 5 à 7 secondes ou jusqu'à 30 secondes.

Cette procédure devrait redémarrer votre téléphone.

2. [Chargez](#) le téléphone.

Si votre téléphone dispose d'un [indicateur de charge](#), vérifiez qu'une lumière blanche s'allume sur la partie supérieure avant du téléphone. Ceci indique que le téléphone est en charge, mais que la batterie est trop faible pour alimenter l'écran.

Si vous rencontrez des problèmes de chargement, essayez ces [étapes de dépannage](#).

3. Si l'icône de la batterie ne s'affiche pas lorsque vous branchez votre téléphone sur le chargeur, le problème peut provenir de l'écran. Vérifiez que votre téléphone sonne en l'appelant depuis un autre téléphone. S'il sonne, le problème est lié à l'écran et vous pouvez essayer ces [étapes de dépannage](#).
4. Effectuez une réinitialisation externe de votre téléphone. [Cliquez ici pour en savoir plus](#).

---

## Le téléphone redémarre ou arrête de fonctionner

Si votre téléphone redémarre de façon aléatoire ou s'arrête et ne redémarre pas, essayez les solutions suivantes.

1. Redémarrer votre téléphone :
  - a. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 30 secondes.
  - b. Si cela ne fonctionne pas, connectez votre téléphone à un chargeur pendant au moins 5 minutes. Avec le chargeur toujours connecté, redémarrez le téléphone en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 30 secondes.
2. Dépanner votre téléphone :
  - a. Vérifiez si une [mise à jour du logiciel](#) est disponible pour votre téléphone.
  - b. Vérifiez la [mémoire de stockage disponible](#) et [libérez de l'espace](#) si nécessaire.

Il se peut que vous rencontriez des problèmes lorsque la mémoire de stockage interne de votre téléphone est presque pleine. Pour libérer de l'espace, supprimez les fichiers inutiles et effacez les données mises en cache.
3. Dépanner vos applications :
  - a. Recherchez les [mises à jour des applications](#).
  - b. Utilisez le [mode sans échec](#) pour déterminer si les applications que vous avez installées sont à l'origine du problème et désinstallez-les si nécessaire.

Si le problème persiste en mode sans échec, redémarrez votre téléphone et passez à la section suivante.
4. Restaurer les paramètres par défaut de l'appareil :

Pour arrêter tous les processus qui peuvent être à l'origine du problème, vous pouvez [restaurer les valeurs d'usine de votre téléphone](#).

Cette opération efface toutes les données de votre téléphone.

---

## L'écran est bloqué ou ne répond pas

**Conseil:** Si votre téléphone affiche un écran noir lorsqu'il sonne, vous empêchant de répondre à l'appel, [effacez les données](#) de l'application Téléphone.

Si votre téléphone se bloque, ne répond pas ou affiche un écran vide ou blanc, essayez les solutions suivantes :

1. Redémarrez votre téléphone. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 30 secondes.
2. Si cela ne fonctionne pas, chargez votre téléphone pendant au moins 5 minutes. Avec le chargeur toujours connecté, redémarrez le téléphone en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 30 secondes.

**Si votre téléphone se bloque à nouveau**, vérifiez qu'il ne s'agit pas d'un problème plus grave :

1. Redémarrez votre téléphone pour le débloquer.
2. Vérifiez si une [mise à jour du logiciel](#) est disponible pour votre téléphone.
3. Vérifiez la [mémoire de stockage disponible](#) et [libérez de l'espace](#) si nécessaire.

Il se peut que vous rencontriez des problèmes lorsque la mémoire de stockage interne de votre téléphone est presque pleine. Pour libérer de l'espace, supprimez les fichiers inutiles et effacez les données mises en cache.

4. Recherchez les [mises à jour des applications](#).

**Si vous n'arrivez pas à débloquer le téléphone**, [restaurez-en](#) les paramètres par défaut afin de supprimer tout processus susceptible d'être à l'origine du problème.

Cette opération efface toutes les données de votre téléphone.

---

## Problèmes de carte SD

### Le téléphone ne reconnaît pas la nouvelle carte SD

Si votre téléphone ne reconnaît pas la nouvelle carte que vous avez [insérée](#), essayez de suivre les étapes ci-dessous. Après chaque étape, vérifiez si le problème est résolu.

1. Éteignez votre téléphone, puis rallumez-le.
2. Assurez-vous que la carte n'est pas endommagée ni mal insérée :
  - a. Éteignez votre téléphone et [retirez](#) la carte. Voyez si elle est endommagée ou non. Si elle ne l'est pas, réinsérez la carte.
  - b. Assurez-vous que la carte est insérée correctement dans son logement et que l'outil pour carte se glisse facilement dans le téléphone.
  - c. Allumez le téléphone.
3. Vérifiez que la carte est montée :
  - a. Accédez à [Paramètres](#) > [Stockage](#).
  - b. Si **Éjecté** s'affiche sous le nom de la carte, appuyez sur le nom puis sur **INSTALLER**.
  - c. Éteignez votre téléphone, puis rallumez-le.
4. Vérifiez que le type et la capacité de la carte sont [compatibles avec votre téléphone](#). Si ce n'est pas le cas, utilisez une autre carte SD répondant à ces critères.
5. Insérez une autre carte SD pour constater si le problème provient de la carte originale et non de votre téléphone.

### Le téléphone ne peut pas formater la carte SD

Essayez les méthodes suivantes :

- Vérifiez que le type et la capacité de la carte sont [compatibles avec votre téléphone](#). Si ce n'est pas le cas, utilisez une autre carte SD répondant à ces critères.
- Essayez de formater la carte à l'aide d'un lecteur de carte SD et de l'application d'un formateur de carte SD sur un ordinateur Windows.

### Le téléphone a cessé de lire la carte SD

Après chaque étape, vérifiez si le problème est résolu :

1. Éteignez votre téléphone, puis rallumez-le.
2. Assurez-vous que la carte n'est pas endommagée ni mal insérée :
  - a. Éteignez votre téléphone et [retirez](#) la carte. Voyez si elle est endommagée ou non. Si elle ne l'est pas, réinsérez la carte.
  - b. Assurez-vous que la carte est insérée correctement dans son logement et que l'outil pour carte se glisse facilement dans le téléphone.
  - c. Allumez le téléphone.

3. Vérifiez que la carte est montée :
  - a. Accédez à **Paramètres** > **Stockage**.
  - b. Si **Éjecté** s'affiche sous le nom de la carte, appuyez sur le nom puis sur **INSTALLER**.
  - c. Éteignez votre téléphone, puis rallumez-le.
4. Si la carte est formatée en tant que mémoire de stockage portable, utilisez un autre appareil pour vérifier si la carte est lisible :
  - a. Insérez la carte dans un autre appareil.
  - b. Si cet appareil peut lire la carte et les fichiers sont présents, sauvegardez ces fichiers sur votre ordinateur.  
Cette méthode ne fonctionne pas avec les cartes formatées en tant que mémoire de stockage interne.
5. Vérifiez les erreurs avec un lecteur de carte SD USB connecté à un ordinateur Windows :
  - a. Insérez la carte dans un lecteur de carte USB.
  - b. Ouvrez Poste de travail, cliquez avec le bouton droit sur la carte SD, puis sélectionnez **Propriétés** > **Service** > **Vérifier le disque**. En fonction de la taille de votre carte et de son utilisation, ce processus peut prendre jusqu'à une heure.
6. Formatez à nouveau la carte à l'aide d'un lecteur de carte SD et de l'application d'un formateur de carte SD sur un ordinateur Windows. Le formatage de la carte entraîne la suppression de toutes ses données. Avant de la formater à nouveau, si vous pouvez accéder aux fichiers de votre carte SD sur votre PC, copiez-les sur votre ordinateur. Ensuite, utilisez l'application du formateur de carte SD pour formater votre carte en FAT32.
7. Essayez une nouvelle carte SIM.

## Les fichiers de la carte SD n'apparaissent pas dans les applications

Si les fichiers de la carte SD n'apparaissent dans aucune de vos applications :

1. Installez une autre application de gestionnaire de fichiers à partir de Play Store. Utilisez cette application pour vérifier si les fichiers de la carte sont visibles.
2. Vérifiez si les fichiers sont visibles sur un ordinateur Windows :
  - a. Éteignez votre téléphone et **retirez** la carte.
  - b. Insérez la carte dans l'emplacement pour carte SD de l'ordinateur ou dans un lecteur de carte SD USB.

Si une application spécifique ne parvient pas à afficher les fichiers de la carte :

1. Ouvrez l'application dans laquelle les fichiers ne sont pas visibles.
2. Dans les paramètres de l'application, définissez la carte SD comme emplacement de stockage et non la mémoire interne ou du téléphone.

## Les fichiers de la carte SD n'apparaissent pas sur votre ordinateur

Après chaque étape de dépannage, vérifiez si le problème est résolu :

1. Utilisez un câble USB capable de transférer des données et qui n'est pas uniquement conçu pour le chargement.
2. Assurez-vous d'avoir **défini le type de connexion USB** de sorte à permettre le transfert de fichiers.

## Problèmes d'émission ou de réception d'appels

Après chaque étape de dépannage, vérifiez si le problème est résolu.

### Icône manquante

Si  a disparu de votre écran d'accueil, vous avez simplement besoin d'[ajouter un raccourci](#) pour l'application Téléphone.

### Carte SIM non reconnue

Si vous voyez  ou  dans la [barre d'état](#) ou un message indiquant que la carte SIM n'est pas reconnue :

1. Mettez votre téléphone hors tension puis de nouveau sous tension.  
Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt, puis appuyez sur **Éteindre**. Mettez ensuite votre téléphone sous tension pour établir une nouvelle connexion avec le réseau.
3. Éteignez votre téléphone, puis [retirez](#) et réinsérez la carte SIM.
4. Contactez votre opérateur pour vous assurer que votre compte est correctement configuré.
5. Demandez à votre opérateur de remplacer la carte SIM.
6. Effectuez une [réinitialisation](#) du téléphone externe.

### Aucun signal

1. Si en temps normal vous recevez un signal , mais que la [barre d'état](#) affiche  à votre position actuelle, déplacez-vous vers une autre zone où vous pouvez recevoir un signal, comme à l'extérieur. Si vous n'êtes pas certain que votre opérateur fournisse des services dans le lieu où vous vous trouvez, vérifiez la carte de couverture sur le site web de votre opérateur.
2. Si le [mode Avion](#) est activé, désactivez-le.
3. Éteignez votre téléphone, puis rallumez-le.
4. Recherchez les [mises à jour des applications](#).
5. Vérifiez qu'une [mise à jour logicielle](#) est disponible pour le téléphone.
6. Vérifiez que le **Type de réseau préféré** est défini sur **International**. ([Paramètres](#) > **Réseau et Internet** > **Réseau mobile** > **Type de réseau préféré**.) Si vous rencontrez des problèmes de service lorsque cette option est définie sur **International**, modifiez les paramètres.
7. [Retirez](#) la carte SIM et réinsérez-la.
8. Utilisez le [mode sans échec](#) pour déterminer si les applications que vous avez installées sont à l'origine du problème et désinstallez-les si nécessaire.
9. [Réinitialisez](#) le téléphone.

### Signal disponible mais impossible de passer des appels

1. Mettez votre téléphone hors tension puis de nouveau sous tension.  
Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt, puis appuyez sur **Éteindre**. Mettez ensuite votre téléphone sous tension pour établir une nouvelle connexion avec le réseau.

2. Videz le [cache](#) de l'application Téléphone.
3. Utilisez le [mode sans échec](#) pour voir si les applications que vous avez installées sont à l'origine du problème et désinstallez-les si nécessaire.
4. Vérifiez si une [mise à jour du logiciel](#) est disponible pour votre téléphone.
5. [Réinitialisez](#) le téléphone.

## Le téléphone ne sonne pas ou pas assez fort

1. Vérifiez le réglage du [volume](#).
2. Recherchez  dans votre [barre d'état](#). Si ce symbole apparaît :
  - Ouvrez les [paramètres rapides](#) et appuyez sur  pour désactiver Ne pas déranger. Votre téléphone sonnera lors d'appels entrants.
  - Assurez-vous que votre téléphone est configuré pour [bloquer les appels](#) aux moments appropriés.
3. Vérifiez que votre [sonnerie](#) n'est pas définie sur **Aucun**.
4. Vérifiez si le téléphone est connecté à un [appareil Bluetooth](#). Si tel est le cas, tous les signaux audio sont acheminés vers l'appareil Bluetooth.
5. Si vous utilisez une sonnerie que vous avez installée, essayez d'utiliser une sonnerie fournie avec le téléphone.
6. Utilisez le [mode sans échec](#) pour voir si les applications que vous avez installées sont à l'origine du problème et désinstallez-les si nécessaire. Commencez par les applications de type lanceur d'applications, Task Killer ou anti-virus.

## Impossible de répondre au téléphone lorsqu'il sonne

1. [Effacez les données](#) de l'application Téléphone.

Appuyez de manière prolongée sur , puis appuyez sur  > **Stockage** > **Effacer le stockage**.
2. Vérifiez que les notifications de l'application Téléphone n'ont pas été désactivées.

Appuyez de manière prolongée sur , puis appuyez sur  > **Notifications** et assurez-vous qu'elles sont activées .

## Signal occupé en continu

### Appels sortants

1. Si vous entendez un signal occupé rapide lorsque vous appelez un numéro, tous les circuits cellulaires sont peut-être déjà utilisés, ce qui empêche l'appel d'aboutir. Essayez d'appeler plus tard.
2. Si vous entendez un signal occupé rapide chaque fois que vous appelez le même numéro, votre numéro est peut-être bloqué par une application. Essayez d'appeler à partir d'un autre numéro.

### Appels entrants

Si vous recevez un signal et que vous pouvez effectuer des appels, mais que les appelants vous disent qu'ils obtiennent toujours un signal occupé lorsqu'ils vous appellent, vérifiez que vous n'avez pas [bloqué leurs numéros](#).

## Problèmes en cours d'appel

Après chaque étape de dépannage, vérifiez si le problème est résolu.

### L'écran devient noir

1. Si vous utilisez un étui, un cache ou un protecteur d'écran, retirez-le et voyez s'il était à l'origine du problème.
2. Contrôlez le [capteur de proximité](#).

Composez un numéro et posez le téléphone sur une table (n'utilisez pas le mode haut-parleur), puis maintenez une main sur le capteur de proximité pour voir si vous pouvez éteindre et allumer l'écran.

3. Utilisez le [mode sans échec](#) pour déterminer si les applications que vous avez installées sont à l'origine du problème et désinstallez-les si nécessaire.

### Les appels sont interrompus

1. Vérifiez l'intensité du signal :

- La faiblesse du signal de votre fournisseur de téléphonie mobile est une cause fréquente des appels interrompus. Dans la [barre d'état](#), regardez de combien de barres dispose votre connexion réseau. Si vous voyez seulement une ou deux barres, changez de lieu pour améliorer l'intensité du signal, en particulier si vous êtes à l'intérieur.

2. Éteignez votre téléphone, puis rallumez-le.

Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt, puis appuyez sur **Éteindre**. Allumez ensuite votre téléphone pour établir une nouvelle connexion avec le réseau.

3. En cours d'appel, vérifiez que le [capteur de proximité](#) fonctionne en le recouvrant pour confirmer qu'il éteint votre écran, empêchant ainsi tout appui accidentel sur les touches pendant un appel. Vous pouvez également télécharger une application permettant de verrouiller automatiquement l'écran en cours d'appel ; recherchez « verrouillage de l'écran pendant les appels » dans Play Store.
4. Utilisez le [mode sans échec](#) pour déterminer si les applications que vous avez installées sont à l'origine du problème et désinstallez-les si nécessaire.
5. Vérifiez qu'une [mise à jour logicielle](#) est disponible pour le téléphone.
6. [Réinitialisez](#) le téléphone.

### Mes interlocuteurs ne m'entendent pas lors des appels

1. Vérifiez que rien ne recouvre le [microphone](#) :

- Si vous utilisez un étui, un cache ou un protecteur d'écran, retirez-le et voyez s'il était à l'origine du problème.
- Vérifiez que le film de protection livré avec le téléphone a été retiré.

2. Vérifiez si votre téléphone utilise l'option Confidentialité voix. (Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.) Désactivez cette option pour voir si la qualité du son s'améliore :

- a. Appuyez sur .
- b. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Appels**.
- c. Désactivez **Confidentialité voix**.

3. Si le problème survient lors de l'utilisation du haut-parleur ou d'un casque Bluetooth, vérifiez l'intensité du signal.

Dans la [barre d'état](#), regardez de combien de barres dispose votre connexion réseau. Si vous voyez seulement une ou deux barres, changez de lieu pour améliorer l'intensité du signal, en particulier si vous êtes à l'intérieur.

4. Éteignez votre téléphone, puis rallumez-le.

Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt, puis appuyez sur **Éteindre**. Allumez ensuite votre téléphone pour établir une nouvelle connexion avec le réseau.

5. Vérifiez qu'une [mise à jour logicielle](#) est disponible pour le téléphone.

6. Désactivez Voice Match.

- a. Ouvrez l'application Google .
- b. Appuyez sur **Plus > Paramètres > Voice > Voice Match**.
- c. Désactivez **Accès avec Voice Match** .

Dire « OK, Google » ne fonctionnera pas à partir de tous les écrans, mais vous pouvez appuyer d'abord sur le widget de recherche, puis dire « OK, Google ».

7. Utilisez le [mode sans échec](#) pour déterminer si les applications que vous avez installées sont à l'origine du problème et désinstallez-les si nécessaire.
8. [Réinitialisez](#) le téléphone.

## Mauvaise qualité sonore des appels

Commencez par vérifier le réglage du [volume](#). En cours d'appel, vous pouvez régler le volume des appels uniquement avec les boutons de volume.

### Écouteurs filaires

1. Assurez-vous que le casque est complètement enfiché dans la [prise casque](#).
2. Si vous utilisez un étui ou un cache, retirez-le et réinsérez le casque pour voir s'il causait des interférences.
3. Essayez un autre casque d'écoute pour déterminer si le problème est lié au casque d'origine.

### Écouteur

1. Vérifiez que rien ne recouvre le [microphone](#) :
  - Si vous utilisez un étui, un cache ou un protecteur d'écran, retirez-le et voyez s'il était à l'origine du problème.
  - Vérifiez que le film de protection livré avec le téléphone a été retiré.
2. Pendant un appel, essayez d'utiliser le haut-parleur ou un casque filaire pour voir si la qualité du son s'améliore. Si ce n'est pas le cas, le problème est sans doute lié à l'intensité du signal du réseau et non pas au matériel.
3. Éteignez votre téléphone, puis rallumez-le.

Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt, puis appuyez sur **Éteindre**. Allumez ensuite votre téléphone pour établir une nouvelle connexion avec le réseau.
4. Utilisez le [mode sans échec](#) pour déterminer si les applications que vous avez installées sont à l'origine du problème et désinstallez-les si nécessaire.
5. Vérifiez qu'une [mise à jour logicielle](#) est disponible pour le téléphone.

6. [Réinitialisez](#) le téléphone.

#### **Appareil Bluetooth**

Vérifiez le niveau de batterie de l'appareil Bluetooth et du téléphone, puis chargez-les si nécessaire. Les appareils Bluetooth peuvent se déconnecter ou émettre un bruit quand la batterie du téléphone ou de l'appareil Bluetooth est faible.

## **Impossible d'effectuer/recevoir des appels**

Essayez ces [étapes de dépannage](#).

---

## Problèmes de charge

Si le téléphone se charge lentement ou pas du tout, essayez ces étapes de dépannage. Après chaque étape, vérifiez si le problème est résolu.

1. Assurez-vous que la [fiche USB](#) est correctement insérée dans le téléphone.
2. Si la batterie est complètement déchargée, connectez le chargeur. Attendez environ 10 minutes, que la batterie soit suffisamment chargée, puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
3. Si vous rechargez votre appareil via une prise électrique :
  - Utilisez le chargeur fourni avec le téléphone.
  - Retirez tout étui qui pourrait entraver la connexion entre le port et le chargeur.
  - Vérifiez que le câble et la fiche du chargeur ne sont pas endommagés. En cas de dommage, essayez de recharger votre téléphone en le connectant à votre ordinateur via un câble USB.
  - Si la prise électrique que vous utilisez est contrôlée par un interrupteur, vérifiez que ce dernier est allumé.
  - Vérifiez que la prise électrique n'est pas endommagée ou qu'aucune pièce n'est desserrée. Si vous constatez des dégâts, essayez de brancher votre appareil sur une autre prise.
4. Si vous rechargez votre téléphone à partir de votre ordinateur, vérifiez la connexion USB :
  - a. Faites glisser la [barre d'état](#) vers le bas.
  - b. Sur la notification USB, appuyez sur , puis appuyez sur la notification.
  - c. Appuyez sur **Aucun transfert de données**.
5. Redémarrez le téléphone en maintenant le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 7 à 10 secondes.
6. [Réinitialisez](#) le téléphone.

---

## La batterie se décharge trop vite

### L'autonomie de la batterie varie

La façon dont vous utilisez votre téléphone a un effet direct sur l'autonomie de la batterie. La navigation, les jeux, l'utilisation du Web, les appels et l'envoi de SMS consomment de l'énergie. L'autonomie de votre batterie peut donc varier au jour le jour, en fonction de vos activités.

### Si l'autonomie de la batterie est plus courte que prévu

Si votre batterie semble avoir une autonomie plus courte que d'habitude, une solution simple et rapide consiste à redémarrer votre téléphone, surtout si vous ne l'avez pas éteint depuis plus d'une semaine.

1. Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt.
2. Appuyez sur **Redémarrer**.
3. Branchez votre téléphone et chargez-le normalement.

**Conseil:** Certains paramètres peuvent [prolonger l'autonomie de la batterie](#).

## Problèmes de connexion Bluetooth

### Activation automatique de la fonction Bluetooth

Certaines applications tierces qui contrôlent les périphériques Bluetooth (montres intelligentes, bracelets connectés, commandes de véhicules, etc.) activent automatiquement la fonction Bluetooth. Cela peut vous empêcher de désactiver cette dernière.

Pour vérifier si l'une de vos applications tierces active automatiquement la fonction Bluetooth, utilisez le [mode sécurisé](#) pour identifier l'application concernée, puis désinstallez cette dernière.

### Impossible d'associer le téléphone

Après chaque étape, vérifiez si le problème est résolu :

1. Vérifiez d'abord [les fonctions de base](#).
2. Assurez-vous que le téléphone et le périphérique Bluetooth sont en mode détectable.
3. Actualisez la liste des périphériques disponibles :
  - a. Accédez à **Paramètres** > **Appareils connectés**.
  - b. Appuyez sur **Associer nouvel app.**
4. Vérifiez qu'une [mise à jour logicielle](#) est disponible pour le téléphone.
5. Si vous rencontrez des difficultés pour associer l'appareil à votre voiture, consultez les instructions du constructeur relatives à votre modèle.
6. [Réinitialisez](#) les connexions du téléphone, puis redémarrez-le.

### Impossible de reconnecter le périphérique associé précédemment

Dissociez le périphérique Bluetooth, puis associez-le à nouveau :

1. Accédez à **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Appareils connectés précédemment**.
2. En regard du nom du périphérique associé, appuyez sur  > **RETIRER**.
3. [Associez à nouveau le périphérique](#).

### Impossible d'écouter de la musique

Après chaque étape, vérifiez si le problème est résolu :

1. Vérifiez d'abord [les fonctions de base](#).
2. Vérifiez que le volume est suffisamment élevé sur votre téléphone, dans votre voiture ou sur l'appareil Bluetooth.
3. Vérifiez que d'autres appareils associés avec votre téléphone ne sont pas en train de lire de la musique.

4. Vérifiez que **Multimédia** est bien activé :
  - a. Accédez à **Paramètres** et appuyez sur **Bluetooth**.
  - b. En regard du nom de l'appareil associé, appuyez sur .
  - c. Assurez-vous que **Multimédia** est bien coché.
5. Si le problème est lié à la voiture, vérifiez les instructions du véhicule.

## Impossible de passer ou d'entendre des appels

Après chaque étape, vérifiez si le problème est résolu :

1. Vérifiez que d'autres appareils associés avec votre téléphone ne reçoivent pas vos appels.
2. Vérifiez que **Appels et notifications** est bien activé :
  - a. Accédez à **Paramètres** et appuyez sur **Bluetooth**.
  - b. En regard du nom de l'appareil associé, appuyez sur .
  - c. Assurez-vous que **Appels et notifications** est bien coché.
3. Si le problème est lié à la voiture, vérifiez les instructions du véhicule.

## La connexion est interrompue

Après chaque étape, vérifiez si le problème est résolu :

1. Vérifiez le niveau de la batterie de votre téléphone et de l'appareil Bluetooth et chargez-les si nécessaire. Les appareils Bluetooth peuvent se déconnecter ou créer du bruit quand le téléphone ou la batterie Bluetooth est faible.
2. Réglez le positionnement :
  - Assurez-vous de porter ou de positionner l'appareil de manière appropriée.
  - Maintenez les objets métalliques, tels que les clés ou les pièces de monnaie, à l'écart du téléphone et de l'appareil pour éviter les interférences.
3. Effacez les données de cette application système :
  - a. Accédez à **Paramètres** > **Applications et notifications**, puis appuyez sur >.
  - b. Appuyez sur  > **Afficher les processus système**.
  - c. Appuyez sur **Bluetooth** > **Stockage** > **Effacer le stockage**.

## Le périphérique associé n'a pas accès aux contacts

Vérifiez que la fonction de partage des contacts est activée :

1. Accédez à **Paramètres** > **Appareils connectés**.
2. En regard du nom de l'appareil associé, appuyez sur .
3. Assurez-vous que **Partage de contacts** est allumé.
4. Vérifiez et réglez les paramètres de partage sur le périphérique associé lui-même ou dans l'application dédiée.

## Pour le corriger, vérifiez les fonctions de base

Après chaque étape, vérifiez si le problème est résolu :

1. Vérifiez le niveau de batterie sur votre téléphone et sur l'appareil Bluetooth. Rechargez ces derniers si nécessaire.
2. Tâchez de ne pas éloigner le téléphone et le périphérique Bluetooth de plus de 9 mètres (plus ils sont proches, plus les performances augmentent).
3. Sur votre téléphone, désactivez la fonction Bluetooth, puis réactivez-la.
4. Éteignez le périphérique Bluetooth afin de le déconnecter, puis rallumez-le pour le [reconnecter](#) automatiquement au téléphone.
5. Redémarrez à la fois votre téléphone et l'appareil Bluetooth.

Si le problème n'est pas résolu, suivez les étapes de résolution de problèmes spécifiques décrites dans les sections précédentes.

---

## Problèmes Wi-Fi

Après chaque étape de dépannage, vérifiez si le problème est résolu.

### Impossible de se connecter à un réseau

1. Lorsque vous [saisissez le mot de passe](#) pour vous connecter :
  - Localisez le mot de passe sur le routeur Wi-Fi et assurez-vous de le saisir correctement sur votre téléphone.
  - Si le bouton **SE CONNECTER** est grisé, le mot de passe que vous avez saisi n'est pas assez long. Confirmez le mot de passe du routeur et saisissez-le à nouveau sur votre téléphone.
2. Vérifiez si une [mise à jour du logiciel](#) est disponible pour votre téléphone.
3. Vérifiez que le micrologiciel du routeur Wi-Fi est à jour.
4. [Réinitialisez](#) les connexions réseau du téléphone.
5. [Réinitialisez](#) le téléphone.

### La connexion est interrompue

Après chaque étape de dépannage, vérifiez si le problème est résolu.

1. Désactivez la [recherche de réseaux Wi-Fi](#).
2. Réglez le Wi-Fi pour que la connexion reste active en permanence, même lorsque le téléphone est en veille.
3. Ignorez la connexion réseau, puis [configurez](#) à nouveau la connexion Wi-Fi.
4. Vérifiez si une [mise à jour du logiciel](#) est disponible pour votre téléphone.
5. Redémarrez votre routeur sans fil en le débranchant du secteur pendant environ 30 secondes, puis rebranchez-le. Une fois que le routeur sans fil a redémarré, essayez de vous reconnecter.

6. Sur un ordinateur, connectez-vous à votre routeur et tâchez de régler un ou plusieurs de ces paramètres du routeur :
  - Si le routeur est doté de plusieurs bandes, désactivez la bande inférieure.
  - Modifiez le paramètre de sécurité/cryptage du SSID et choisissez WPA-PSK au lieu du mot de passe WPA.
  - N'utilisez pas la sélection automatique du canal. Au lieu de cela, attribuez un canal fixe, tel que le canal 6.
7. [Réinitialisez](#) les connexions du téléphone.

## Problèmes de point d'accès

Si vous ne parvenez pas à connecter un ordinateur ou une tablette au [point d'accès](#) Wi-Fi de votre téléphone :

1. Le réseau cellulaire qu'utilise votre téléphone est peut-être hors de portée. Vérifiez l'icône de signal dans la barre d'état pour vous assurer de disposer d'une bonne connexion. Si ce n'est pas le cas, essayez ces [étapes de dépannage](#).
2. Saisissez de nouveau le mot de passe sur l'appareil pour vous assurer qu'il correspond au [mot de passe du point d'accès](#) configuré sur votre téléphone. Assurez-vous que le type de chiffrement et les paramètres de sécurité sont identiques sur l'appareil et votre téléphone.
3. Déconnectez, puis reconnectez l'appareil :
  - a. Désactivez la connexion de votre appareil.
  - b. Désactivez le point d'accès du téléphone.
  - c. Redémarrez l'appareil.
  - d. Attendez 1 minute, puis [activez](#) le point d'accès de votre téléphone.
  - e. Reconnectez votre appareil.

Si vous avez connecté un ordinateur ou une tablette mais ne parvenez pas à accéder à certains sites Web :

1. Redémarrez votre ordinateur ou tablette.
2. Assurez-vous que la version du navigateur est à jour.

---

## Impossible de transférer des fichiers ou de connecter le téléphone à un ordinateur

Si vous ne parvenez pas à connecter votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'une [connexion USB](#), essayez ces étapes de dépannage.

### Vérifiez votre ordinateur

#### Ordinateur Windows

1. Vérifiez les paramètres de votre ordinateur pour vous assurer que Windows détecte automatiquement les nouveaux matériels.
2. Redémarrez votre ordinateur.

#### Ordinateur Mac

- Vérifiez que votre ordinateur exécute Mac OS X 10.5 ou versions ultérieures.

- Vérifiez qu'[Android File Transfer](#) est installé sur votre ordinateur et ouvert.
- Redémarrez votre ordinateur.

## Vérifiez votre téléphone

1. Vérifiez si une [mise à jour du logiciel](#) est disponible pour votre téléphone.
2. Maintenez le bouton d'alimentation de votre téléphone enfoncé pendant 5 à 7 secondes ou jusqu'à 30 secondes.

## Vérifiez votre connexion USB

1. Essayez un autre câble USB. Tous les câbles USB ne permettent pas de transférer des fichiers.
2. Pour tester le port USB de votre téléphone, connectez votre téléphone à un autre ordinateur.
3. Pour tester le port USB de votre ordinateur, connectez un autre appareil à votre ordinateur.

---

## Vous avez oublié votre code de déverrouillage

Si vous avez oublié votre code PIN, schéma ou mot de passe de déverrouillage de l'écran, vous devez effacer votre téléphone, le reconfigurer, puis définir un [nouveau verrouillage d'écran](#).

1. Assurez-vous de connaître votre adresse et votre mot de passe Gmail, qui vous seront nécessaires lors de la configuration du téléphone. Si vous les avez oubliés, vous pouvez les récupérer sur le [site Web Google](#).
2. Effectuez une réinitialisation externe de votre téléphone. [Cliquez ici pour en savoir plus](#).

---

## Impossible de se connecter à Google

Si vous avez oublié l'adresse et le mot de passe Gmail de votre compte Google :

1. Rendez-vous sur le [site Web de Google](#) pour réinitialiser le mot de passe.
2. Sur un ordinateur, connectez-vous à Gmail et vérifiez que le nouveau mot de passe fonctionne.
3. Attendez 24 heures après le changement de votre mot de passe avant de réinitialiser votre appareil. Pour des raisons de sécurité, vous ne pourrez pas utiliser votre compte pour configurer un téléphone après réinitialisation si vous avez modifié votre mot de passe au cours des dernières 24 heures.

---

## Problèmes de synchronisation de comptes

Si votre compte présente des problèmes de synchronisation, un message ou une icône  peut apparaître.

Dans la plupart des cas, ces problèmes sont temporaires et votre compte se synchronise de nouveau au bout de quelques minutes. Si ces problèmes de synchronisation persistent, essayez les solutions ci-dessous.

### Synchroniser un compte manuellement

1. Accédez à [Paramètres](#) > [Comptes](#).
2. Appuyez sur le compte à synchroniser.
3. Appuyez sur **Synchronisation du compte**.

Si votre téléphone se synchronise, le problème est résolu. Dans le cas contraire, essayez les solutions de dépannage ci-dessous.

### Dépannage de base

Après chaque étape de dépannage, effectuez une synchronisation manuelle pour vérifier que la synchronisation fonctionne.

1. Vérifiez que la synchronisation automatique est activée.

- a. Accédez à **Paramètres** > **Comptes**.
- b. Appuyez sur le compte.

L'icône , située en regard du nom de compte, indique qu'une partie ou l'ensemble des informations du compte sont configurées pour la synchronisation automatique.

L'icône , située en regard du nom de compte, signifie que le compte ne sera pas synchronisé automatiquement.

2. Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne.

La synchronisation requiert une connexion Internet. Pour tester votre connexion, ouvrez un navigateur et chargez un site Web. Si le site Web ne se charge pas, accédez à l'aide pour pouvoir établir une connexion à **Wi-Fi** ou à des **données cellulaires**.

3. Vérifiez si le problème est lié à votre compte.

La synchronisation requiert une connexion à votre compte Google. Assurez-vous de pouvoir vous connecter à votre compte par d'autres moyens et sur un autre appareil. Par exemple, essayez de vous connecter à votre compte Gmail à l'aide du navigateur installé sur votre ordinateur.

- Si vous pouvez vous connecter, le problème est lié à votre téléphone. Vous pouvez passer à la solution suivante.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter, **le problème est peut-être lié à votre compte**.

4. Vérifiez si une **mise à jour du logiciel** est disponible pour votre téléphone.

## Dépannage avancé

Après chaque étape de dépannage, effectuez une synchronisation manuelle pour vérifier que la synchronisation fonctionne.

1. **Supprimez, puis ajoutez de nouveau** votre compte.
2. Effacez la mémoire cache et les données de l'application Contacts.
  - a. Si vous avez enregistré des contacts depuis la dernière synchronisation, sauvegardez-les. Ouvrez l'application **Contacts** et appuyez sur  > **Paramètres** > **Exporter**, exportez-les vers un fichier VCF et envoyez-vous le fichier par e-mail.
  - b. Effacez le **cache et les données** de l'application Contacts.
  - c. Téléchargez le fichier VCF que vous vous êtes envoyé, puis importez ces contacts (**Contacts** >  > **Paramètres** > **Importer**).

## Problèmes d'application ou de widget

### Application ou widget manquant(e) sur l'écran d'accueil

Si un widget disparaît de votre [écran d'accueil](#), [ajoutez-le](#) en appuyant de manière prolongée sur un espace vide de votre écran d'accueil.

Si une application disparaît de votre écran d'accueil, le raccourci pour ouvrir l'application a été supprimé. Il vous suffit donc d'[ajouter un raccourci](#).

Si une application disparaît de votre liste, vous devez la [réinstaller](#).

### L'application rencontre un incident, ne s'ouvre pas ou ne fonctionne pas

Après chaque étape, vérifiez si le problème est résolu :

1. Mettez votre téléphone hors tension puis de nouveau sous tension.  
Appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt, puis appuyez sur **Éteindre**.
2. Vérifiez que vous n'avez désactivé aucune autorisation pour l'application. Si des autorisations sont désactivées, [activez-les](#) et réessayez d'utiliser l'application.
3. [Mettez à jour l'application](#).
4. [Forcez l'arrêt de l'application](#). Ceci arrête complètement l'application, y compris les services en arrière-plan qui peuvent être la cause de votre problème.
5. [Videz le cache de l'application](#). Ceci permet de libérer de l'espace en supprimant les fichiers temporaires.
6. [Effacez les données de l'application](#). Ceci efface toutes les données enregistrées dans cette application.
7. Contactez le développeur d'application.
  - a. [Ouvrez](#) l'application Play Store.
  - b. Appuyez sur  > **Mes jeux et applications**.
  - c. Appuyez sur l'application et faites glisser votre doigt vers le bas pour afficher les informations de contact.
8. Si toutes ces mesures échouent, [supprimez l'application](#).

**Conseil:** Pour déterminer quelle application tierce est à l'origine des problèmes de performance, [utilisez le mode sans échec](#).

### Applications désactivées en mode sans échec

Si des applications sont désactivées parce que vous êtes en [mode sans échec](#), vous ne pouvez pas les utiliser tant que vous ne quittez pas ce mode.

Pour quitter le mode sans échec, éteignez votre téléphone, puis rallumez-le.

### Problèmes avec Play Store

Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation de Play Store, lisez les [informations de dépannage de Google](#).

## Problèmes avec Gmail

Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation de Gmail, lisez les [informations de dépannage de Google](#).

## Problèmes avec les applications que vous avez installées

Après chaque étape, vérifiez si le problème est résolu :

1. Recherchez les [mises à jour](#) de votre application.
2. Si vous pouvez ouvrir l'application, appuyez sur  ou  > **Aide** et cherchez des informations de dépannage.
3. [Effacez la mémoire cache de l'application](#).
4. Consultez le site web du développeur pour obtenir de l'aide.
  - a. [Ouvrez](#) l'application Play Store.
  - b. Appuyez sur  > **Mes jeux et applications**.
  - c. Appuyez sur l'application et faites glisser votre doigt vers le bas pour voir un lien vers le site web.

---

## Problèmes de messagerie

Si vous rencontrez des problèmes de [réception ou d'envoi](#) de SMS/MMS, procédez de l'une des manières suivantes :

1. Recherchez les [mises à jour](#) pour votre application de messagerie.
2. Vérifiez si une [mise à jour du logiciel](#) est disponible pour votre téléphone.
3. Mettez votre téléphone hors tension puis de nouveau sous tension.
4. Si le problème persiste, suivez la procédure ci-dessous selon sa spécificité. Après chaque étape de dépannage, vérifiez si le problème est résolu.

## Point d'exclamation (!) rouge sur le SMS/MMS

Si l'icône  apparaît, votre SMS/MMS n'a pas été envoyé.

1. Vérifiez l'intensité du signal :
  - La faiblesse du signal de votre fournisseur de téléphonie mobile est une cause fréquente des messages non envoyés. Dans la [barre d'état](#), regardez de combien de barres dispose votre connexion réseau. Si vous voyez seulement une ou deux barres, déplacez-vous pour améliorer l'intensité du signal, en particulier si vous êtes en intérieur.
2. Ouvrez la conversation, puis [renvoyez](#) le message.

## Notifications non émises

1. Réglez vos [paramètres de notification](#).
2. Si vous utilisez un lanceur tiers, essayez de [repasser](#) au lanceur Moto. Si cela résout le problème, cherchez alors à utiliser un autre lanceur tiers.

## Impossible d'envoyer ou de recevoir des SMS/MMS

1. Redéfinissez votre réseau préféré sur **International**.
2. Si vous possédiez auparavant un iPhone et si vous rencontrez des problèmes pour envoyer ou recevoir des messages vers ou depuis un iPhone, il se peut que votre numéro de téléphone soit encore associé à iMessaging. Vous devez [désenregistrer votre compte](#).
3. Contactez votre opérateur.

## Impossible d'envoyer ou de recevoir des photos ou des vidéos

Votre forfait données doit prendre en charge les MMS (messages multimédia) et [les données cellulaires doivent être activées](#).

## L'application Messages s'est arrêtée

1. Vérifiez que vous n'avez désactivé aucune autorisation pour l'application Messages. Si des autorisations sont désactivées, [activez-les](#) et réessayez d'utiliser l'application.
2. [Forcez l'arrêt de l'application](#). Ceci arrête complètement l'application, y compris les services en arrière-plan qui peuvent être la cause de votre problème.
3. Désinstallez les dernières mises à jour d'applications récentes.  
Appuyez de manière prolongée sur , puis appuyez sur  **Infos appli** >  > **Désinstaller les mises à jour**.
4. [Videz le cache de l'application](#). Ceci permet de libérer de l'espace en supprimant les fichiers temporaires.
5. [Réinitialisez](#) le téléphone.

## Le clavier ne fonctionne pas

Si votre clavier présente des problèmes, comme l'absence de barre d'espace :

1. Recherchez les [mises à jour](#) de l'application du clavier.
2. Éteignez votre téléphone, puis rallumez-le.
3. Videz le [cache](#) de l'application du clavier.

## Problèmes avec Facebook, WhatsApp et d'autres applications

Si vous rencontrez des problèmes avec des applications de messagerie que vous avez installées :

1. Recherchez les [mises à jour](#) de votre application.
2. Si vous pouvez ouvrir l'application, appuyez sur  ou  > **Aide** et cherchez des informations de dépannage.
3. Éteignez votre téléphone, puis rallumez-le.
4. [Effacez la mémoire cache de l'application](#).

## Problèmes d'appareil photo

### Photo floue

Nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon doux et sec, puis reprenez la photo.

Si les nouvelles photos semblent encore floues :

- Augmentez la résolution (taille de la photo) dans l'application Appareil photo. Une taille de photo réduite entraîne une diminution de la qualité de l'image.
- Évitez d'utiliser le zoom lors de la prise d'une photo. Un zoom avant sur une photo numérique génère toujours une pixellisation. Si vous utilisez le zoom pendant la prise de vue, la pixellisation sera d'autant plus visible.
- Pour prendre une photo panoramique en intérieur, passez en mode normal. Le mode panoramique fonctionne mieux en extérieur ; l'algorithme qui superpose les images n'est pas optimisé pour les prises de vue en intérieur et les gros plans.

### Photos supprimées accidentellement

Vous pouvez essayer de [récupérer](#) des photos récemment supprimées.

Si vous parvenez à les récupérer, veillez à [sauvegarder vos photos](#) sur le cloud.

### Impossible de supprimer une photo

Si une photo ou une vidéo déjà supprimée réapparaît, vérifiez si elle se trouve sur votre carte SD. Pour la supprimer, utilisez l'application Fichiers. (Si vous ne disposez pas de cette application, [téléchargez](#) un gestionnaire de fichiers et utilisez-le pour supprimer la photo de votre carte.)

Vous pouvez également [retirer](#) votre carte du téléphone et l'insérer dans un ordinateur pour supprimer les photos de cette carte.

### Problèmes avec l'appareil photo WhatsApp

Si vous avez installé WhatsApp et que vous rencontrez des difficultés pour prendre des photos ou filmer via l'application :

1. Recherchez les [mises à jour](#) de votre application.
2. [Effacez la mémoire cache de l'application](#).
3. Si le problème persiste, ouvrez WhatsApp, appuyez sur  > **Paramètres** > **Aide** et recherchez des informations sur votre problème.

### Erreur : Relancez l'appareil photo

Après chaque étape de dépannage, vérifiez si le problème est résolu :

1. Éteignez votre téléphone, puis rallumez-le.
2. Videz le [cache](#) de l'application Appareil photo.
3. Recherchez les [mises à jour](#) de votre application Appareil photo.

4. Utilisez le [mode sans échec](#) pour déterminer si les applications que vous avez installées sont à l'origine du problème et désinstallez-les si nécessaire.  
  
Si l'appareil photo fonctionne correctement en mode sans échec, une application tierce est probablement à l'origine du problème.
5. Si vous stockez des photos/vidéos sur votre carte SD, [retirez](#) la carte et vérifiez si vous pouvez prendre des photos sans que l'erreur ne se produise. Si cela est le cas, remplacez la carte SD par une nouvelle carte. Assurez-vous que la nouvelle carte est certifiée A1 et dispose d'une vitesse d'écriture élevée.

## Erreur : Appareil photo occupé

Cette erreur peut se produire si vous utilisez l'appareil photo dans une application, puis passez à une autre application qui demande la permission d'accéder à l'appareil photo.

Après chaque étape de dépannage, vérifiez si le problème est résolu :

1. Éteignez votre téléphone, puis rallumez-le.
2. Vérifiez quelles sont les applications qui ont l'[autorisation](#) d'accéder à l'appareil photo.

[Paramètres](#) > [Applications et notifications](#) > [Gestionnaire d'autorisations](#) > [Appareil photo](#)

Consultez la liste des applications de votre téléphone qui sollicitent l'accès à l'appareil photo et supprimez l'accès pour les applications qui vous semblent suspectes ou que vous n'utilisez pas.

3. Effacez le [cache et les données](#) de l'application Appareil photo.

## Erreur : Corbeille est pleine

Si vous recevez des messages signalant que la corbeille est pleine :

1. [Ouvrez](#) l'application **Photos**.
2. Appuyez sur  > **Corbeille**.
3. Appuyez sur  > **Vider la corbeille**.

## Mettre à jour le logiciel Android

Pour des performances optimales, assurez-vous de mettre à jour votre téléphone avec la dernière version disponible du logiciel Android.

### Vérifier le numéro de version d'Android

Pour vérifier la version d'Android installée sur votre téléphone :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **À propos du téléphone** > **Version d'Android**.
2. Le numéro affiché correspond à la version d'Android de votre téléphone.

### Obtenir des mises à jour du logiciel Android

Votre téléphone vous indique lorsqu'une mise à jour du logiciel Android est disponible.

Pour vérifier manuellement la présence de mises à jour, accédez à [Paramètres](#) > **Système** > **Options avancées** > **Mises à jour du système**.

Si une mise à niveau est disponible, suivez les instructions à l'écran pour l'installer.

**Conseil:** Pour économiser les frais de données, utilisez une [connexion Wi-Fi](#) pour télécharger les mises à jour logicielles.

Une fois une mise à jour installée, vous ne pourrez pas revenir à une version précédente du logiciel.

### Calendrier des mises à jour

Il existe deux types de mises à jour :

- **Les mises à jour de sécurité**, qui contiennent des correctifs et améliorations de Google pour votre version actuelle du système d'exploitation Android. Motorola fournit régulièrement ces mises à jour sur la plupart des téléphones.
- **Les mises à jour du système d'exploitation Android**, qui sont de nouvelles versions du système d'exploitation Android. Motorola fournit dès que possible les mises à jour du système d'exploitation de Google sur les téléphones éligibles.

Pour savoir si une mise à jour du système d'exploitation sera disponible pour votre téléphone, ou si votre téléphone est toujours éligible pour les mises à jour de sécurité, consultez le site Web des [mises à jour logicielles](#) correspondant à votre pays. C'est également à partir de ce site Web que les collaborateurs de notre service d'assistance obtiennent les informations relatives aux mises à jour Android. Si la date de sortie des mises à jour pour votre téléphone n'y est pas indiquée, nous n'en savons pas plus.

Concernant les mises à jour du système d'exploitation Android, vu le grand nombre de modèles de téléphone, de régions et de canaux de distribution, il se peut que nous ayons des centaines de versions de logiciels à tester avant de distribuer une mise à jour pour votre téléphone. En raison des dépendances relatives aux opérateurs et autres partenaires clés, les certifications, tests indépendants et demandes de modifications prennent plus de temps. Ainsi, tous les propriétaires de téléphone ne reçoivent pas les mises à jour en même temps, même s'ils se trouvent dans la même région.

---

## Réinitialiser Wi-Fi, données cellulaires et Bluetooth

Si vous rencontrez des problèmes de connexion, vérifiez les informations suivantes :

- [Wi-Fi](#)
- [Bluetooth](#)
- [Données mobiles](#)
- [Point d'accès](#) (partage Internet)

Puis, si les problèmes persistent, essayez de réinitialiser tous les paramètres réseau :

1. Accédez à [Paramètres](#) > **Système** > **Options avancées** > **Options de réinitialisation**.
2. Appuyez sur **Réinitialiser le Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth** > **RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES**.
3. Appuyez sur **RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES**.
4. Essayez de vous reconnecter au réseau Wi-Fi, aux données cellulaires et au Bluetooth, ou essayez de partager votre connexion Internet.

---

## Réinitialisation du téléphone

### À quoi sert une réinitialisation ?

La réinitialisation du téléphone efface toutes les données et restaure les paramètres d'usine. Les données suivantes seront effacées du téléphone :

- [Compte Google](#)
- Fichiers multimédias (musique, photos, vidéos)
- Paramètres et données système
- Paramètres et données d'application (y compris les SMS/MMS)
- Applications téléchargées

### Avant la réinitialisation

1. Sauvegardez vos données.

Si votre téléphone fonctionne et si vous pouvez le déverrouiller, assurez-vous de :

- Copiez vos photos, vos vidéos et votre musique [sur un ordinateur](#) ou un [espace de stockage dans le nuage](#).
- Vérifiez que les changements apportés aux contacts ou à l'agenda sont [synchronisés](#) avec un compte.

2. Assurez-vous de connaître vos informations de sécurité :

- Le nom d'utilisateur du compte Google sur votre téléphone (**Paramètres > Comptes**).
- Le mot de passe de ce compte Google. Si vous avez oublié ce mot de passe, vous pouvez le [réinitialiser](#). Attendez 24 heures avant de réinitialiser le téléphone si vous réinitialisez votre mot de passe.
- Si vous avez défini un verrouillage d'écran, assurez-vous de bien vous souvenir du code PIN, du schéma ou du mot de passe.

Pour restaurer vos données après la réinitialisation, vous devrez saisir des informations de sécurité. Cette mesure permet d'assurer que la réinitialisation a bien été générée par vous ou quelqu'un en qui vous avez confiance, pour éviter que quiconque puisse utiliser votre téléphone sans votre autorisation.

## Réinitialiser le téléphone à partir des paramètres

Pour effacer toutes vos données et réinitialiser votre téléphone :

1. Accédez à **Paramètres > Système > Sauvegarde**.
2. Si vous effectuez une réinitialisation car vous soupçonnez une application tierce d'être à l'origine de problèmes, désactivez la fonction **Sauvegarder sur Google Drive**. Au lieu de restaurer automatiquement les applications après la réinitialisation, vous pouvez [les restaurer une par une](#) afin de déterminer celle qui est à l'origine du problème.
3. Appuyez sur , puis sur **Options avancées > Options de réinitialisation > Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)**.

## Réinitialisation externe

Si vous ne pouvez pas accéder aux **Paramètres**, effectuez une réinitialisation externe.

1. Chargez votre batterie à 30 % ou plus.
2. Éteignez le téléphone.
3. Appuyez simultanément et de manière prolongée sur les boutons de diminution du volume et Marche/Arrêt jusqu'à ce que le téléphone s'allume.
4. Appuyez sur le bouton de diminution du volume jusqu'à ce que l'option Recovery mode apparaisse.
5. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour redémarrer en mode Restauration.
6. Utilisez les boutons de volume pour accéder à l'option **Wipe data/factory reset**, puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour la sélectionner.
7. Utilisez les boutons de volume pour accéder à l'option **Rétablir la configuration d'usine**, puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour la sélectionner.

Patiencez quelques secondes, le temps que la réinitialisation se termine.

8. Utilisez les boutons de volume pour accéder à l'option **Reboot system now**, puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour la sélectionner.

Patiencez quelques minutes que le redémarrage se termine. Si le téléphone ne redémarre pas, appuyez de manière prolongée sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'écran devienne noir, puis relâchez-le pour qu'il s'allume normalement.

9. Si vous réinitialisez votre téléphone car vous soupçonnez une application tierce d'être à l'origine de problèmes, assurez-vous de ne pas copier toutes les applications lors de la reconfiguration du téléphone. Ensuite, [restaurez](#) les applications une par une en utilisant le téléphone pendant un certain temps entre chacune. Si le téléphone ne présente aucun problème, installez l'application suivante et testez à nouveau le téléphone.

---

## Obtenir plus d'aide

---

Problème	Où trouver de l'aide
Problèmes de facturation ou de réseau cellulaire	Contactez votre opérateur.
Découvrir comment utiliser une application	Ouvrez l'application et appuyez sur  ou  > <b>Aide</b> .
Problème de téléphone	Rendez-vous sur le site <a href="https://mobilesupport.lenovo.com">mobilesupport.lenovo.com</a> pour trouver des solutions ou des options de contact en direct, ou pour consulter des forums d'utilisateurs.

---